

¡Queremos tener noticias tuyas!

Sus sugerencias nos ayudarán a mejorar este manual.
Envíenos este formulario o un fax con sus comentarios a: (313) 390-8727

Fecha: _____

Publicación:

<input type="checkbox"/> Manual de Servicio de Coches de Turismo	<input type="checkbox"/> Manual de Servicio de Camiones
<input type="checkbox"/> Guía del propietario	<input type="checkbox"/> Manual PC/ED
<input type="checkbox"/> Diagrama de cableado	<input type="checkbox"/> EVTM
<input type="checkbox"/> Manual de Reparaciones de Carrocería	

Serie de Vehículo: _____ **Año:** _____

Por favor, compruebe a qué área de la publicación corresponde el problema:

<input type="checkbox"/> Esquema(s)	<input type="checkbox"/> Desmontaje y Montaje
<input type="checkbox"/> Prueba(s) de Localización	<input type="checkbox"/> Descripción y Funcionamiento
<input type="checkbox"/> Diagnóstico(s)	<input type="checkbox"/> Limpieza e Inspección
<input type="checkbox"/> Retirada e Instalación	<input type="checkbox"/> Especificaciones
<input type="checkbox"/> Equipo/Herramientas Especiales de Servicio	<input type="checkbox"/> Ajustes
<input type="checkbox"/> Empleo de Vehículo	

Sección y Página(s): _____

Explicación del problema en detalle: *(Por favor, en letra de imprenta)*

Por favor, indíquenos sus datos personales:

Nombre de la Compañía: *(Por favor, en letra de imprenta)* _____

Calle: _____

Ciudad: _____ **Estado:** _____ **Zip/Código Postal:** _____

Número de Teléfono: _____

Ocupación: *(por favor, marque el recuadro adecuado)*

<input type="checkbox"/> Técnico de un Concesionario de Ford	<input type="checkbox"/> Director de Servicio
<input type="checkbox"/> Mecánico	<input type="checkbox"/> Ingeniero
<input type="checkbox"/> Técnico ajeno a Ford	<input type="checkbox"/> Otro: _____

¿Está satisfecho con esta Publicación de Servicio de Ford? ☐ Sí ☐ No

Si no, ¿qué le gustaría que mejorara?


☐ Organización ☐ Precisión ☐ Formato y Estilo ☐ Otros: _____

NO GRAPAR — USAR CINTA TRANSPARENTE



SELLOS
NO NECESARIOS
SI SE FRANQUEA
EN LOS
ESTADOS UNIDOS

CORREO DE RESPUESTA COMERCIAL
PRIMERA CLASE PERMISO NO. 400 DEARBORN, MICH.

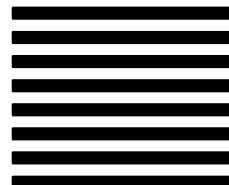

EL FRANQUEO SERÁ PAGADO POR EL DESTINATARIO

Publicaciones del Servicio Técnico
EVTM
P.O. Box 2592
Dearborn, Michigan 48121-9973



2000 FOCUS

MANUAL DE LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS

DIVISIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE DE FORD

Calidad es 4P

La División de Servicio al Cliente de Ford ha cambiado el formato y el nombre del EVTm. Las nuevas características se mencionan más adelante. Es importante leer la introducción para entender por entero estas nuevas características.

NUEVAS CARACTERÍSTICAS DEL EVTm 2000

- Las páginas se presentan en formato vertical, 8 1/2 x 11.
- Las referencias de localización de componentes se encuentran utilizando el **Número de componente** o **Número de conector** que puede encontrarse o bien en el esquema o bien en el Índice (célula 100-00-02). Este número se emplea entonces como referencia en los **Cuadros de emplazamiento de componentes** (célula 700-05-00) para encontrar la página/las coordenadas de los diagramas de las **Vistas de emplazamiento de componentes** (célula 700-06-00).
- Las **Vistas de emplazamiento de componentes** (célula 700-06-00) son más específicas y se concentran en el cableado y los componentes del área del vehículo representada.
- Todas las **Vistas de conectores** se incluyen en este manual y se encuentran en célula 700-07-00.
- Los números de pieza **causales de los mazos** se muestran directamente sobre cada Vista de conector.
- **Paginación celular:** Cada sección tiene su propio número de célula que corresponde al número de sección del Manual de Servicio.
- Los **empalmes** distribuidos se representan para simplificar los esquemas. La unidad de un empalme se indica mediante una línea fina.
- El sistema global de **Numeración de circuitos e identificación de cables** se utiliza para identificar la función del cable, el sistema-conexión, el tamaño (en mm²) y el color.
- **Símbolos** globales se utilizan en los esquemas.

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

Puede obtenerse información sobre cómo solicitar copias adicionales de esta publicación u otras publicaciones de Ford escribiendo a Helm Incorporated a la dirección que se muestra abajo, o llamando al 1-800-782-4356. Entre las publicaciones disponibles están:

- | | |
|---|-------------------------|
| • Manuales de Servicio | Helm Incorporated |
| • Libros de Especificaciones de Servicio | P.O. Box 07150 |
| • Manuales de Diagnóstico de Emisiones/Control del Tren de la Transmisión | Detroit, Michigan 48207 |

Diagramas de cableado del Focus

Tabla de materias

Grupo 1 – Información general

Información general

Visión global de los sistemas	100-00-01-1
Índice	100-00-02-1
Introducción	100-00-03-1
Símbolos	100-00-04-1
Procedimientos de reparación de conectores	100-00-05-1
Visión de conjunto de mazos de cables	100-00-06-1

Grupo 2 – Chasis

Sistema de frenos

Sistema antibloqueo	206-09A-00-1
---------------------	--------------

Grupo 3 – Transmisión

Motor

Refrigeración del motor	303-03-00-1
Sistema de alimentación de combustible – ZETEC-E	303-04D-00-1
Sistemas de alimentación de combustible – CVH	303-04E-00-1
Sistema de arranque – ZETEC-E	303-06D-00-1
Sistema de arranque – CVH	303-06E-00-1
Encendido del motor – ZETEC-E	303-07D-00-1
Encendido del motor – CVH	303-07E-00-1
Controles electrónicos del motor – ZETEC-E	303-14D-00-1
Controles electrónicos del motor – CVH	303-14E-00-1
Control de la velocidad del vehículo	310-03-00-1

Grupo 4 – Sistemas eléctricos

Sistema de control de climatización

Sistema de control de climatización – Información general	412-00-00-1
Calefacción/deshielo	412-02-00-1

Instrumentos y sistema de aviso

Cuadro e iluminación de instrumentos – Información general	413-00-00-1
Grupo de instrumentos	413-01-00-1
Bocina	413-06-00-1
Generador y regulador	414-02-00-1

Sistema audiofónicos

Unidad de audio	415-01-00-1
Altavoces	415-03-00-1

Sistema iluminación

Iluminación exterior	417-01-00-1
Iluminación interior	417-02-00-1
Luces de conducción diurna	417-04-00-1

Distribución eléctrica

Red de comunicaciones de módulo, diagnóstico	418-00B-00-1
--	--------------

Equipamiento electrónico

Sistema antirrobo activa	419-01A-00-1
Sistema antirrobo pasiva	419-01B-00-1
Módulos multifunción de control electrónico	419-10-00-1


Grupo 5 – Carrocería y pintura

Chasis

Retrovisores	501-09-00-1
Cristales, marcos y mecanismos	501-11-00-1
Salpicadero y consola	501-12-00-1
Manecillas, cerraduras, pestillos y mecanismos	501-14A-00-1
Apertura a distancia/cerraduras de accionamiento por ordenador	501-14B-00-1
Limpia/lavaparabrisas	501-16-00-1
Sistemas de seguridad activos	501-20A-00-1
Sistemas de seguridad pasivos – Airbag	501-20B-00-1

Grupo 7 – Información general de los mazos de cables

Información sobre fusibles y relés . . .	700-01-00-1
Distribución eléctrica	700-02-00-1
Detalles de fusibles	700-03-00-1
Distribución de masa	700-04-00-1
Cuadros de emplazamiento de componentes	700-05-00-1
Vistas de emplazamiento de componentes	700-06-00-1
Vistas de conectores	700-07-00-1
Cuadros de localización de reparación de vehículos	700-08-00-1
Prueba de componentes	700-09-00-1

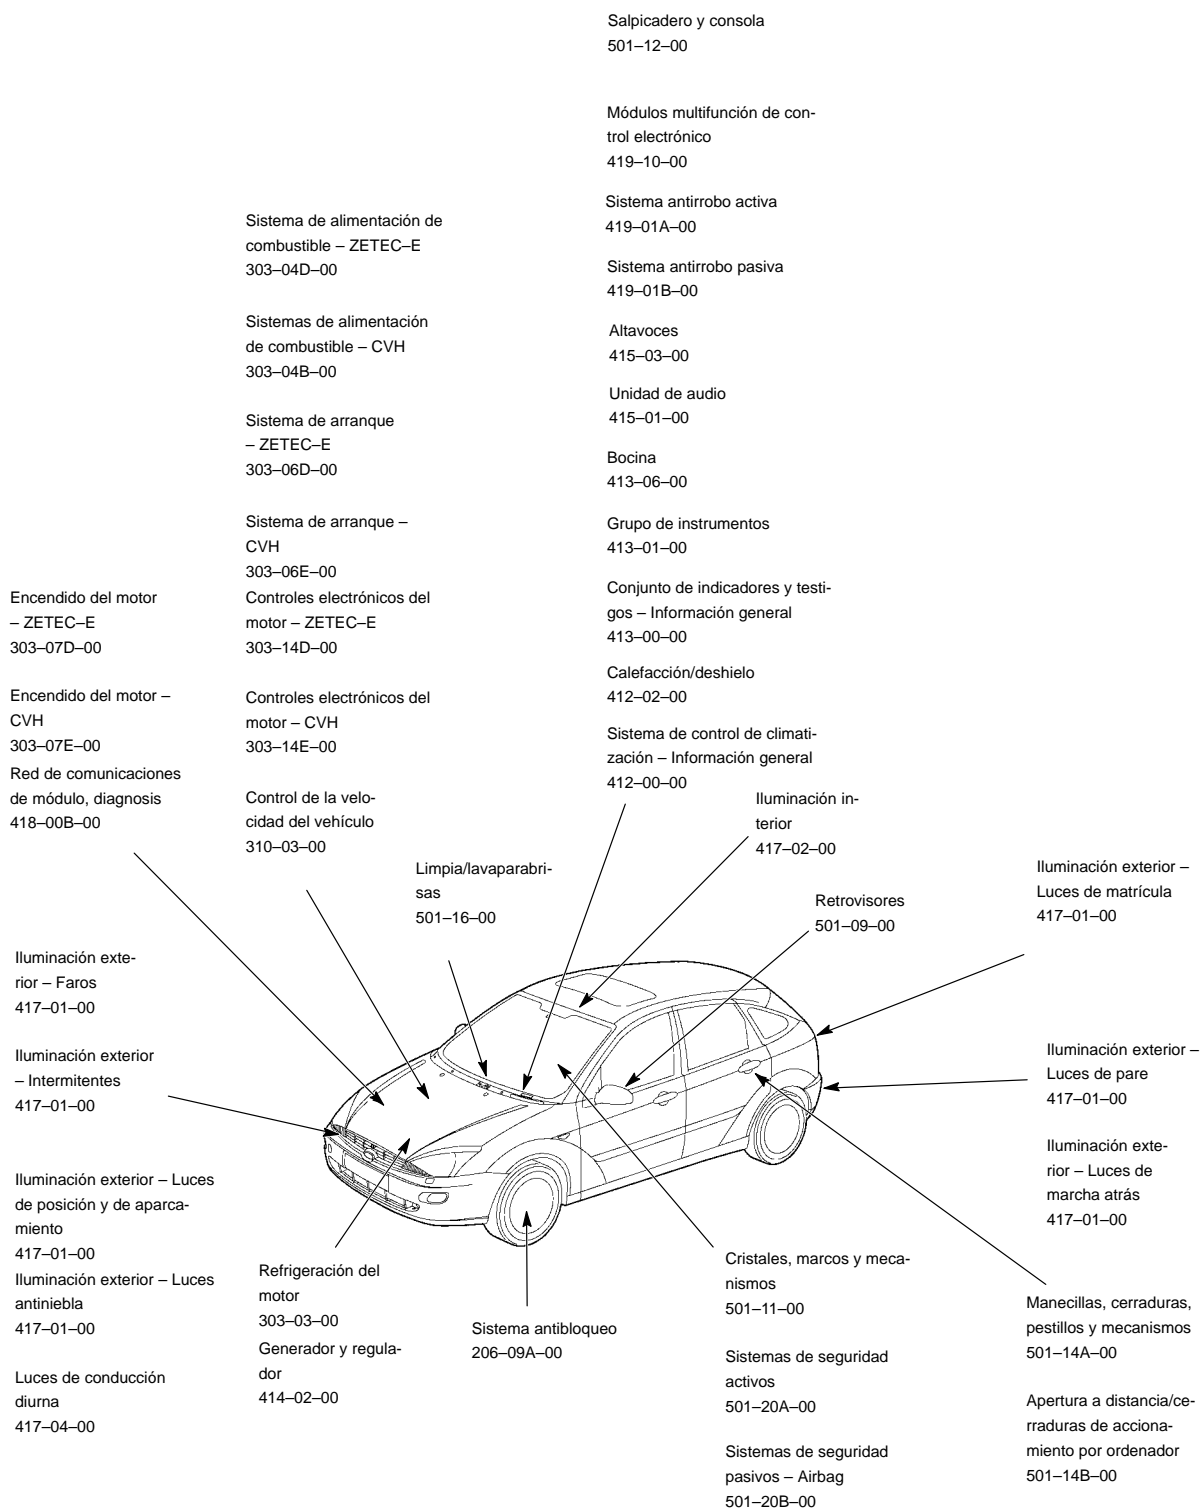

Activador de recirculación de aire, M69 – Aire acondicionado	412-00-00-2
Activador de recirculación de aire, M69	412-02-00-2
Altavoces	415-03-00
Altavoz delantero dcho., Y18	415-03-00-1
Altavoz delantero izdo., Y28	415-03-00-1
Altavoz trasero dcho., Y19	415-03-00-1
Altavoz trasero izdo., Y17	415-03-00-1
Antena, A151	415-01-00-1
Apertura a distancia/cerraduras de accionamiento por ordenador	501-14B-00
Batería, O1	700-02-00-1
Bobina encendido, T1 – CVH	303-07E-00-1
Bobina encendido, T1 – ZETEC-E	303-07D-00-1
Bocina, H1	413-06-00-1
Bocina	413-06-00
Bocina antirrobo, H5	419-01A-00-5
Bujías, P136 – CVH	303-07E-00-1
Bujías, P136 – ZETEC-E	303-07D-00-1
Caja uniones batería (BJB), P93	700-02-00-1
Caja uniones central (CJB), P91	700-02-00-1
Calefacción/deshielo	412-02-00
Calefactor luneta trasera, R19 – Luneta térmica trasera	501-11-00-4
Condensador transformador encendido, U1 – CVH	303-07E-00-1
Condensador transformador encendido, U1 – ZETEC-E	303-07D-00-1
Conector de enlace de datos (DLC), D20 – Conector de enlace de datos, terminal 7	418-00B-00-1
Conjunto de luces traseras, derecha, E10 – Intermitentes, trasero, Modelo de 3 puertas, Familiar ..	417-01-00-7
Conjunto de luces traseras, derecha, E10 – Luces de pare, Caja de cambio manual, Modelo de 3 puertas, Familiar	417-01-00-2
Conjunto de luces traseras, derecha, E10 – Luces de pare, Caja de cambio manual, Modelo de 4 puertas	417-01-00-3
Conjunto de luces traseras, derecha, E10 – Luces de pare, Transmisión automática, Modelo de 3 puertas, Familiar	417-01-00-4
Conjunto de luces traseras, derecha, E10 – Luces de pare, Transmisión automática, Modelo de 4 puertas	417-01-00-5
Conjunto de luces traseras, derecha, E10 – Luces de posición y de aparcamiento, Modelo de 3 puertas, Familiar	417-01-00-9
Conjunto de luces traseras, derecha, E10 – Luces de posición y de aparcamiento, Modelo de 4 puertas	417-01-00-10
Conjunto de luces traseras, derecha, E9 – Intermitentes, trasero, Modelo de 3 puertas, Familiar ...	417-01-00-7
Conjunto de luces traseras, derecha, E9 – Luces de pare, Caja de cambio manual, Modelo de 3 puertas, Familiar	417-01-00-2
Conjunto de luces traseras, derecha, E9 – Luces de pare, Caja de cambio manual, Modelo de 4 puertas	417-01-00-3
Conjunto de luces traseras, derecha, E9 – Luces de pare, Transmisión automática, Modelo de 3 puertas, Familiar	417-01-00-4
Conjunto de luces traseras, derecha, E9 – Luces de pare, Transmisión automática, Modelo de 4 puertas	417-01-00-5
Conjunto de luces traseras, derecha, E9 – Luces de posición y de aparcamiento, Modelo de 3 puertas, Familiar	417-01-00-9
Conjunto de luces traseras, derecha, E9 – Luces de posición y de aparcamiento, Modelo de 4 puertas	417-01-00-10
Conmutador broche cinturón seguridad, N124	413-01-00-5

Control de la velocidad del vehículo	310-03-00
Controles electrónicos del motor	303-14D-00
Controles electrónicos del motor	303-14E-00
Cristales, marcos y mecanismos	501-11-00
Cuadro de instrumentos, A30	413-01-00-1
Cuadro e iluminación de instrumentos – Información general	413-00-00
Cuadros de emplazamiento de componentes	700-05-00
Cuadros de localización de reparación de vehículos	700-08-00
Detalles de fusibles	700-03-00
Diodo, V33 – CVH	700-02-00-6
Diodo, V33 – ZETEC-E	700-02-00-4
Diodo, V33	417-02-00-1
Diodo embrague compresor A/C, V7 – Aire acondicionado	412-00-00-3
Distribución de masa	700-04-00
Distribución eléctrica	700-02-00
Embrague compresor A/C, Y16 – Aire acondicionado	412-00-00-3
Encendedor de cigarrillos delantero, R42	501-12-00-1
Encendido del motor	303-07D-00
Encendido del motor	303-07E-00
F1	700-02-00-3
F1 – F1, F2, F6	700-03-00-1
F2	700-02-00-1
F2 – F1, F2, F6	700-03-00-1
F6	700-02-00-1
F6 – F1, F2, F6	700-03-00-1
F7	700-02-00-1
F7 – F7	700-03-00-2
F8	700-02-00-1
F8 – F8, F9	700-03-00-3
F9	700-02-00-1
F9 – F8, F9	700-03-00-3
F10	700-02-00-1
F10 – F10, F11, F12	700-03-00-4
F11	700-02-00-1
F11 – F10, F11, F12	700-03-00-4
F12	700-02-00-1
F12 – F10, F11, F12	700-03-00-4
F14	700-02-00-2
F16 – Con luces de conducción diurna	700-02-00-9
F16 – F16, F17	700-03-00-5
F16 – Sin luces de día	700-02-00-8
F17 – Con luces de conducción diurna	700-02-00-9
F17 – F16, F17	700-03-00-5
F17 – Sin luces de día	700-02-00-8
F18 – CVH	700-02-00-6
F18 – F18, F20	700-03-00-6
F18 – ZETEC-E	700-02-00-4
F20 – F18, F20	700-03-00-6
F20	700-02-00-1

F21 – F21, F22	700-03-00-7
F21	700-02-00-1
F22 – F21, F22	700-03-00-7
F22	700-02-00-1
F26 – F26, F27	700-03-00-8
F26	700-02-00-2
F27 – F26, F27	700-03-00-8
F27	700-02-00-2
F30 – F30, F31, F32	700-03-00-9
F30 – Interruptor de encendido, Caja de cambio manual	700-02-00-10
F30 – Interruptor de encendido, Transmisión automática	700-02-00-11
F31 – F30, F31, F32	700-03-00-9
F31	700-02-00-1
F32 – F30, F31, F32	700-03-00-9
F32	700-02-00-1
F33 – F33, F34	700-03-00-10
F33	700-02-00-1
F34 – F33, F34	700-03-00-10
F34	700-02-00-1
F35 – F35, F36	700-03-00-11
F35	700-02-00-1
F36 – F35, F36	700-03-00-11
F36	700-02-00-1
F37 – F37, F39	700-03-00-12
F37	700-02-00-1
F38	700-02-00-1
F39 – CVH	700-02-00-6
F39 – F37, F39	700-03-00-12
F39 – ZETEC-E	700-02-00-4
F40 – F40, F41	700-03-00-13
F40	700-02-00-1
F41 – F40, F41	700-03-00-13
F41	700-02-00-3
F43 – F43	700-03-00-14
F43	700-02-00-3
F44 – F44, F46, F47	700-03-00-15
F44 – Interruptor de encendido, Caja de cambio manual	700-02-00-10
F44 – Interruptor de encendido, Transmisión automática	700-02-00-11
F46 – F44, F46, F47	700-03-00-15
F46	700-02-00-1
F47 – F44, F46, F47	700-03-00-15
F47 – Interruptor de alumbrado, con luces de marcha diurna	700-02-00-14
F47 – Interruptor de alumbrado, sin luces de marcha diurna	700-02-00-13
F48 – F48, F49, F50	700-03-00-16
F48 – Interruptor de alumbrado, con luces de marcha diurna	700-02-00-14
F48 – Interruptor de alumbrado, sin luces de marcha diurna	700-02-00-13
F49 – F48, F49, F50	700-03-00-16
F49	700-02-00-1
F50 – F48, F49, F50	700-03-00-16

F50 – Interruptor de encendido, Caja de cambio manual	700-02-00-10
F50 – Interruptor de encendido, Transmisión automática	700-02-00-11
F51 – F51, F53	700-03-00-17
F51	700-02-00-1
F53 – F51, F53	700-03-00-17
F53	700-02-00-3
F54 – F54, F55	700-03-00-18
F54	700-02-00-3
F55 – F54, F55	700-03-00-18
F55	700-02-00-3
F56 – F56, F57, F58	700-03-00-19
F56	700-02-00-3
F57 – F56, F57, F58	700-03-00-19
F57	700-02-00-3
F58 – F56, F57, F58	700-03-00-19
F58 – Interruptor de encendido, Caja de cambio manual	700-02-00-10
F58 – Interruptor de encendido, Transmisión automática	700-02-00-11
F59 – F59, F60	700-03-00-20
F59 – Interruptor de encendido, Caja de cambio manual	700-02-00-10
F59 – Interruptor de encendido, Transmisión automática	700-02-00-11
F60 – F59, F60	700-03-00-20
F60 – Interruptor de encendido, Caja de cambio manual	700-02-00-10
F60 – Interruptor de encendido, Transmisión automática	700-02-00-11
F61 – F61, F62, F63	700-03-00-21
F61 – Interruptor de encendido, Caja de cambio manual	700-02-00-10
F61 – Interruptor de encendido, Transmisión automática	700-02-00-11
F62 – F61, F62, F63	700-03-00-21
F62	700-02-00-3
F63 – F61, F62, F63	700-03-00-21
F63	700-02-00-1
F64 – F64	700-03-00-22
F64	700-02-00-3
Faro antiniebla delantero dcho., E42 – Luces antiniebla	417-01-00-12
Faro antiniebla delantero izdo., E43 – Luces antiniebla	417-01-00-12
Faro derecho, E7 – Faros	417-01-00-1
Faro derecho, E7	417-04-00-1
Faro izquierdo, E1 – Faros	417-01-00-1
Faro izquierdo, E1	417-04-00-1
G1 – G1, G8	700-04-00-1
G8 – G1, G8	700-04-00-1
G14 – G14	700-04-00-3
G15 – G15	700-04-00-4
G24 – G24	700-04-00-5
G34 – G34, Modelo de 3 puertas	700-04-00-6
G35 – G35	700-04-00-7
G37 – G37	700-04-00-8
G41 – G41	700-04-00-9
G43 – G43	700-04-00-10
G46 – G46, Modelo de 3 puertas, Familiar	700-04-00-12

G46 – G46, Modelo de 4 puertas	700-04-00-11
G47 – G47, Modelo de 3 puertas, Familiar	700-04-00-13
G47 – G47, Modelo de 4 puertas	700-04-00-14
G53 – G53	700-04-00-15
G54 – G54	700-04-00-16
G55 – G55	700-04-00-17
G56 – G56	700-04-00-18
Generador, O5 – CVH	414-02-00-2
Generador, O5 – ZETEC-E	414-02-00-1
Generador y regulador	414-02-00
Grupo de instrumentos	413-01-00
Iluminación exterior	417-01-00
Iluminación interior	417-02-00
Indice	100-00-02
Información sobre fusibles y relés	700-01-00
Intermitente lateral dcho., E44 – Intermitentes, delantero	417-01-00-6
Intermitente lateral izdo., E45 – Intermitentes, delantero	417-01-00-6
Intermitente trasero dcho., E48 – Intermitentes, trasero, Modelo de 4 puertas	417-01-00-8
Intermitente trasero izdo., E49 – Intermitentes, trasero, Modelo de 4 puertas	417-01-00-8
Interruptor ajuste retrovisor eléctrico, N70	501-09-00-1
Interruptor bocina, N54	413-06-00-1
Interruptor capó, N21 – con cierre centralizado, con alarma antirrobo	501-14A-00-6
Interruptor capó, N21	419-01A-00-3
Interruptor ciclo compresor A/C, N75 – Aire acondicionado	412-00-00-2
Interruptor de bloqueo/desbloqueo de la puerta del acompañante, N138 – con cierre centralizado	501-14A-00-2
Interruptor de bloqueo/desbloqueo de la puerta del acompañante, N138	419-01A-00-2
Interruptor de bloqueo/desbloqueo de la puerta del conductor, N137 – con cierre centralizado ..	501-14A-00-2
Interruptor de bloqueo/desbloqueo de la puerta del conductor, N137	419-01A-00-2
Interruptor de caja de cambios, N321 – Luces de marcha atrás, Caja de cambio manual, Familiar .	417-01-00-15
Interruptor de caja de cambios, N321 – Luces de marcha atrás, Caja de cambio manual, Modelo de 3 puertas	417-01-00-13
Interruptor de caja de cambios, N321 – Luces de marcha atrás, Caja de cambio manual, Modelo de 4 puertas	417-01-00-14
Interruptor de desenganche del portón/maletero, N155 – con cierre centralizado, con alarma antirrobo	501-14A-00-6
Interruptor de desenganche del portón/maletero, N155 – con cierre centralizado, sin sistema antirrobo	501-14A-00-7
Interruptor de desenganche del portón/maletero, N155 – sin cierre centralizado	501-14A-00-10
Interruptor de desenganche del portón/maletero, N155	419-01A-00-3
Interruptor del elevallunas, delantera lado pasajero, N297 – con elevallunas eléctricos delanteros ...	501-11-00-1
Interruptor del elevallunas, delantera lado pasajero, N297 – con elevallunas eléctricos delanteros y traseros	501-11-00-2
Interruptor del elevallunas, delantero lado conductor (múltiple), N300 – con elevallunas eléctricos delanteros	501-11-00-1
Interruptor del elevallunas, delantero lado conductor (múltiple), N300 – con elevallunas eléctricos delanteros y traseros	501-11-00-2
Interruptor del elevallunas trasero derecho, N299 – con elevallunas eléctricos delanteros y traseros .	501-11-00-3
Interruptor del elevallunas trasero izquierdo, N298 – con elevallunas eléctricos delanteros y traseros	501-11-00-3
Interruptor del encendido, N278 – Interruptor de encendido, Caja de cambio manual	700-02-00-10
Interruptor del encendido, N278 – Interruptor de encendido, Transmisión automática	700-02-00-11

Interruptor de limpia/lavaparabrisas, N104 – con limpiapuneta trasera, con intermitencia variable de limpiaparabrisas	501-16-00-3
Interruptor de limpia/lavaparabrisas, N104 – sin limpiapuneta trasera, con intermitencia variable de limpiaparabrisas	501-16-00-2
Interruptor de limpia/lavaparabrisas, N104 – sin limpiapuneta trasera, sin intermitencia variable de limpiaparabrisas	501-16-00-1
Interruptor de luces, N120 – Interruptor de alumbrado, con luces de marcha diurna	700-02-00-14
Interruptor de luces, N120 – Interruptor de alumbrado, sin luces de marcha diurna	700-02-00-13
Interruptor de luces de emergencia, N49 – Intermitentes, trasero, Modelo de 3 puertas, Familiar ...	417-01-00-7
Interruptor de luces de emergencia, N49 – Intermitentes, trasero, Modelo de 4 puertas	417-01-00-8
Interruptor de luz de pare, N318 – Luces de pare, Caja de cambio manual, Modelo de 3 puertas, Familiar	417-01-00-2
Interruptor de luz de pare, N318 – Luces de pare, Caja de cambio manual, Modelo de 4 puertas ...	417-01-00-3
Interruptor freno mano, N63	413-01-00-4
Interruptor inercia, N61 – CVH	303-04E-00-3
Interruptor inercia, N61 – ZETEC-E	303-04D-00-2
Interruptor inhibición antirrobo tapa maletero/portón, N98 – con cierre centralizado, con alarma antirrobo	501-14A-00-6
Interruptor inhibición antirrobo tapa maletero/portón, N98	419-01A-00-3
Interruptor inhibidor de arranque, N208 – Caja de cambio manual	419-01B-00-3
Interruptor inhibidor de arranque, N208 – CVH, Caja de cambio manual	303-06E-00-2
Interruptor inhibidor de arranque, N208 – ZETEC-E, Caja de cambio manual	303-06D-00-2
Interruptor multifunción, N282 – Intermitentes, delantero	417-01-00-6
Interruptor multifunción, N282 – Intermitentes, trasero, Modelo de 3 puertas, Familiar	417-01-00-7
Interruptor multifunción, N282 – Intermitentes, trasero, Modelo de 4 puertas	417-01-00-8
Interruptor nivel líquido de frenos, N1	413-01-00-4
Interruptor posición pedal embrague, N81 – CVH, Caja de cambio manual	303-14E-00-6
Interruptor posición pedal embrague, N81 – ZETEC-E, Caja de cambio manual	303-14D-00-7
Interruptor posición pedal freno, N82 – Caja de cambio manual	310-03-00-3
Interruptor posición pedal freno, N82 – Transmisión automática	310-03-00-4
Interruptor presión aceite, N17	413-01-00-4
Interruptor presión doble, N76 – Aire acondicionado	412-00-00-2
Interruptor presión doble, N76 – CVH, con aire acondicionado	303-03-00-4
Interruptor presión doble, N76 – ZETEC-E, con aire acondicionado	303-03-00-2
Interruptor presión servodirección, N96 – CVH	303-14E-00-4
Interruptor presión servodirección, N96 – ZETEC-E	303-14D-00-5
Interruptor puerta abierta, delantera lado conductor, N239 – con alarma antirrobo	417-02-00-5
Interruptor puerta abierta, delantera lado conductor, N239 – con cierre centralizado, con alarma antirrobo	501-14A-00-8
Interruptor puerta abierta, delantera lado conductor, N239 – con cierre centralizado, sin sistema antirrobo	501-14A-00-9
Interruptor puerta abierta, delantera lado conductor, N239 – sin sistema antirrobo	417-02-00-4
Interruptor puerta abierta, delantera lado conductor, N239	419-01A-00-4
Interruptor puerta abierta, delantera lado pasajero, N240 – con alarma antirrobo	417-02-00-5
Interruptor puerta abierta, delantera lado pasajero, N240 – con cierre centralizado, con alarma antirrobo	501-14A-00-8
Interruptor puerta abierta, delantera lado pasajero, N240 – con cierre centralizado, sin sistema antirrobo	501-14A-00-9
Interruptor puerta abierta, delantera lado pasajero, N240 – sin sistema antirrobo	417-02-00-4
Interruptor puerta abierta, delantera lado pasajero, N240	419-01A-00-4

Interruptor puerta abierta, trasera lado conductor, N237 – con alarma antirrobo	417-02-00-5
Interruptor puerta abierta, trasera lado conductor, N237 – con cierre centralizado, con alarma antirrobo	501-14A-00-8
Interruptor puerta abierta, trasera lado conductor, N237 – con cierre centralizado, sin sistema antirrobo	501-14A-00-9
Interruptor puerta abierta, trasera lado conductor, N237 – sin sistema antirrobo	417-02-00-4
Interruptor puerta abierta, trasera lado conductor, N237	419-01A-00-4
Interruptor puerta abierta, trasera lado pasajero, N238 – con alarma antirrobo	417-02-00-5
Interruptor puerta abierta, trasera lado pasajero, N238 – con cierre centralizado, con alarma antirrobo	501-14A-00-8
Interruptor puerta abierta, trasera lado pasajero, N238 – con cierre centralizado, sin sistema antirrobo	501-14A-00-9
Interruptor puerta abierta, trasera lado pasajero, N238 – sin sistema antirrobo	417-02-00-4
Interruptor puerta abierta, trasera lado pasajero, N238	419-01A-00-4
Interruptor soplador calefactor, N73 – Aire acondicionado	412-00-00-1
Interruptor soplador calefactor, N73	412-02-00-1
Interruptor tapa maletero/portón, N22 – con cierre centralizado, con alarma antirrobo	501-14A-00-6
Interruptor tapa maletero/portón, N22 – con cierre centralizado, sin sistema antirrobo	501-14A-00-7
Interruptor tapa maletero/portón, N22 – sin cierre centralizado	501-14A-00-10
Interruptor tapa maletero/portón, N22	419-01A-00-3
Interruptor volante/control velocidad, N78 – Caja de cambio manual	310-03-00-3
Interruptor volante/control velocidad, N78 – Transmisión automática	310-03-00-4
Introducción	100-00-03
Inyector 1, Y108 – CVH	303-04E-00-1
Inyector 1, Y108 – ZETEC-E	303-04D-00-1
Inyector 2, Y109 – CVH	303-04E-00-1
Inyector 2, Y109 – ZETEC-E	303-04D-00-1
Inyector 3, Y110 – CVH	303-04E-00-1
Inyector 3, Y110 – ZETEC-E	303-04D-00-1
Inyector 4, Y111 – CVH	303-04E-00-1
Inyector 4, Y111 – ZETEC-E	303-04D-00-1
Lámpara del compartimiento de carga, E87 – Familiar	417-02-00-3
Limpia/lavaparabrisas	501-16-00
Luces de conducción diurna	417-04-00
Luz compartimiento motor, E57 – Modelo de 3 puertas, Modelo de 4 puertas	417-02-00-2
Luz del intermitente/de aparcamiento delantera derecha, E175 – Intermitentes, delantero	417-01-00-6
Luz del intermitente/de aparcamiento delantera izquierda, E176 – Intermitentes, delantero	417-01-00-6
Luz iluminación panel calefactor, E69	413-00-00-2
Luz interior delantera, E18	417-02-00-1
Luz interior trasera, E19	417-02-00-1
Luz marcha atrás DER., E109 – Luces de marcha atrás, Caja de cambio manual, Familiar	417-01-00-15
Luz marcha atrás DER., E109 – Luces de marcha atrás, Caja de cambio manual, Modelo de 3 puertas	417-01-00-13
Luz marcha atrás DER., E109 – Luces de marcha atrás, Caja de cambio manual, Modelo de 4 puertas	417-01-00-14
Luz marcha atrás DER., E109 – Luces de marcha atrás, Transmisión automática, Familiar	417-01-00-18
Luz marcha atrás DER., E109 – Luces de marcha atrás, Transmisión automática, Modelo de 3 puertas	417-01-00-16
Luz marcha atrás DER., E109 – Luces de marcha atrás, Transmisión automática, Modelo de 4 puertas	417-01-00-17

Luz marcha atrás IZQ., E105 – Luces de marcha atrás, Caja de cambio manual, Familiar	417-01-00-15
Luz marcha atrás IZQ., E105 – Luces de marcha atrás, Caja de cambio manual, Modelo de 3 puertas	417-01-00-13
Luz marcha atrás IZQ., E105 – Luces de marcha atrás, Caja de cambio manual, Modelo de 4 puertas	417-01-00-14
Luz marcha atrás IZQ., E105 – Luces de marcha atrás, Transmisión automática, Familiar	417-01-00-18
Luz marcha atrás IZQ., E105 – Luces de marcha atrás, Transmisión automática, Modelo de 3 puertas	417-01-00-16
Luz marcha atrás IZQ., E105 – Luces de marcha atrás, Transmisión automática, Modelo de 4 puertas	417-01-00-17
Luz matrícula dcha., E35 – Luces de matrícula	417-01-00-11
Luz matrícula izda., E34 – Luces de matrícula	417-01-00-11
Módulo airbags, A29	501-20A-00-1
Módulo airbags, A29	501-20B-00-1
Módulo antirrobo/cierre centralizado, A77 – con cierre centralizado	501-14A-00-1
Módulo antirrobo/cierre centralizado, A77	419-01A-00-1
Módulo control velocidad, A27 – Caja de cambio manual	310-03-00-1
Módulo de alimentación de la bomba de combustible, A195 – CVH	303-04E-00-3
Módulo de alimentación de la bomba de combustible, A195 – ZETEC-E	303-04D-00-2
Módulo de control ABS, A7	206-09A-00-1
Módulo de control de conductos del colector de admisión, A149 – CVH	303-04E-00-2
Módulo de control de la calefacción, A128 – Aire acondicionado	412-00-00-2
Módulo de control de la calefacción, A128	412-02-00-2
Módulo de control del motor (PCM), A147 – CVH	303-14E-00-1
Módulo de control del motor (PCM), A147 – ZETEC-E, Transmisión automática	303-14D-00-1
Módulo del airbag lateral, lado derecho, A154 – con airbags laterales	501-20B-00-2
Módulo del airbag lateral, lado izquierdo, A155 – con airbags laterales	501-20B-00-2
Módulo receptor antirrobo pasivo, A102	419-01B-00-1
Módulos multifunción de control electrónico	419-10-00
Módulo temporizador central, A38 – Módulo temporizador central	419-10-00-1
Manecillas, cerraduras, pestillos y mecanismos	501-14A-00
Motor arranque, M8 – CVH, Caja de cambio manual	303-06E-00-2
Motor arranque, M8 – CVH, Transmisión automática	303-06E-00-1
Motor arranque, M8 – ZETEC-E, Caja de cambio manual	303-06D-00-2
Motor arranque, M8 – ZETEC-E, Transmisión automática	303-06D-00-1
Motor de cierre de puerta, lado del acompañante, M68 – con cierre centralizado, con alarma antirrobo	501-14A-00-4
Motor de cierre de puerta, lado del acompañante, M68 – con cierre centralizado, sin sistema antirrobo	501-14A-00-3
Motor de cierre de puerta, lado del conductor, M67 – con cierre centralizado, con alarma antirrobo	501-14A-00-4
Motor de cierre de puerta, lado del conductor, M67 – con cierre centralizado, sin sistema antirrobo	501-14A-00-3
Motor de cierre de puerta trasera del lado del conductor, M78 – con cierre centralizado, con alarma antirrobo	501-14A-00-5
Motor de cierre de puerta trasera del lado del conductor, M78 – con cierre centralizado, sin sistema antirrobo	501-14A-00-3
Motor de cierre de puerta trasera del lado del pasajero, M77 – con cierre centralizado, con alarma antirrobo	501-14A-00-5
Motor de cierre de puerta trasera del lado del pasajero, M77 – con cierre centralizado, sin sistema antirrobo	501-14A-00-3

Motor de la bomba del lavacristales de 2 posiciones, M74 – con limpialuneta trasera, con intermitencia variable de limpiaparabrisas	501-16-00-3
Motor de la bomba del lavacristales de 2 posiciones, M74 – sin limpialuneta trasera, con intermitencia variable de limpiaparabrisas	501-16-00-2
Motor de la bomba del lavacristales de 2 posiciones, M74 – sin limpialuneta trasera, sin intermitencia variable de limpiaparabrisas	501-16-00-1
Motor del elevallunas, delantera lado conductor, M122 – con elevallunas eléctricos delanteros	501-11-00-1
Motor del elevallunas, delantera lado conductor, M122 – con elevallunas eléctricos delanteros y traseros	501-11-00-2
Motor del elevallunas, delantera lado pasajero, M123 – con elevallunas eléctricos delanteros	501-11-00-1
Motor del elevallunas, delantera lado pasajero, M123 – con elevallunas eléctricos delanteros y traseros	501-11-00-2
Motor del elevallunas trasero derecho, M133 – con elevallunas eléctricos delanteros y traseros	501-11-00-3
Motor del elevallunas trasero izquierdo, M132 – con elevallunas eléctricos delanteros y traseros ...	501-11-00-3
Motor del limpiaparabrisas, M111 – con limpialuneta trasera, con intermitencia variable de limpiaparabrisas	501-16-00-3
Motor del limpiaparabrisas, M111 – sin limpialuneta trasera, con intermitencia variable de limpiaparabrisas	501-16-00-2
Motor del limpiaparabrisas, M111 – sin limpialuneta trasera, sin intermitencia variable de limpiaparabrisas	501-16-00-1
Motor limpialuneta, M9 – con limpialuneta trasera	501-16-00-4
Motor retrovisor, lado conductor, M75	501-09-00-1
Motor retrovisor, lado pasajero, M76	501-09-00-1
Motor soplador calefactor, M3 – Aire acondicionado	412-00-00-1
Motor soplador calefactor, M3	412-02-00-1
Motor ventilador refrigeración motor, M37 – CVH, con aire acondicionado	303-03-00-4
Motor ventilador refrigeración motor, M37 – CVH, sin aire acondicionado	303-03-00-3
Motor ventilador refrigeración motor, M37 – ZETEC-E, con aire acondicionado	303-03-00-2
Motor ventilador refrigeración motor, M37 – ZETEC-E, sin aire acondicionado	303-03-00-1
Muelle relojería, P13 – Caja de cambio manual	310-03-00-3
Muelle relojería, P13 – Transmisión automática	310-03-00-4
Muelle relojería, P13	413-06-00-1
Muelle relojería, P13	501-20B-00-1
Procedimientos de reparación de conectores	100-00-05
Prueba de componentes	700-09-00
Radio, A11 – Transmisión automática	310-03-00-2
Radio, A11	415-01-00-1
Red de comunicaciones de módulo, diagnosis	418-00B-00
Refrigeración del motor	303-03-00
Relé acumulación batería, K115	417-02-00-1
Relé bocina, K33	413-06-00-1
Relé de la bomba de combustible, K4 – CVH	303-04E-00-3
Relé de la bomba de combustible, K4 – ZETEC-E	303-04D-00-2
Relé del limpia luneta trasera, K64 – con limpialuneta trasera	501-16-00-4
Relé del limpiaparabrisas, K162 – con limpialuneta trasera, con intermitencia variable de limpiaparabrisas	501-16-00-3
Relé del limpiaparabrisas, K162 – sin limpialuneta trasera, con intermitencia variable de limpiaparabrisas	501-16-00-2
Relé del limpiaparabrisas, K162 – sin limpialuneta trasera, sin intermitencia variable de limpiaparabrisas	501-16-00-1

Relé de luces de conducción diurna (DTRL), K5	417-04-00-2
Relé de luneta trasera térmica, K1 – Luneta térmica trasera	501-11-00-4
Relé de mantenimiento de potencia, K13 – CVH	700-02-00-6
Relé de mantenimiento de potencia, K13 – ZETEC-E	700-02-00-4
Relé elevallunas instantáneo, K50 – con elevallunas eléctricos delanteros	501-11-00-1
Relé elevallunas instantáneo, K50 – con elevallunas eléctricos delanteros y traseros	501-11-00-2
Relé encendido, K41	700-02-00-3
Relé faro antiniebla delantero, K26 – Luces antiniebla	417-01-00-12
Relé luz cruce, K36 – Faros	417-01-00-1
Relé luz cruce, K36	417-04-00-1
Relé luz larga, K37 – Faros	417-01-00-1
Relé luz larga, K37	417-04-00-1
Relé mariposa abierta (WOT) del A/C, K32 – Aire acondicionado	412-00-00-3
Relé motor arranque, K22 – Caja de cambio manual	419-01B-00-3
Relé motor arranque, K22 – Caja de cambios automática	419-01B-00-2
Relé motor arranque, K22 – CVH, Caja de cambio manual	303-06E-00-2
Relé motor arranque, K22 – CVH, Transmisión automática	303-06E-00-1
Relé motor arranque, K22 – ZETEC-E, Caja de cambio manual	303-06D-00-2
Relé motor arranque, K22 – ZETEC-E, Transmisión automática	303-06D-00-1
Relé ventilador refrigeración motor, K45 – CVH, con aire acondicionado	303-03-00-4
Relé ventilador refrigeración motor, K45 – CVH, sin aire acondicionado	303-03-00-3
Relé ventilador refrigeración motor, K45 – ZETEC-E, con aire acondicionado	303-03-00-2
Relé ventilador refrigeración motor, K45 – ZETEC-E, sin aire acondicionado	303-03-00-1
Relé ventilador refrigeración motor alta velocidad, K46 – CVH, con aire acondicionado	303-03-00-4
Relé ventilador refrigeración motor alta velocidad, K46 – ZETEC-E, con aire acondicionado	303-03-00-2
Resistencia de luces de marcha diurna, R5	417-04-00-2
Resistencia en serie soplador calefactor, R21 – Aire acondicionado	412-00-00-1
Resistencia en serie soplador calefactor, R21	412-02-00-1
Resistencia ventilador refrigeración motor, R27 – CVH, con aire acondicionado	303-03-00-4
Resistencia ventilador refrigeración motor, R27 – ZETEC-E, con aire acondicionado	303-03-00-2
Retrovisores	501-09-00
S2 – Luces de pare, Caja de cambio manual, Modelo de 3 puertas, Familiar	417-01-00-2
S2 – Luces de pare, Caja de cambio manual, Modelo de 4 puertas	417-01-00-3
S2 – Luces de pare, Transmisión automática, Modelo de 3 puertas, Familiar	417-01-00-4
S2 – Luces de pare, Transmisión automática, Modelo de 4 puertas	417-01-00-5
S5	413-00-00-1
S6 – G14	700-04-00-3
S10 – Conector de enlace de datos, terminal 7	418-00B-00-1
S12 – G41	700-04-00-9
S14 – con limpialuneta trasera, con intermitencia variable de limpiaparabrisas	501-16-00-3
S14 – sin limpialuneta trasera, con intermitencia variable de limpiaparabrisas	501-16-00-2
S14 – sin limpialuneta trasera, sin intermitencia variable de limpiaparabrisas	501-16-00-1
S24 – Aire acondicionado	412-00-00-1
S24	412-02-00-1
S43 – G1, G8	700-04-00-1
S44 – CVH	700-02-00-6
S44 – ZETEC-E	700-02-00-4
S53 – G1, G8	700-04-00-1
S54 – CVH	700-02-00-6

S54 – ZETEC–E	700-02-00-4
S55	700-02-00-12
S59 – CVH	303-14E-00-2
S59 – ZETEC–E	303-14D-00-3
S61 – F18, F20	700-03-00-6
S63 – CVH	303-14E-00-1
S63 – ZETEC–E, Caja de cambio manual	303-14D-00-2
S63 – ZETEC–E, Transmisión automática	303-14D-00-1
S67 – CVH, Transmisión automática	303-14E-00-7
S67 – ZETEC–E, Transmisión automática	303-14D-00-8
S68 – CVH, Transmisión automática	303-14E-00-7
S68 – ZETEC–E, Transmisión automática	303-14D-00-8
S75 – CVH, Transmisión automática	303-14E-00-7
S75 – Luces de marcha atrás, Transmisión automática, Familiar	417-01-00-18
S75 – Luces de marcha atrás, Transmisión automática, Modelo de 3 puertas	417-01-00-16
S75 – Luces de marcha atrás, Transmisión automática, Modelo de 4 puertas	417-01-00-17
S75 – ZETEC–E, Transmisión automática	303-14D-00-8
S81 – G54	700-04-00-16
S87 – CVH, Transmisión automática	303-14E-00-7
S87 – ZETEC–E, Transmisión automática	303-14D-00-8
S95	700-02-00-12
S97 – CVH	303-14E-00-2
S97 – ZETEC–E	303-14D-00-3
S98 – CVH	303-14E-00-2
S98 – ZETEC–E	303-14D-00-3
S99 – CVH	700-02-00-7
S99 – ZETEC–E	700-02-00-5
S102	700-02-00-2
S104 – Intermitentes, delantero	417-01-00-6
S107 – F1, F2, F6	700-03-00-1
S109 – G56	700-04-00-18
S110 – Luces antiniebla	417-01-00-12
S111 – Aire acondicionado	412-00-00-3
S114 – F51, F53	700-03-00-17
S117 – CVH	700-02-00-6
S117 – ZETEC–E	700-02-00-4
S118 – G1, G8	700-04-00-2
S119	700-02-00-12
S120	417-04-00-1
S121 – G37	700-04-00-8
S130 – F44, F46, F47	700-03-00-15
S131 – F48, F49, F50	700-03-00-16
S132 – Intermitentes, delantero	417-01-00-6
S137 – CVH, con aire acondicionado	303-03-00-4
S137 – ZETEC–E, con aire acondicionado	303-03-00-2
S138 – G56	700-04-00-18
S148	413-06-00-1
S149 – G56	700-04-00-18
S156 – F56, F57, F58	700-03-00-19


S158 – con elevalunas eléctricos delanteros y traseros	501-11-00-3
S159 – con alarma antirrobo	417-02-00-5
S159 – con cierre centralizado, con alarma antirrobo	501-14A-00-8
S159 – con cierre centralizado, sin sistema antirrobo	501-14A-00-9
S159 – sin sistema antirrobo	417-02-00-4
S159	419-01A-00-4
S160 – con cierre centralizado, con alarma antirrobo	501-14A-00-4
S160 – con cierre centralizado, sin sistema antirrobo	501-14A-00-3
S161 – con cierre centralizado, con alarma antirrobo	501-14A-00-4
S161 – con cierre centralizado, sin sistema antirrobo	501-14A-00-3
S162 – con cierre centralizado, con alarma antirrobo	501-14A-00-4
S162 – con cierre centralizado, sin sistema antirrobo	501-14A-00-3
S164 – con cierre centralizado, con alarma antirrobo	501-14A-00-4
S164 – con cierre centralizado, sin sistema antirrobo	501-14A-00-3
S166 – con cierre centralizado, con alarma antirrobo	501-14A-00-4
S167 – con cierre centralizado, con alarma antirrobo	501-14A-00-4
S168	501-09-00-1
S169 – Familiar	417-02-00-3
S171 – G53	700-04-00-15
S173 – Familiar	417-02-00-3
S175 – con cierre centralizado	501-14A-00-2
S175	419-01A-00-2
S176 – con cierre centralizado	501-14A-00-2
S176	419-01A-00-2
S177 – G15	700-04-00-4
S178 – G53	700-04-00-15
S184 – G46, Modelo de 4 puertas	700-04-00-11
S185 – G47, Modelo de 4 puertas	700-04-00-14
S194 – G53	700-04-00-15
S196 – G35	700-04-00-7
S197 – G15	700-04-00-4
S200	501-09-00-1
S201 – F56, F57, F58	700-03-00-19
S211 – F37, F39	700-03-00-12
S211 – Luces de marcha atrás, Caja de cambio manual, Familiar	417-01-00-15
S211 – Luces de marcha atrás, Caja de cambio manual, Modelo de 3 puertas	417-01-00-13
S211 – Luces de marcha atrás, Caja de cambio manual, Modelo de 4 puertas	417-01-00-14
S211 – Luces de marcha atrás, Transmisión automática, Familiar	417-01-00-18
S211 – Luces de marcha atrás, Transmisión automática, Modelo de 3 puertas	417-01-00-16
S211 – Luces de marcha atrás, Transmisión automática, Modelo de 4 puertas	417-01-00-17
S212 – Luces de pare, Caja de cambio manual, Modelo de 4 puertas	417-01-00-3
S212 – Luces de pare, Transmisión automática, Modelo de 4 puertas	417-01-00-5
S214 – G15	700-04-00-4
Símbolos	100-00-04
Salpicadero y consola	501-12-00
Segunda bocina, H4	413-06-00-1
Segundo motor ventilador refrigeración motor, M38 – CVH, con aire acondicionado	303-03-00-4
Segundo motor ventilador refrigeración motor, M38 – ZETEC-E, con aire acondicionado	303-03-00-2
Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor, B10 – CVH, con aire acondicionado	303-03-00-4

Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor, B10 – CVH, sin aire acondicionado	303-03-00-3
Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor, B10 – CVH	303-14E-00-2
Sensor (TPS) posicionamiento mariposa, B8 – CVH	303-14E-00-2
Sensor (TPS) posicionamiento mariposa, B8 – ZETEC-E	303-14D-00-3
Sensor calentado de oxígeno (HO2S) post-catalizador, izq., B87 – CVH	303-14E-00-1
Sensor calentado de oxígeno (HO2S) post-catalizador, izq., B87 – ZETEC-E, Caja de cambio manual	303-14D-00-2
Sensor calentado de oxígeno (HO2S) post-catalizador, izq., B87 – ZETEC-E, Transmisión automática	303-14D-00-1
Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador, izq., B47 – CVH	303-14E-00-1
Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador, izq., B47 – ZETEC-E, Caja de cambio manual	303-14D-00-2
Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador, izq., B47 – ZETEC-E, Transmisión automática	303-14D-00-1
Sensor de detonación, B45 – CVH	303-14E-00-3
Sensor de detonación, B45 – ZETEC-E	303-14D-00-4
Sensor de flujo de aire (MAF), B22 – CVH	303-14E-00-1
Sensor de flujo de aire (MAF), B22 – ZETEC-E, Caja de cambio manual	303-14D-00-2
Sensor de flujo de aire (MAF), B22 – ZETEC-E, Transmisión automática	303-14D-00-1
Sensor del airbag lateral, lado derecho, B118 – con airbags laterales	501-20B-00-2
Sensor del airbag lateral, lado izquierdo, B119 – con airbags laterales	501-20B-00-2
Sensor del transductor de presión del riel de combustible, B225 – CVH	303-14E-00-2
Sensor del transductor de presión del riel de combustible, B225 – ZETEC-E	303-14D-00-3
Sensor de posición del árbol de levas, B41 – CVH	303-07E-00-1
Sensor de posición del árbol de levas, B41 – ZETEC-E	303-07D-00-1
Sensor de posición de la caja de cambios, B120 – CVH, Transmisión automática	303-14E-00-7
Sensor de posición de la caja de cambios, B120 – ZETEC-E, Transmisión automática	303-14D-00-8
Sensor de solenoide de control de presión del depósito de combustible, B113 – CVH	303-14E-00-2
Sensor de solenoide de control de presión del depósito de combustible, B113 – ZETEC-E	303-14D-00-3
Sensor de temperatura de la culata, B135 – ZETEC-E, con aire acondicionado	303-03-00-2
Sensor de temperatura de la culata, B135 – ZETEC-E, sin aire acondicionado	303-03-00-1
Sensor de temperatura de la culata, B135 – ZETEC-E	303-14D-00-3
Sensor de velocidad del eje de entrada (OSS), B110 – CVH, Transmisión automática	303-14E-00-8
Sensor de velocidad del eje de entrada (OSS), B110 – Transmisión automática	310-03-00-2
Sensor de velocidad del eje de entrada (OSS), B110 – ZETEC-E, Transmisión automática	303-14D-00-9
Sensor EPT transductor presión escape, B40 – CVH	303-14E-00-3
Sensor EPT transductor presión escape, B40 – ZETEC-E	303-14D-00-4
Sensor posición cigüeñal, B43 – CVH	303-07E-00-1
Sensor posición cigüeñal, B43 – ZETEC-E	303-07D-00-1
Sensor rueda trasera derecha, B16	206-09A-00-2
Sensor rueda trasera izquierda, B17	206-09A-00-2
Sensor velocidad rueda delantera dcha., B14	206-09A-00-2
Sensor velocidad rueda delantera izda., B15	206-09A-00-2
Sensor velocidad turbina caja cambio, B44 – CVH, Transmisión automática	303-14E-00-7
Sensor velocidad turbina caja cambio, B44 – ZETEC-E, Transmisión automática	303-14D-00-8
Sensor velocidad vehículo (VSS), B11 – Caja de cambio manual	310-03-00-1
Sensor velocidad vehículo (VSS), B11 – CVH, Caja de cambio manual	303-14E-00-6
Sensor velocidad vehículo (VSS), B11 – ZETEC-E, Caja de cambio manual	303-14D-00-7
Sistema antibloqueo	206-09A-00

Sistema antirrobo activa	419-01A-00
Sistema antirrobo pasiva	419-01B-00
Sistema de alimentación de combustible	303-04D-00
Sistema de arranque	303-06D-00
Sistema de arranque	303-06E-00
Sistema de control de climatización – Información general	412-00-00
Sistemas de alimentación de combustible	303-04E-00
Sistemas de seguridad activos	501-20A-00
Sistemas de seguridad pasivos – Airbag	501-20B-00
Solenoides de purga del filtro EVAP, Y134 – CVH	303-14E-00-4
Solenoides de purga del filtro EVAP, Y134 – ZETEC-E	303-14D-00-5
Tensor cinturón de seguridad, asiento acompañante, A116	501-20A-00-1
Tensor cinturón de seguridad, asiento conductor, A117	501-20A-00-1
Tercera luz de freno, E174 – Luces de pare, Caja de cambio manual, Modelo de 3 puertas, Familiar	417-01-00-2
Tercera luz de freno, E174 – Luces de pare, Caja de cambio manual, Modelo de 4 puertas	417-01-00-3
Tercera luz de freno, E174 – Luces de pare, Transmisión automática, Modelo de 3 puertas, Familiar	417-01-00-4
Tercera luz de freno, E174 – Luces de pare, Transmisión automática, Modelo de 4 puertas	417-01-00-5
Unidad airbag acompañante, A43	501-20B-00-1
Unidad airbag conductor, A42	501-20B-00-1
Unidad de audio	415-01-00
Unidad del depósito de combustible, A31	413-01-00-2
Unidad de mando a distancia, A68	501-14B-00-1
Unidad de transmisión, A40 – CVH, Transmisión automática	303-14E-00-8
Unidad de transmisión, A40 – ZETEC-E, Transmisión automática	303-14D-00-9
Unidad palanca de cambios, N93 – CVH, Transmisión automática	303-14E-00-7
Unidad palanca de cambios, N93 – ZETEC-E, Transmisión automática	303-14D-00-8
Válvula de ventilación del filtro EVAP, Y131 – CVH	303-14E-00-4
Válvula de ventilación del filtro EVAP, Y131 – ZETEC-E	303-14D-00-5
Válvula reguladora velocidad ralentí, Y13 – CVH	303-04E-00-1
Válvula reguladora velocidad ralentí, Y13 – ZETEC-E	303-04D-00-1
Válvula solenoide de regulación electr. de vacío (EVR), Y33 – CVH	303-14E-00-4
Válvula solenoide de regulación electr. de vacío (EVR), Y33 – ZETEC-E	303-14D-00-5
Visión de conjunto de mazos de cables	100-00-06
Visión global de los sistemas	100-00-01
Vistas de conectores	700-07-00
Vistas de emplazamiento de componentes	700-06-00


Información sobre fusibles y relés

En la celdilla “Información sobre fusibles y relés” (700-01-00), una ilustración de la caja de fusibles-/relés ayuda a identificar los fusibles y relés. En la celdilla 700-01-00, también se especifica con tablas los sistemas/circuitos que protege cada fusible.

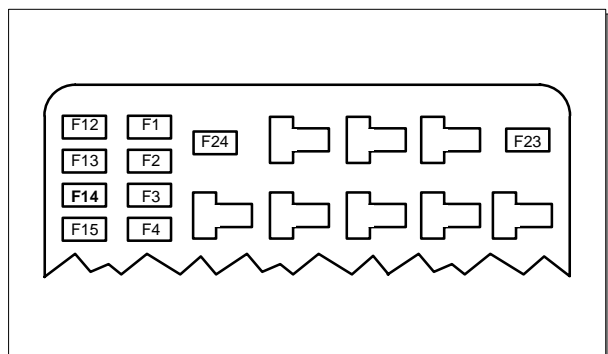


Distribución eléctrica


Los esquemas “Distribución eléctrica” (celdilla 700-02-00) muestran el circuito de alimentación en cada situación. Se muestra el sentido de la corriente entre la batería y la llave del encendido y a todos los fusibles.

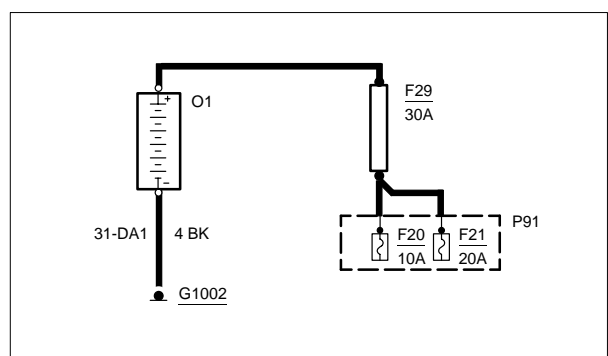

Detalles de fusibles

En la celdilla “Detalles de fusibles” (700-03-00) se muestra qué circuitos protege cada fusible. Se sigue el circuito del fusible al componente. Se indican todos los detalles (cables, empalmes, conectores) entre el fusible y el primer componente.

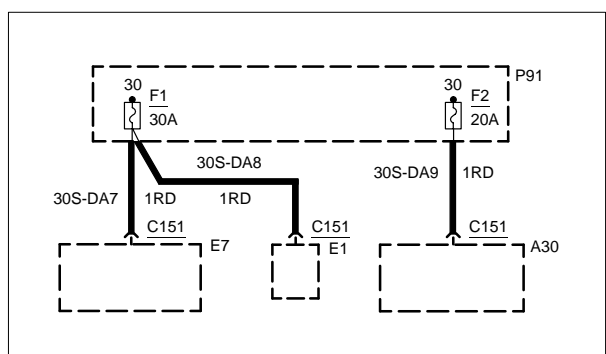


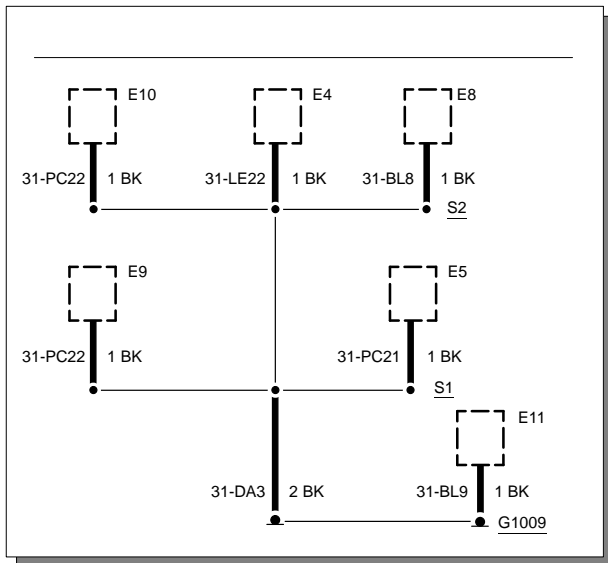

Distribución de masas

En la celdilla 700-04-00 se encuentran esquemas que dan los detalles completos de cada conexión a masas o los mayores empalmes a masa. Estos esquemas son de gran ayuda al diagnosticar un problema que afecta varios componentes a la vez (conexión a masa o empalme a masa defectuosos). Se dan todos los detalles (cables, empalmes, conectores) entre la conexión a tierra y los componentes. Los detalles de estas conexiones a masa se incluyen en esta sección para evitar saturar los esquemas de cada celdilla.

Ocasionalmente, se dividen las secciones con gran número de cables para lograr una mejor representación gráfica. En estos casos, se emplea una línea tenue para indicar la conexión en el empalme dividido.

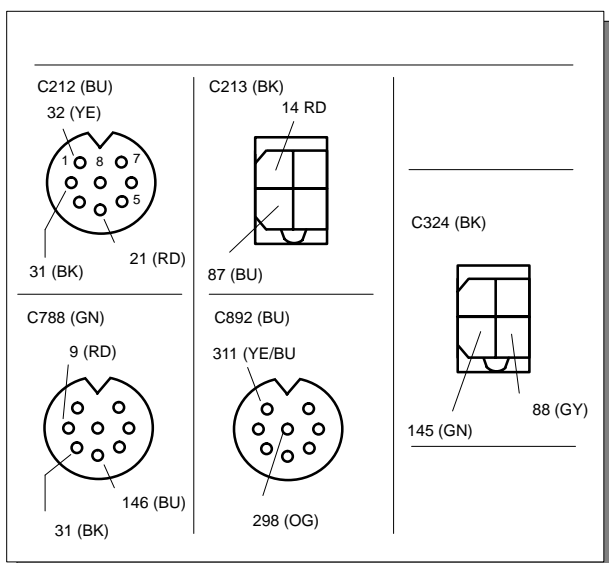

Información sobre identificación de los componentes

La información sobre identificación de los componentes comienza en la celdilla 700-06-00; consiste de:

- (1) un cuadro de emplazamiento de componentes (lista),
- (2) vistas de la emplazamiento de componentes, y
- (3) vistas de conectores.

El **cuadro de emplazamiento de componentes** es una gran ayuda para poder encontrar en el vehículo los elementos descritos en el esquema. Se da una breve reseña de la posición, y se remite a las ilustraciones de posición de componentes.


Las **vistas de emplazamiento de componentes** muestran los componentes y sus cables de conexión tal como se los encuentra en el vehículo.

Las **vistas de conectores** muestran la posición de los orificios o las clavijas para todos conectores. Se muestran como se verían al probar los cables con los conectores desconectados.


Nota:

Colores e conectores están relacionados de la siguiente manera:

Cuando ambos lados el conector tienen el mismo color

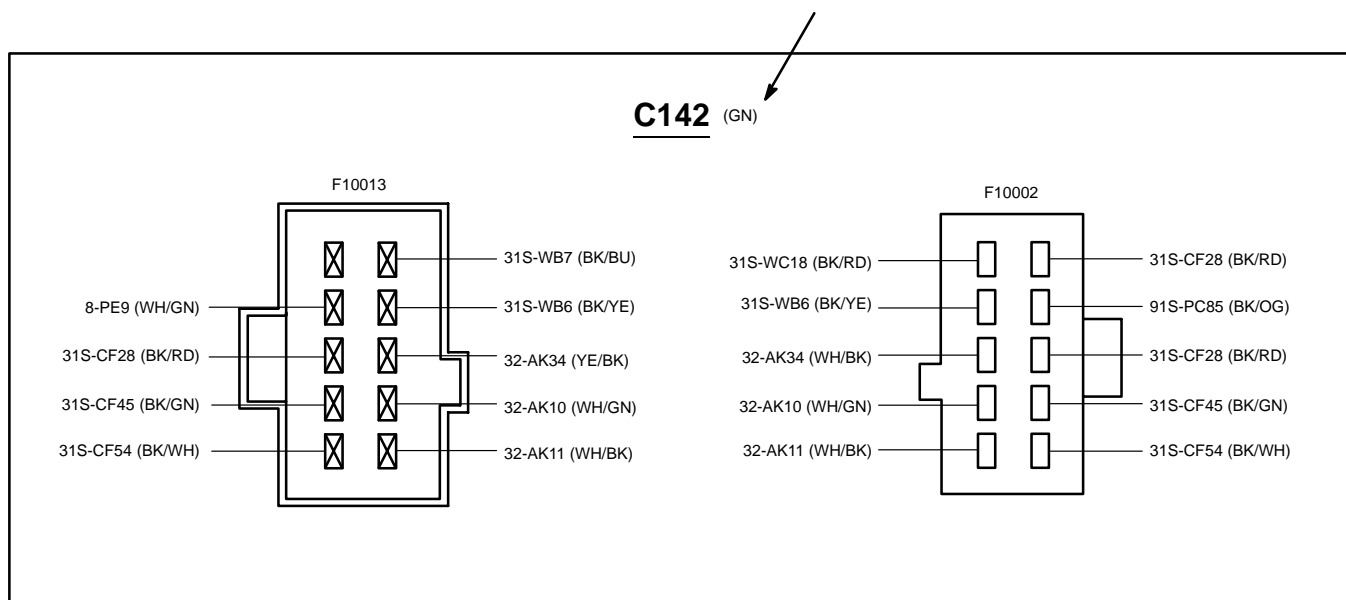

Cuando el lado macho y hembra el conector llevan diferentes colores

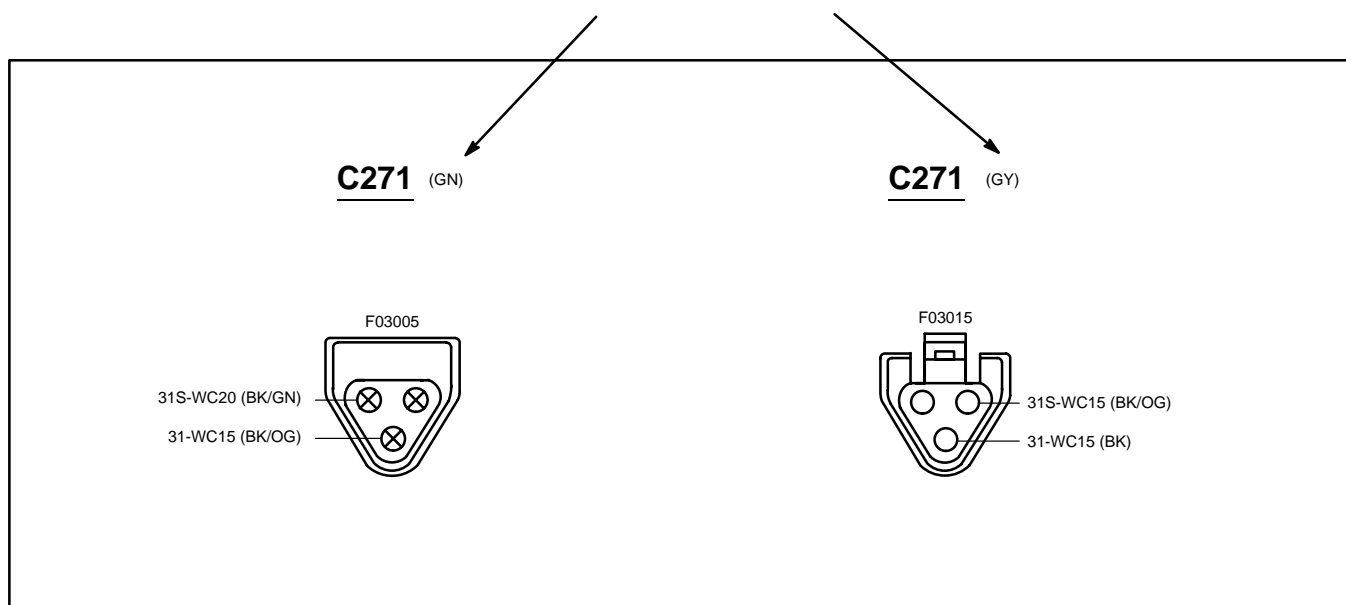

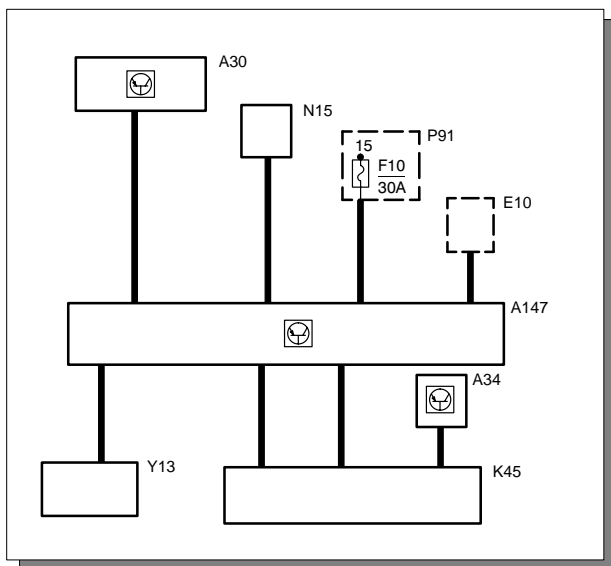


Diagrama en bloques

Al comienzo de algunas celdillas aparecen diagramas en bloques. Estos diagramas dan una visión general de los sistemas en que se profundizará en las páginas subsecuentes. Todos los componentes conectados al módulo de control se muestran en orden para asistir la rápida comprensión de las interacciones entre los componentes del sistema.


Numeración de circuitos e identificación de cables

Numeración de circuitos:

Ford ha introducido un sistema uniforme a escala mundial para la numeración de circuitos y la identificación de cables. El sistema se denomina Función-Sistema-Conexión ("FSC" en sus siglas inglesas).

El sistema "FSC" fue concebido principalmente para los procesos de desarrollo y fabricación de vehículos, aunque resulta útil también para facilitar al técnico la resolución de problemas en los circuitos eléctricos.

Ejemplo:

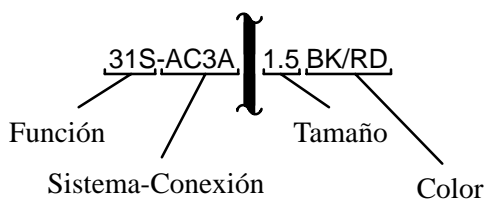

Función:

Los dos primeros dígitos identifican la función del cable. En este caso, el código de la función incluye la letra "S" para indicar que es una función de conmutación adicional. La parte de la función del número del circuito es la más útil para el técnico en cuanto a la resolución de problemas. Los códigos de la función se basan en algunas designaciones DIN utilizadas anteriormente, con la adición de nuevos números para las funciones protegidas contra los sobrevoltajes, funciones de sensores, enlaces de datos y funciones especiales del módulo electrónico. En la celdilla 100-00-04 ("Símbolos") se incluye una lista completa de los códigos de funciones y sus descripciones.

Sistema-Conexión (incluyendo Derivación):

Los sistemas están relaciones con subgrupos de la instalación eléctrica del vehículo. La celdilla 100-00-04 ("Símbolos") muestra una lista completa de los códigos de los sistemas.

Inmediatamente después del código de letras del sistema viene el número de conexión específico de dicho sistema. Se emplea un número de Derivación para diferenciar los cables de una conexión con la misma función.

Identificación de cables (colores de cables):


La identificación de los cables consiste en un color básico y un color de identificación, y se determina a partir directamente del número de circuito del cable. En los diagramas de cableado, los colores de los cables irán colocados aparte, cerca de los cables, como anteriormente.

Los colores básico y de identificación se abrevian según la norma internacional IEC 757. Se relacionan estas abreviaciones en la casilla 100-00-04 ("Símbolos").

Cada código de funciones tiene un color básico específico asociado con él, que puede verse también en el cuadro de los códigos de funciones de la celdilla 100-00-04 ("Símbolos"). El color de identificación se usa para diferenciar diversos cables con la misma función dentro de un conector de componentes.

Una diferencia esencial con el sistema de coloración de cables anterior es el cambio de varios colores básicos. Los circuitos de masa, que tenían antes como color básico el marrón (BN) tienen ahora el negro (BK).

Empleando el número de circuito y la identificación de cables, usados en el ejemplo de la parte superior, conocemos la siguiente información sobre el cable:

31S-AC3A  1.5 BK/RD

Function:	31 = Masa S = Circuito conmutado adicionalmente
Sistema:	AC = nivelación de faros
Conexión:	3 = conexión interruptor A = derivación
Tamaño:	1.5 = 1.5 mm ²
Color:	BK = Color básico negro (determinado por la función 31) RD = Color de identificación rojo

-1

	Empalme repartido		Componente completo		Resistencia de cable
	Cableado cruzado sin conexión		Parte de un componente		Resistencia o elemento calefactor
	Empalme		Caja de componente acoplada directamente a parte metálica de vehículo (masa)		Potenciómetro (presión o temperatura)
	Conexión desmontable		Componente con terminales atornillados		Potenciómetro (influencia exterior)
	Masa		Conector		
	Conector hembra		Conector acoplado a componente		
	Conector macho		Conector acoplado a cable de componente (cable flexible)		

-2

	Batería		Pantalla		Diodo, corriente fluye en dirección de la flecha
	Ruptor de circuito		Bocina o altavoz		Diodo emisor de luz (LED)
	Fusible		Anillo rozante columna de dirección		Condensador
	Enlace fusible		Ruptor de circuito dependiente temperatura		Condensador variable
					Sensor piezoeléctrico

-3



Bobina



Lámpara bifilar



Sensor Hall



Válvula controlada por solenoide o solenoide del embrague



Símbolo de la luz larga



Muelle relojería



Transistor



Símbolo de piloto antiniebla trasero




Zumbador




Lámpara



Símbolo del faro antiniebla delantero

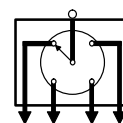

Distribuidor



Conector barra cortocircuito

-4



Elemento calefactor



Calibrador



Imán permanente, motor una velocidad



Aforador de combustible



Antena



Imán permanente, motor una velocidad



Barra colectora



Relé temporizador térmico




Bobina de encendido



Símbolo intermitente



Tensión alterna




Sensor rueda ABS




Filtro


-5

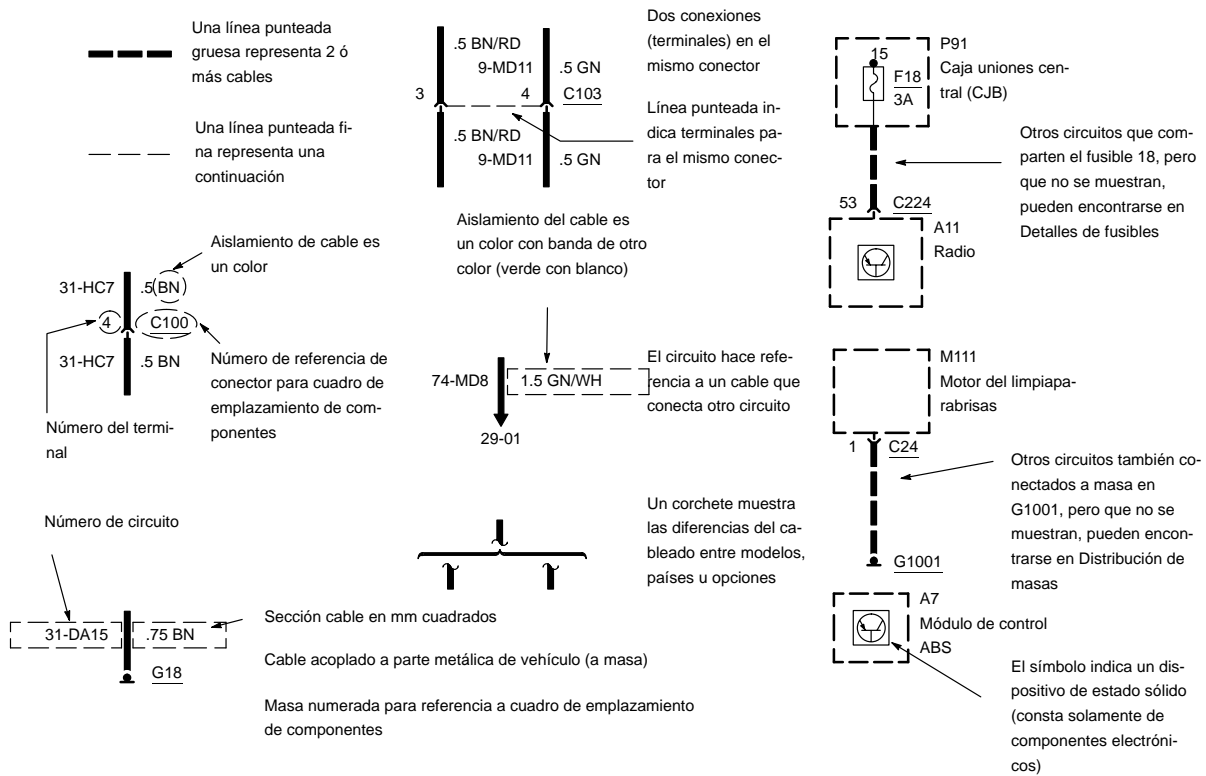


-6

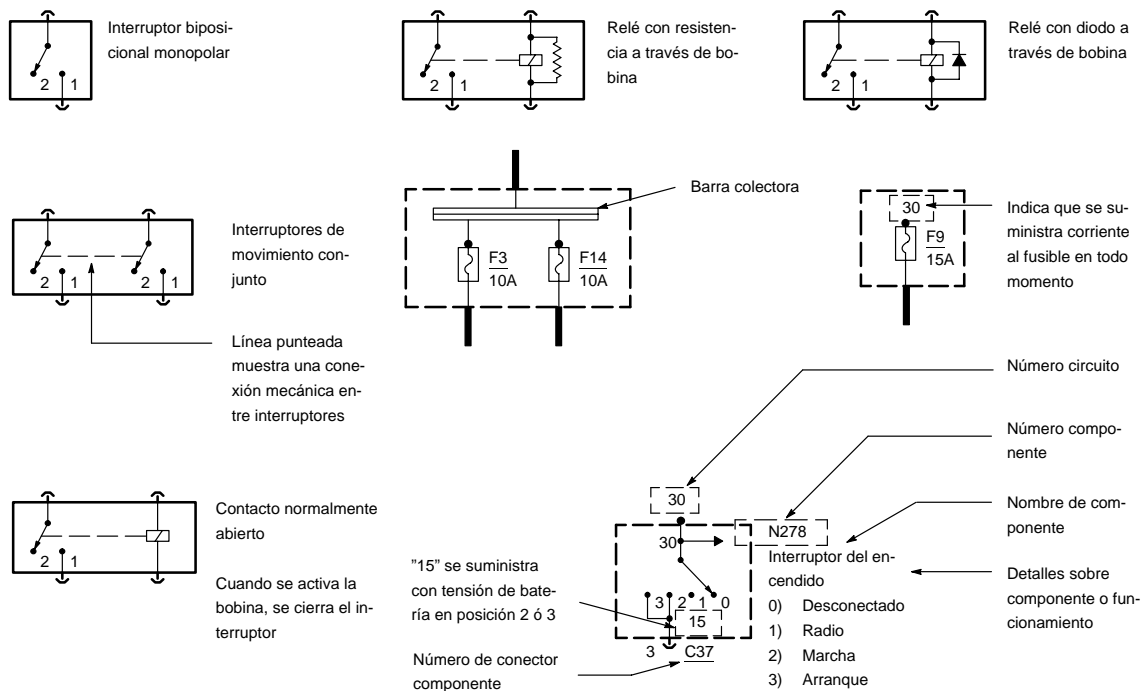

-7

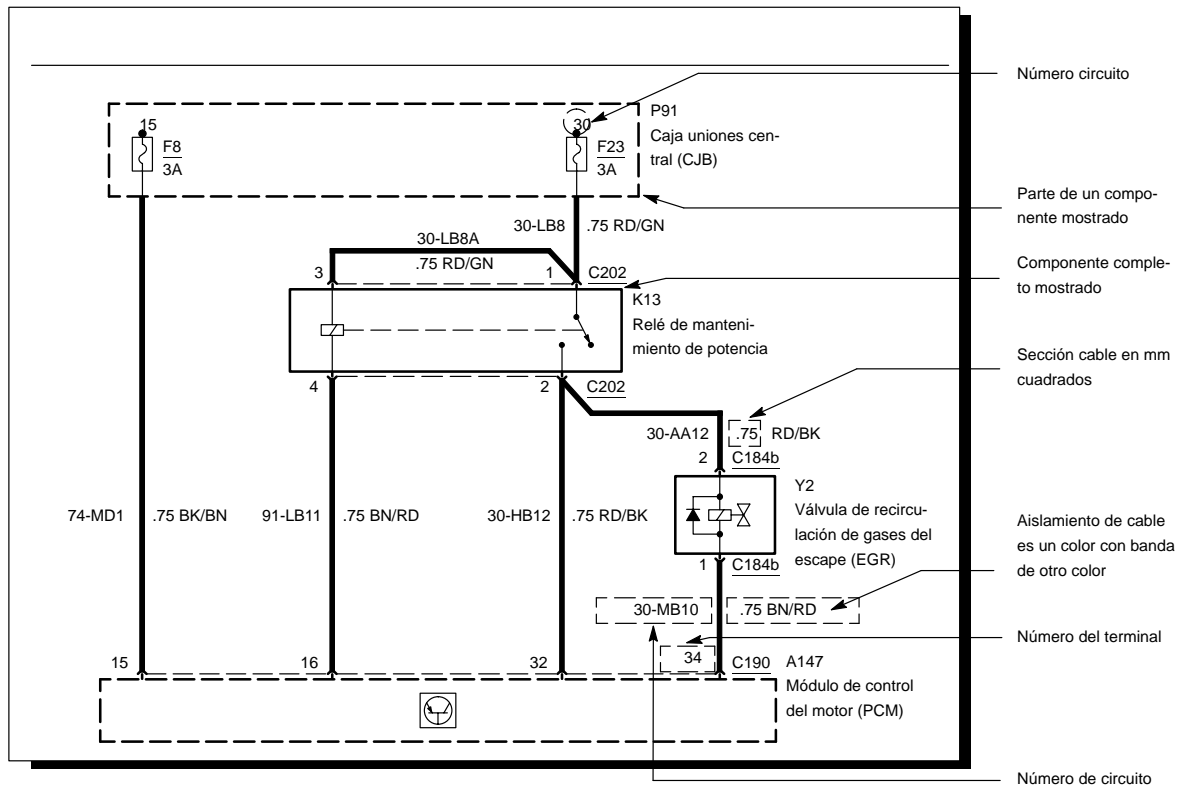

-8

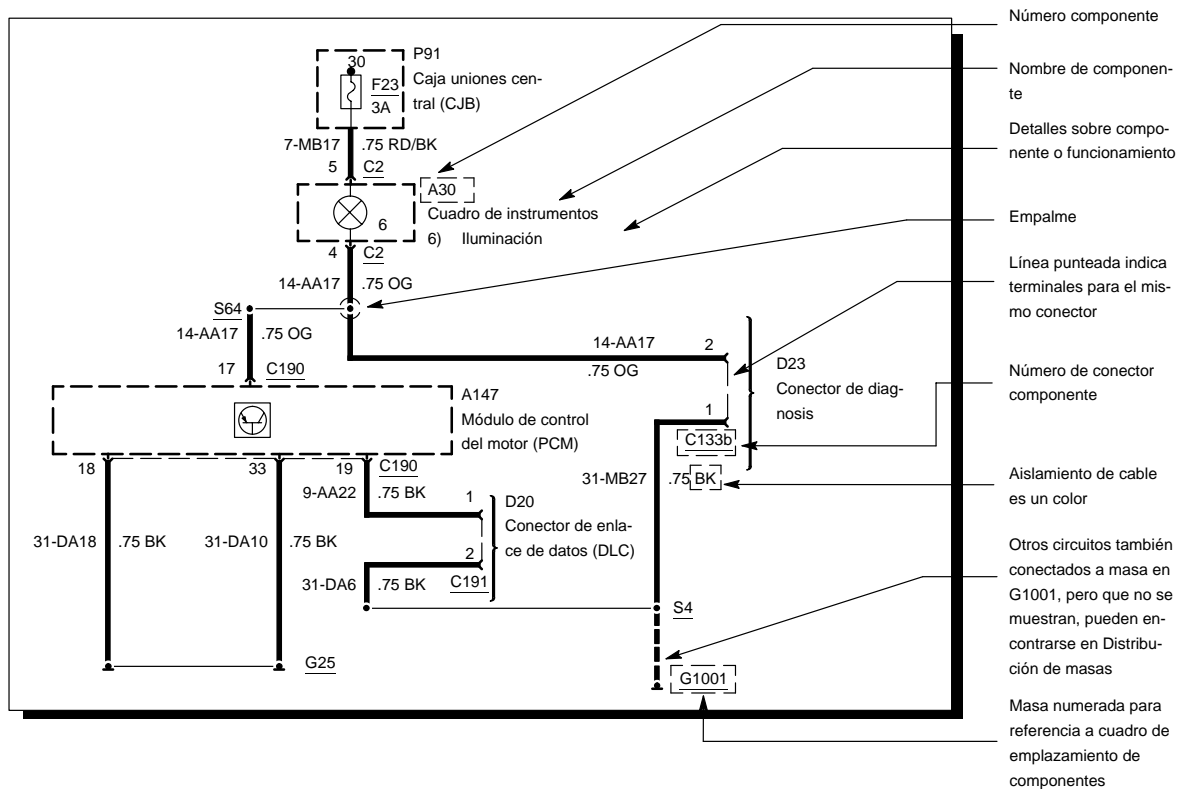

-9

Número	Descripción	Color básico
7	Voltaje C.C. suministrado en todo momento (sensor)	YE
8	Señal sensor	WH
9	Vuelta de señal sensor (referencia/masa)	BN
14	Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)	VT
15	Voltaje, llave contacto en arranque o marcha (sin protección sobrevoltajes)	GN
29	Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)	OG

Número	Descripción	Color básico
30	Voltaje suministrado en todo momento (sin protección sobrevoltajes)	RD
31	Masa	BK
49	Alimentación eléctrica pulsada (protección sobrevoltajes)	BU
50	Voltaje, llave contacto en arranque (sin protección sobrevoltajes)	GY
59	Corriente alterna CA	GY
63	Voltaje C.C. variable (protección sobrevoltajes)	WH

-10

Número	Descripción	Color básico
64	Voltaje C.C. variable (sin protección sobrevoltajes)	BU
74	Voltaje en marcha o accesorios (protección sobrevoltajes)	BU
75	Voltaje: Llave contacto en accesorios o marcha	YE
89	Voltaje suministrado en todo momento (módulo electrónico protección sobrevoltajes)	OG
90	Voltaje suministrado en todo momento (sin módulo electrónico protección sobrevoltajes)	RD

Número	Descripción	Color básico
91	Masa	BK
94	Voltaje, llave contacto en arranque o marcha (módulo electrónico protección sobrevoltajes)	VT
95	Voltaje, llave contacto en arranque o marcha (sin módulo electrónico protección sobrevoltajes)	GN

Códigos sistemas

-11

Sistemas distribución

DA:	Empalmes distribución
DB:	Barras colectoras
DC:	Protección circuitos – Caja uniones batería (BJB)
DD:	Protección circuitos – Caja uniones central (CJB)
DE:	Masa
DF:	Bloqueo uniones
DG:	Protección circuitos – Caja de fusibles auxiliar
DH:	Distribución – Caja de fusibles auxiliar
DJ:	distribución auxiliar
DK:	Componentes integrados

Sistemas de bus de datos

EA:	Bus ACP
EB:	Bus ALT
EC:	Bus CAN
ED:	Bus DCL
EE:	Bus ISO
EG:	Bus SCP

Sistemas eléctricos de confort

AA:	Cierre puertas y tapa maletero (incluyendo: entrada sin llaves/cierre global)
AD:	Retrovisores eléctricos
AG:	Techo corredizo eléctrico
AH:	Asientos eléctricos
AJ:	Ventanillas eléctricas
AL:	Columna de la servodirección
AM:	Puertas con elevallunas eléctricos

Sistemas básicos

BA:	Carga (incluyendo: ohmímetro/voltímetro)
BB:	Arranque

Sistemas del chasis

CC:	Suspensión marcha
CD:	Suspensión (de aire/autonivelante)
CE:	Servodirección (dirección automática variable servo asistida)
CF:	antibloqueo de frenos/control de tracción
CG:	Frenos (motor/escape/descompresión)

Sistemas de climatización

FA:	Climatización 1
FB:	Climatización 2
FC:	Climatización, calefacción auxiliar

Sistemas de información y aviso

GA:	Indicadores – nivel/presión/temperatura
GB:	Indicadores varios (incluyendo: velocímetro/reloj)
GC:	Testigo – nivel/presión/temperatura
GE:	Aviso auxiliar/fallo bombilla
GG:	Cuadro de instrumentos
GH:	Ordenador de bordo
GJ:	Bocina
GK:	Navegación
GL:	Antirrobo
GM:	Avisos acústicos (incluyendo: zumbadores/pitos)
GN:	Ayuda para el estacionamiento
GP:	Control de emergencia del vehículo

Sistema térmicos

HA:	Auxiliar (incluyendo: aire/filtro/encendedor)
HB:	Deshielo (incluyendo: espejos/surtidores lavaparabrisas/ventanillas)
HC:	Asientos térmicos

Sistemas de seguridad antiimpactos

JA:	Airbags
-----	---------

Sistemas lava/limpiaparabrisas

KA:	Limpia/lavacristales
-----	----------------------

Sistema iluminación

LB:	Cortesía (guantería/capó/maletero/lect./testigo recarg./espejo visor)
LC:	Acceso (incluyendo: techo/suelo/puerta)
LD:	Antiniebla/inundación/conducción
LE:	Faro (incluyendo: oculte/cruce/circul. día)
LF:	Aparcamiento/indicadores/matricula/separación
LG:	Indicador dirección/curvas/peligro/pare/marcha atrás
LH:	Iluminación conmutador
LK:	Iluminación de los instrumentos

Sistemas de comunicación y audio

MC:	Comunicación
MD:	Autorradio

Códigos sistemas

-12

Vehículos especiales (exclusivo)

NA:	Ambulancia
NB:	Policía
NC:	Taxi
ND:	Remolque

Sistema control módulo control motor

PA:	Control del motor (común, refrigeración y extra carburado)
PG:	Velocidad vehículo a RPM del motor

Control del motor, conexiones gasolina/Diesel

RA:	Conectores
RB:	Notas de destino
RD:	Diodos, fusibles, testigos, resistencias, calentadores
RE:	Módulos, controladores
RG:	Motores
RH:	Relés
RJ:	Sensores
RL:	Solenoides
RN:	Empalmes / Barras colectoras
RP:	Interruptores
RR:	Transformadores
RS:	Unidades

Sistemas de control de la transmisión

TA:	Control transmisión
TC:	Embrague automático
TD:	Eje/diferencial
XL:	Numeración temporal para futuras funciones


Códigos de países



Canadá

Colores de cables	
BK	Negro
BN	Marrón
BU	Azul
GN	Verde
GY	Gris
LG	Verde claro
NA	Natural
OG	Naranja
PK	Rosa
RD	Rojo
SR	Plateado
VT	Violeta
WH	Blanco
YE	Amarillo


En el momento de edición de esta documentación no había ninguna información disponible sobre la reparación de conectores. La información referente a “Procedimientos de reparación de conectores” se incluirá posteriormente.

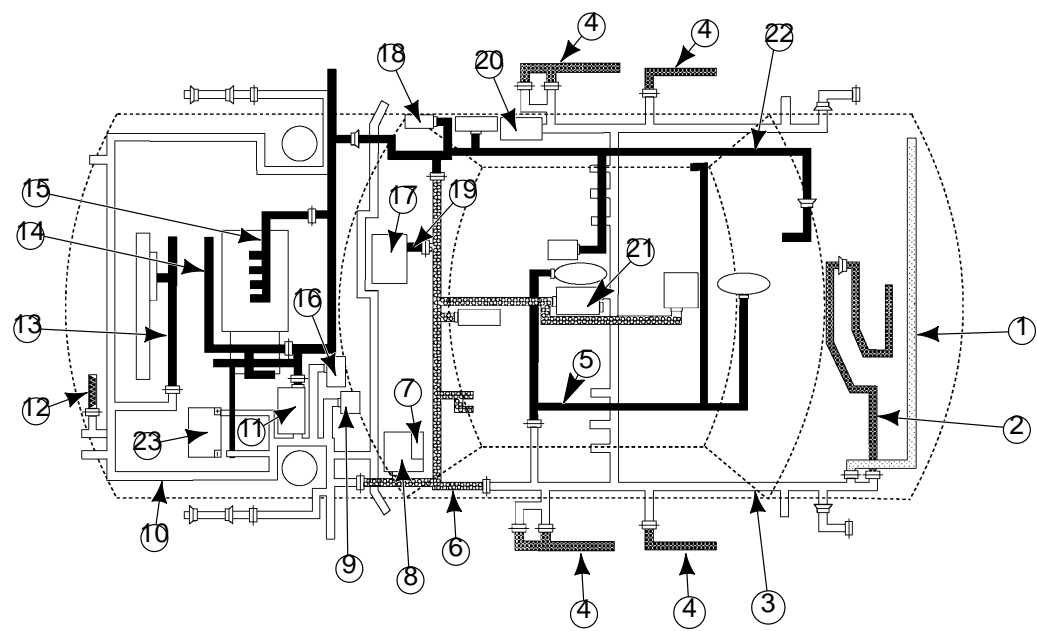


- Conector
- Pasahilos

Muestra	Número de pieza	Descripción	Muestra	Número de pieza	Descripción
1	98AG-14405	Mazo de cables – Trasero	12	98AG-13A480	Mazo de cables – Bocina
2	98AG-14A584	Mazo de cables – Portón trasero / Tapa maletero	13	98AG-8C290	Mazo de cables – Ventilador de refrigeración del motor
3	98AG-14014	Mazo de cables – Puerta a puerta	14	98AG-12A690	Mazo de cables – Motor
4	98AG-14A584	Mazo de cables – Puerta	15	98AG-9H589	Mazo de cables – Motor
5	98AG-14335	Mazo de cables – Luces indicadoras	16	–	Módulo control velocidad
6	98AG-14401	Mazo de cableado principal	17	–	Módulo de control de la calefacción
7	–	Módulo temporizador central	18	–	Módulo de control del motor (PCM)
8	–	Caja uniones central (CJB)	19	98AG-18B604	Mazo de cables – Calefacción
9	–	Módulo de control ABS	20	–	Módulo antirrobo/cierre centralizado
10	98AG-14K733	Mazo de cables – Caja uniones batería (BJB)	21	–	Módulo airbags
11	–	Caja uniones batería (BJB)	22	98AG-12A522	Mazo de cables – Gestión del motor
			23	–	Batería


-1

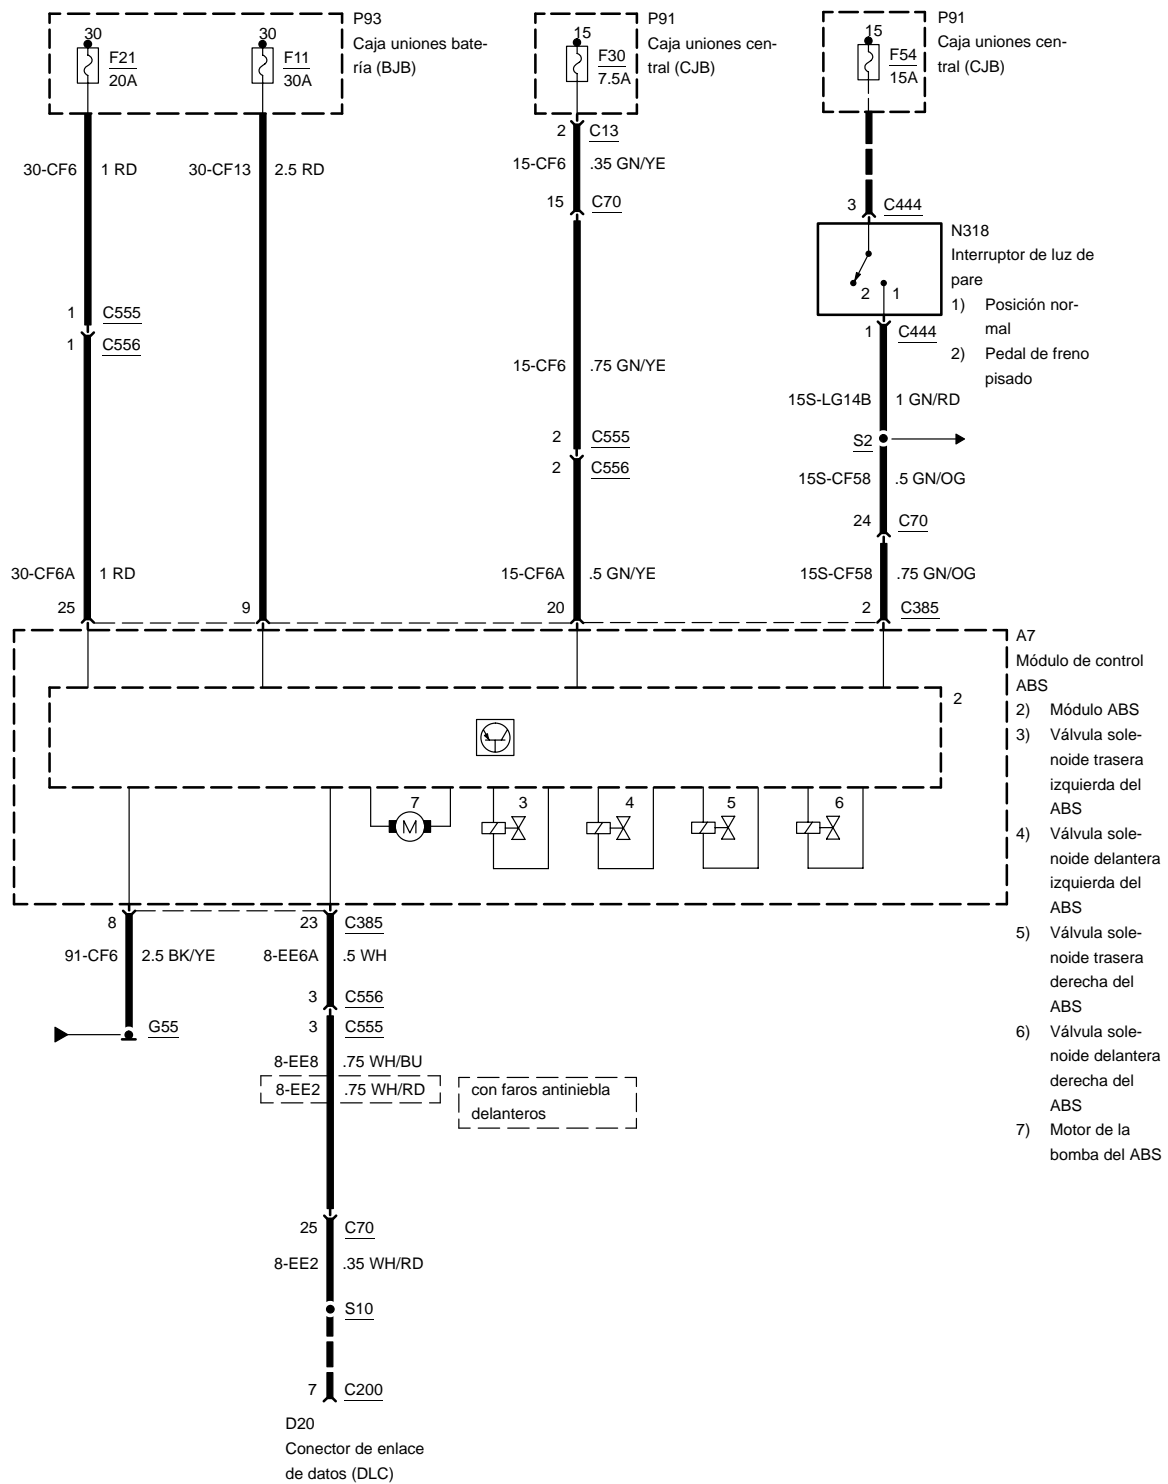

-2

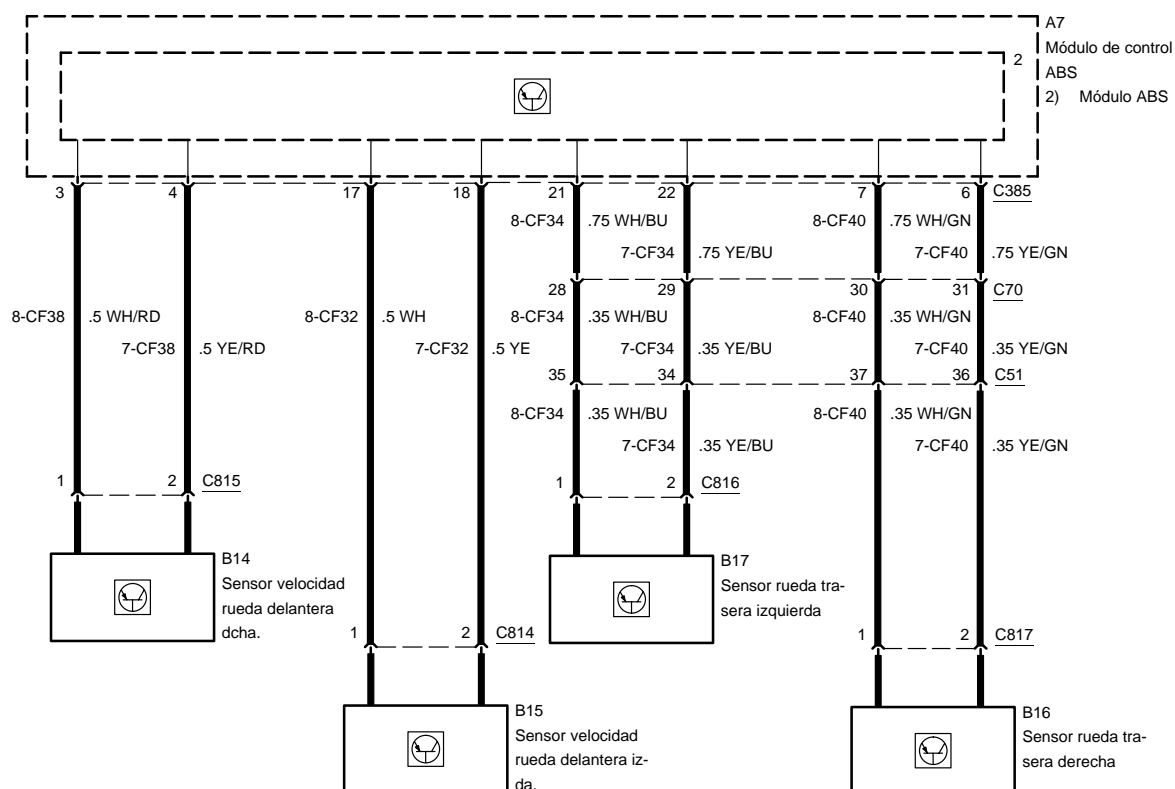


-3

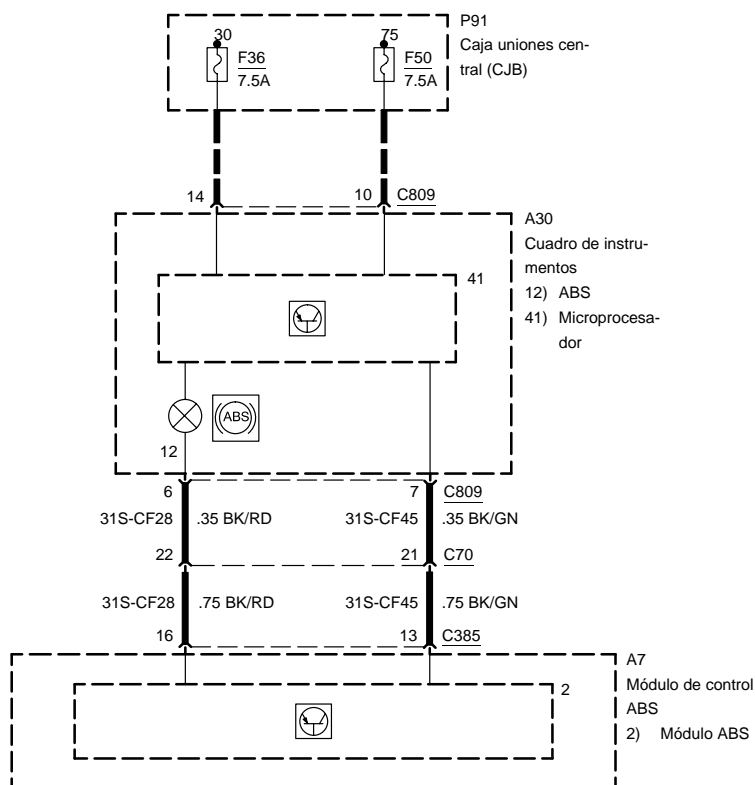


ZETEC-E, sin aire acondicionado

-1

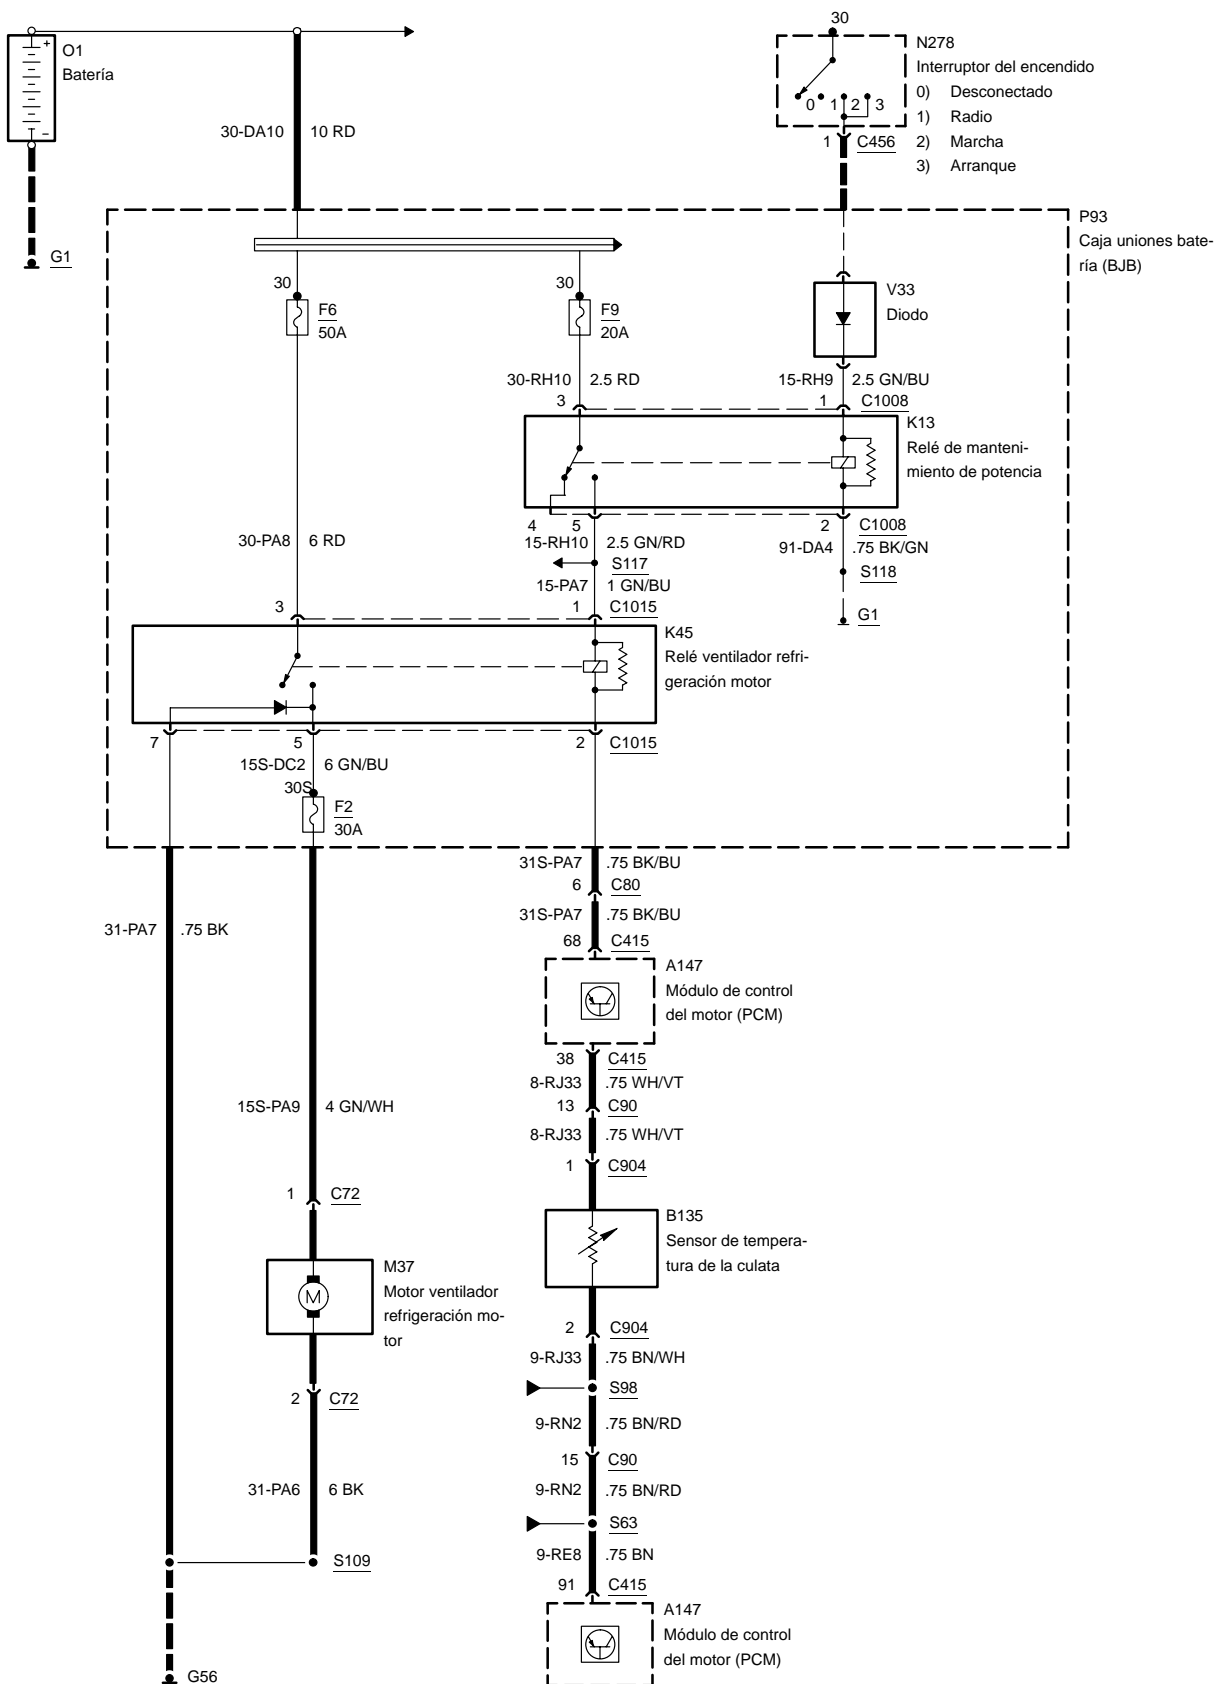


ZETEC-E, con aire acondicionado

-2

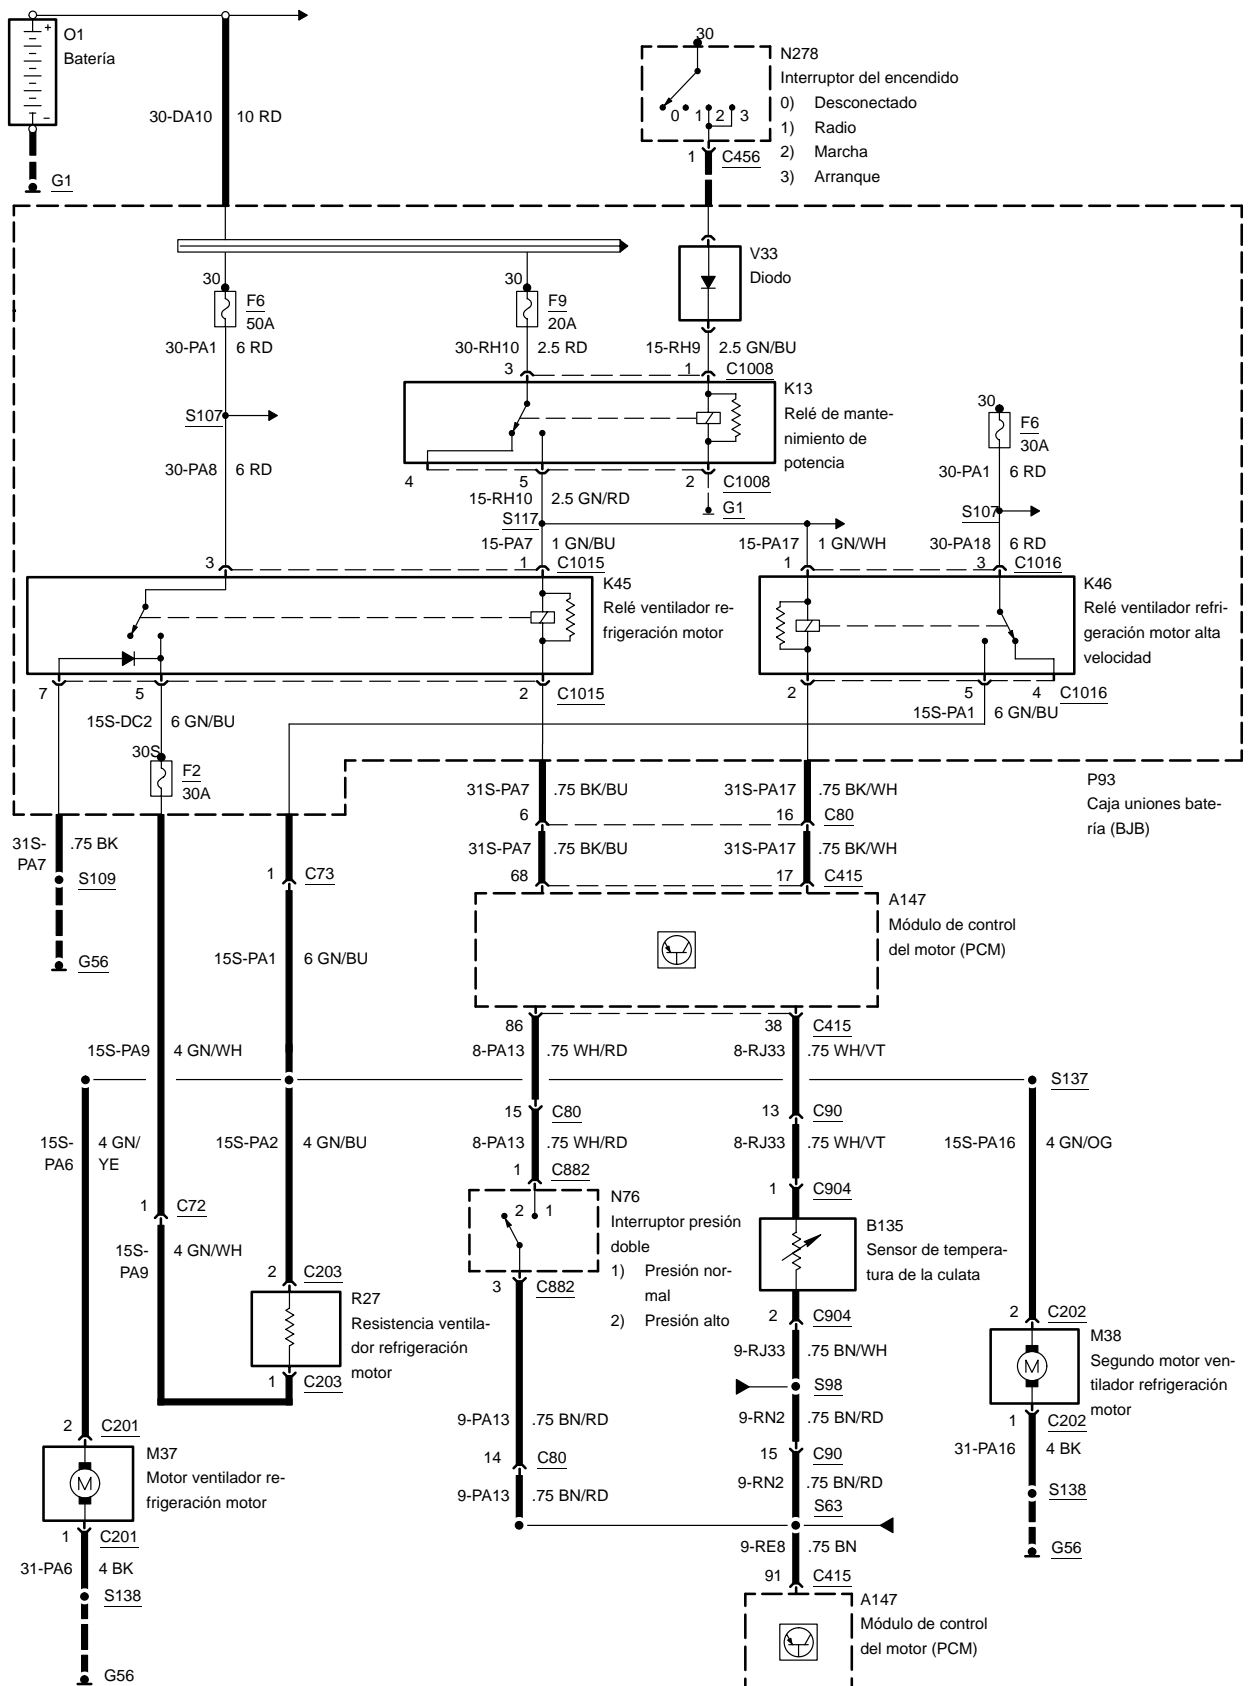


-3




CVH, con aire acondicionado

-4

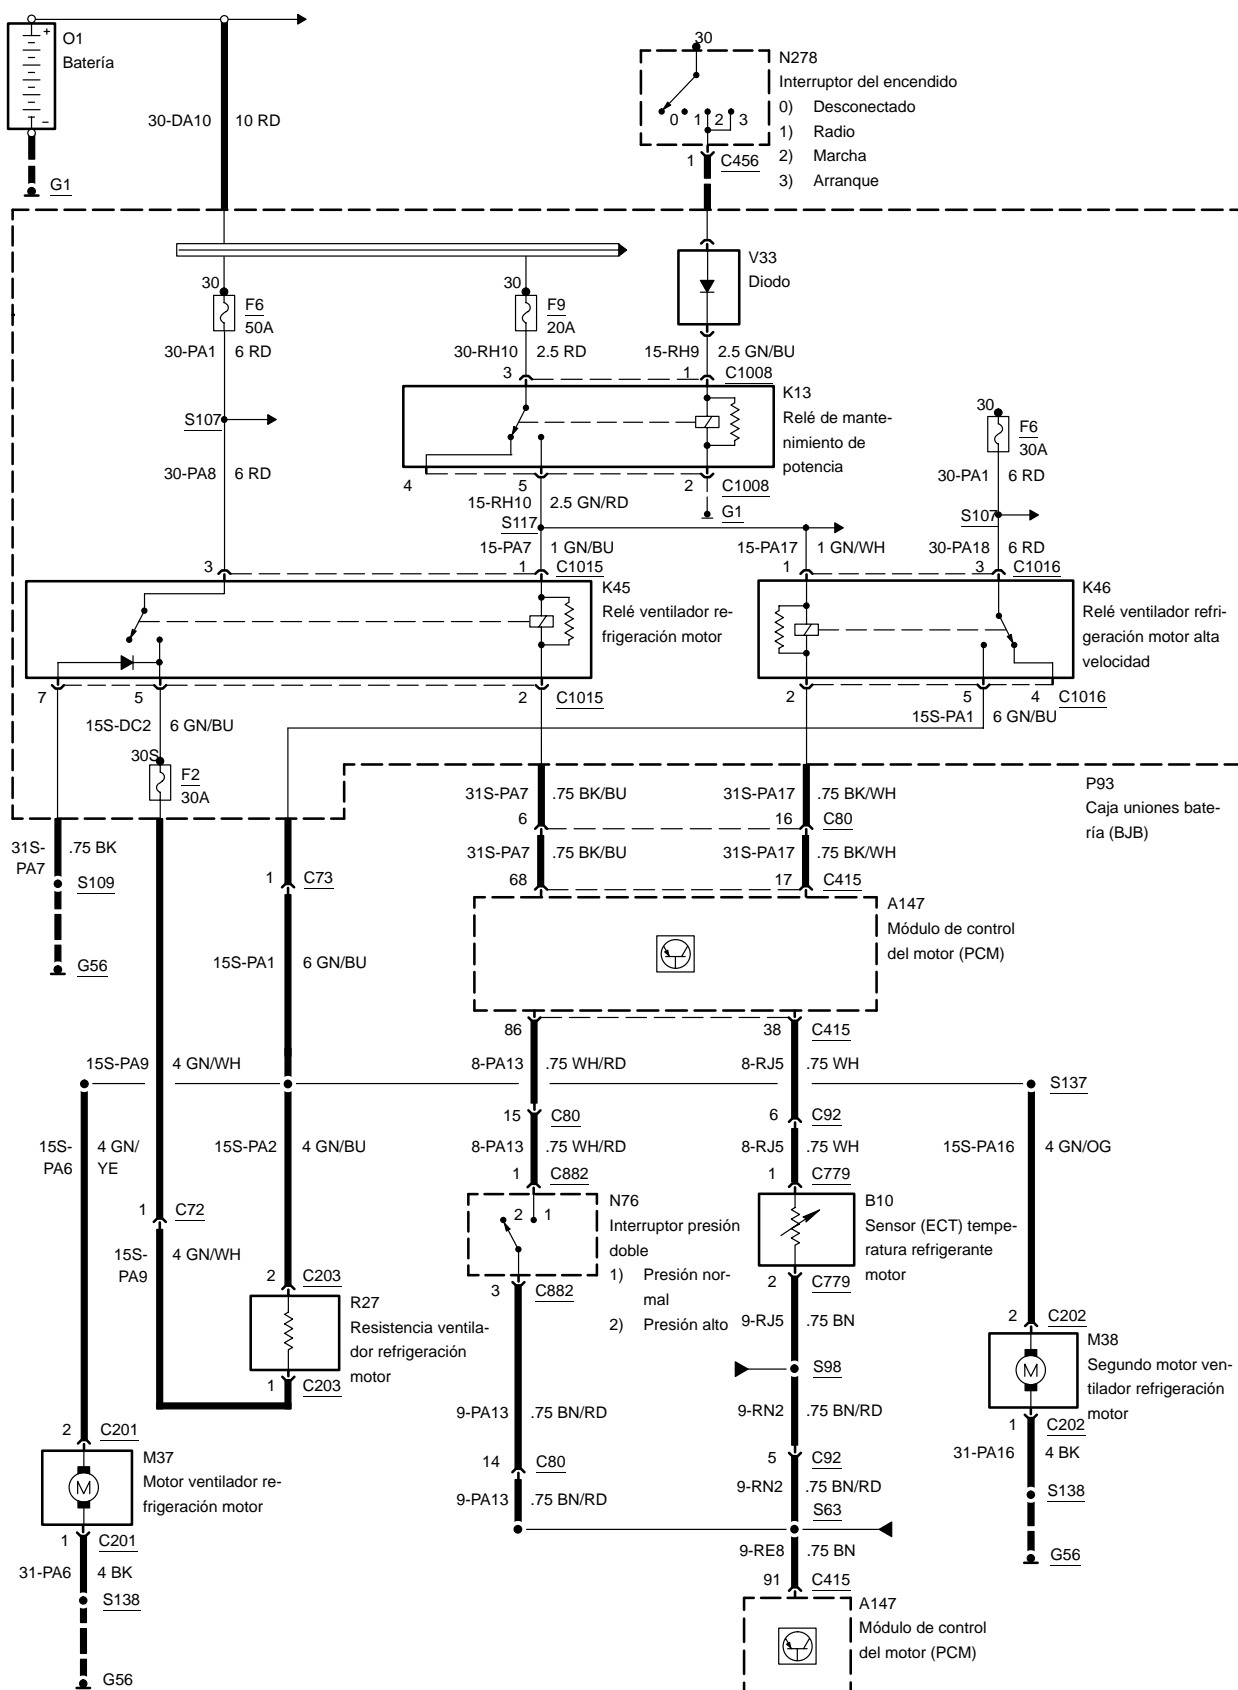


ZETEC-E

-1

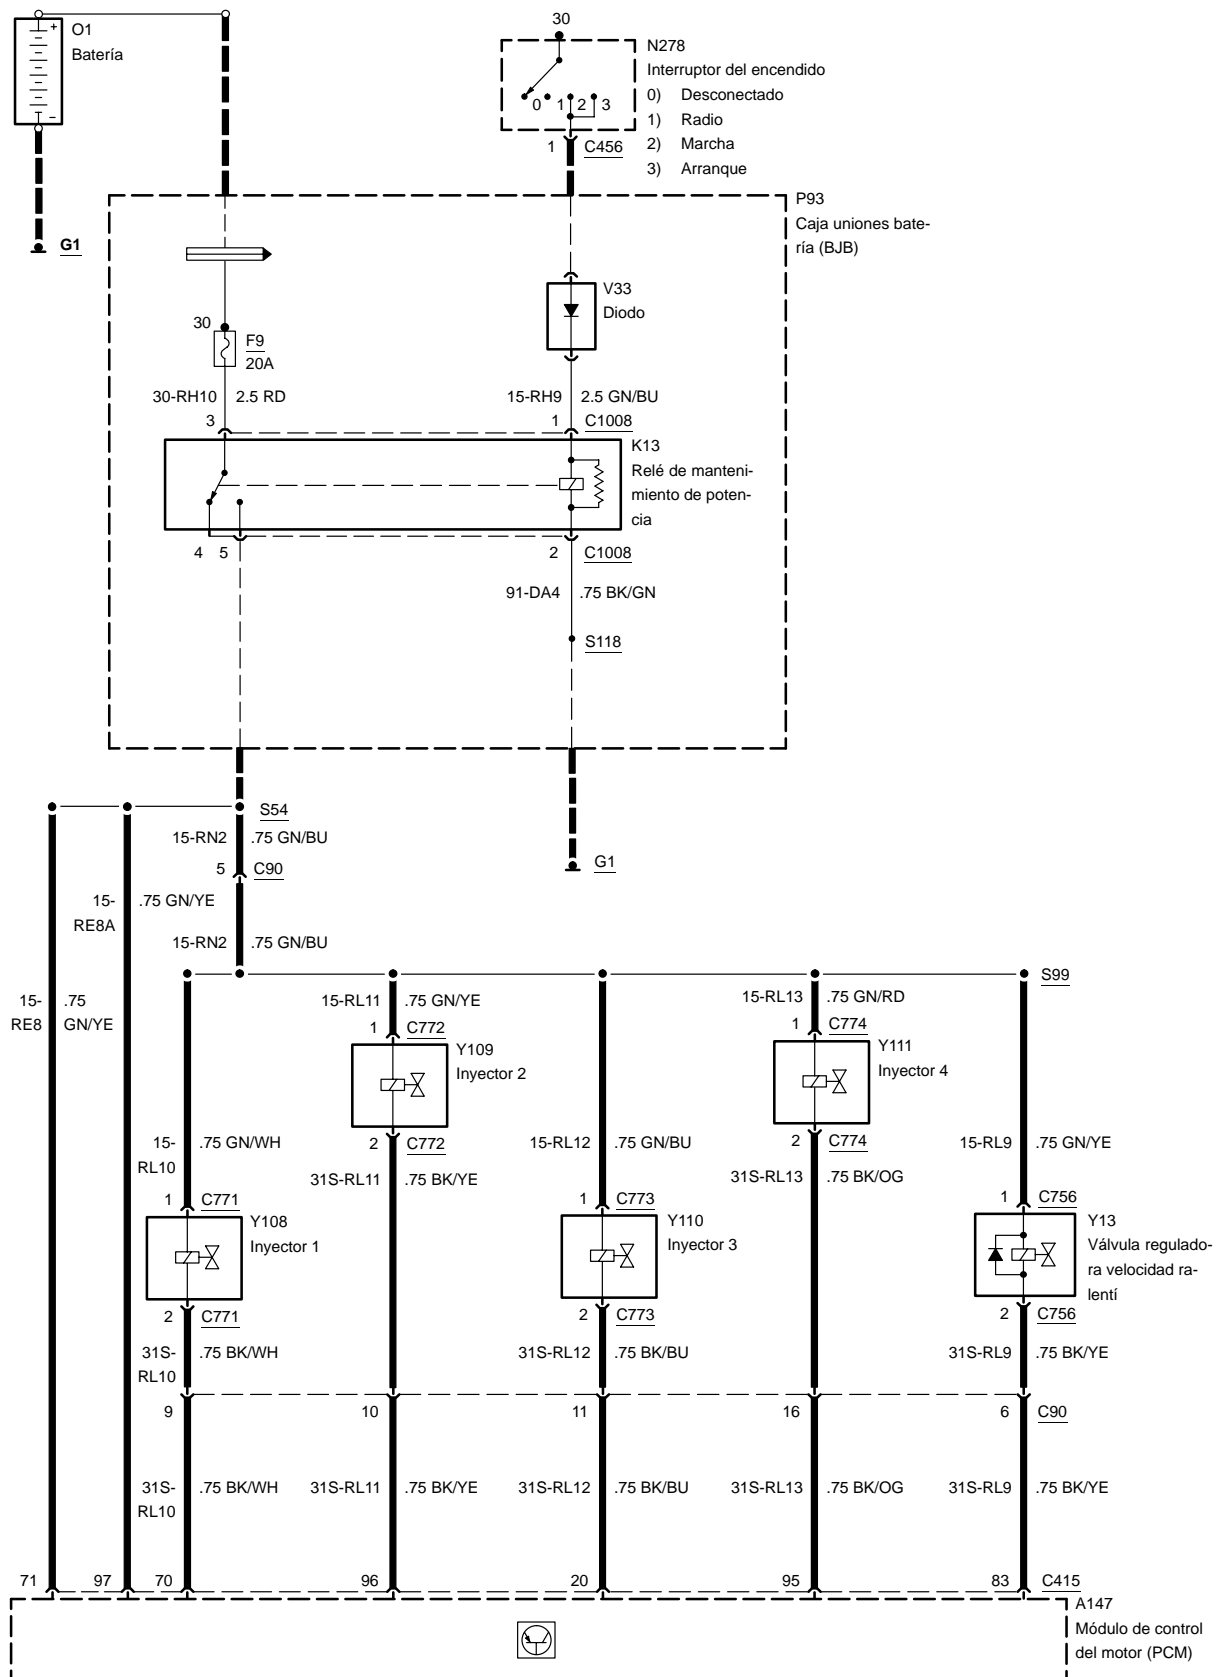


ZETEC-E

-2

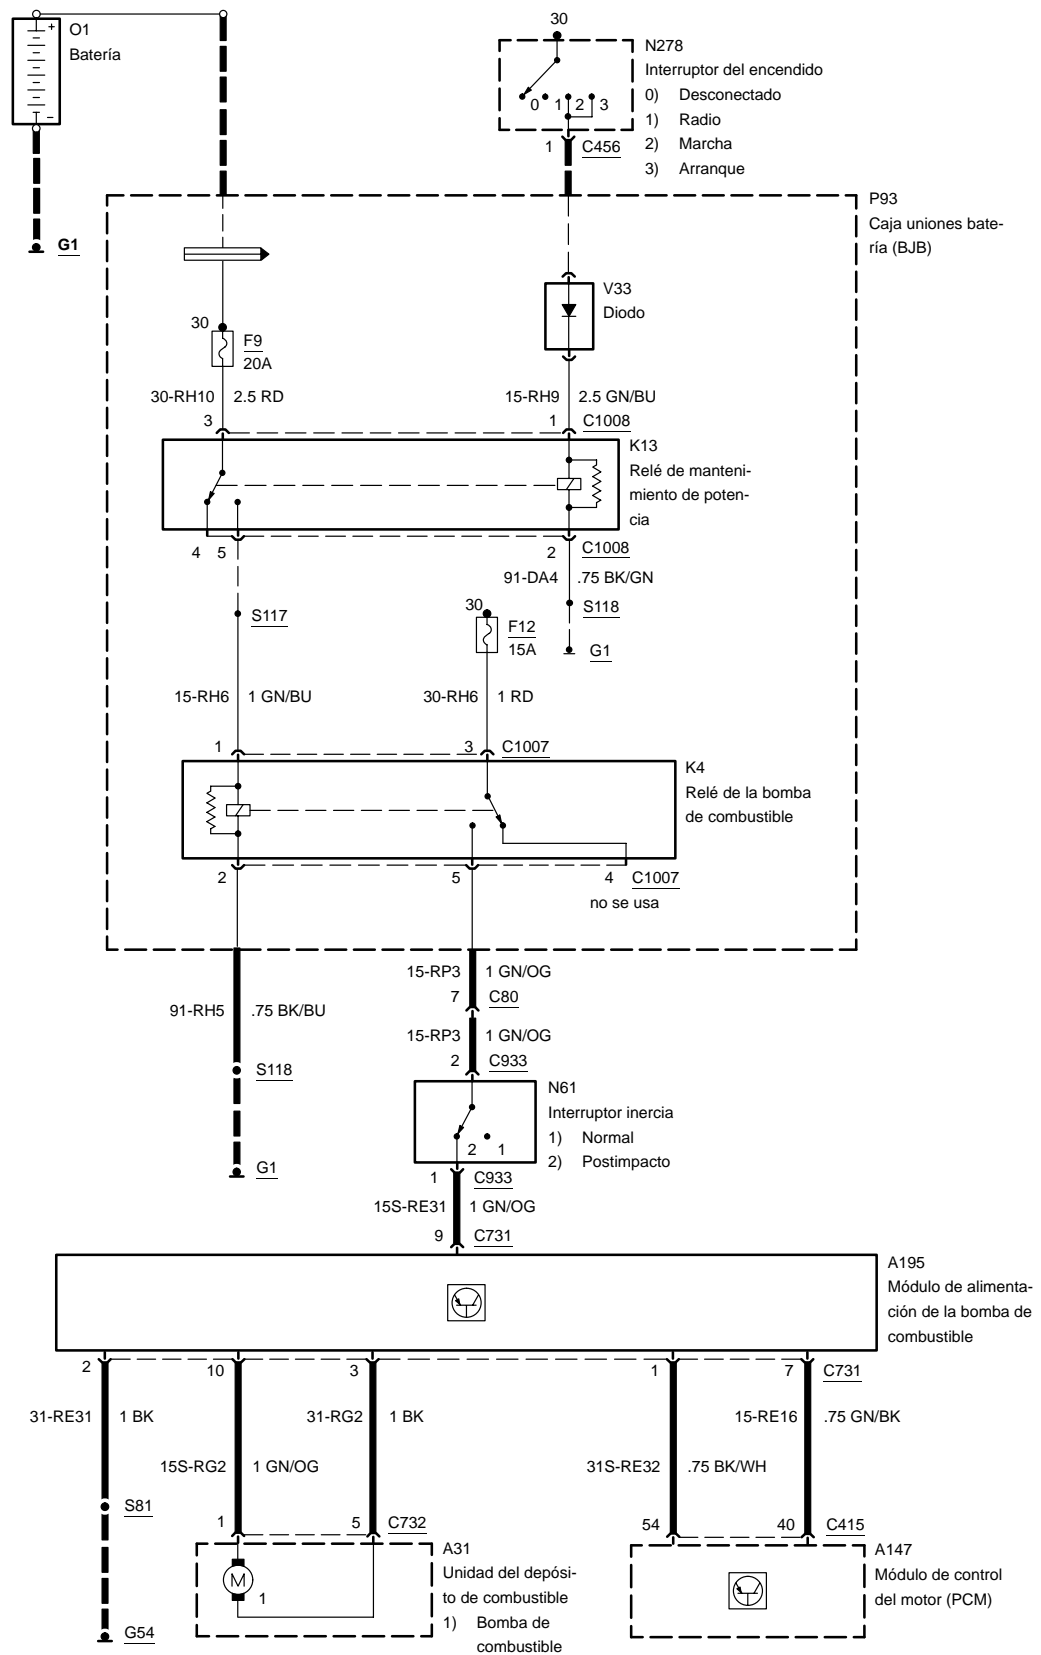


CVH

-1

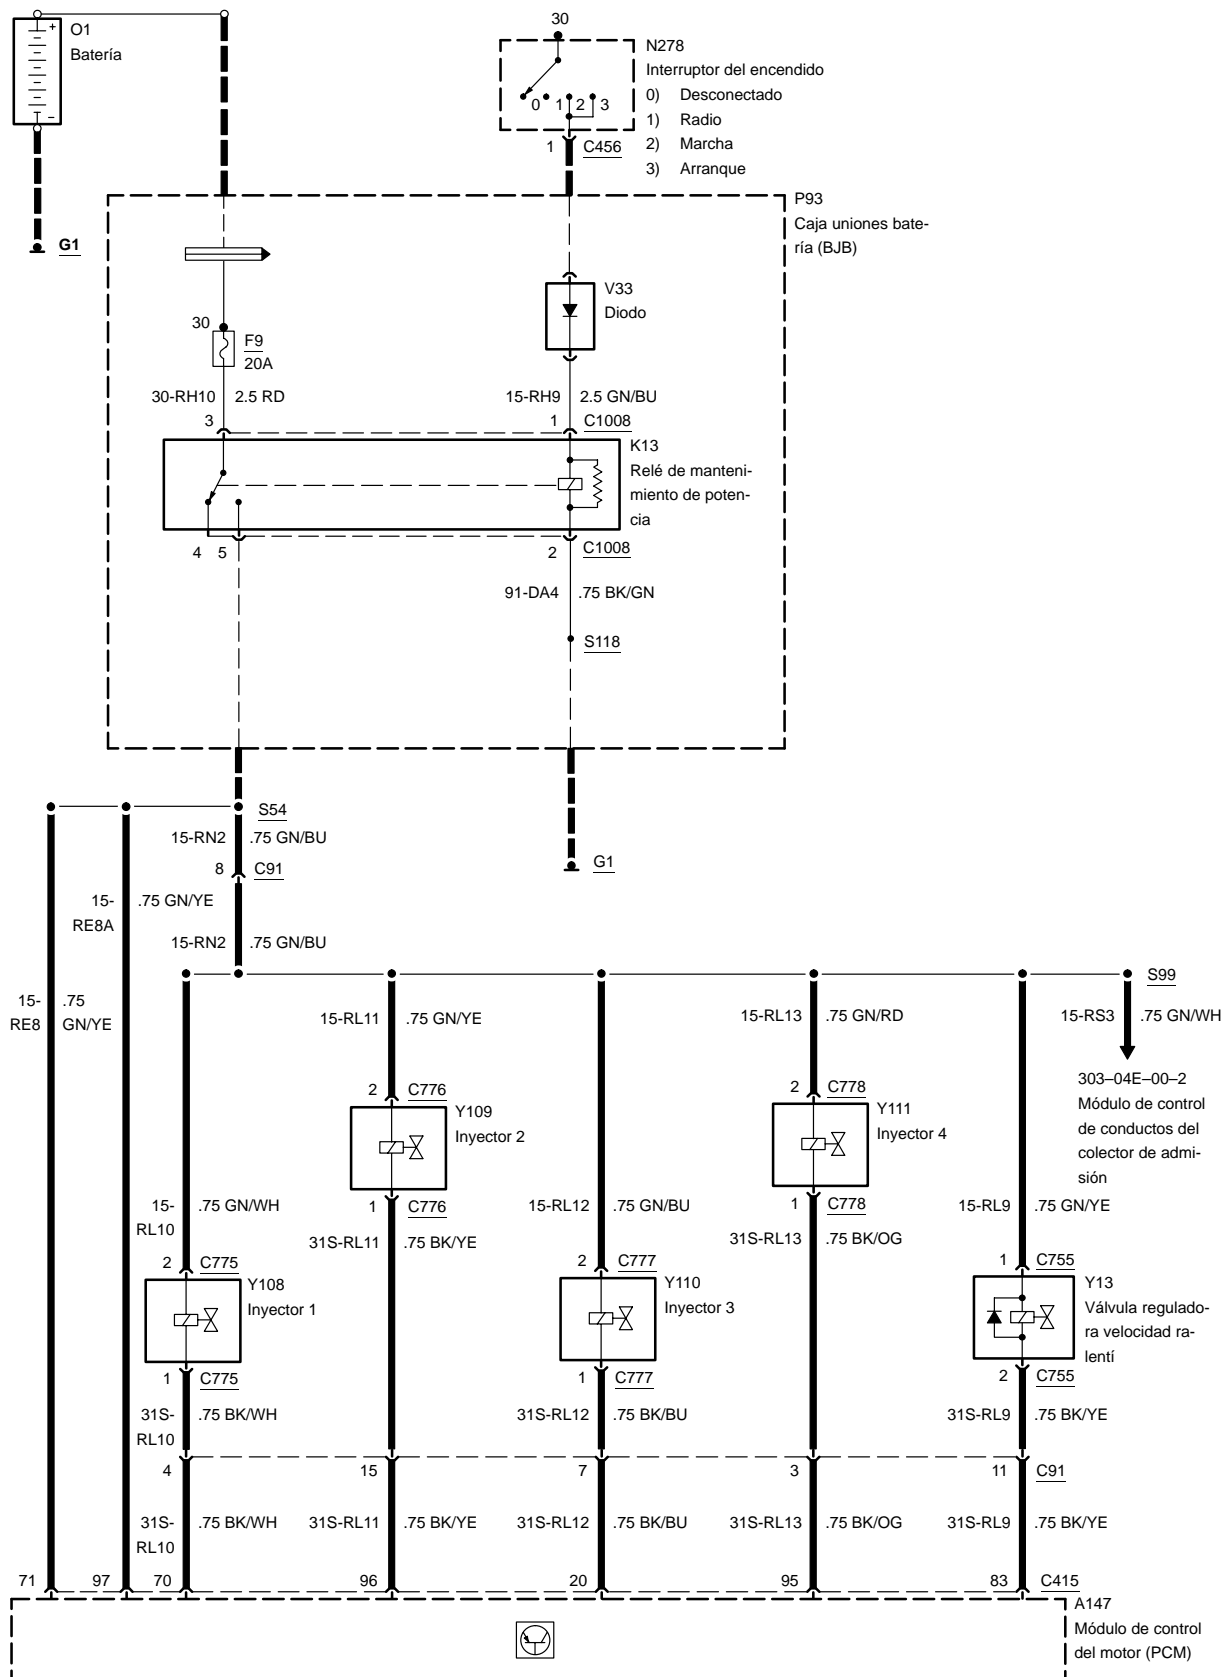


CVH

-2

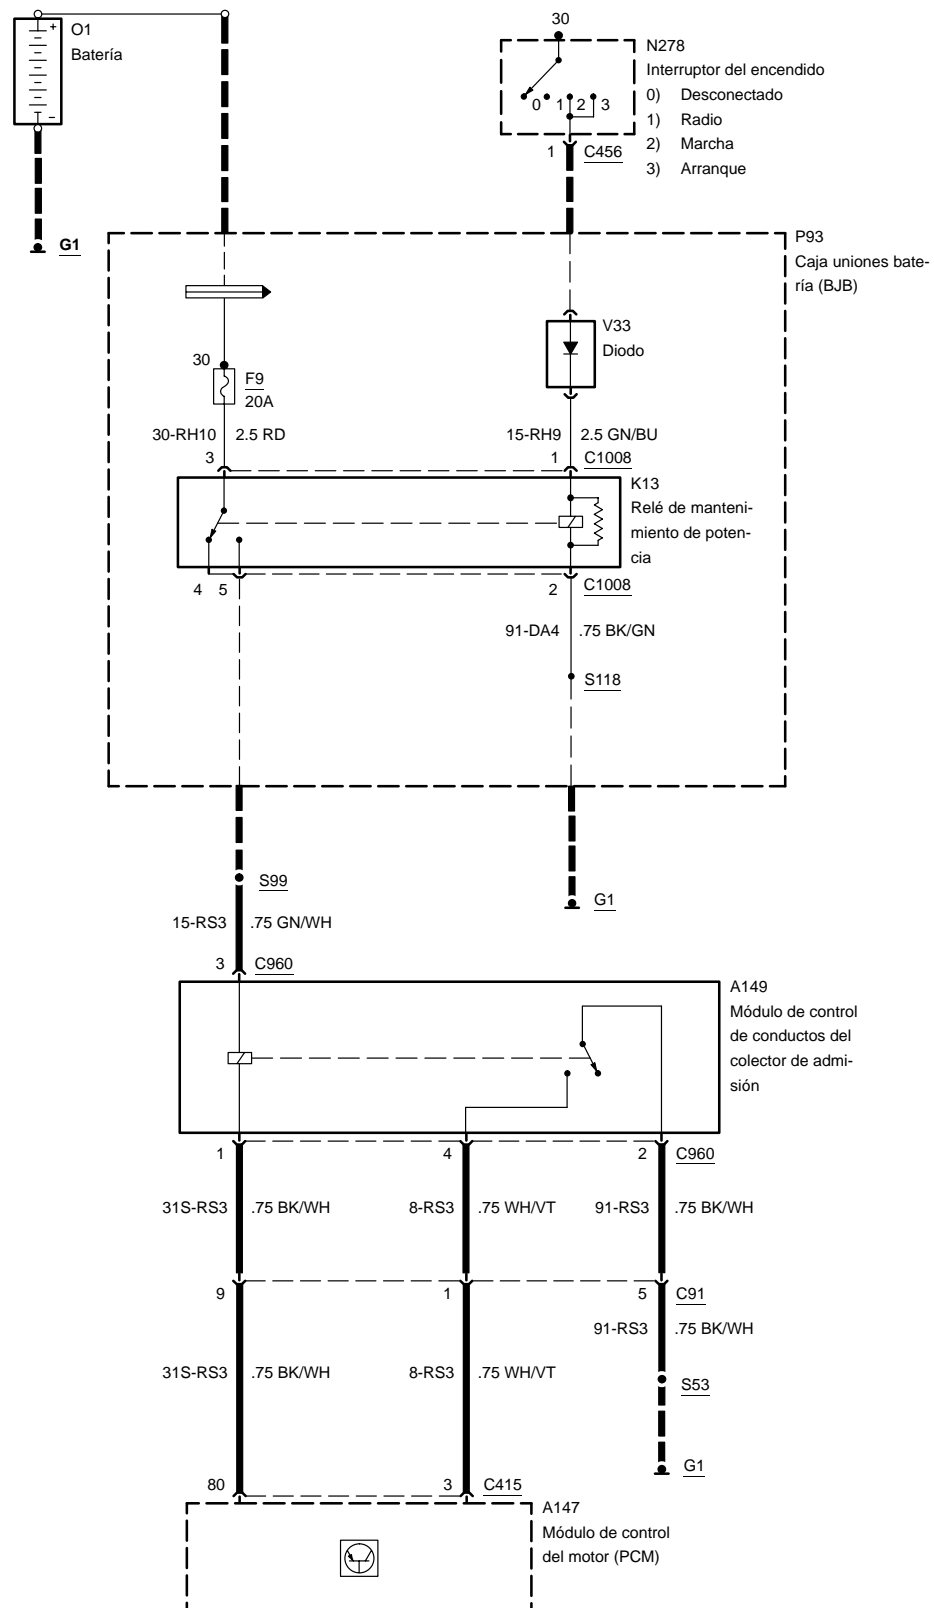


CVH

-3

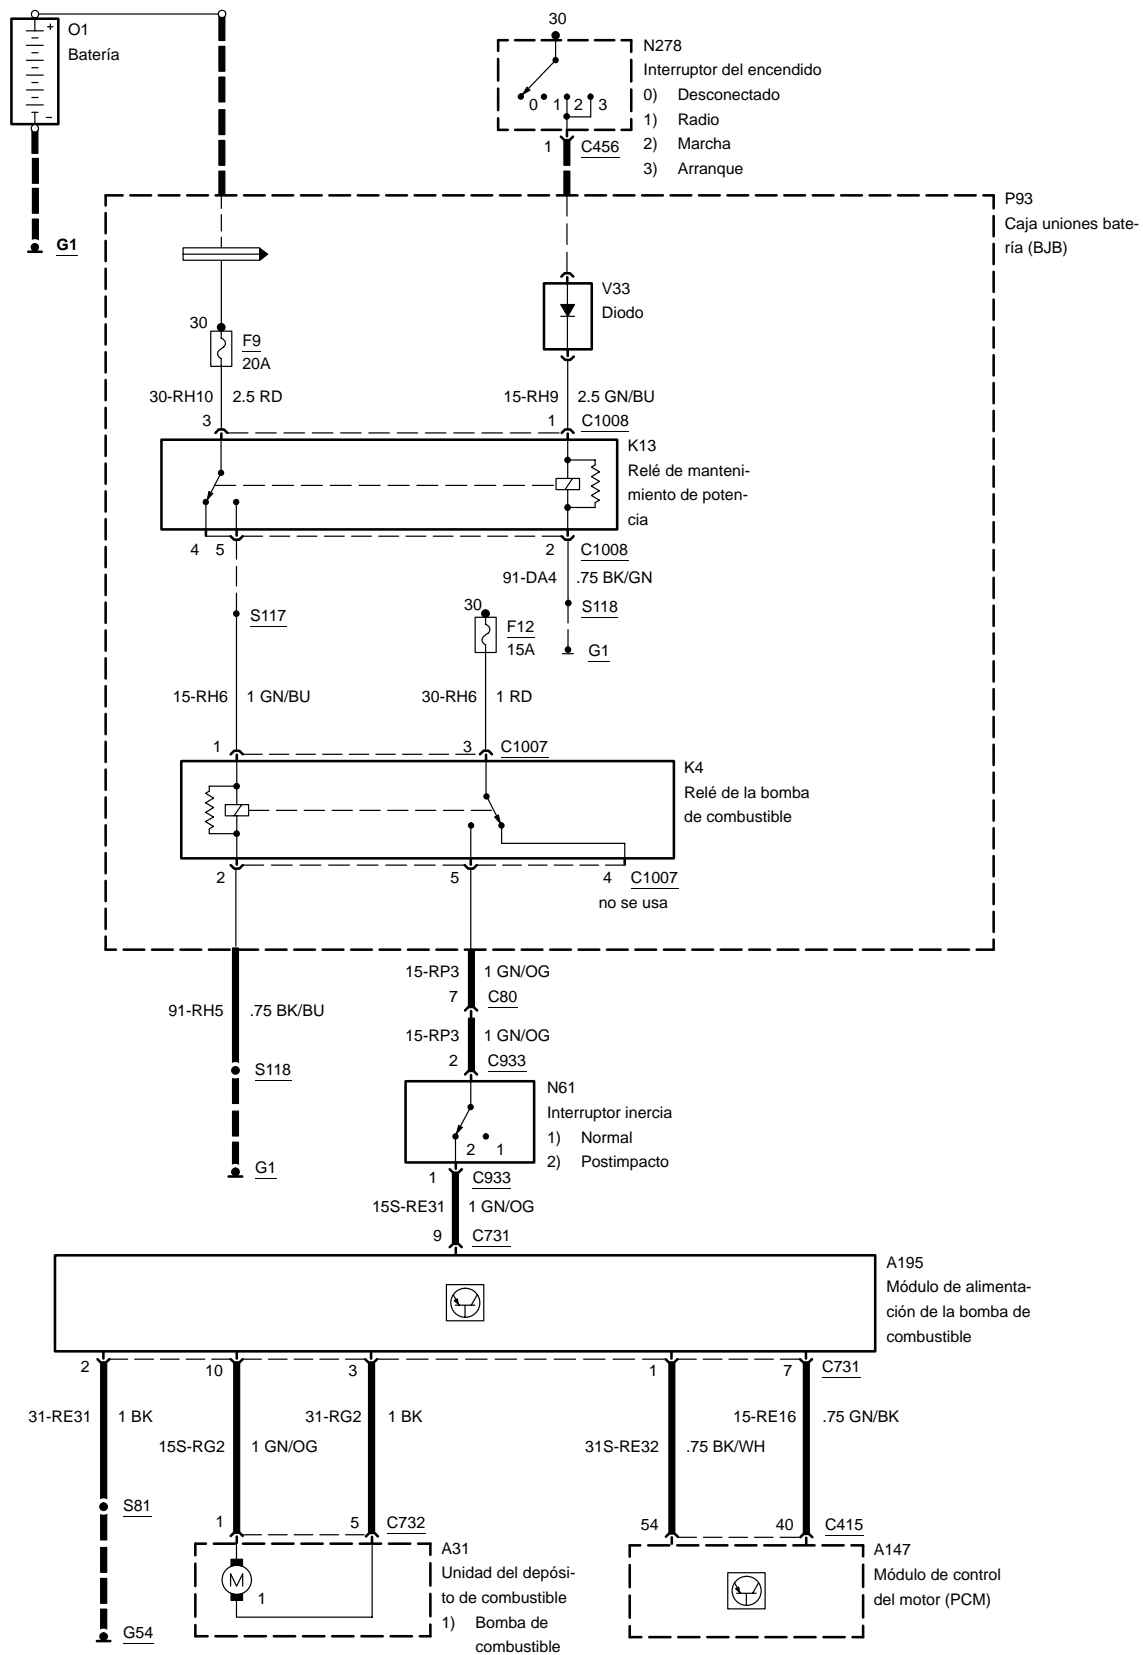


-1




ZETEC-E, Caja de cambio manual

-2

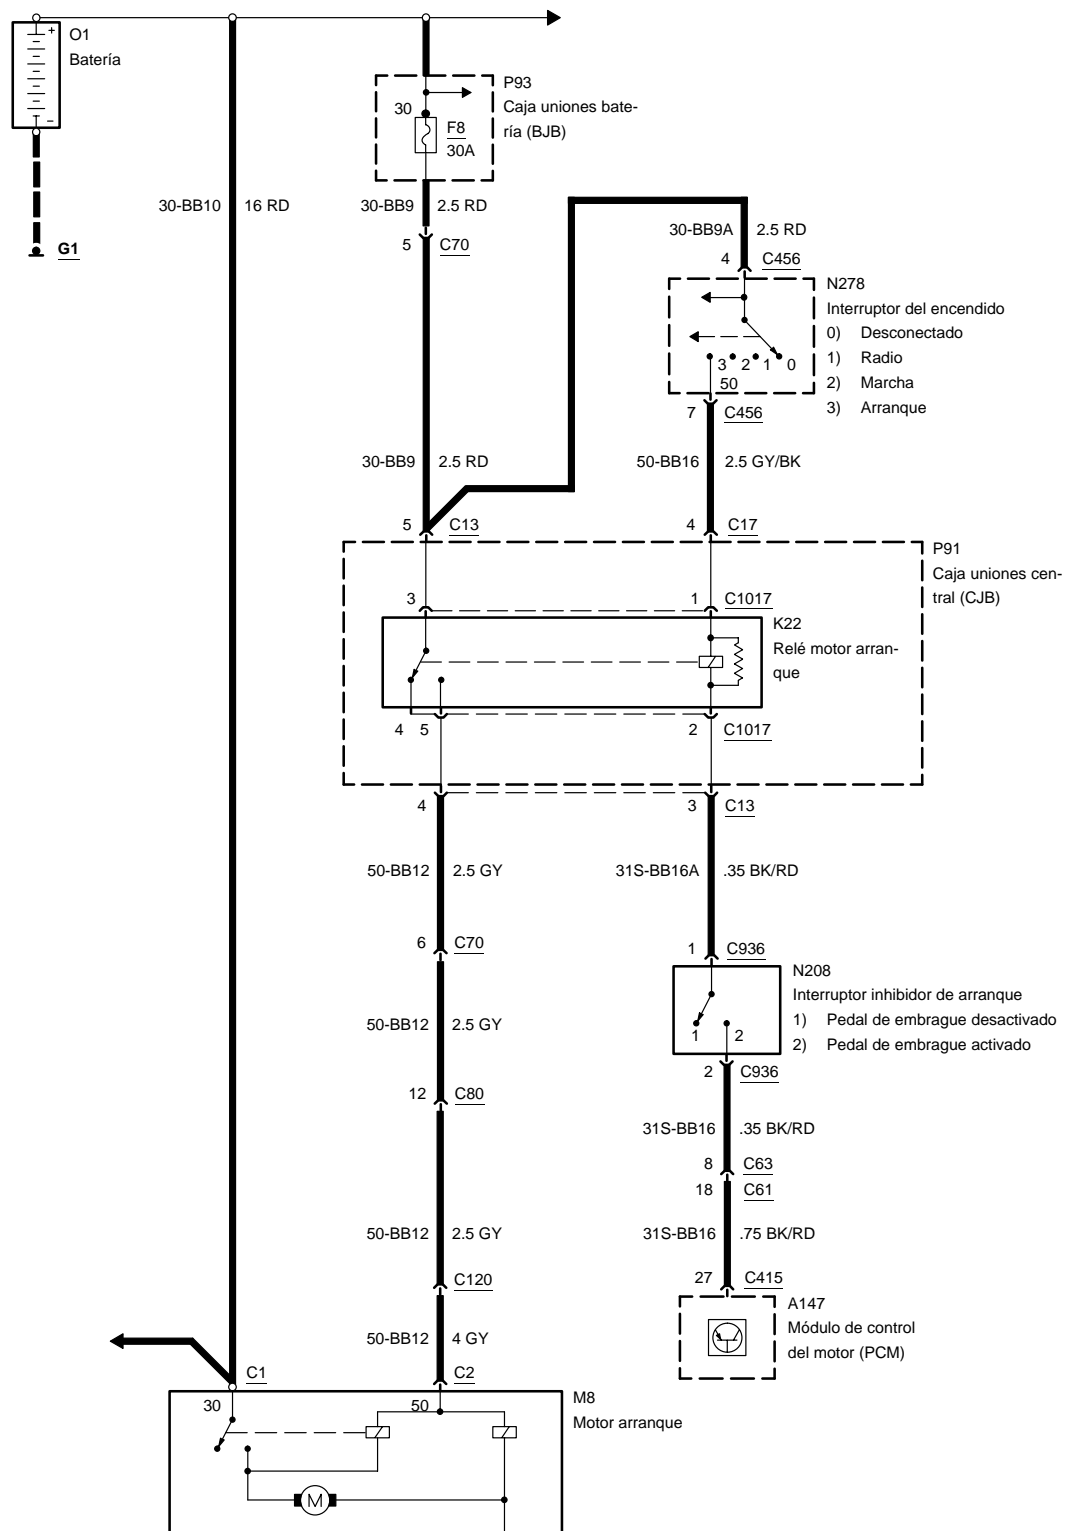


CVH, Transmisión automática

-1

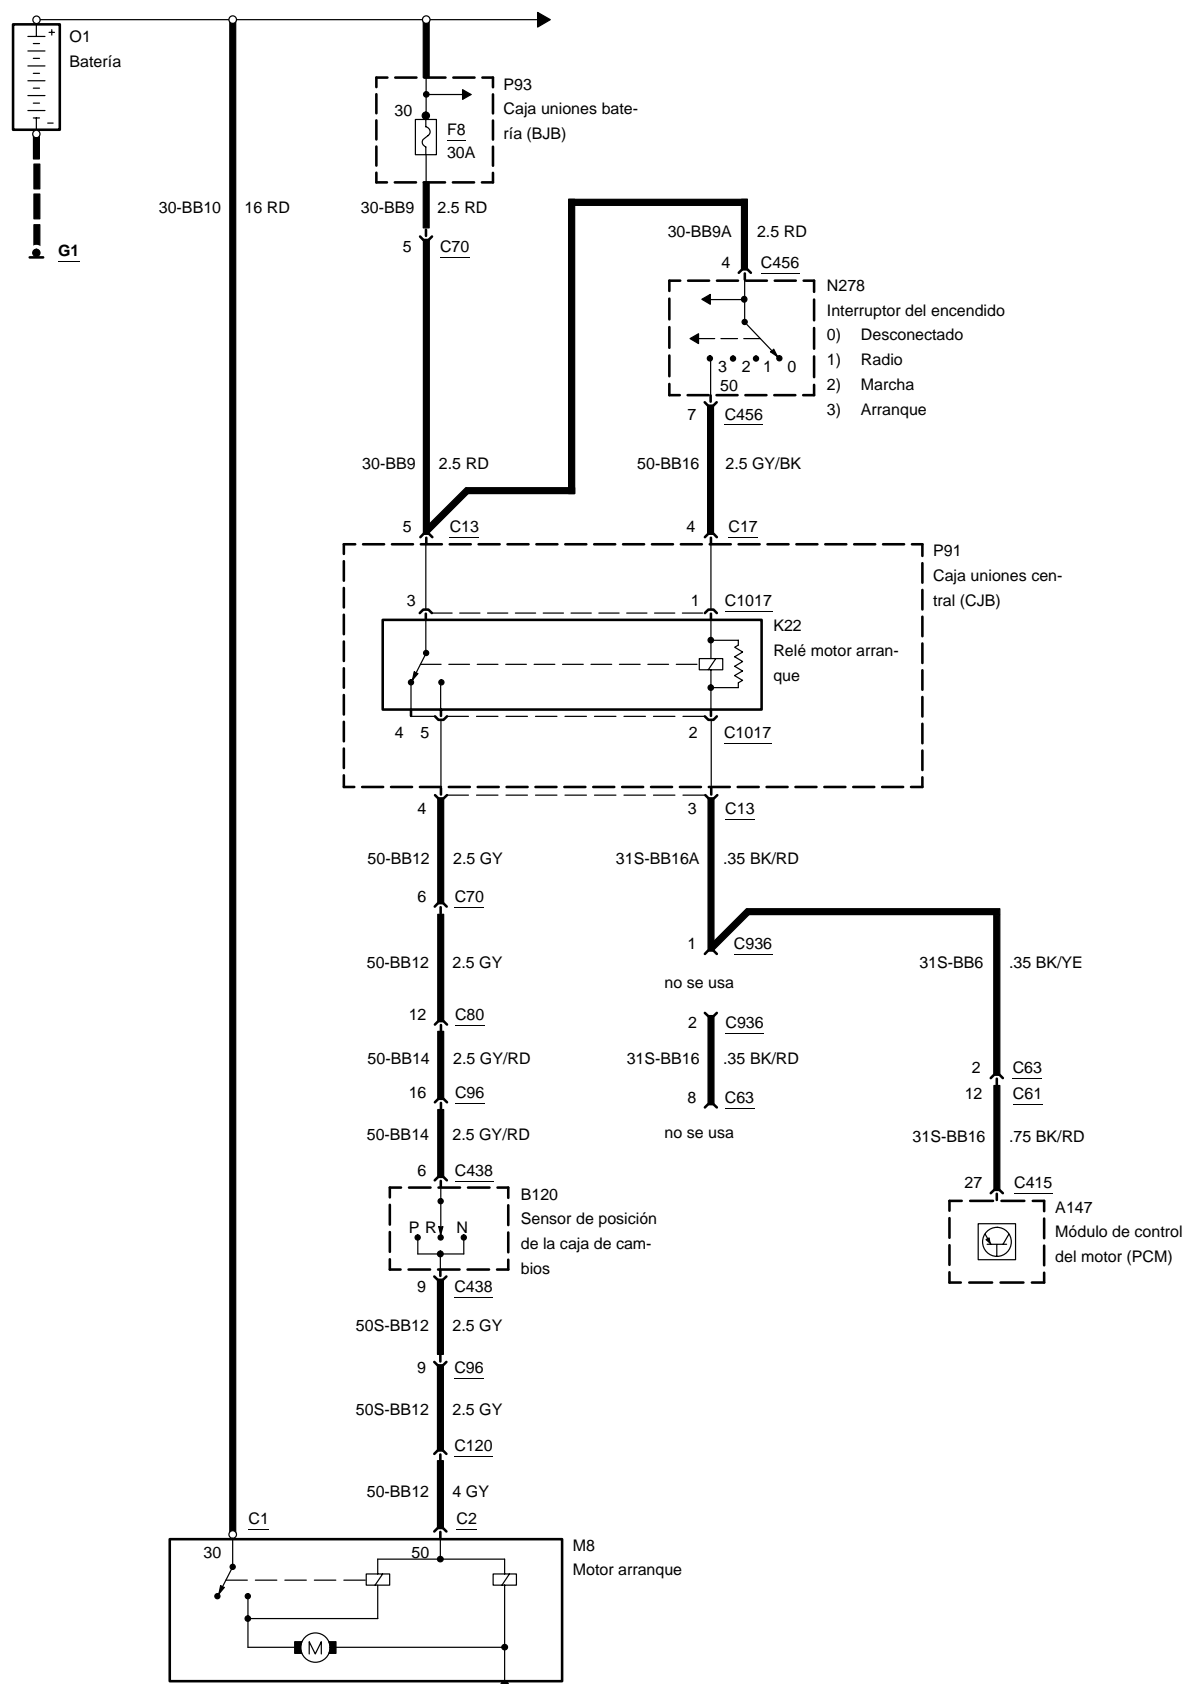


CVH, Caja de cambio manual

-2

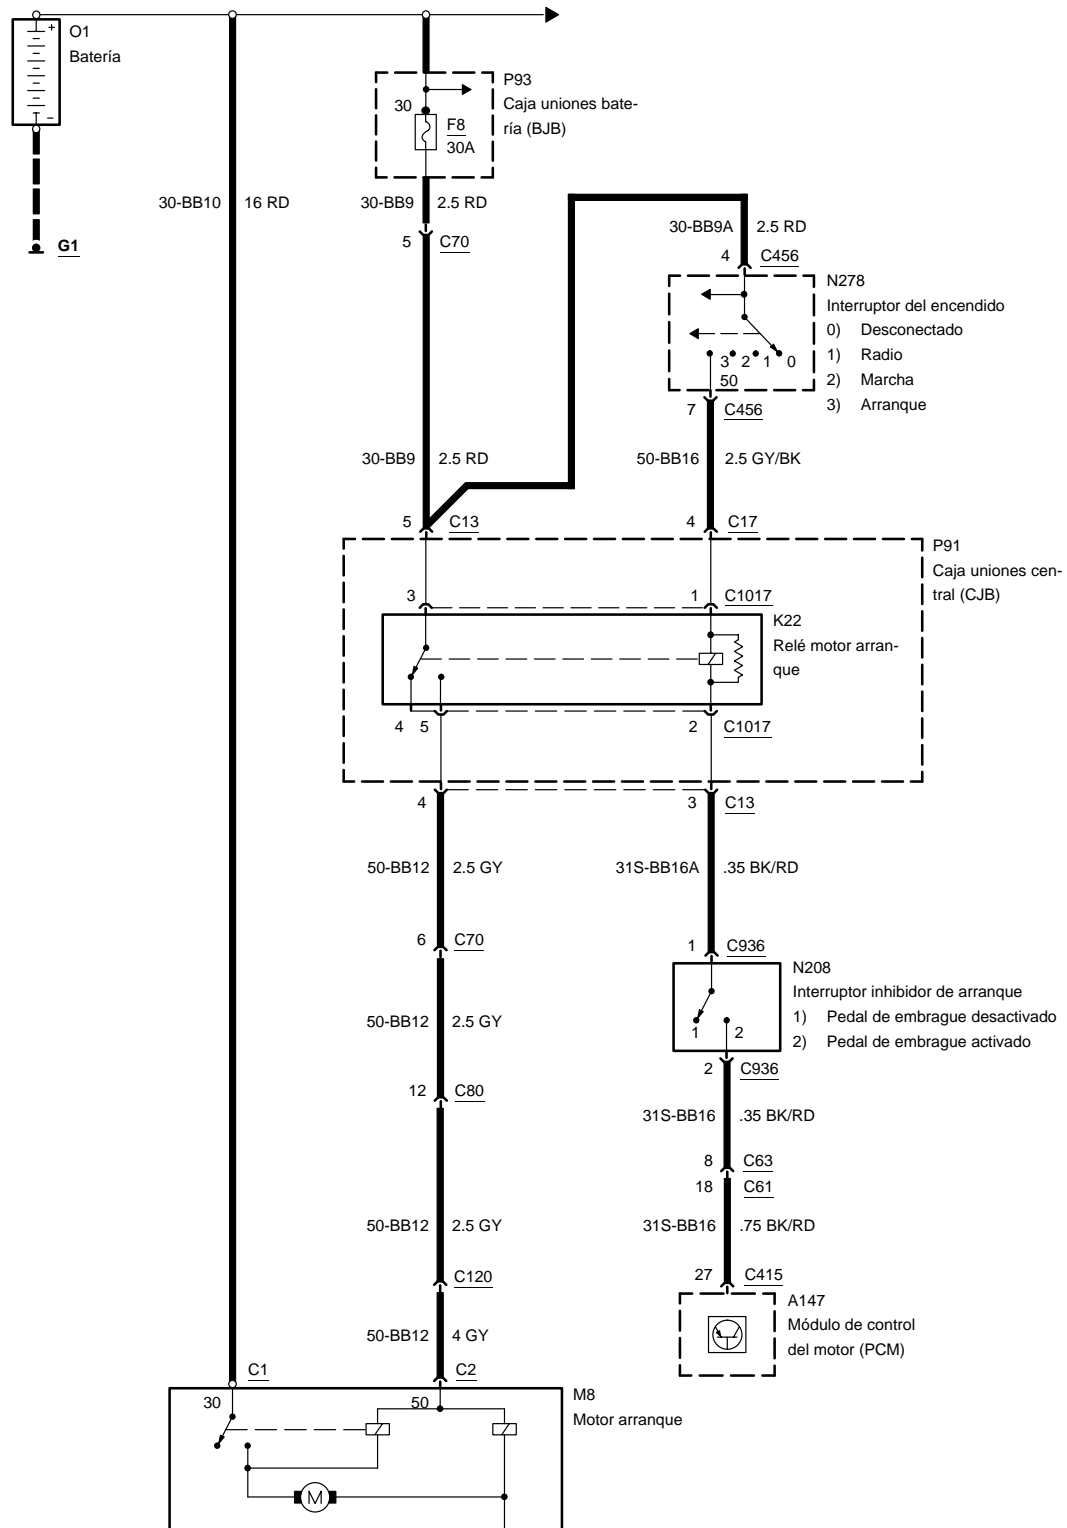


ZETEC-E

-1

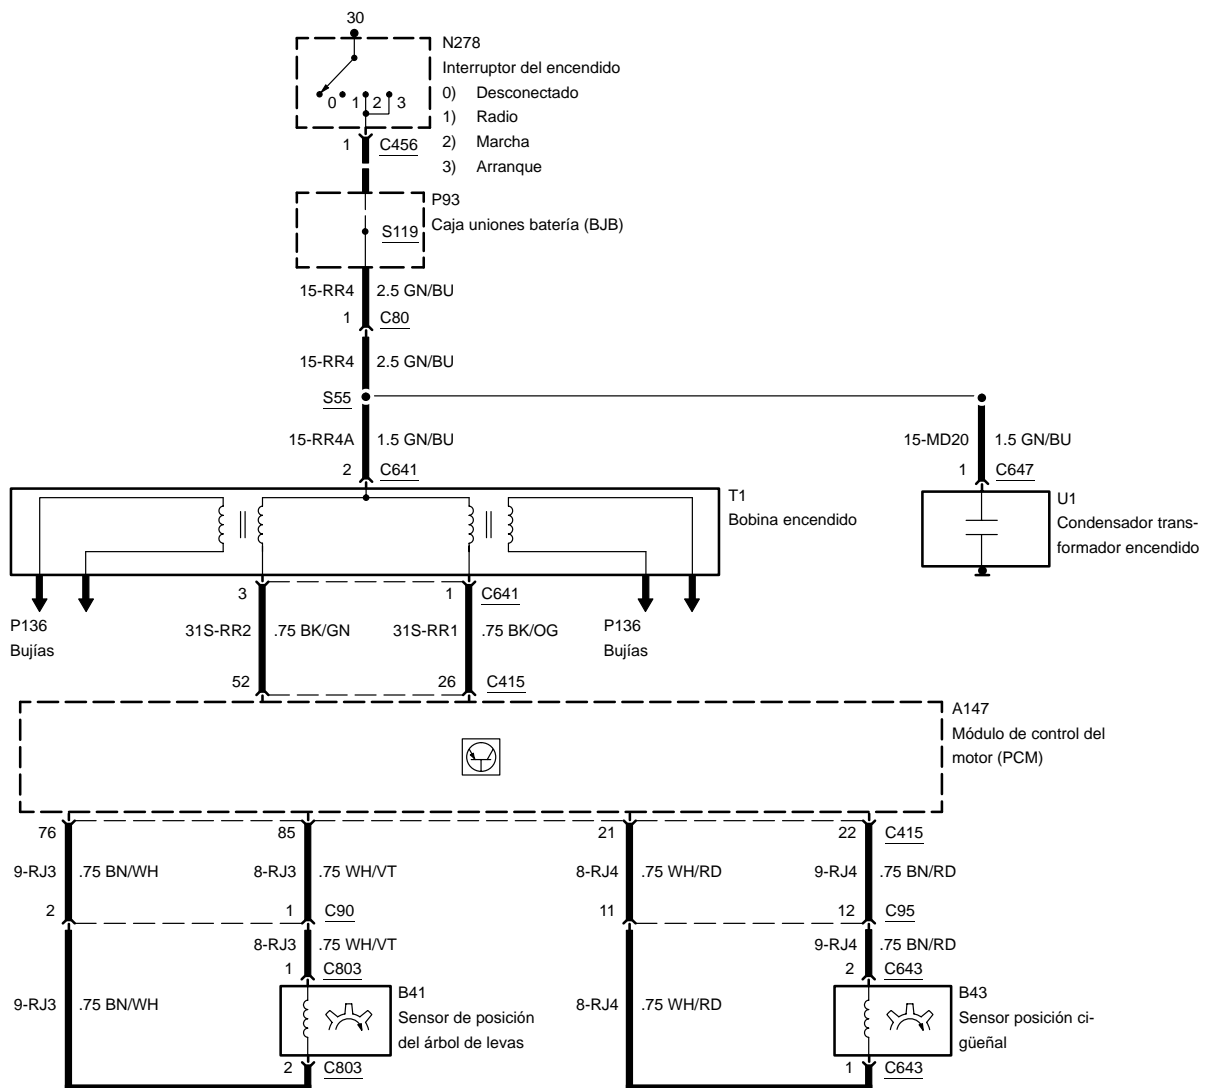


CVH

-1

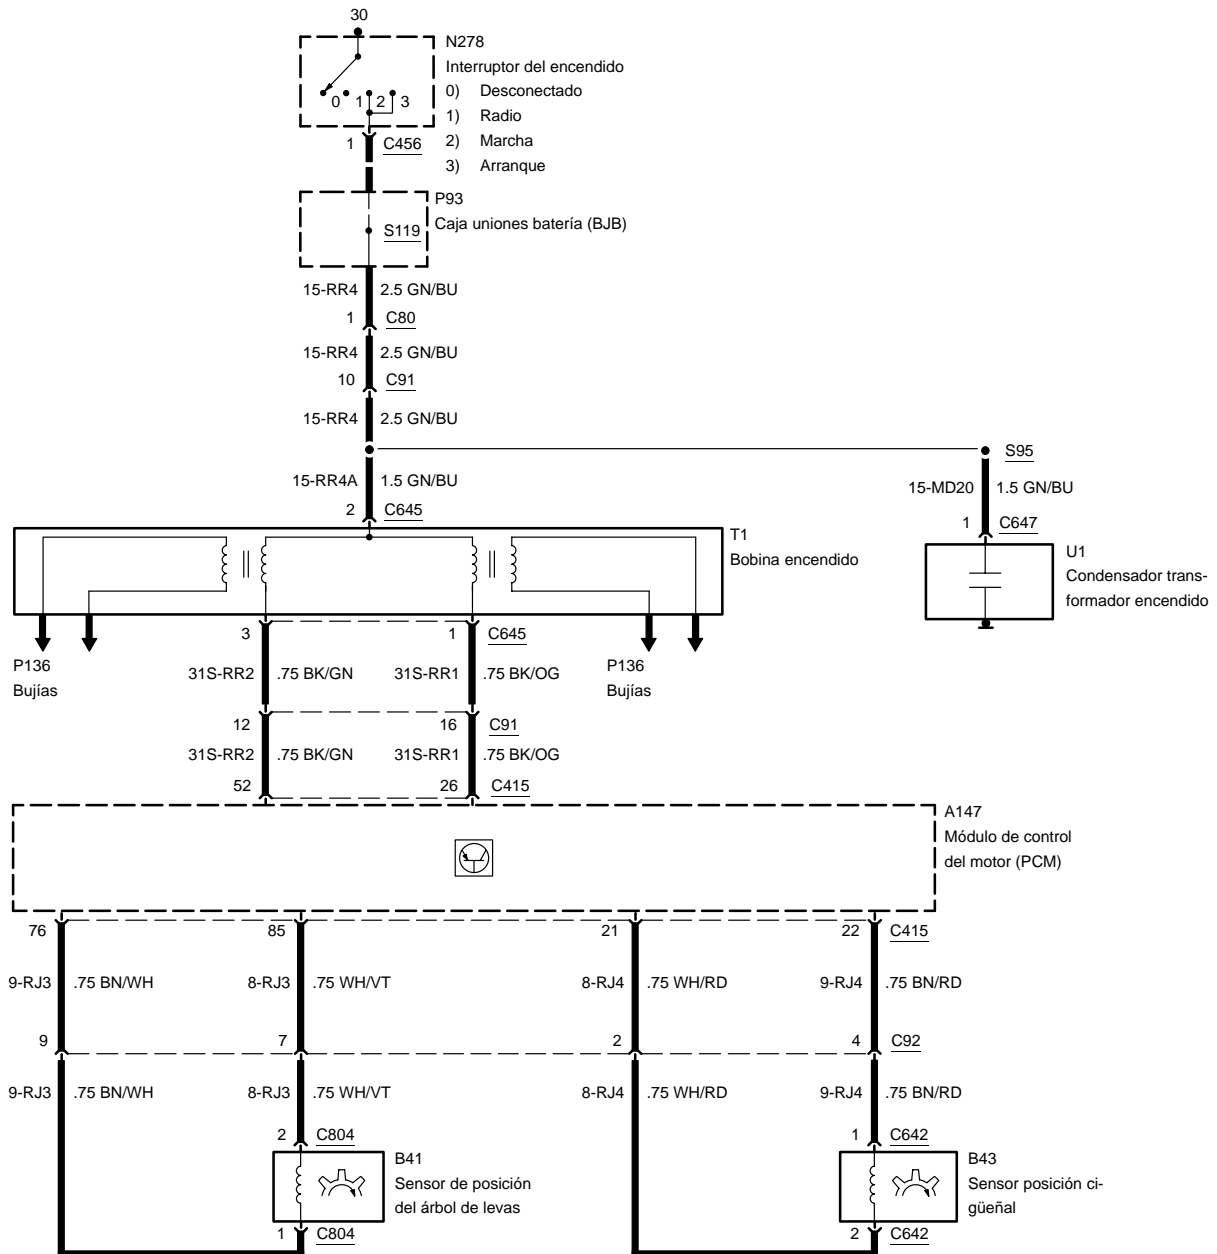


ZETEC-E, Transmisión automática

-1

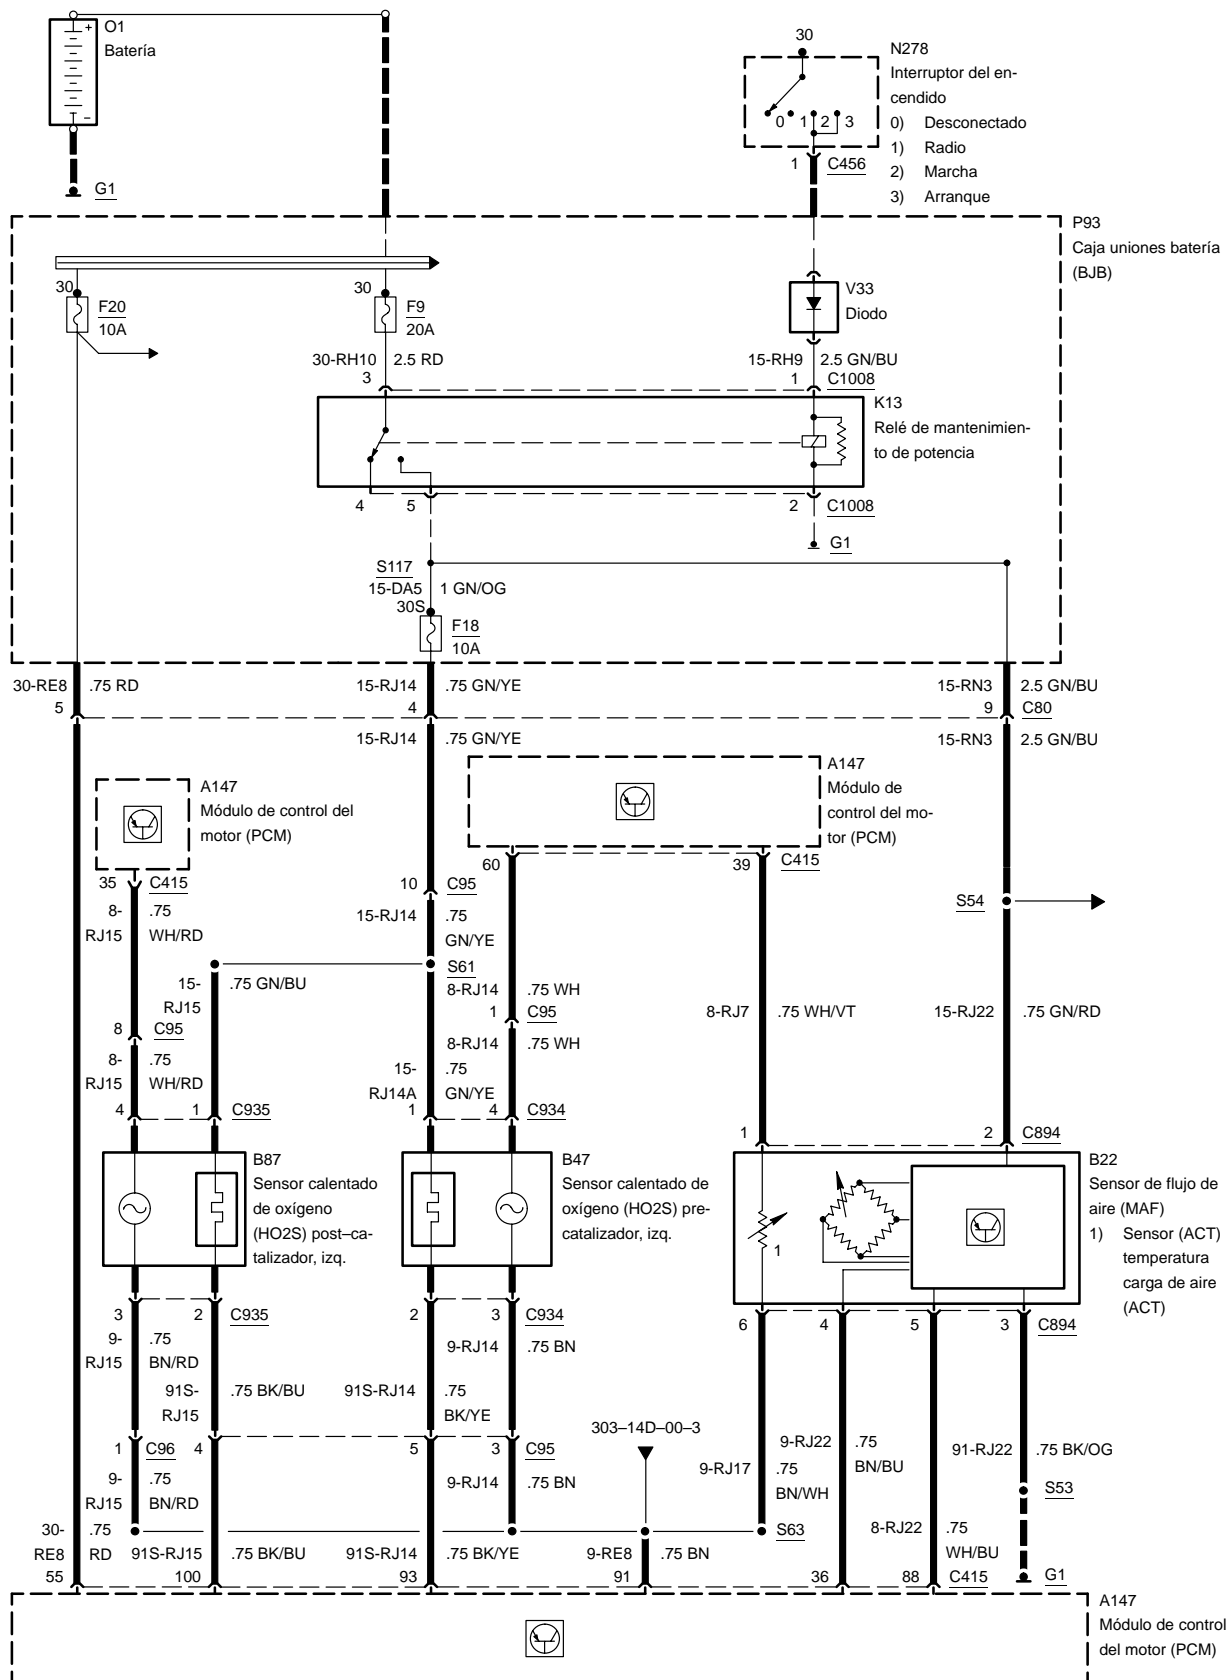


ZETEC-E

-3

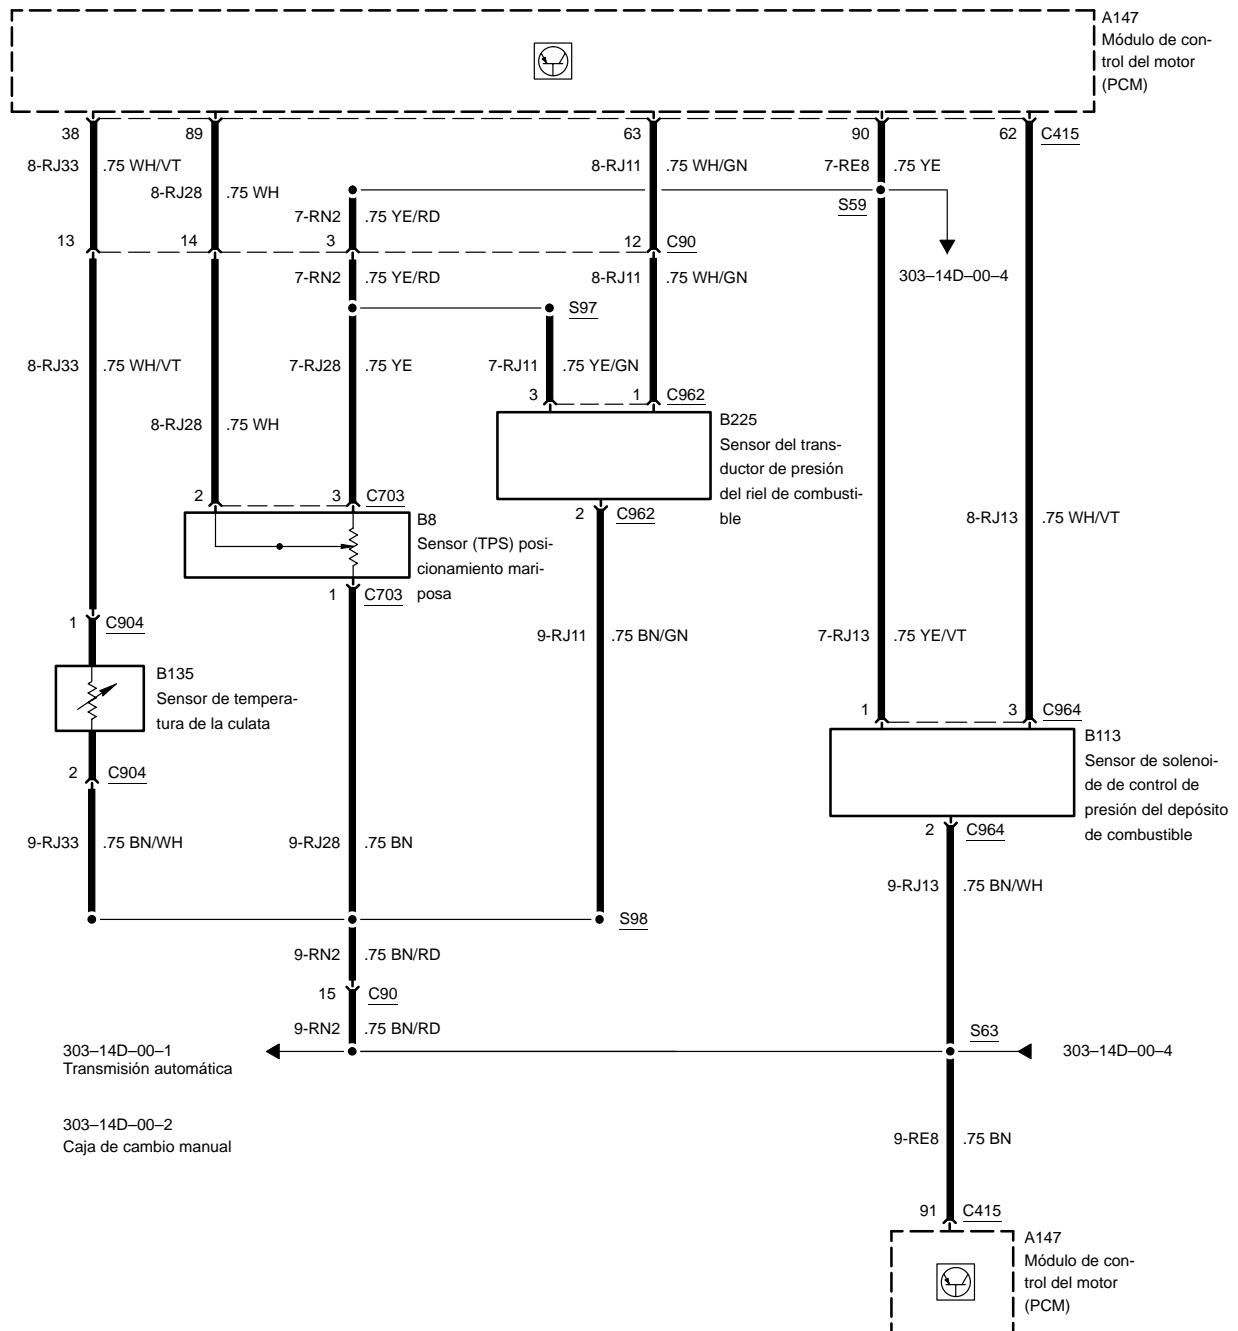


ZETEC-E

-4

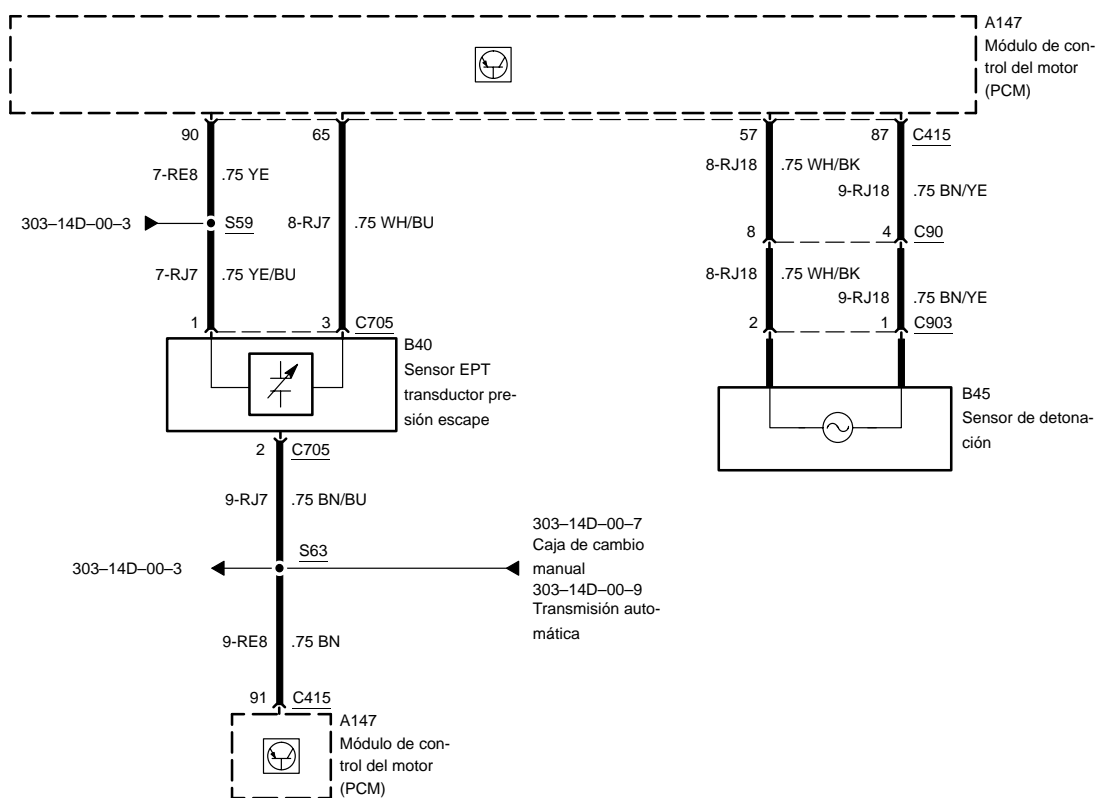


-5




ZETEC-E

-6

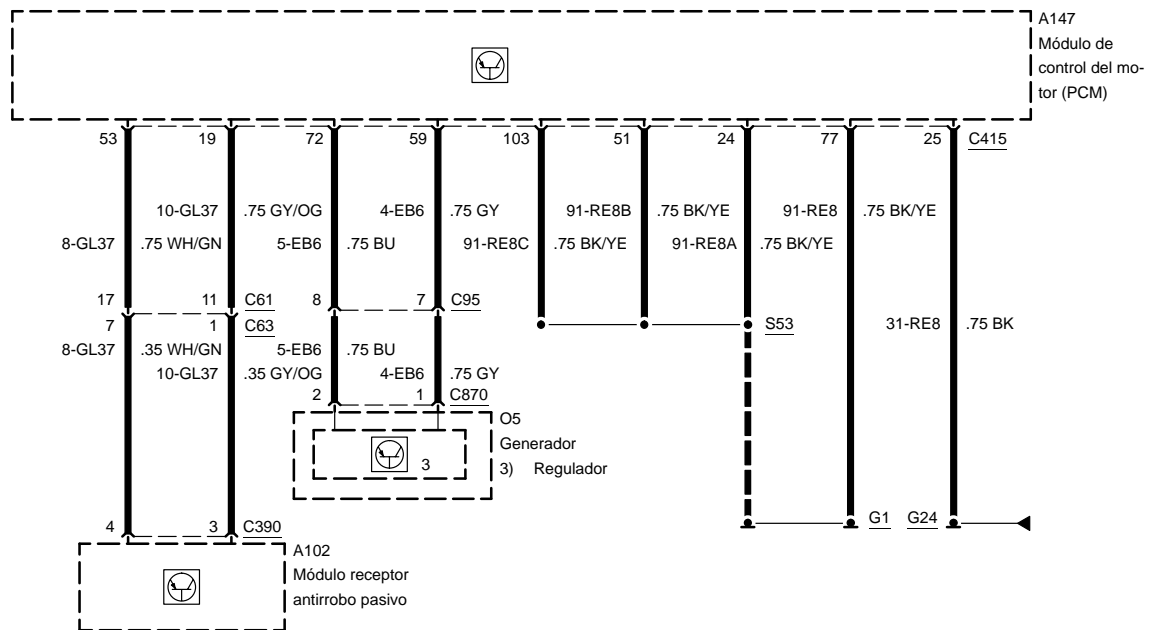


ZETEC-E, Caja de cambio manual

-7

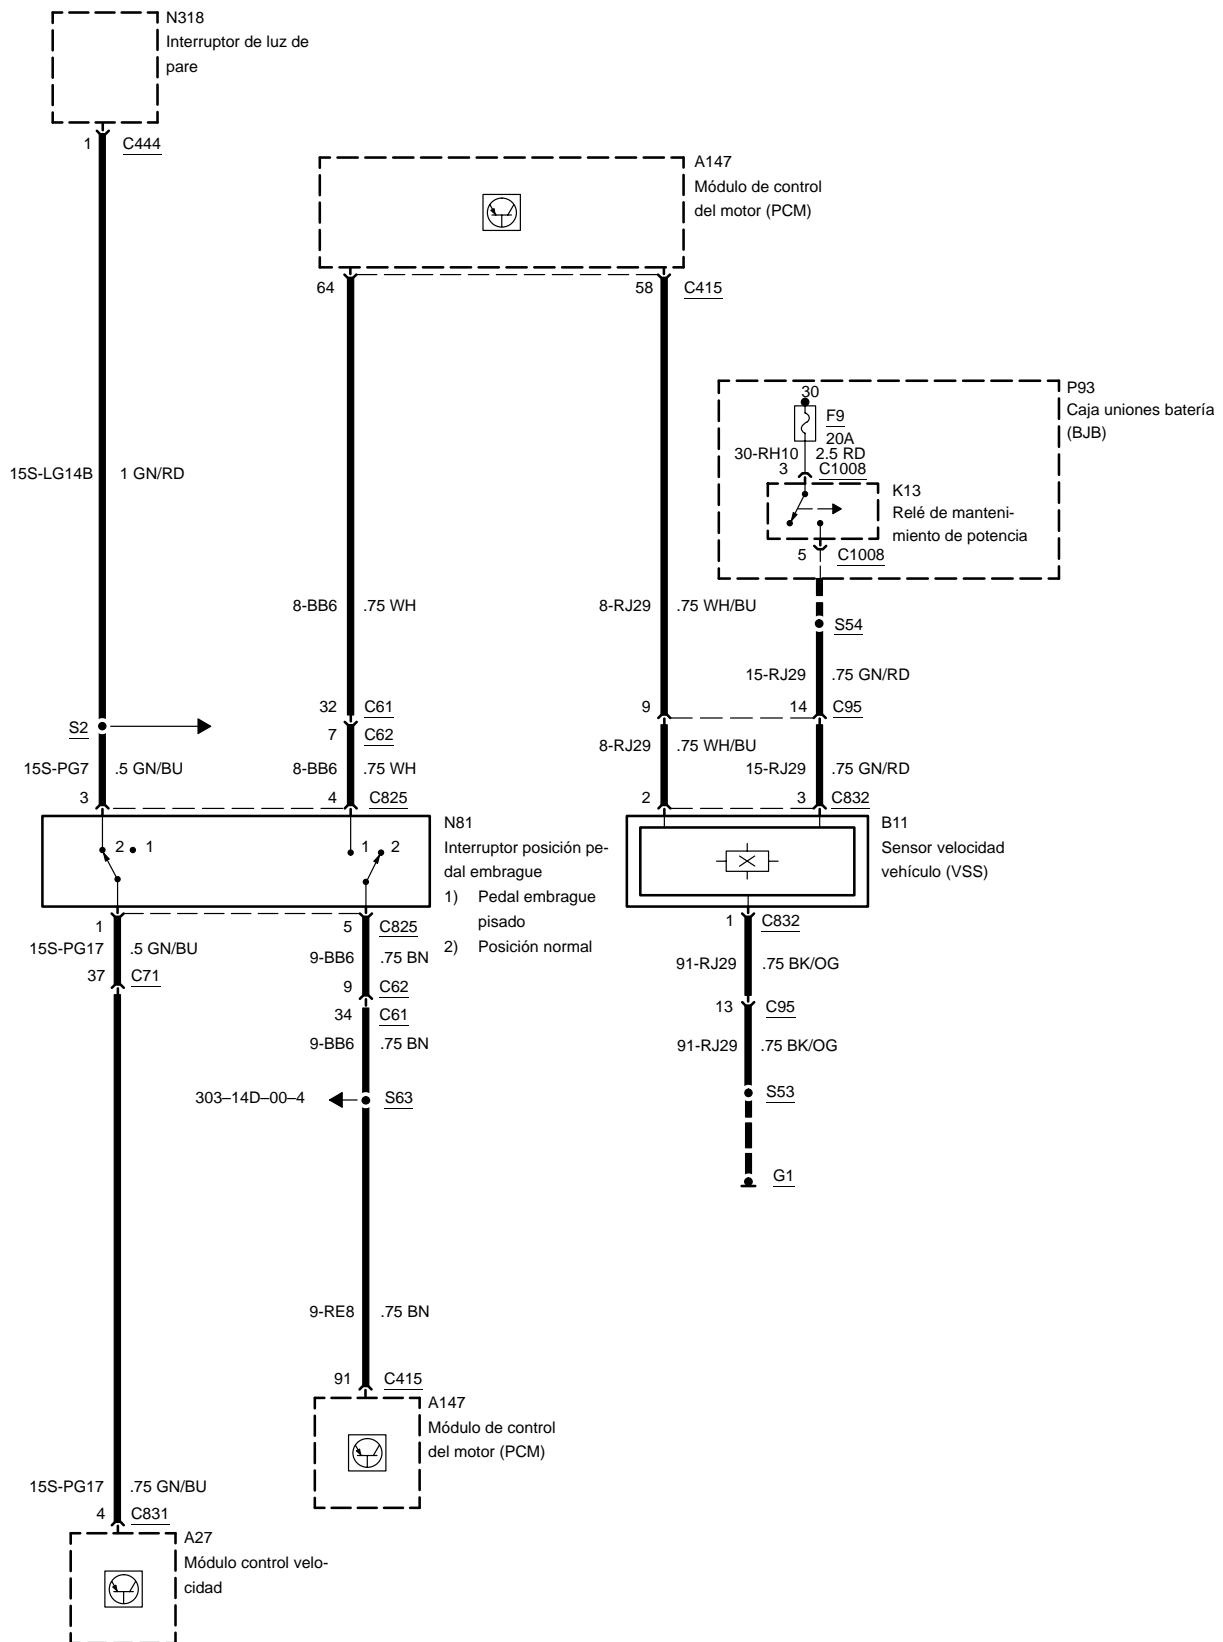


ZETEC-E, Transmisión automática

-8

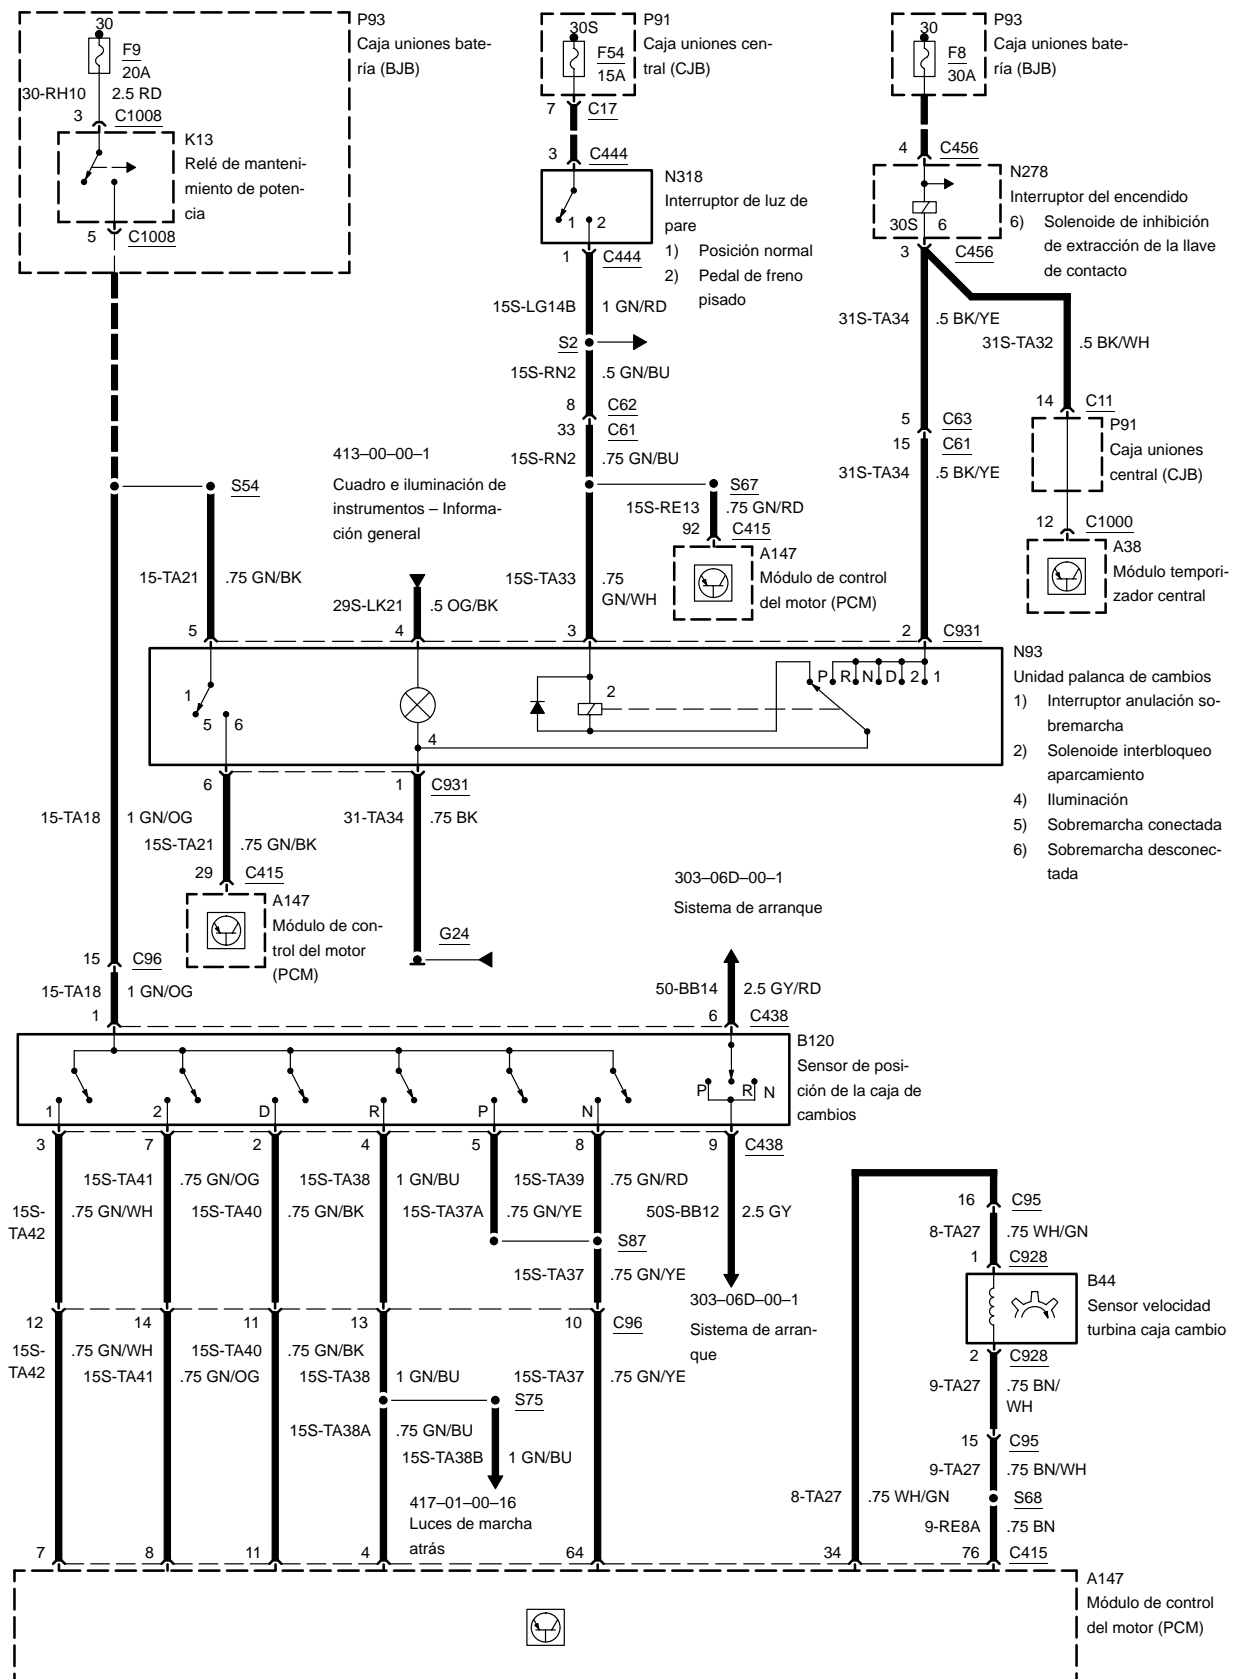


ZETEC-E, Transmisión automática

-9

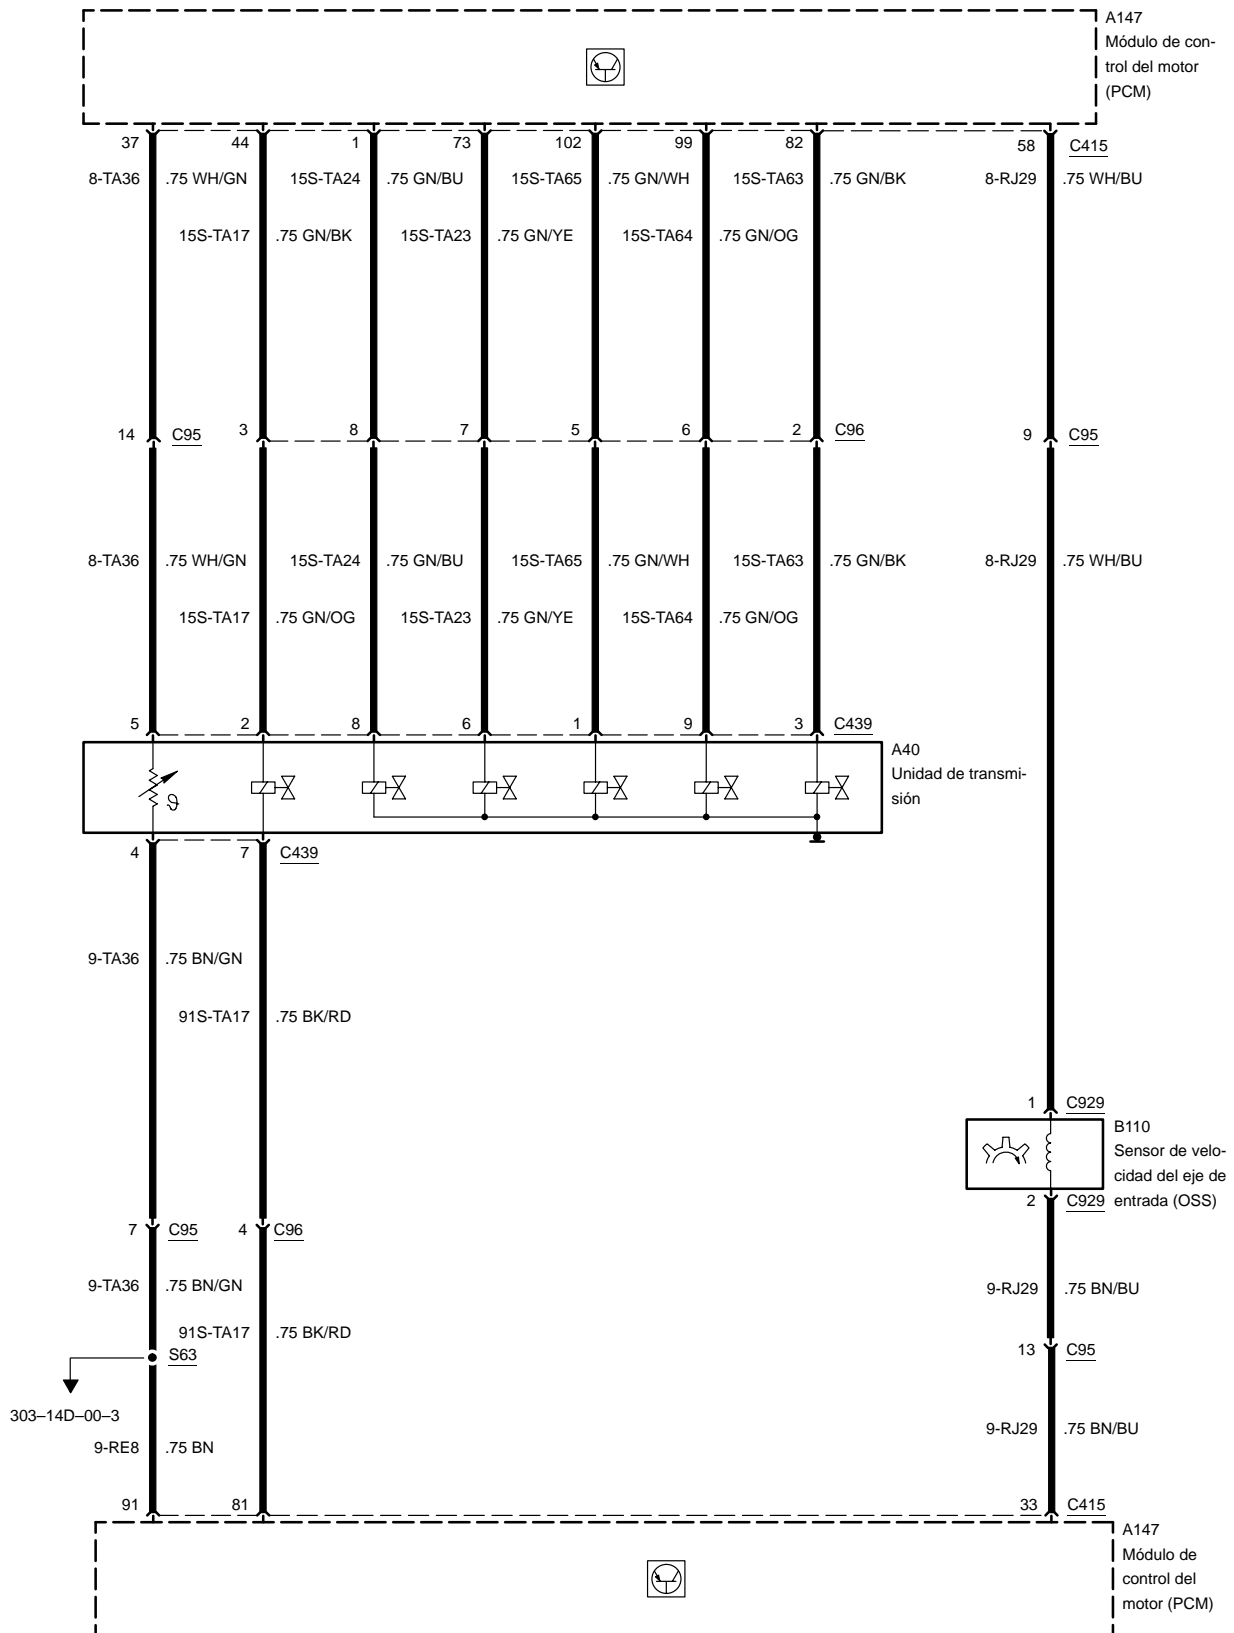


CVH

-1

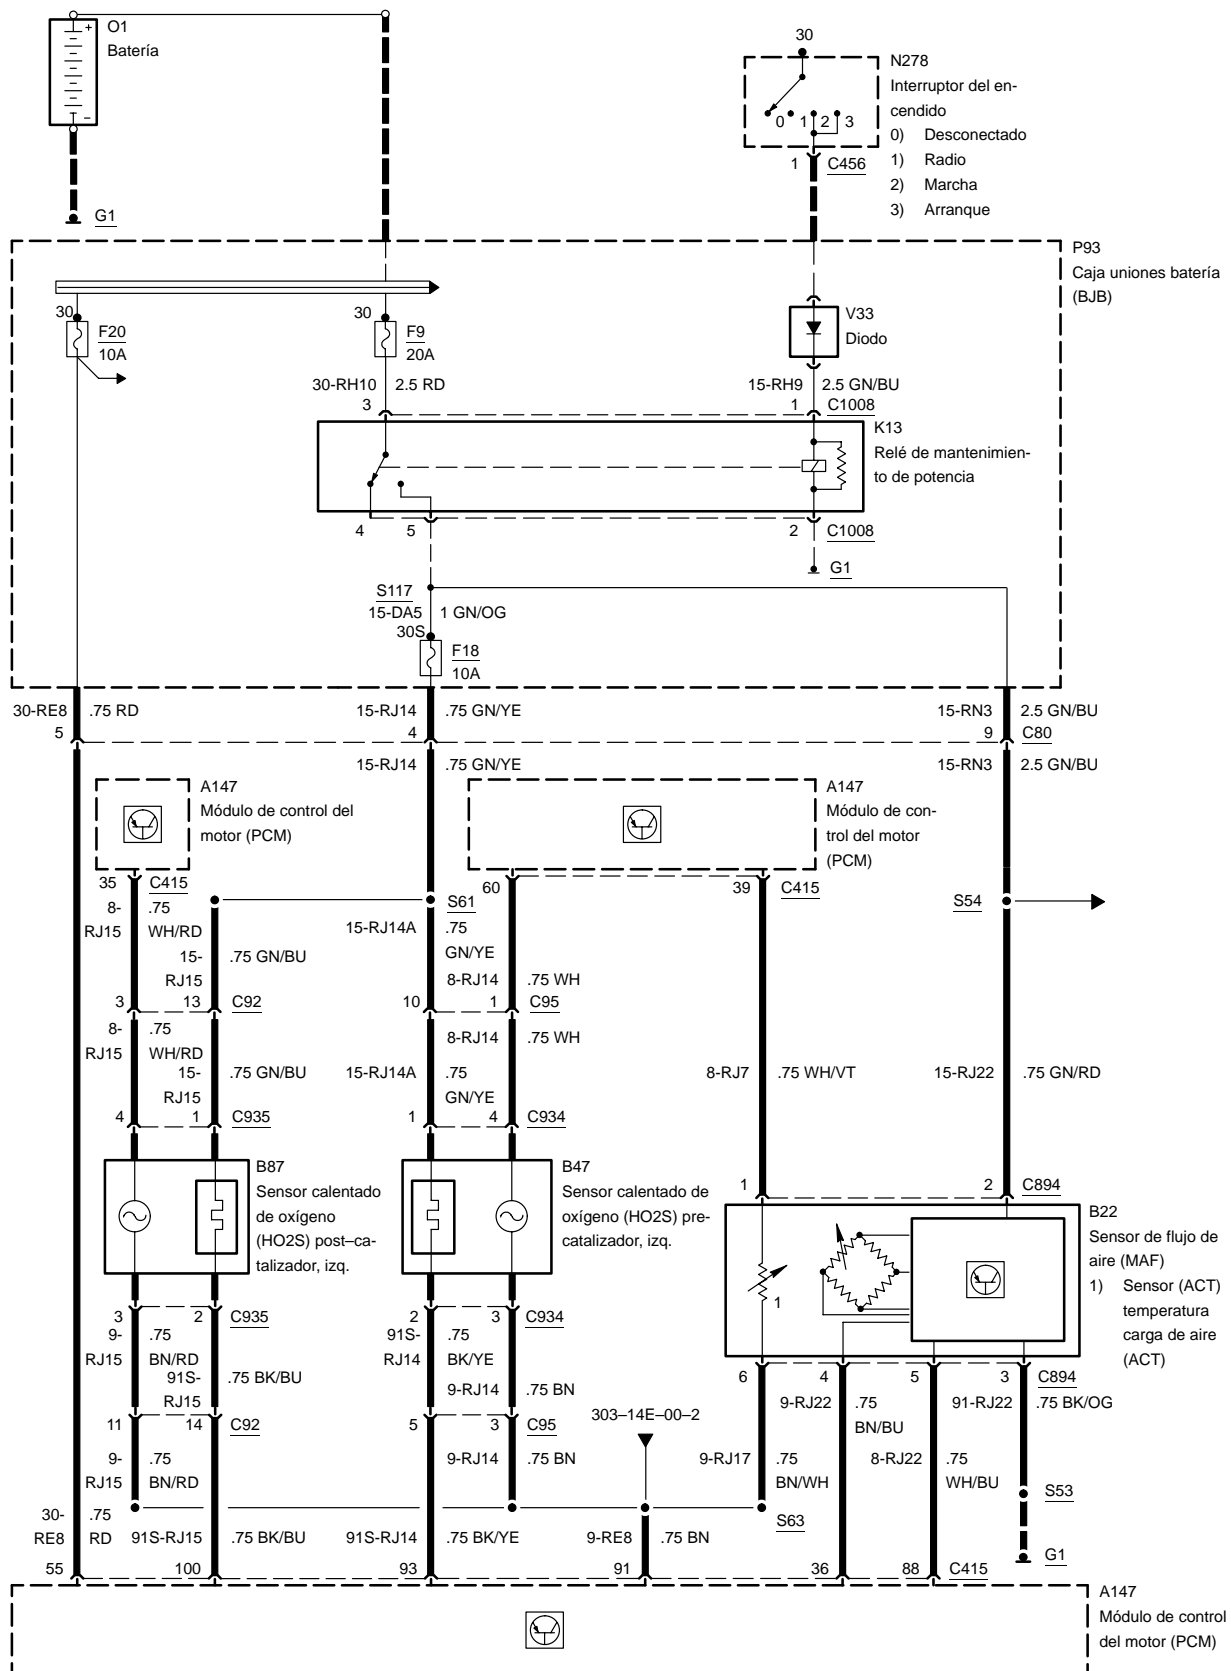


CVH

-2

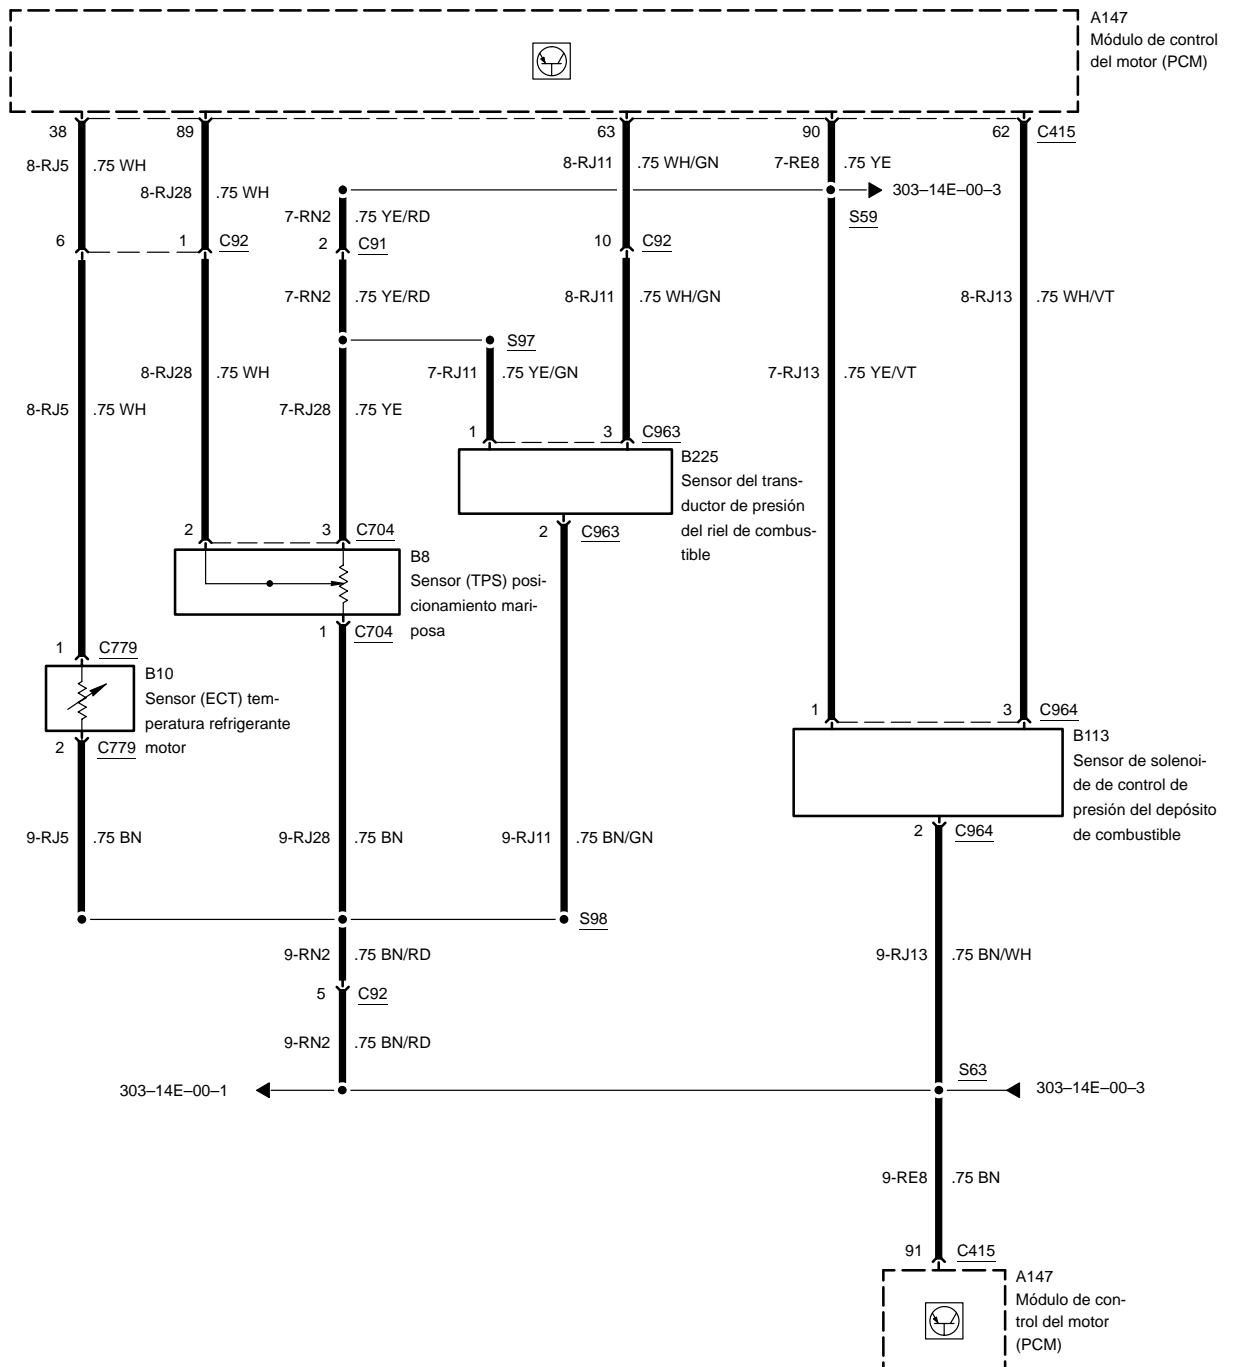


CVH

-3

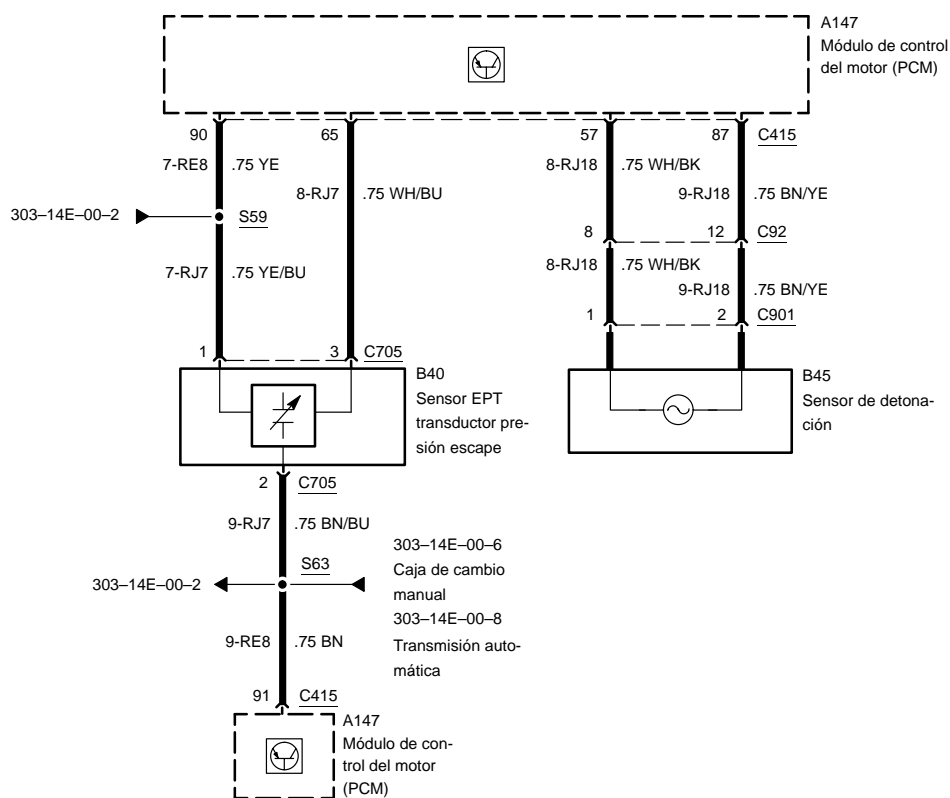


CVH

-4

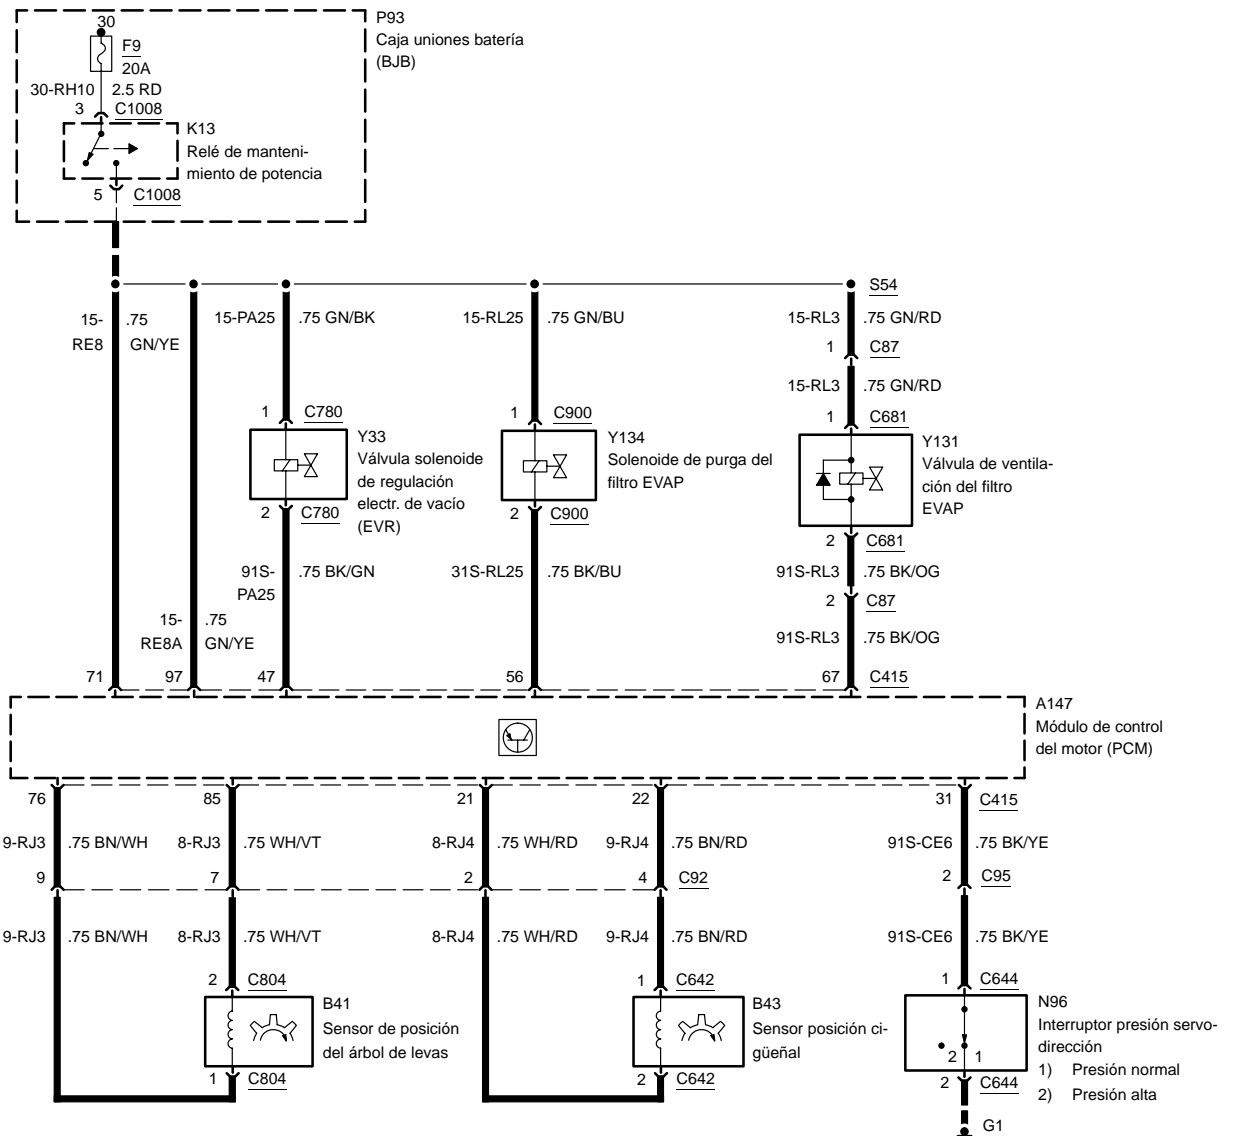


CVH

-5

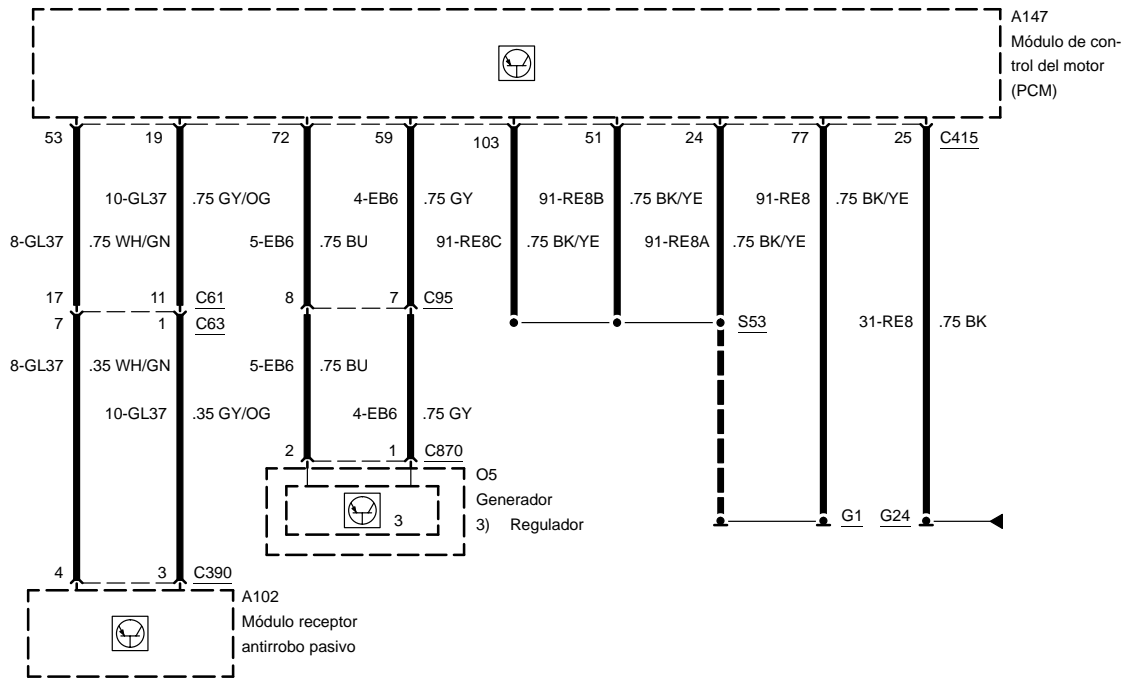


CVH, Caja de cambio manual

-6

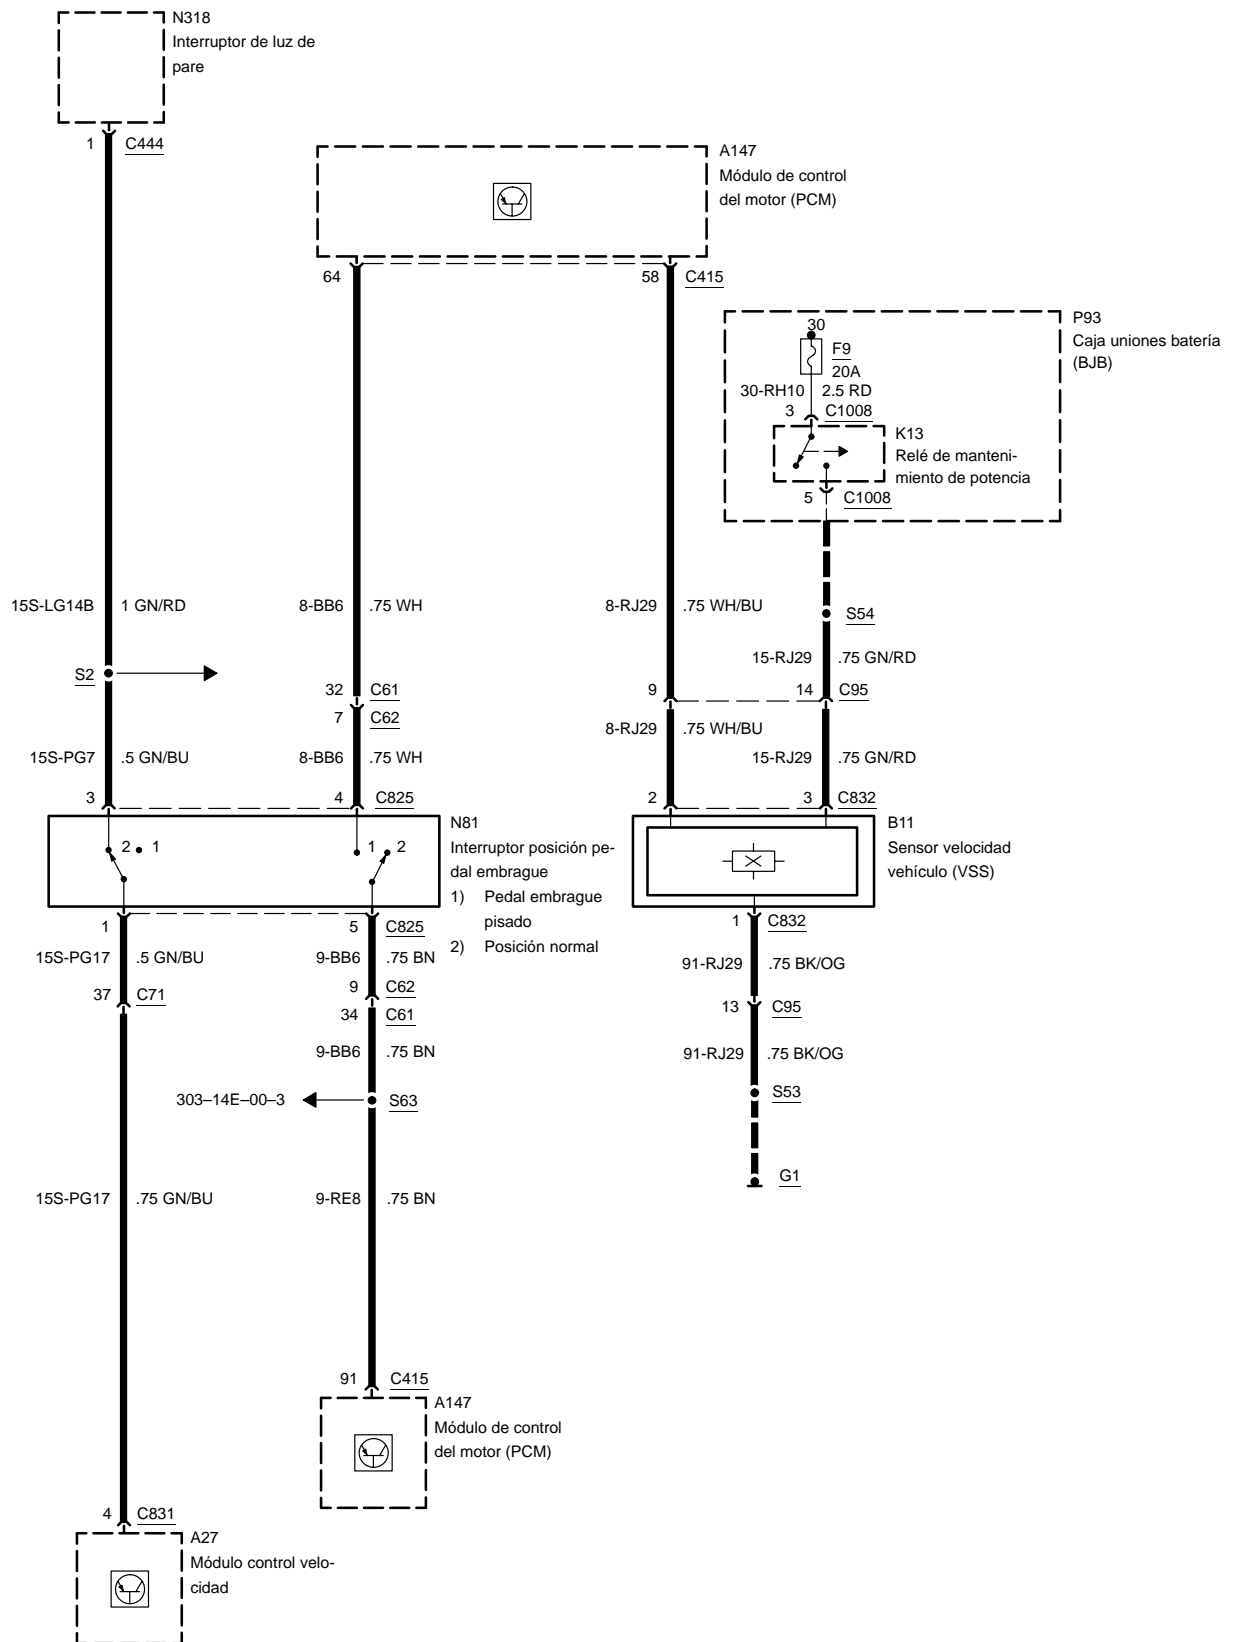


CVH, Transmisión automática

-7

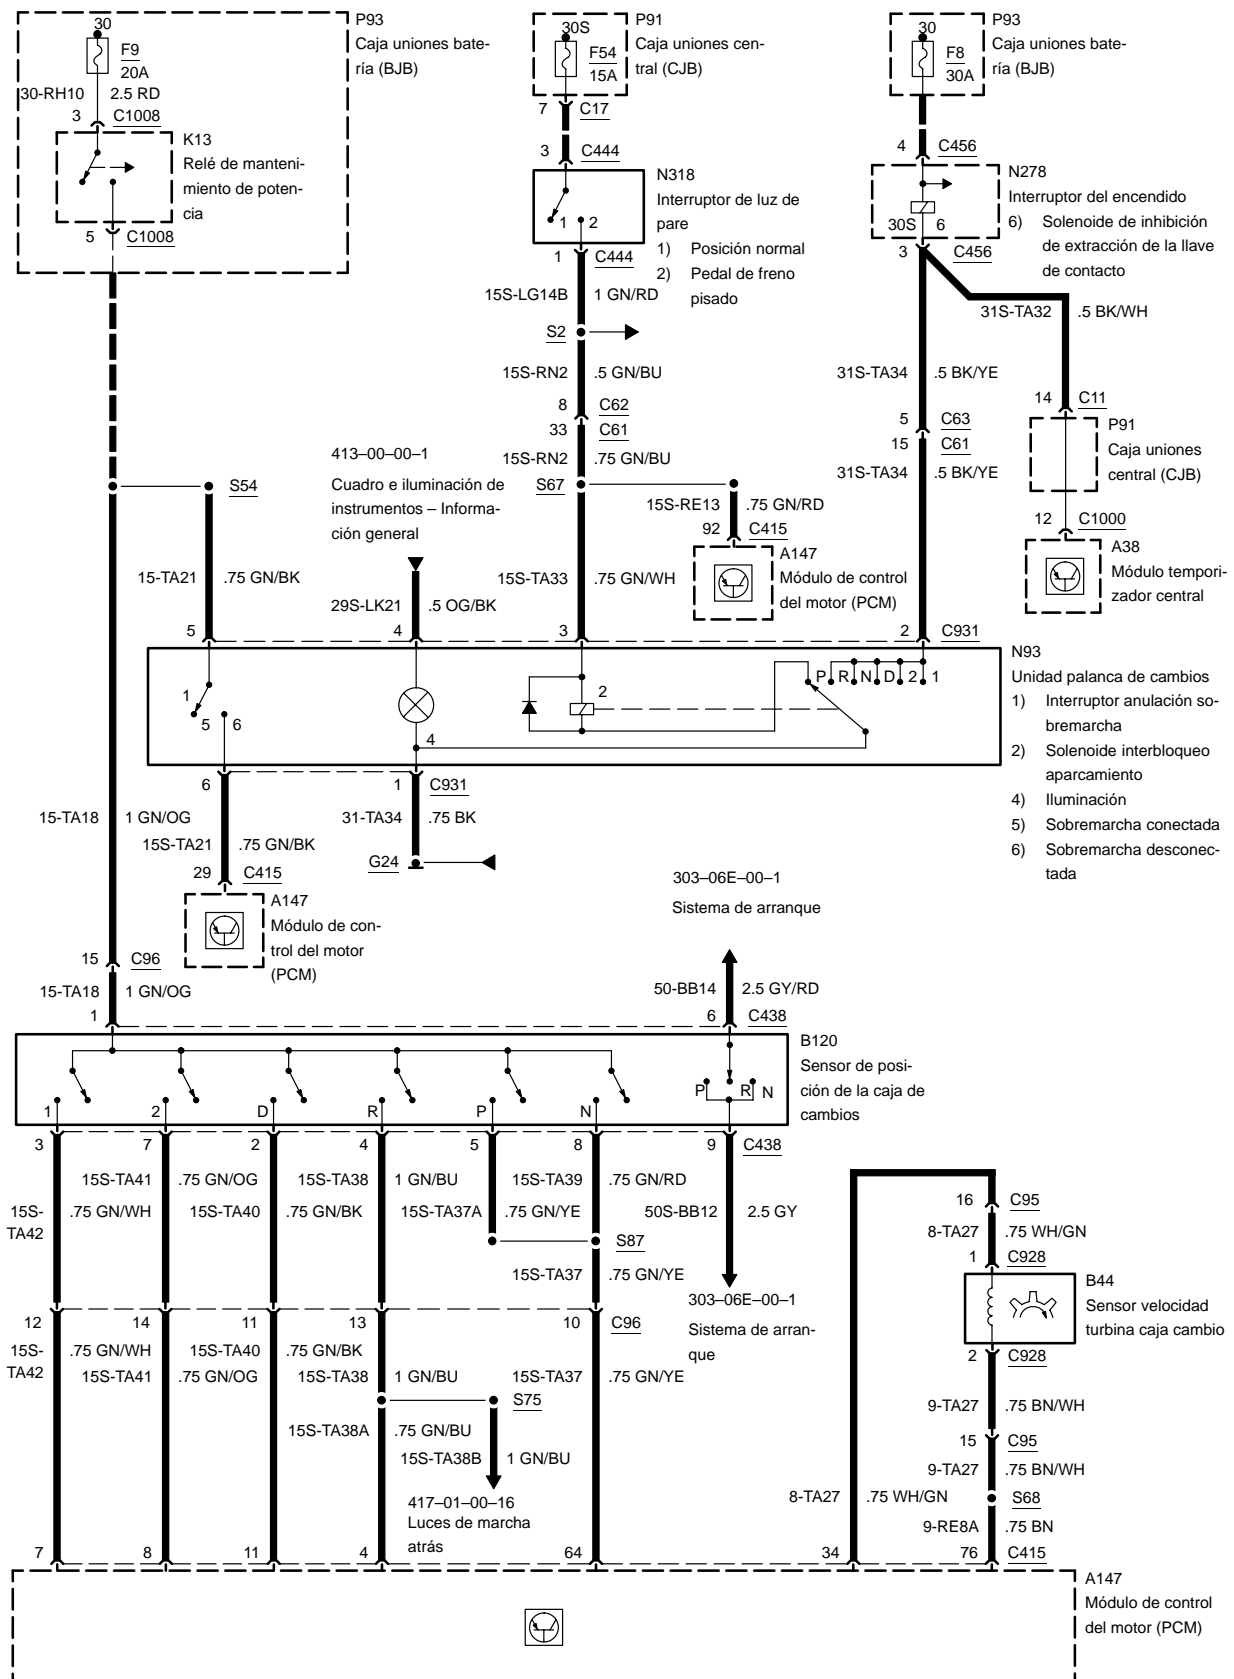


CVH, Transmisión automática

-8

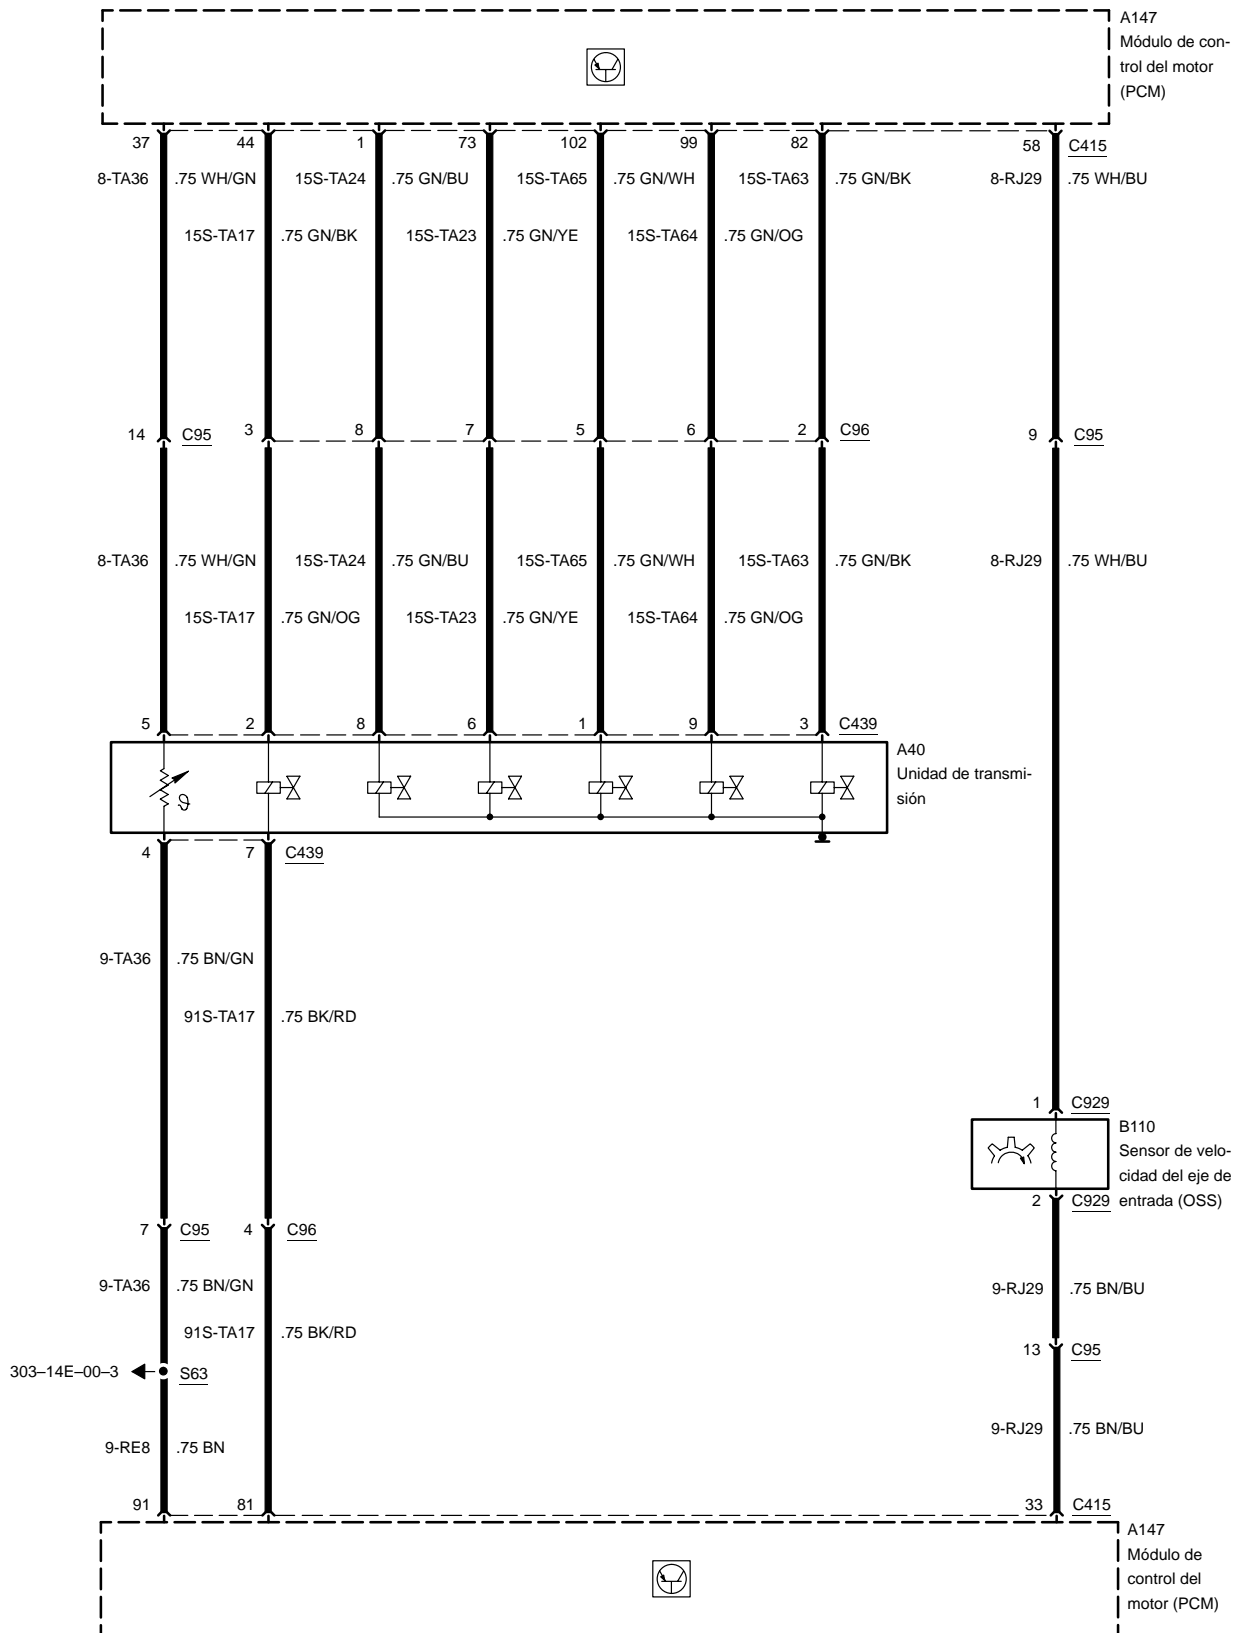


Caja de cambio manual

-1

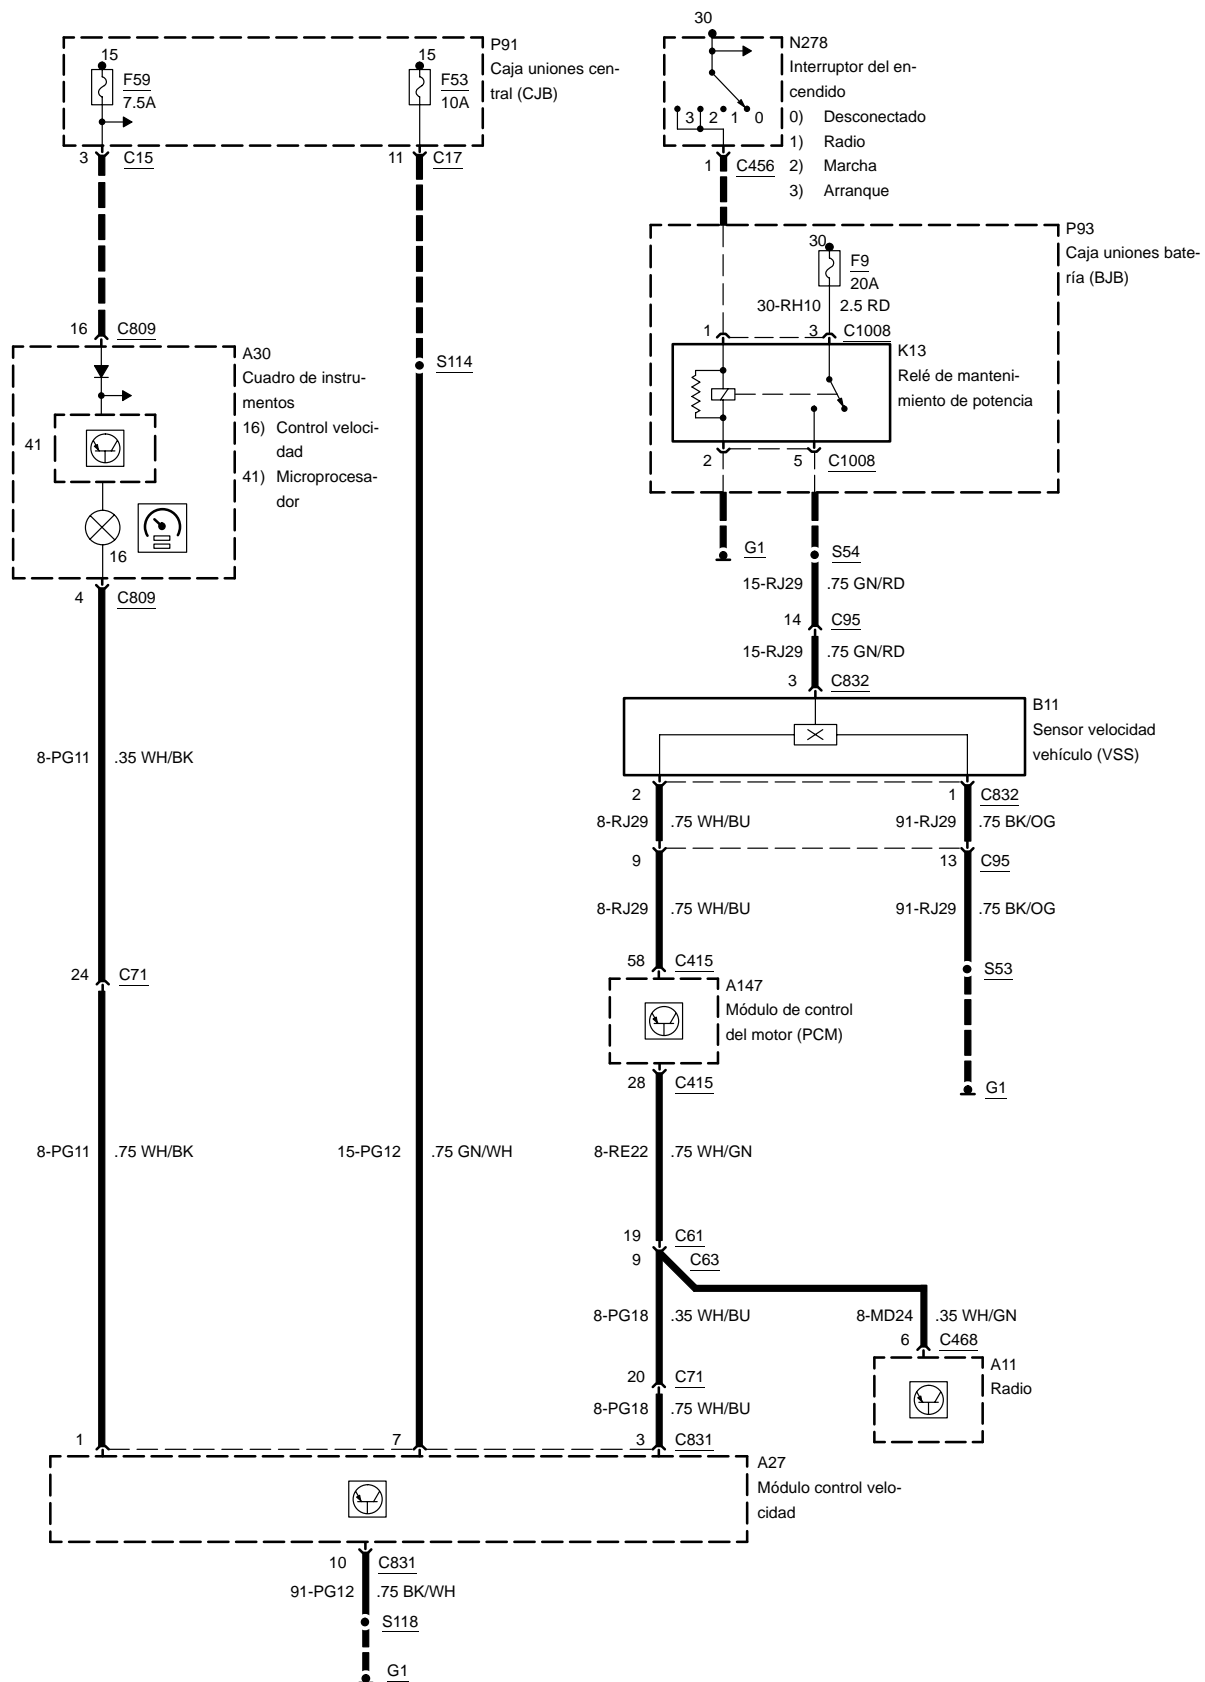


Transmisión automática

-2

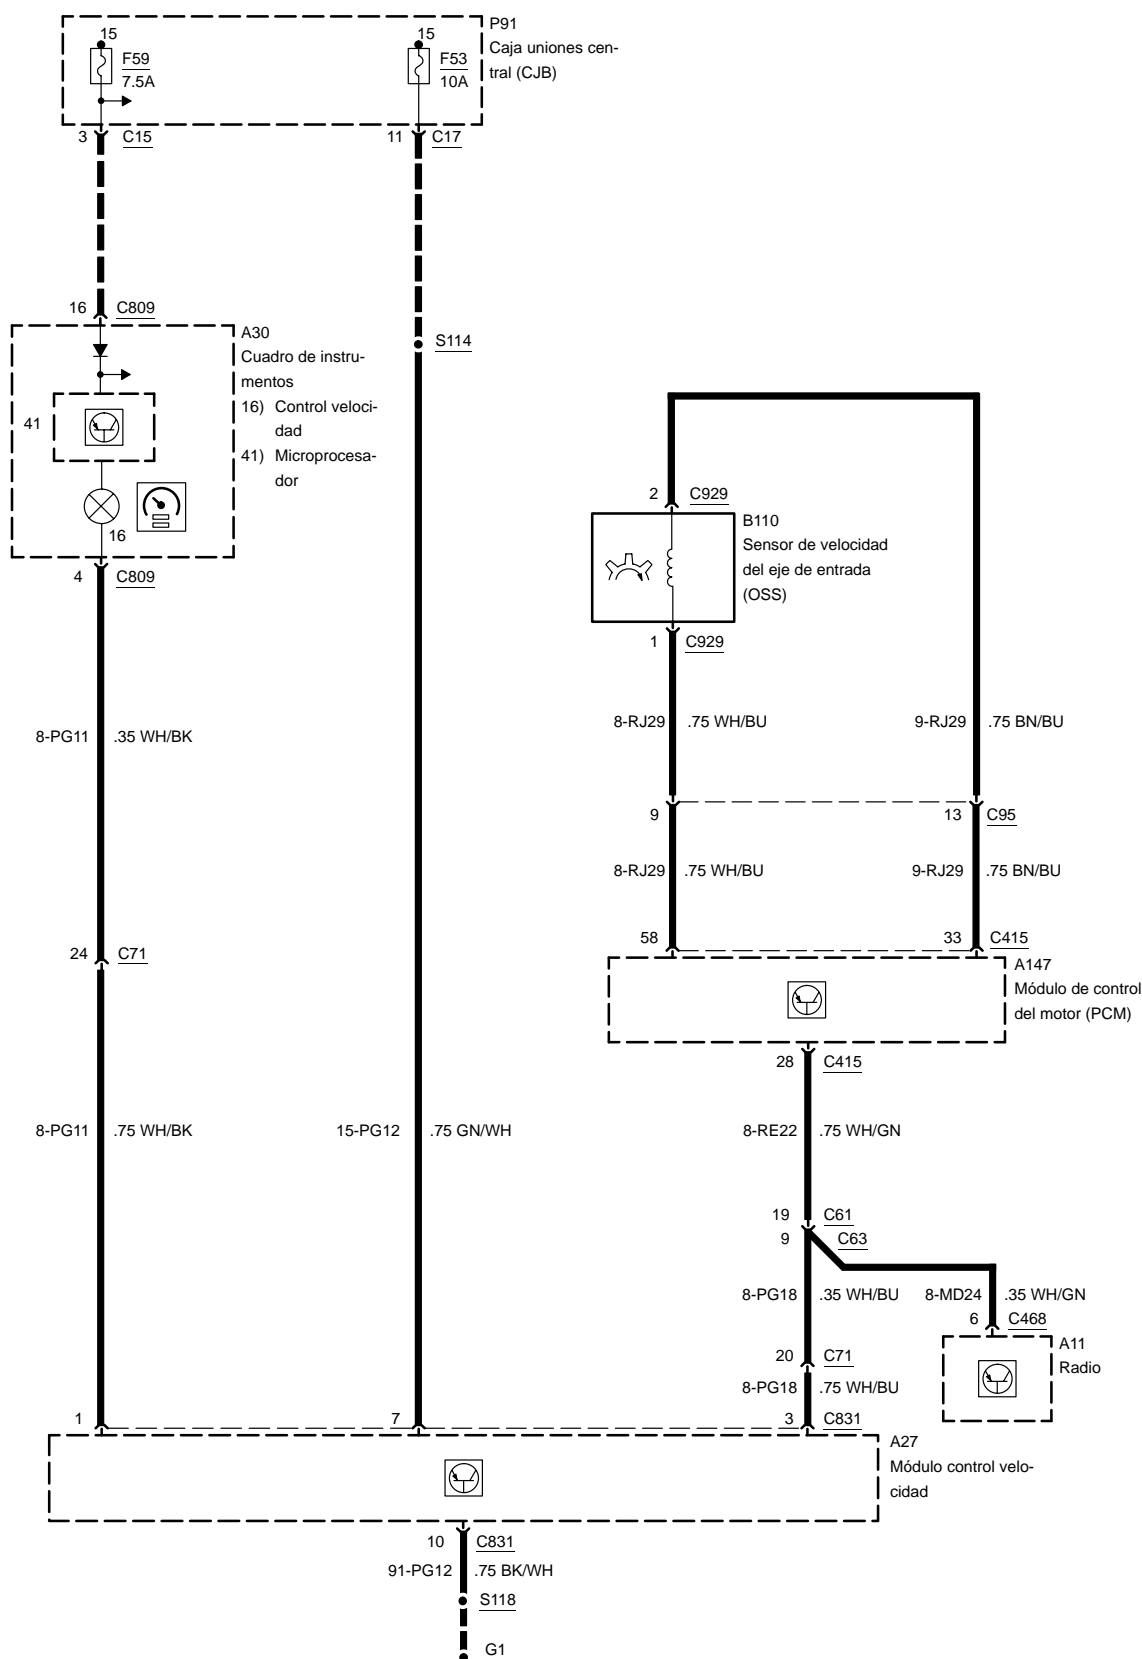


Caja de cambio manual

-3

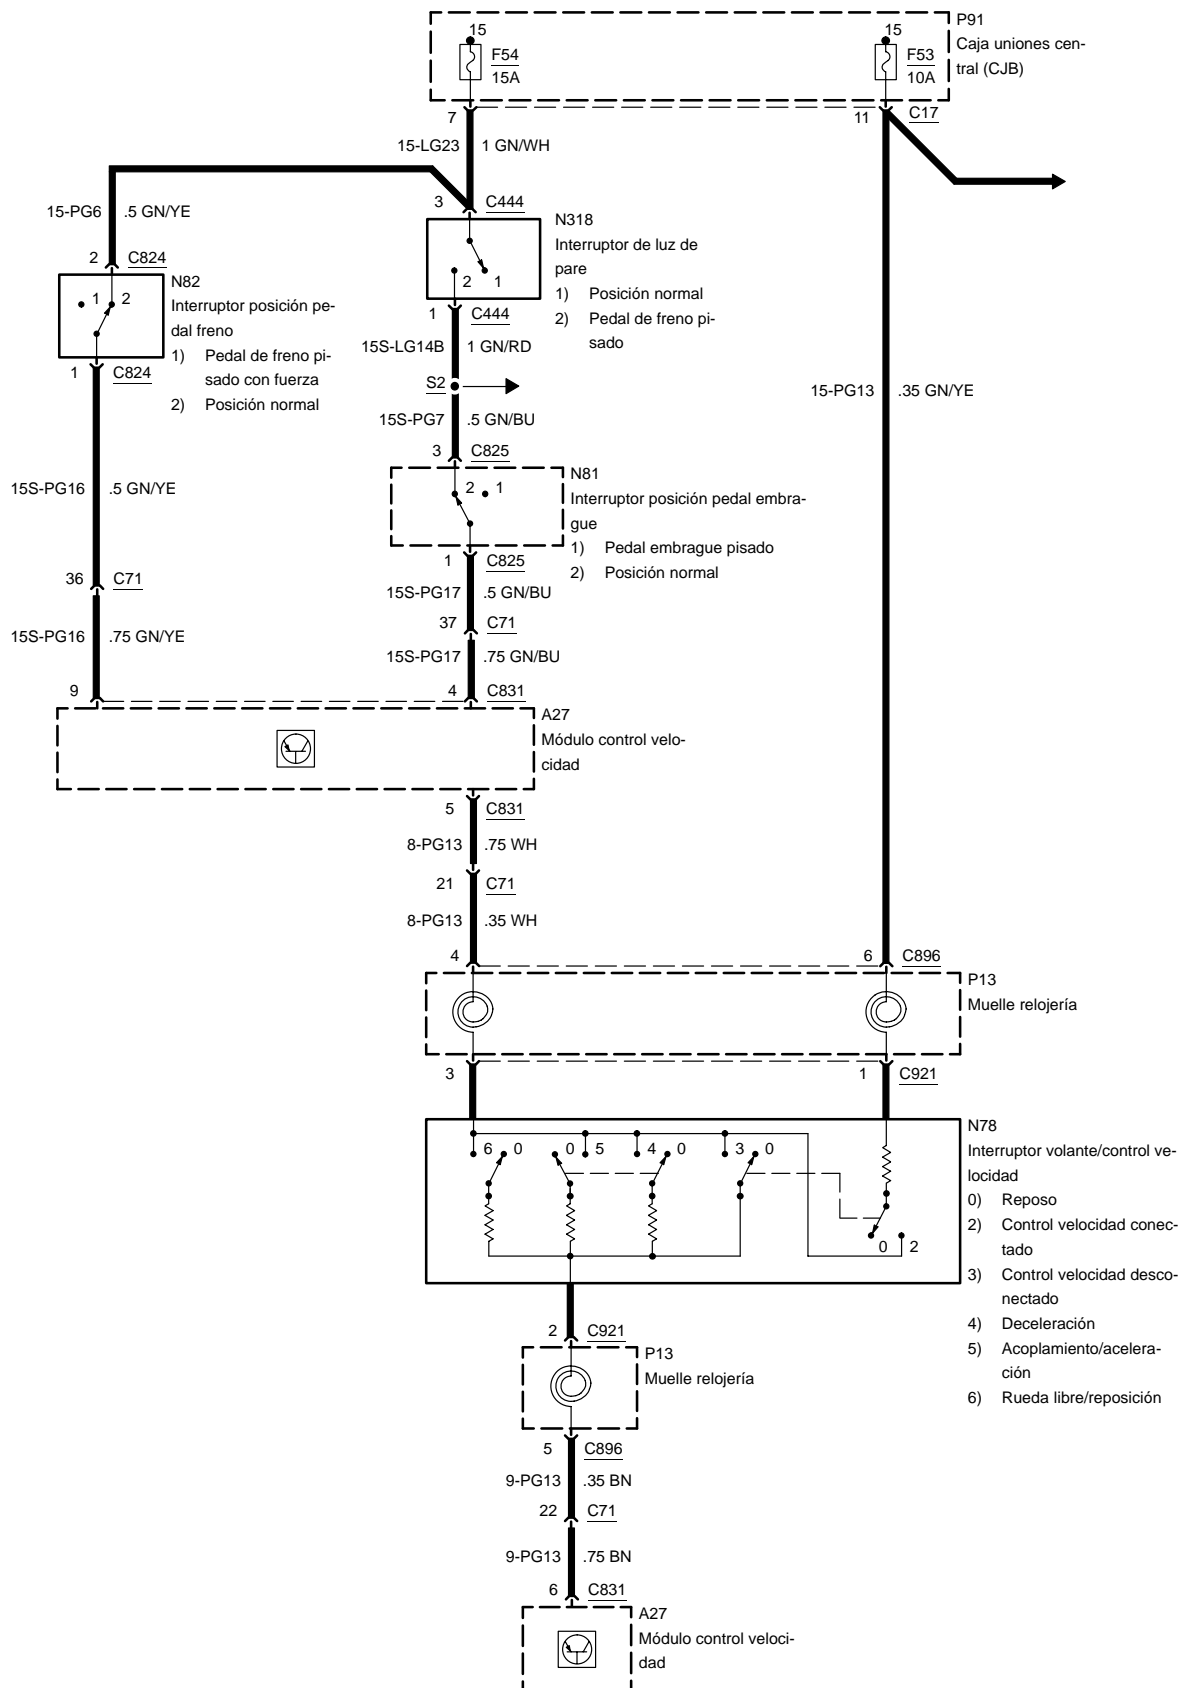


Transmisión automática

-4

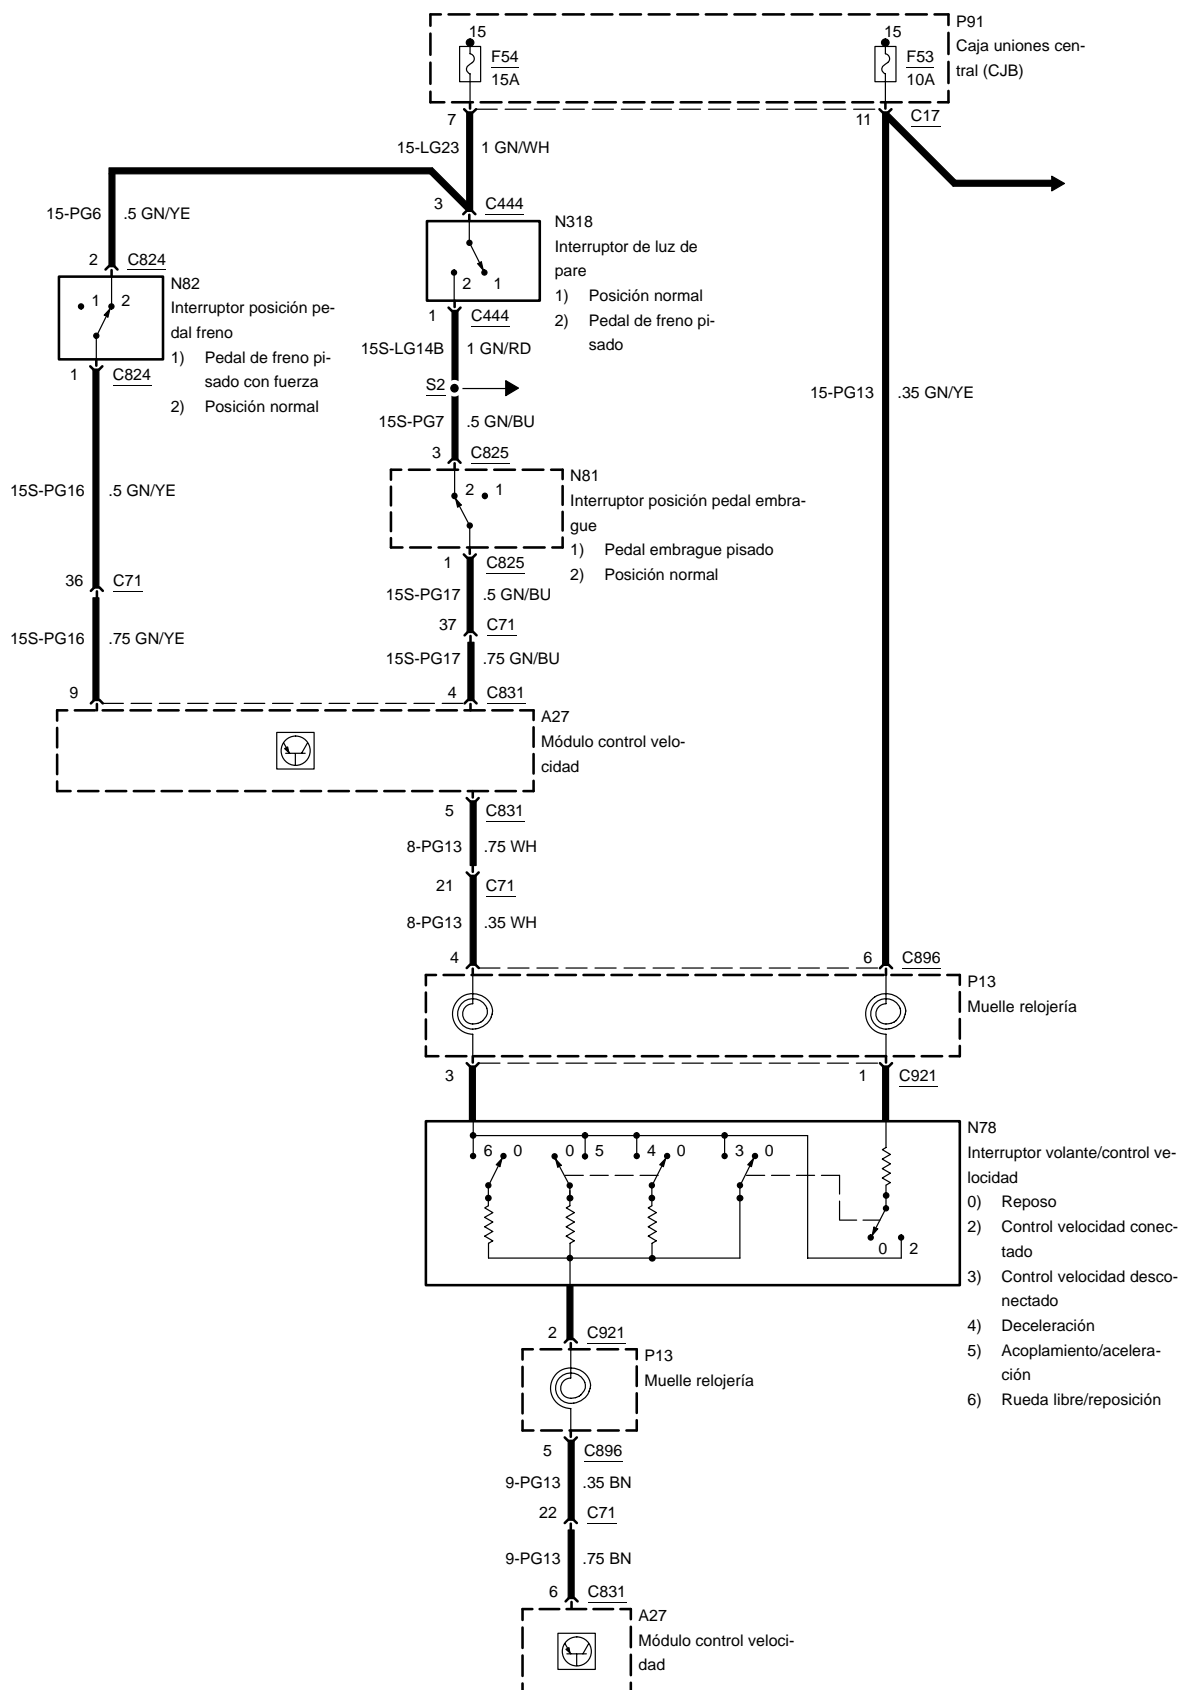


Aire acondicionado

-2

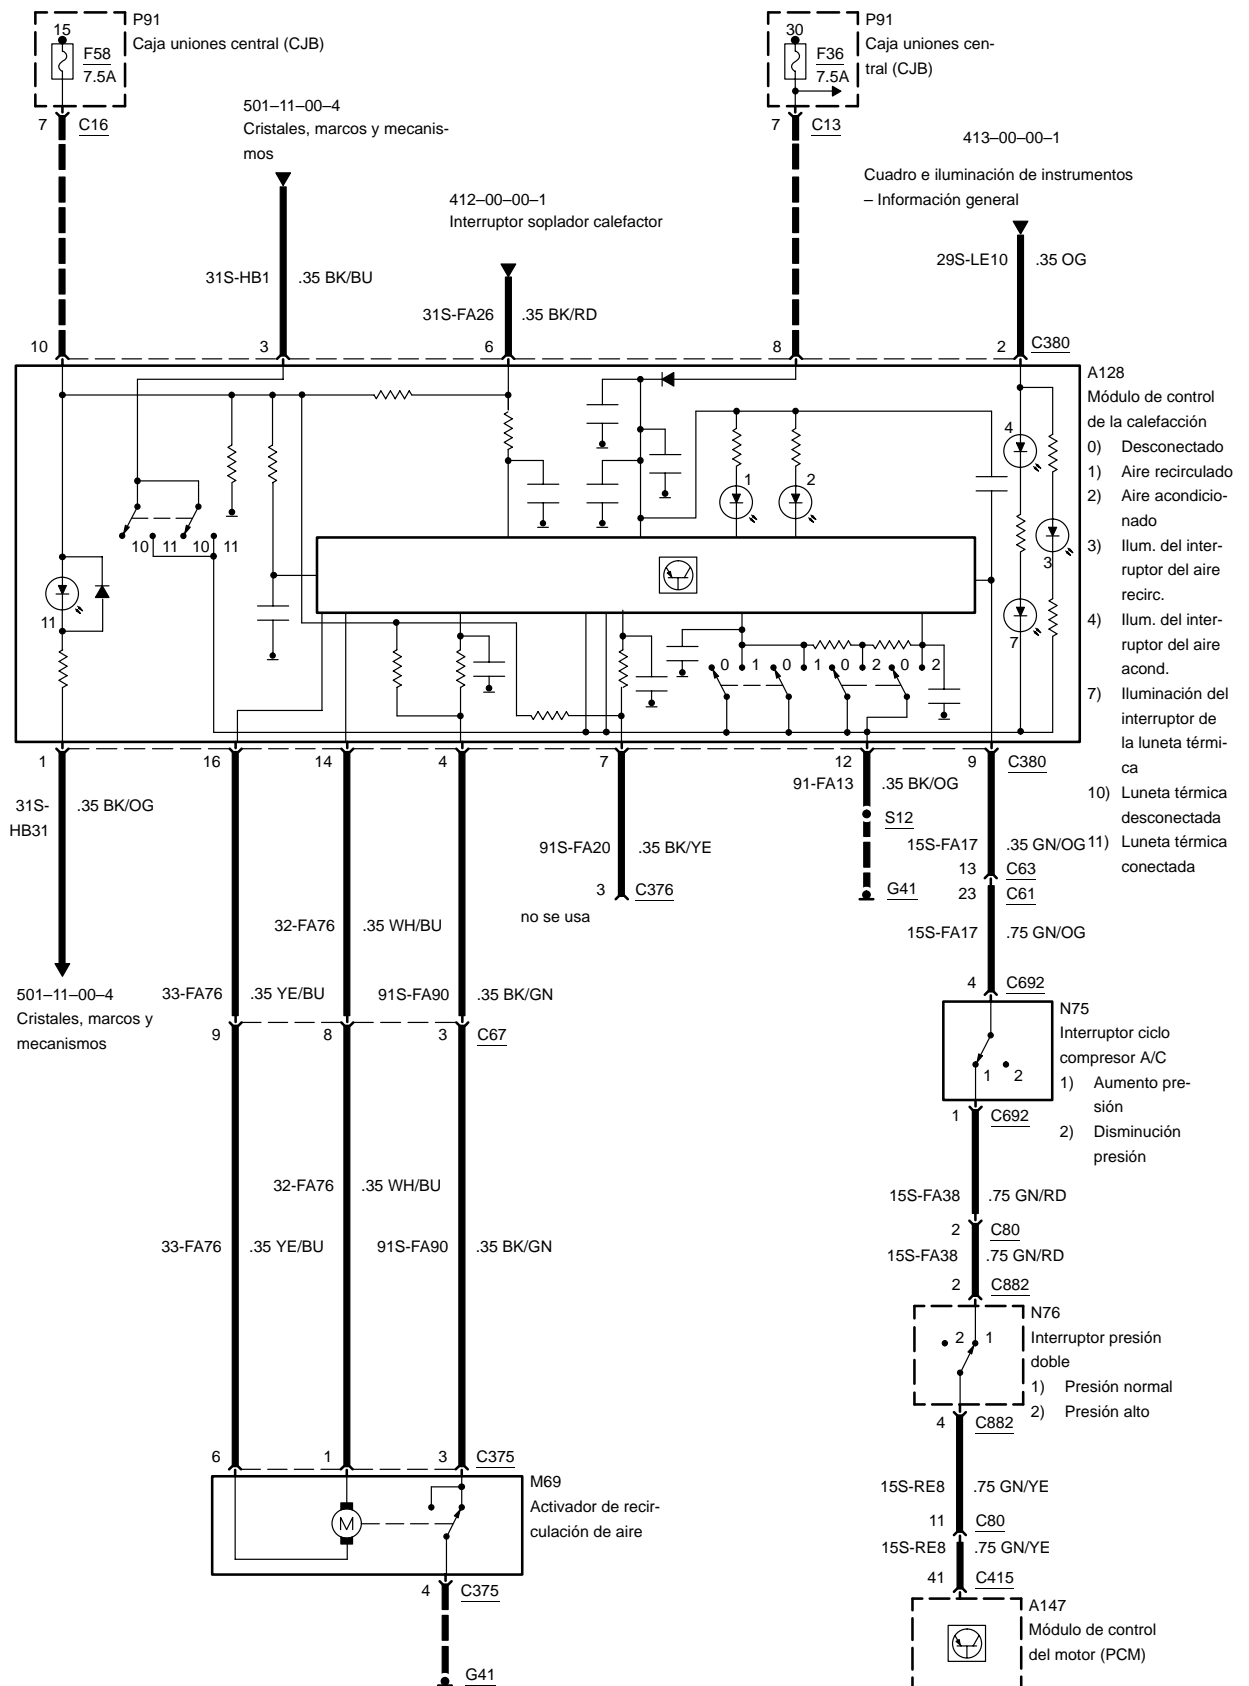


Aire acondicionado

-3

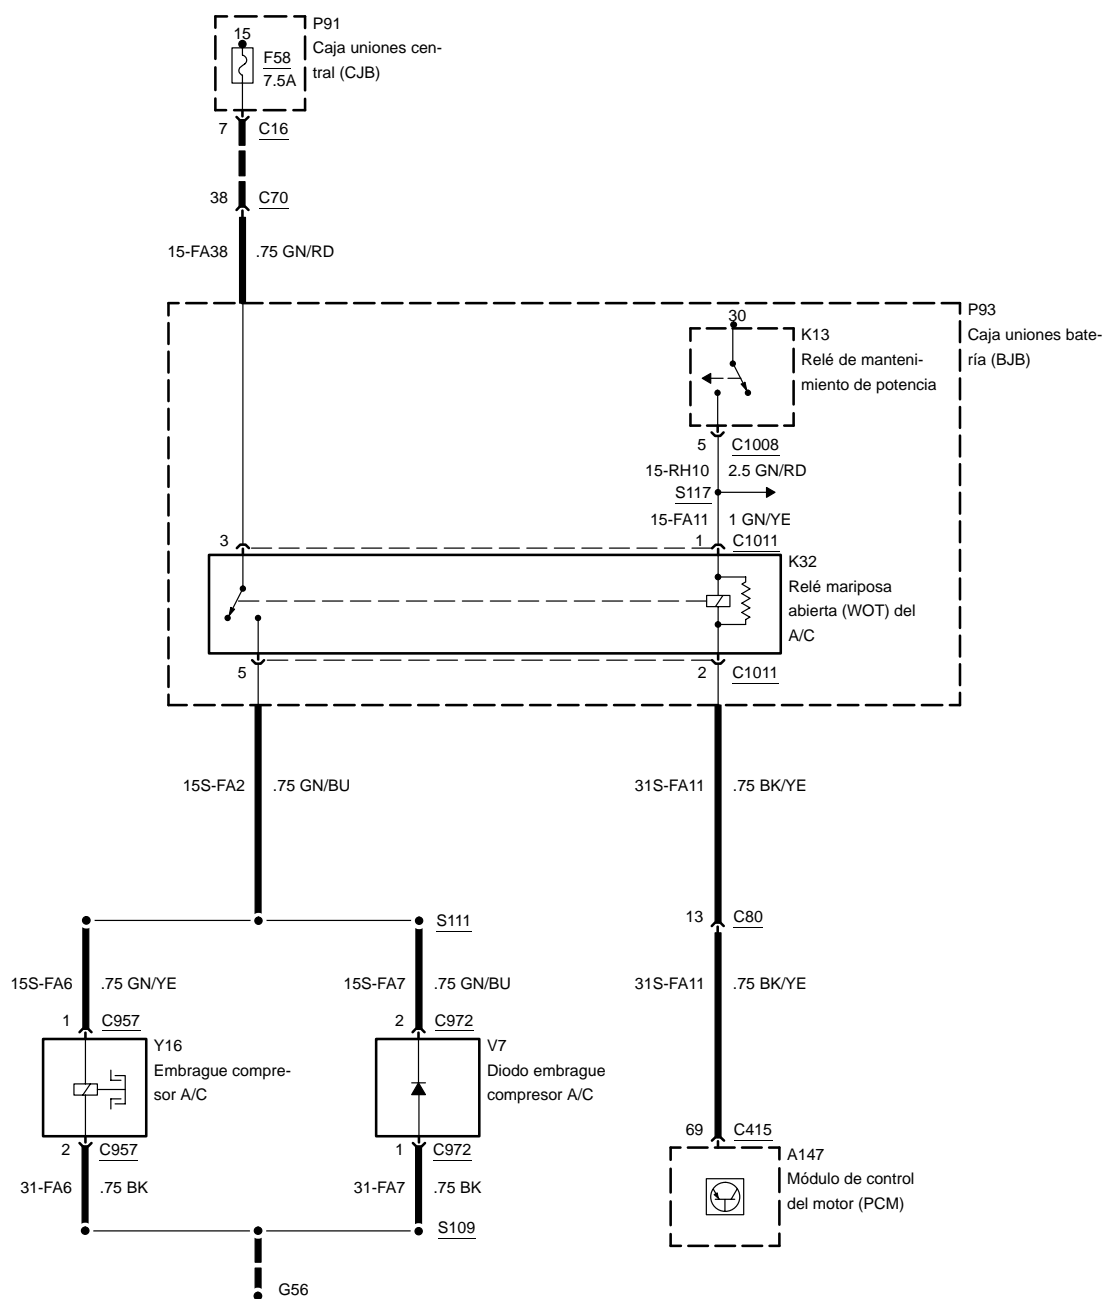


Aire acondicionado, ZETEC-E

-4

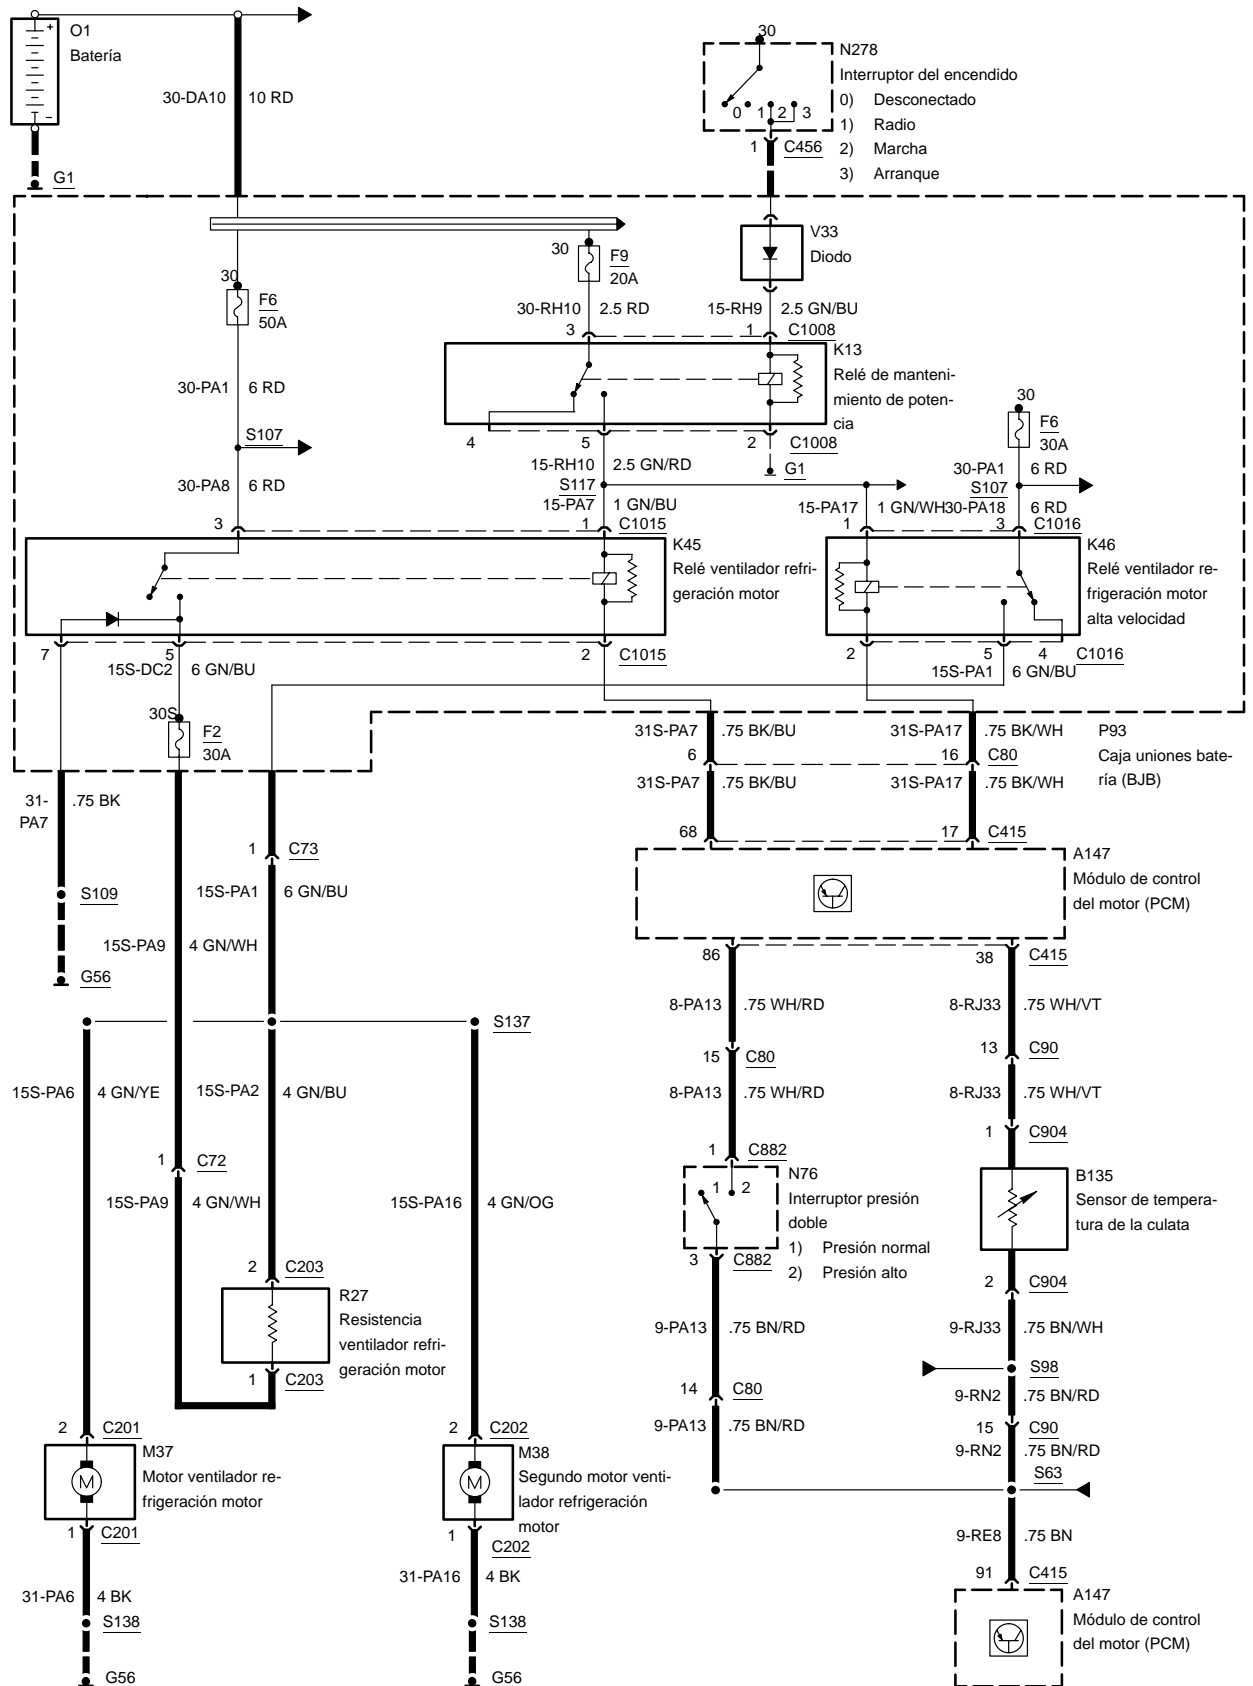



Aire acondicionado, CVH

-5

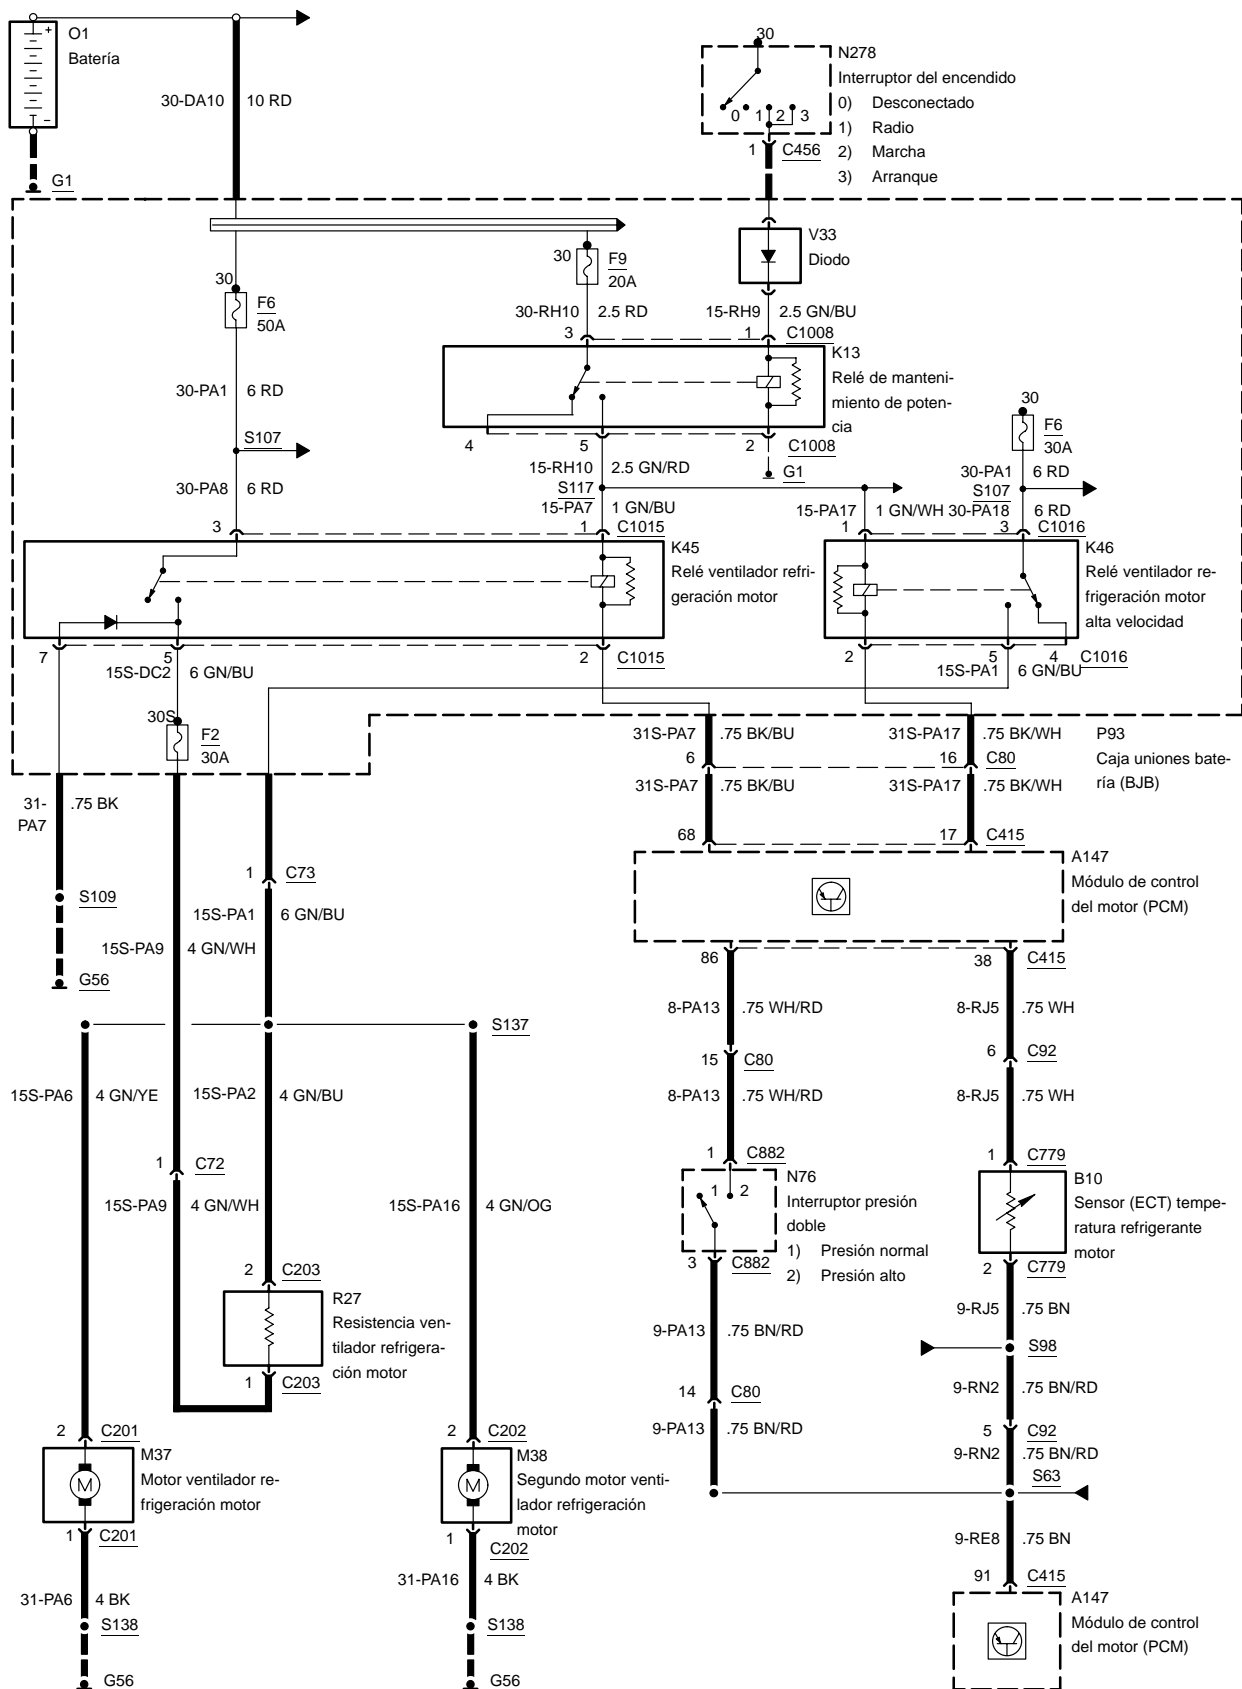


-1

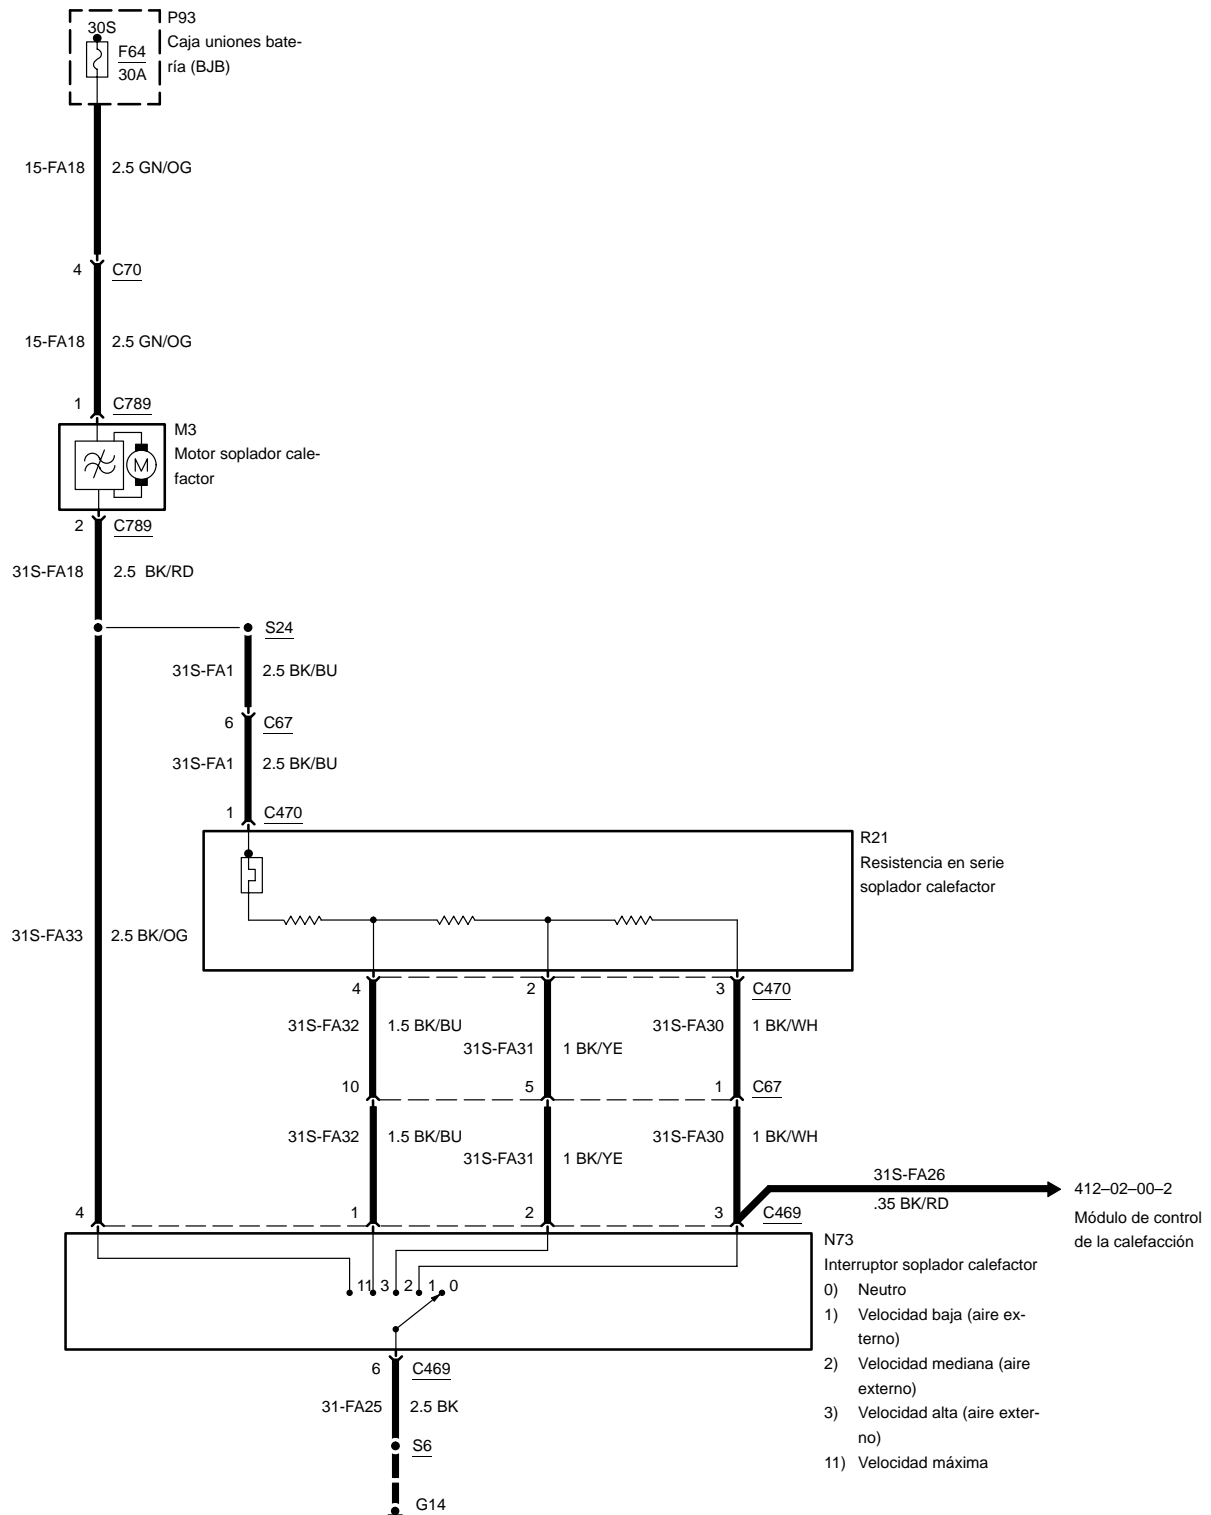


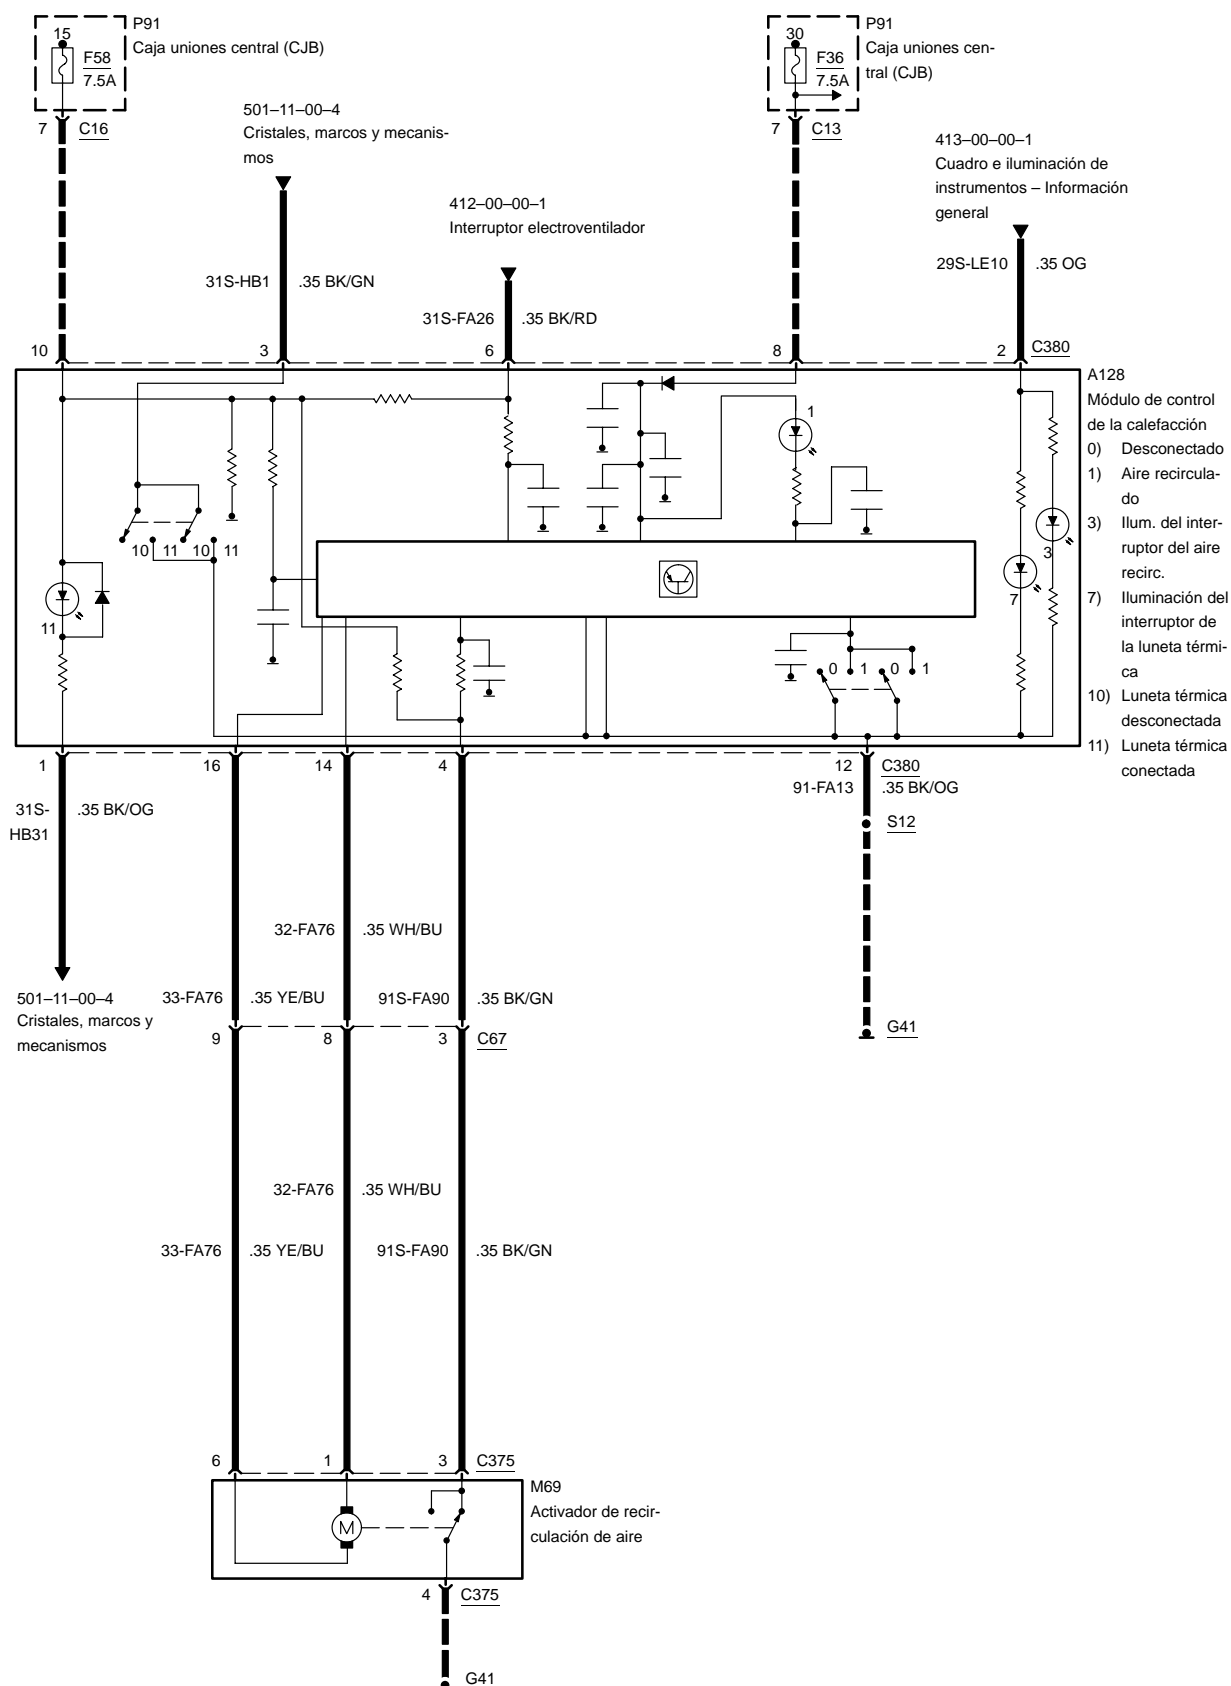

-1

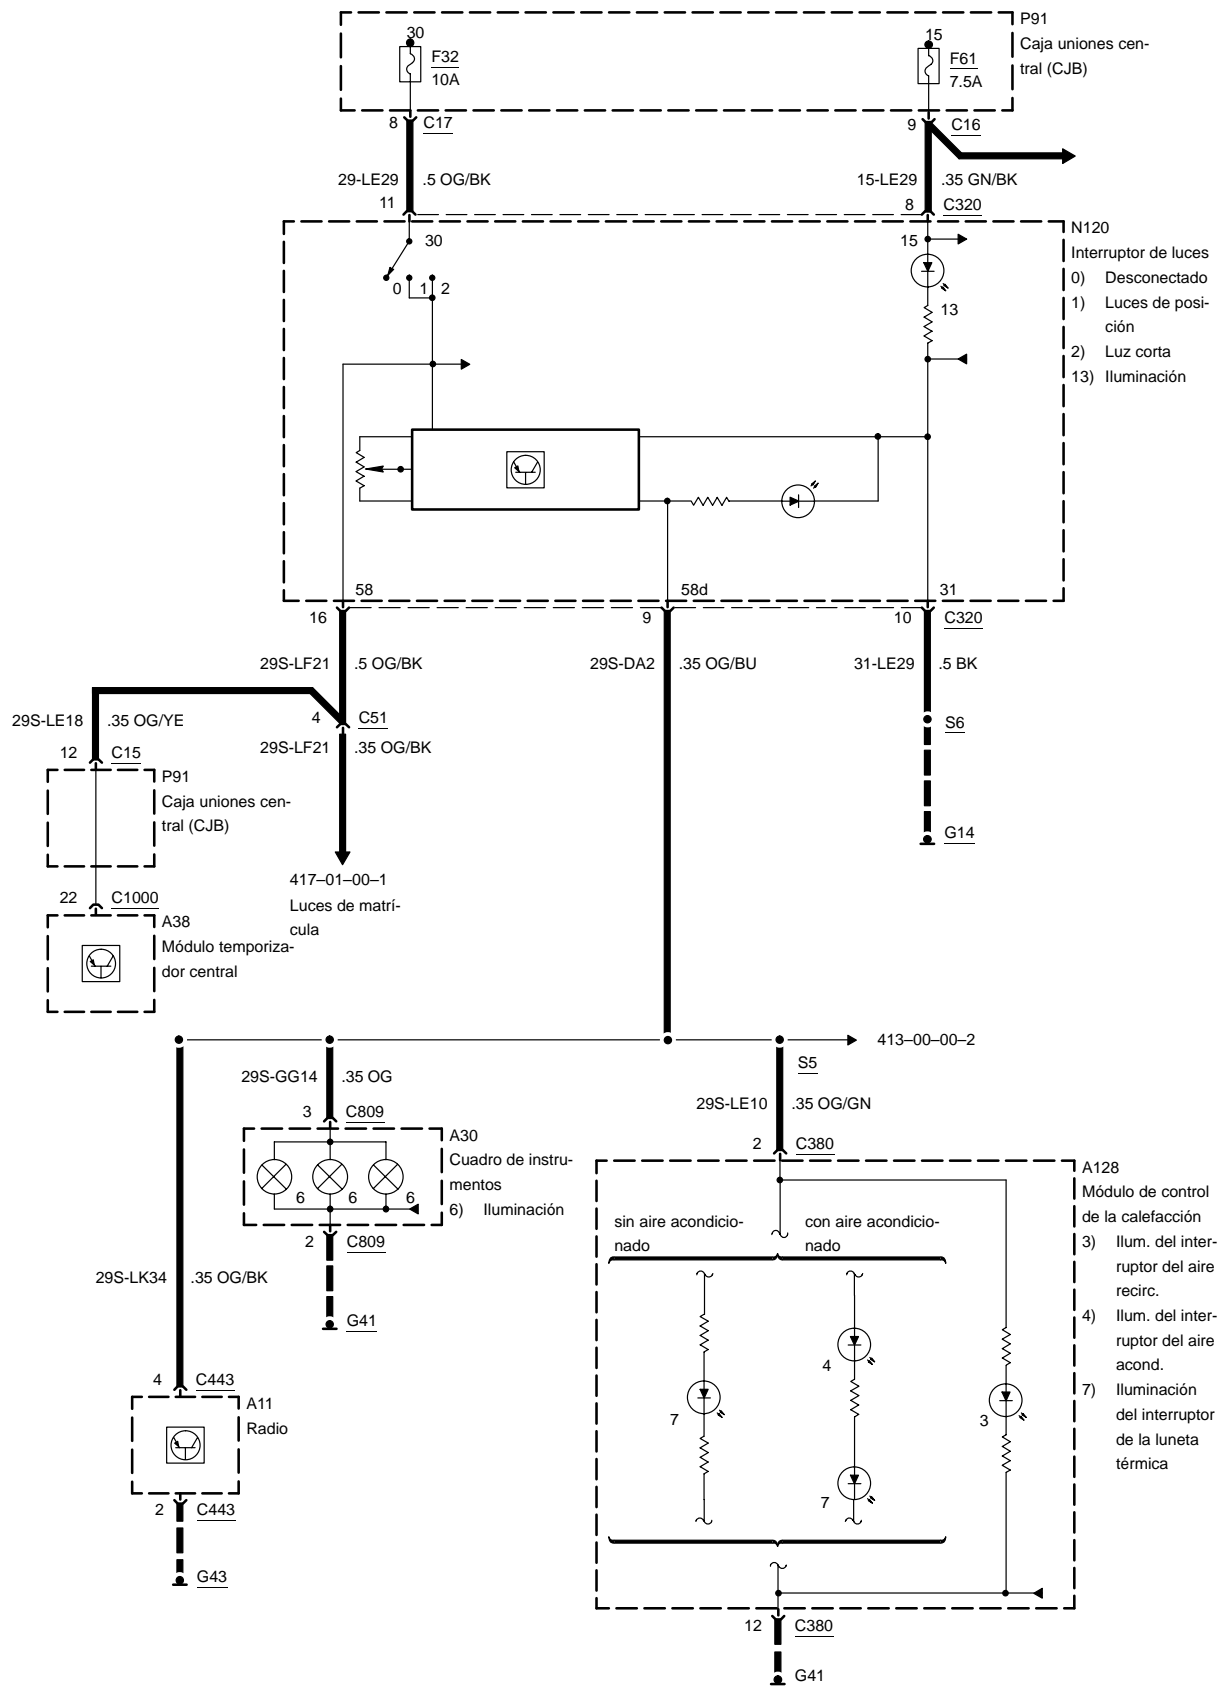


-2

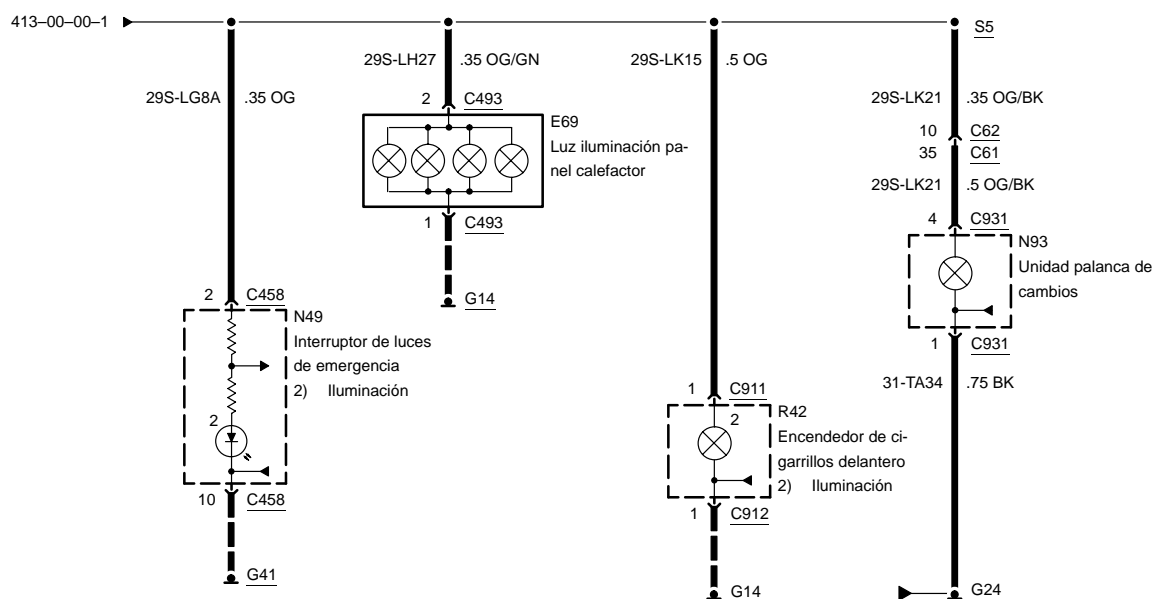


con elevallas eléctricas delanteros

-3

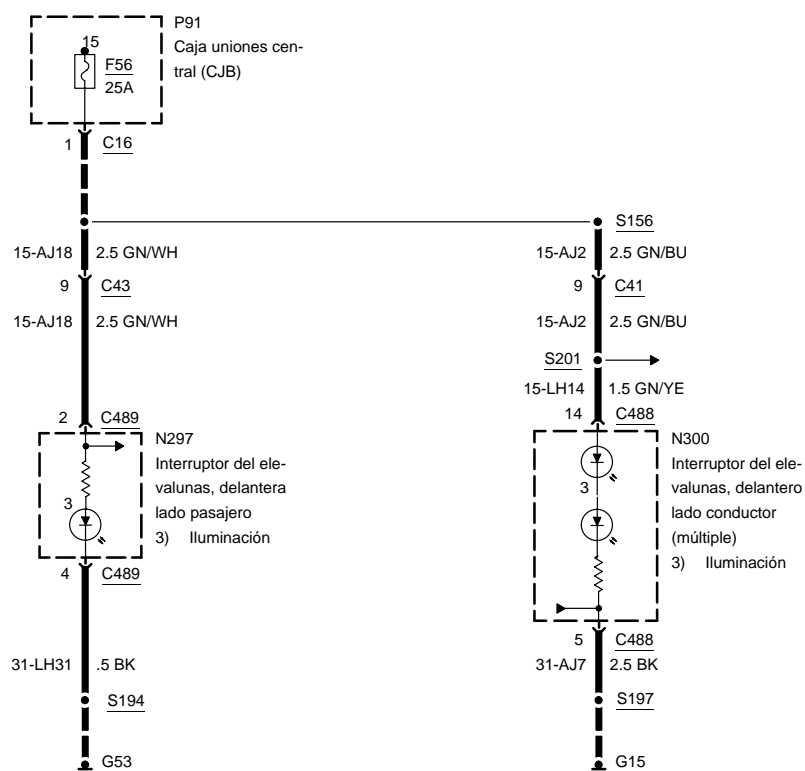



con elevallas eléctricas delanteros y traseros

-4

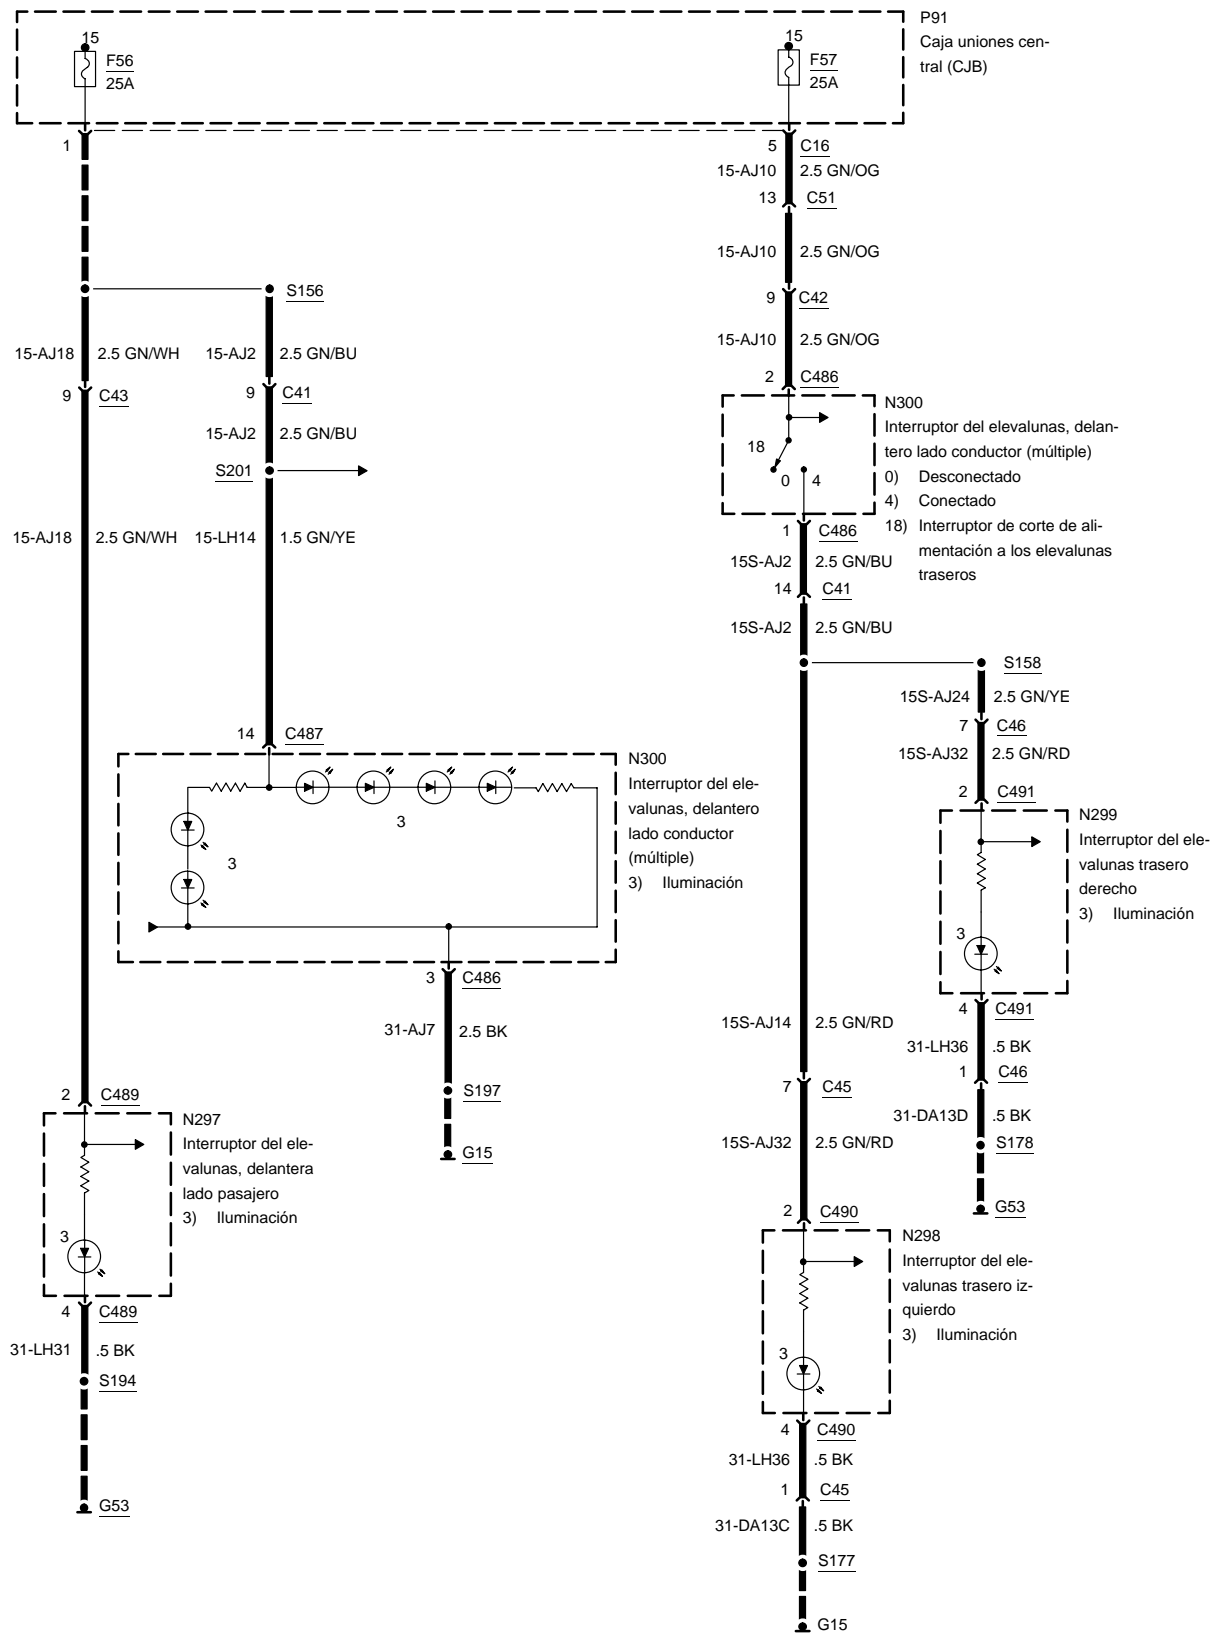



-1

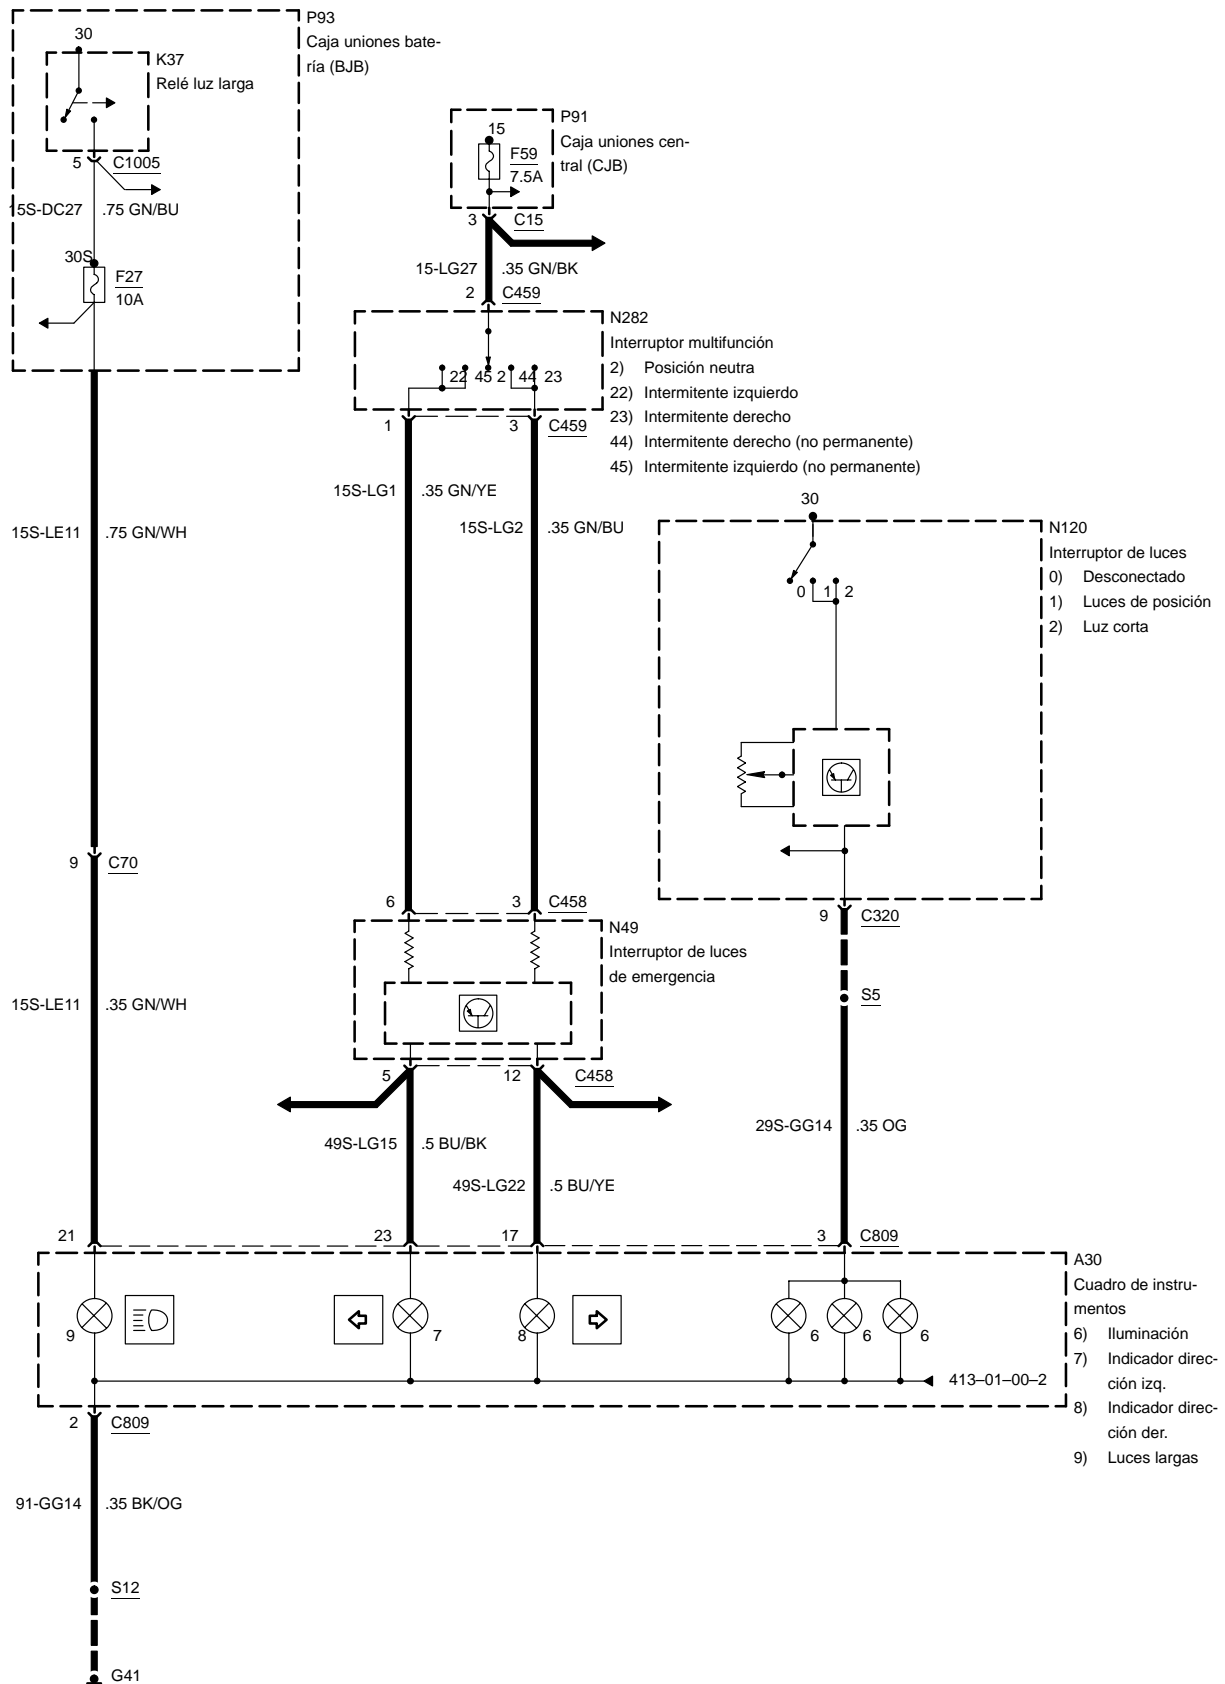

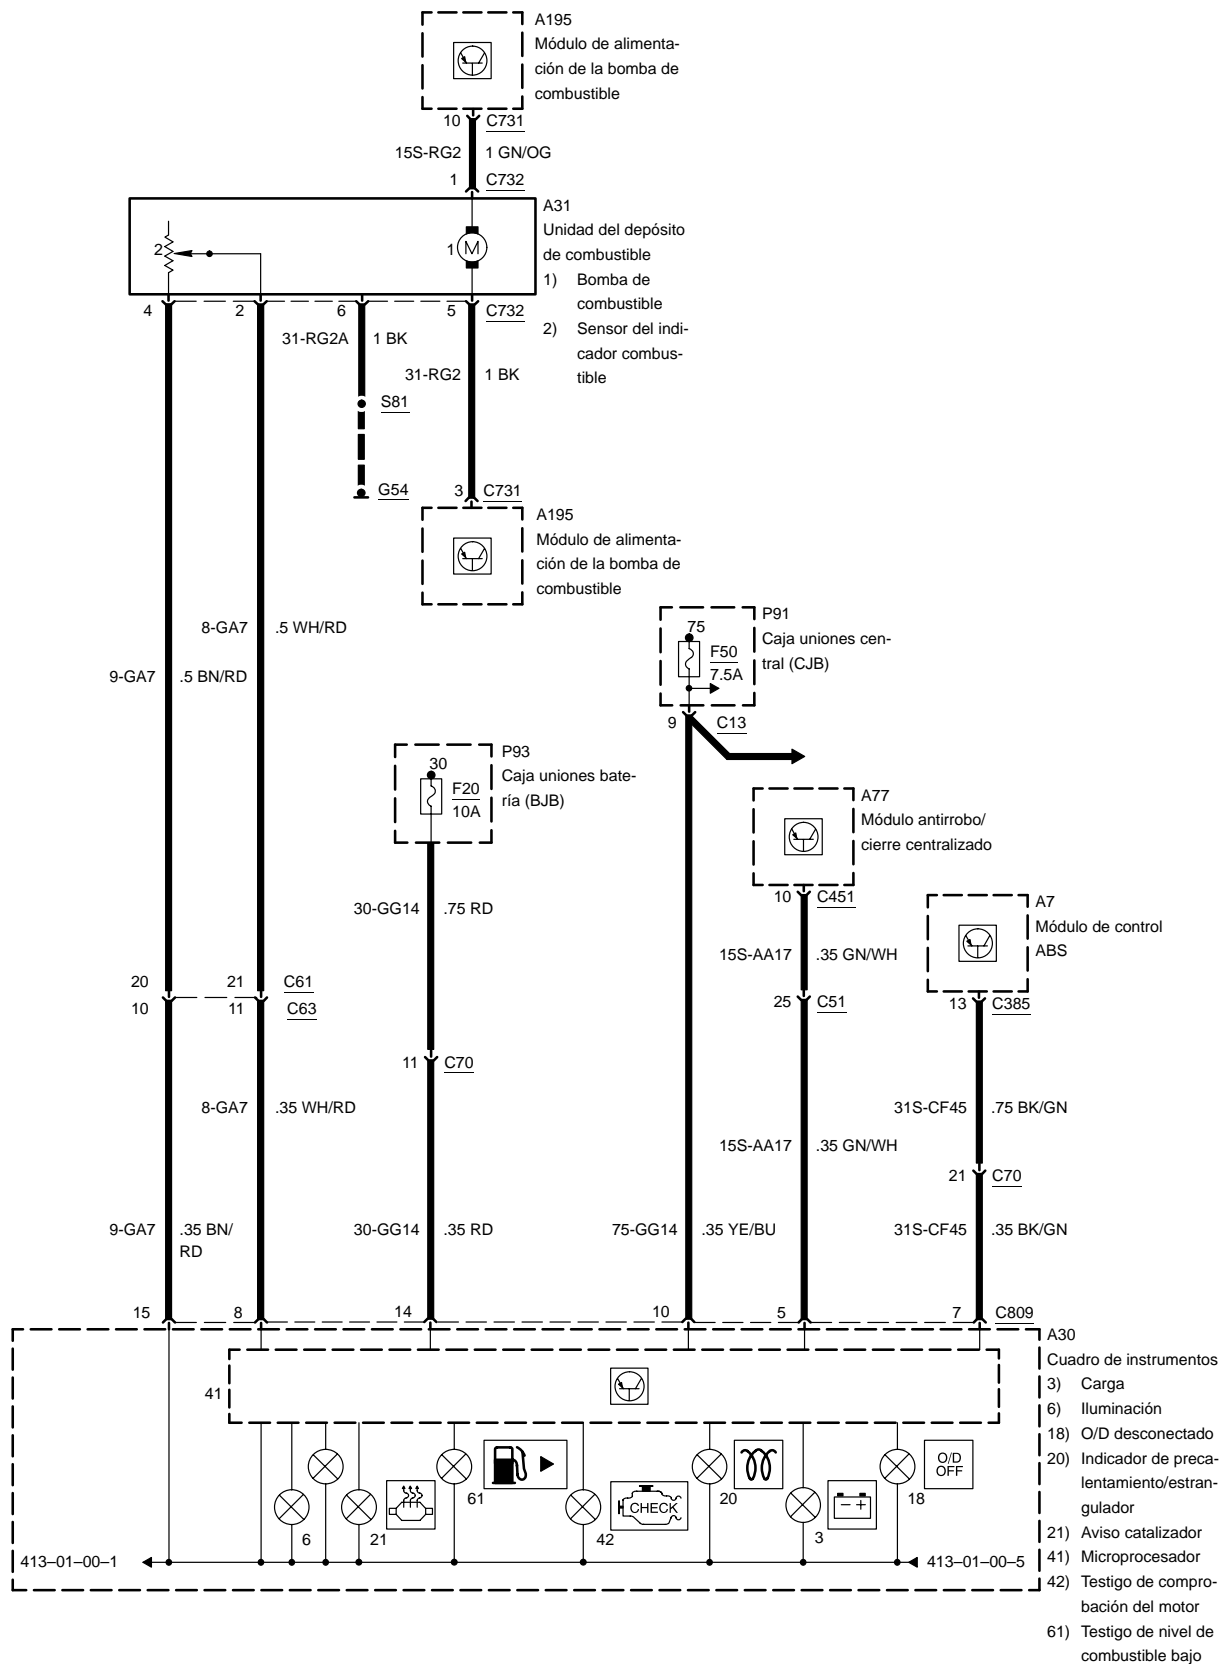


-3

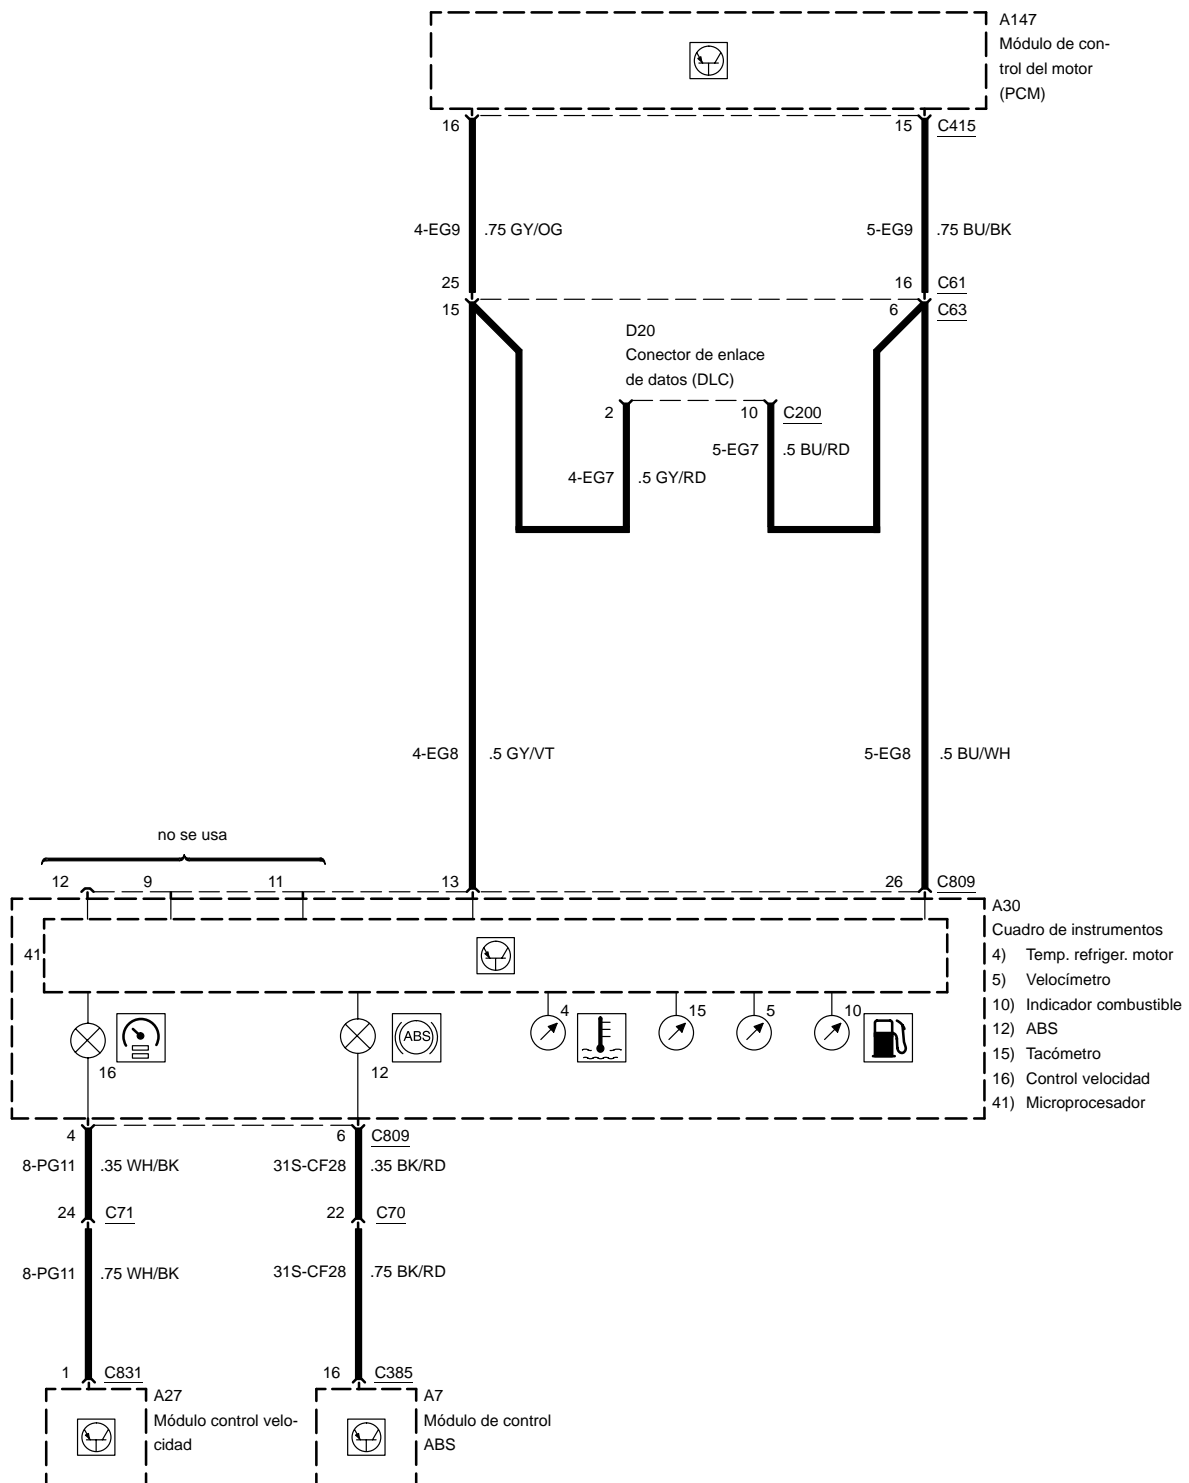


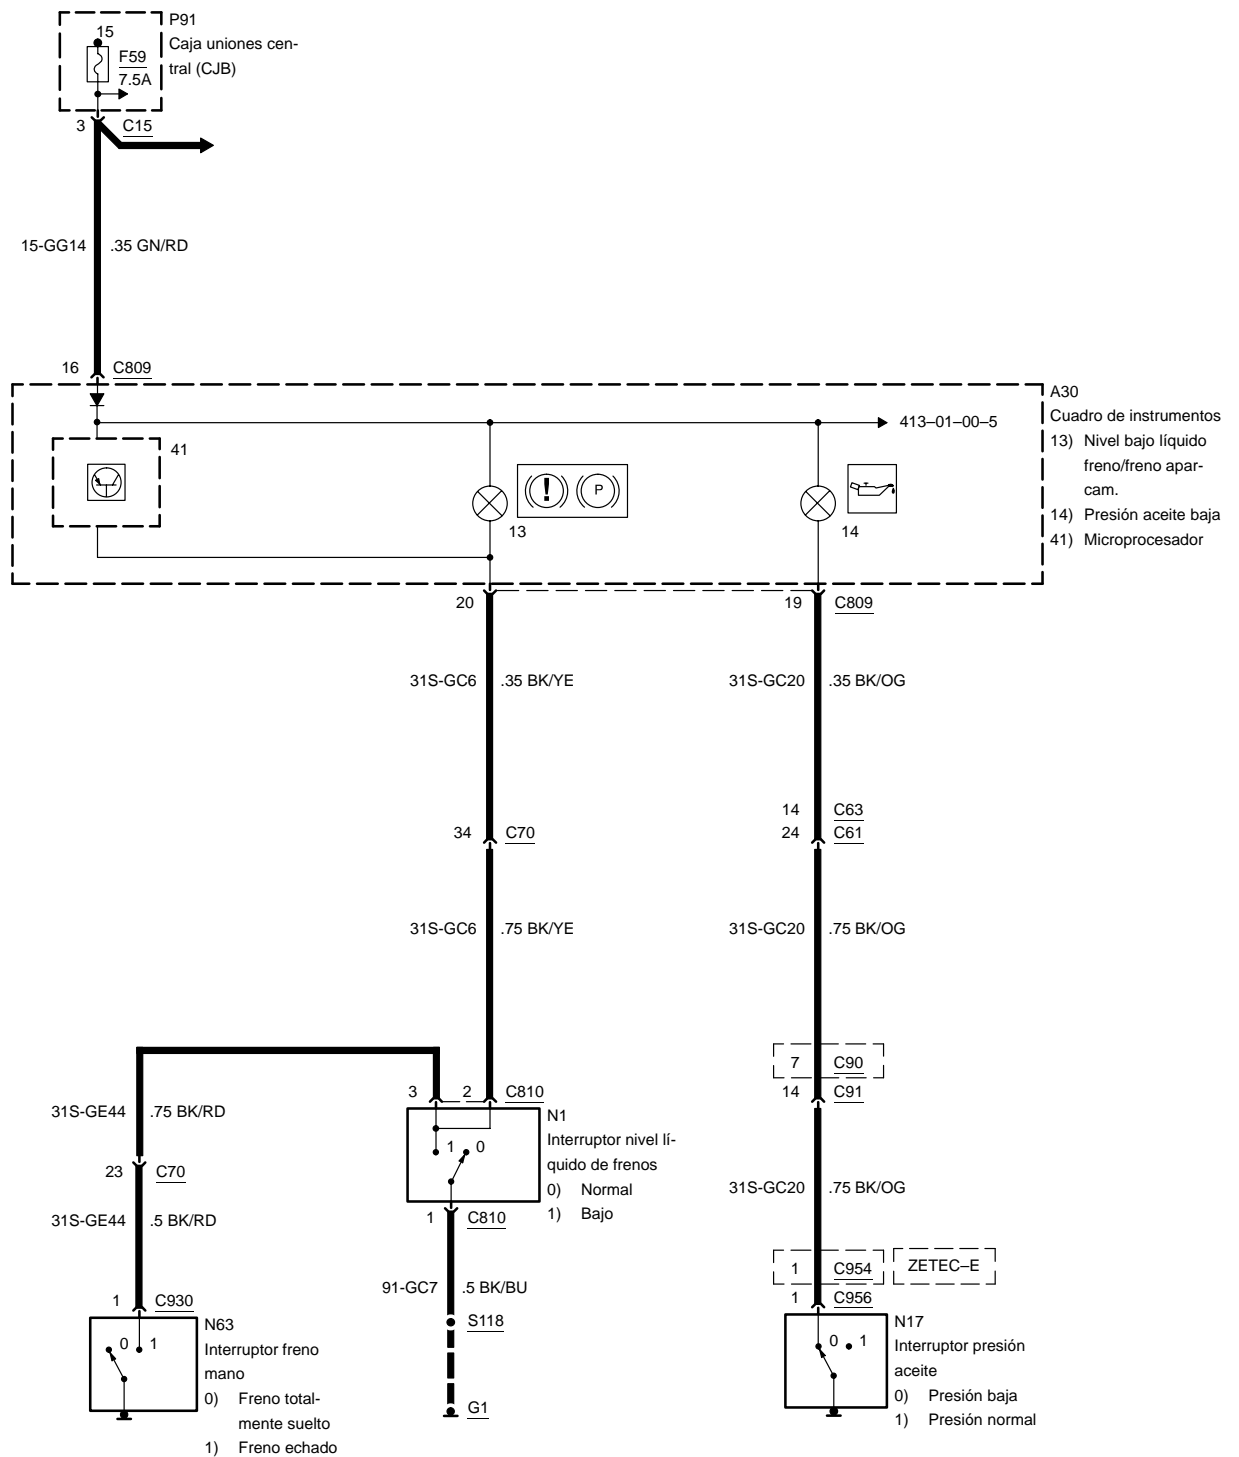

-5

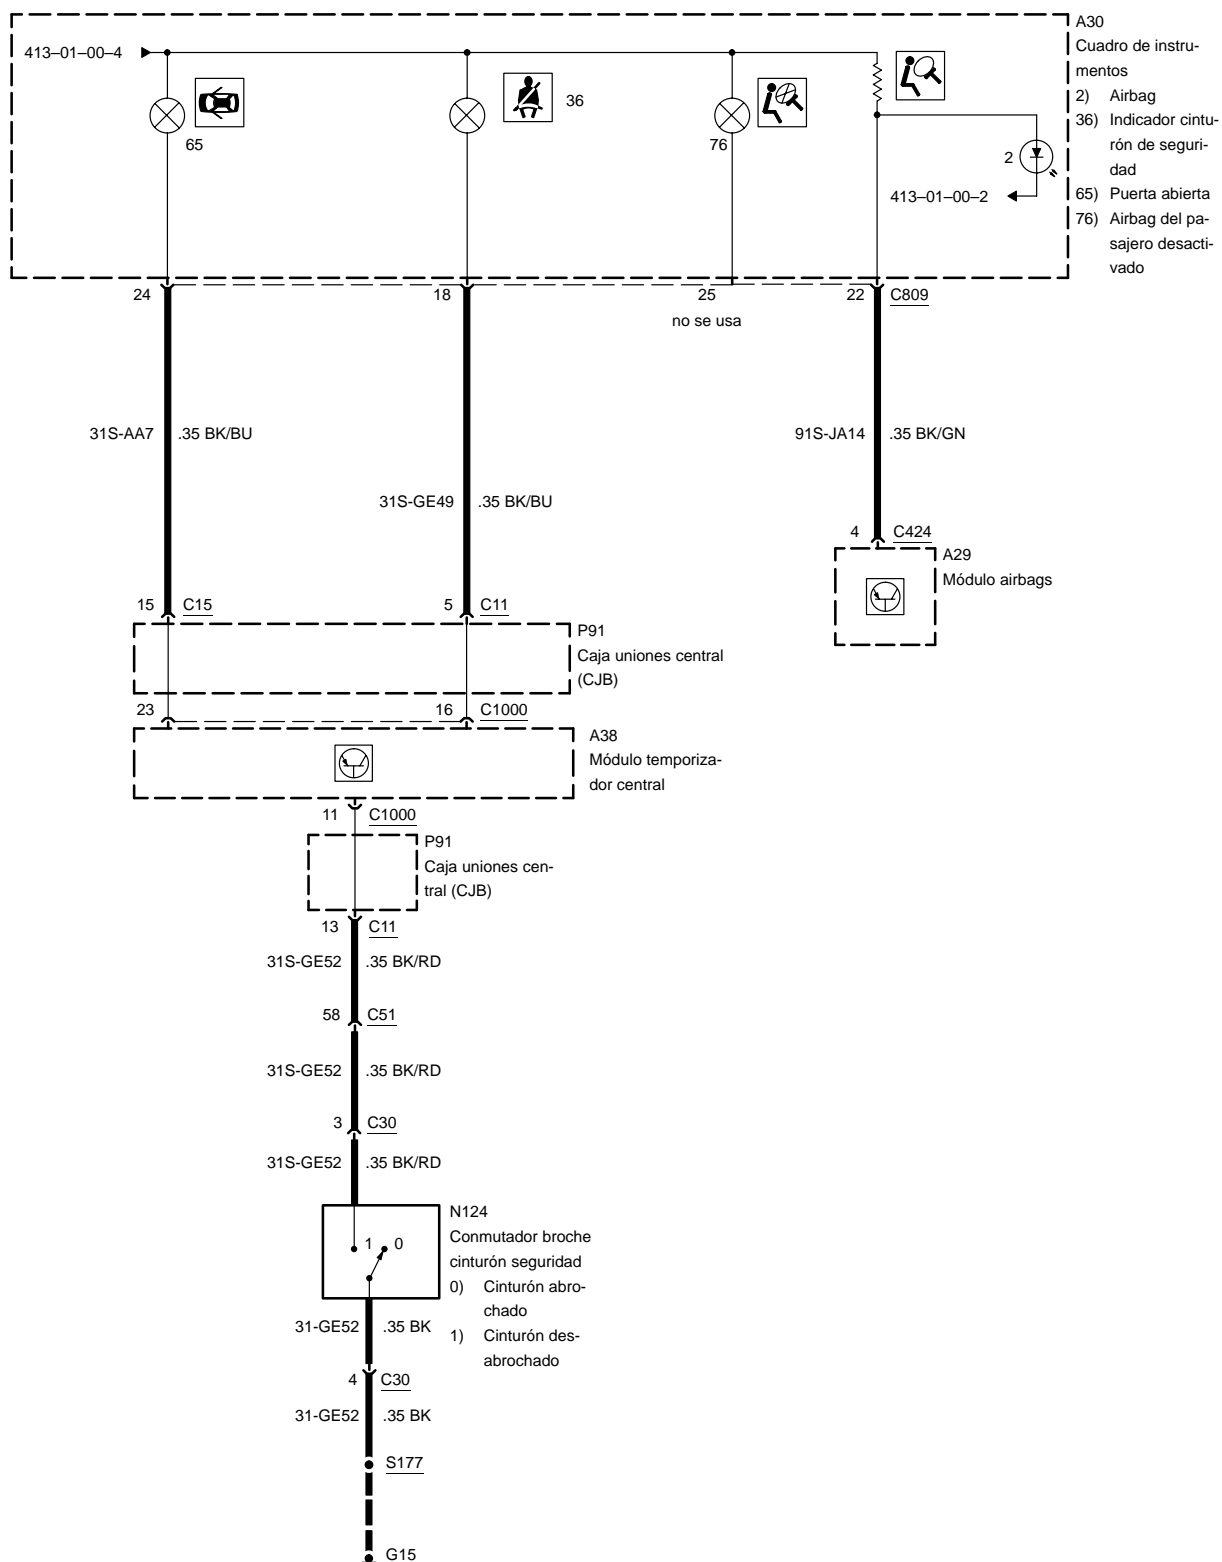


-1

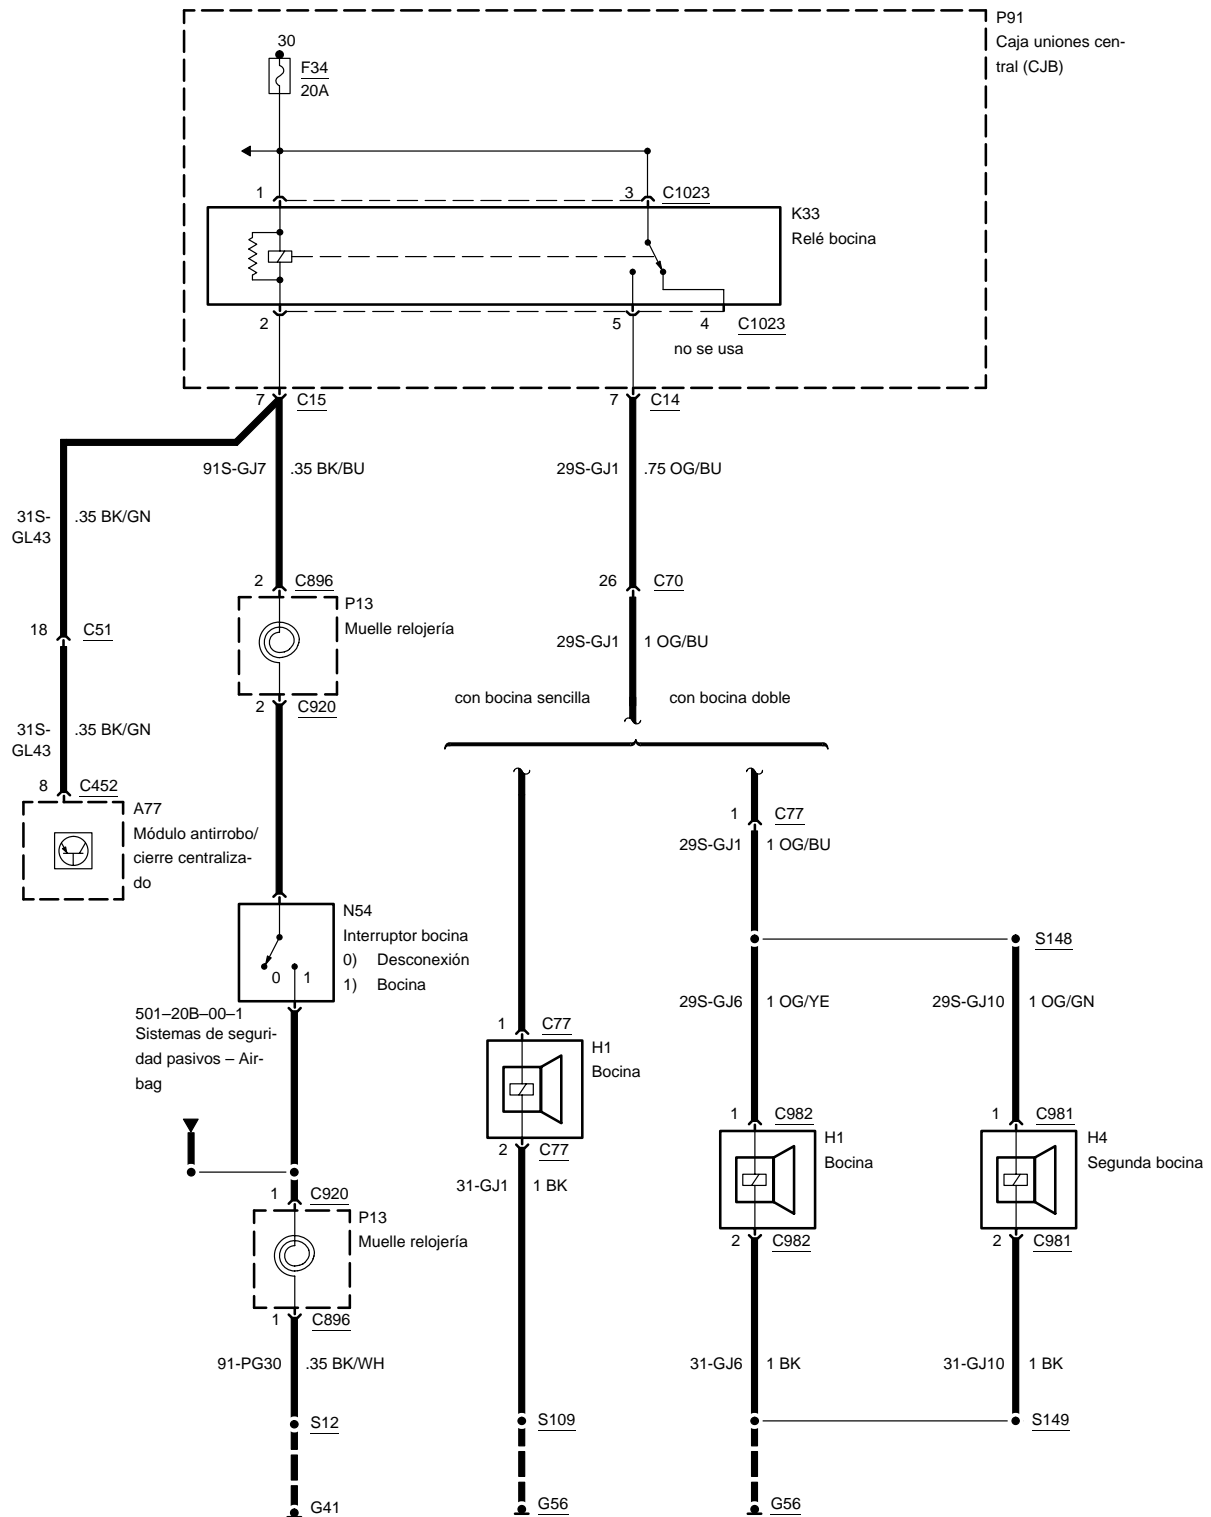


ZETEC-E

-1

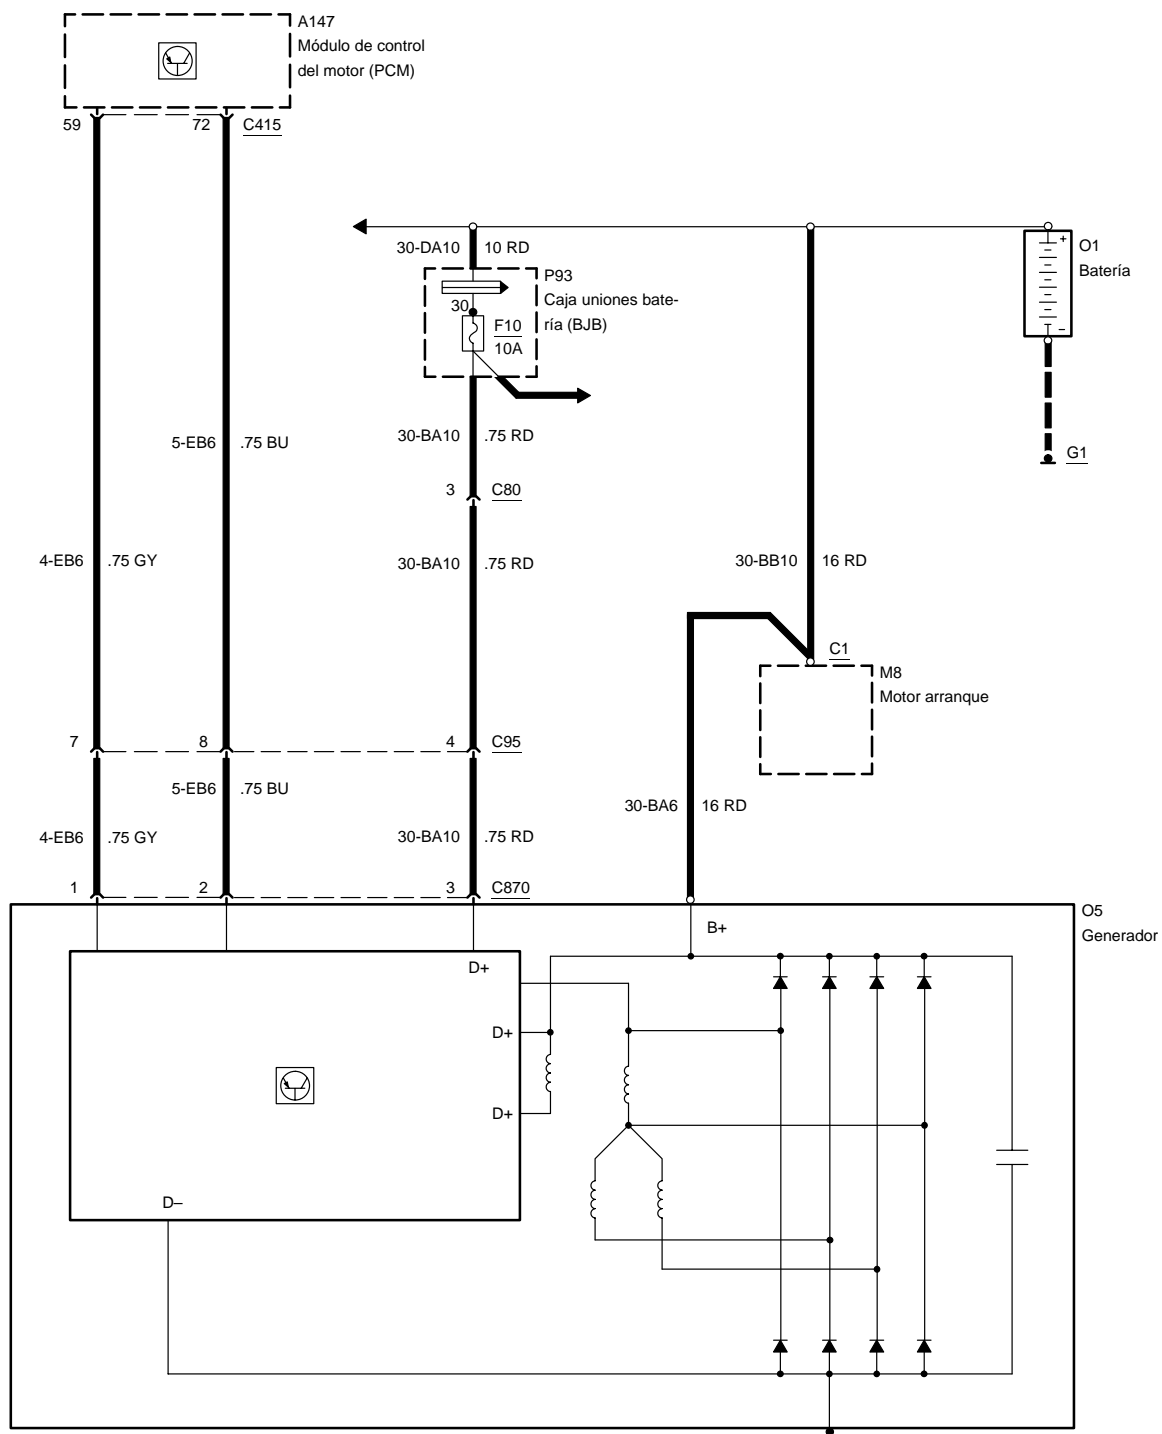


CVH


-2

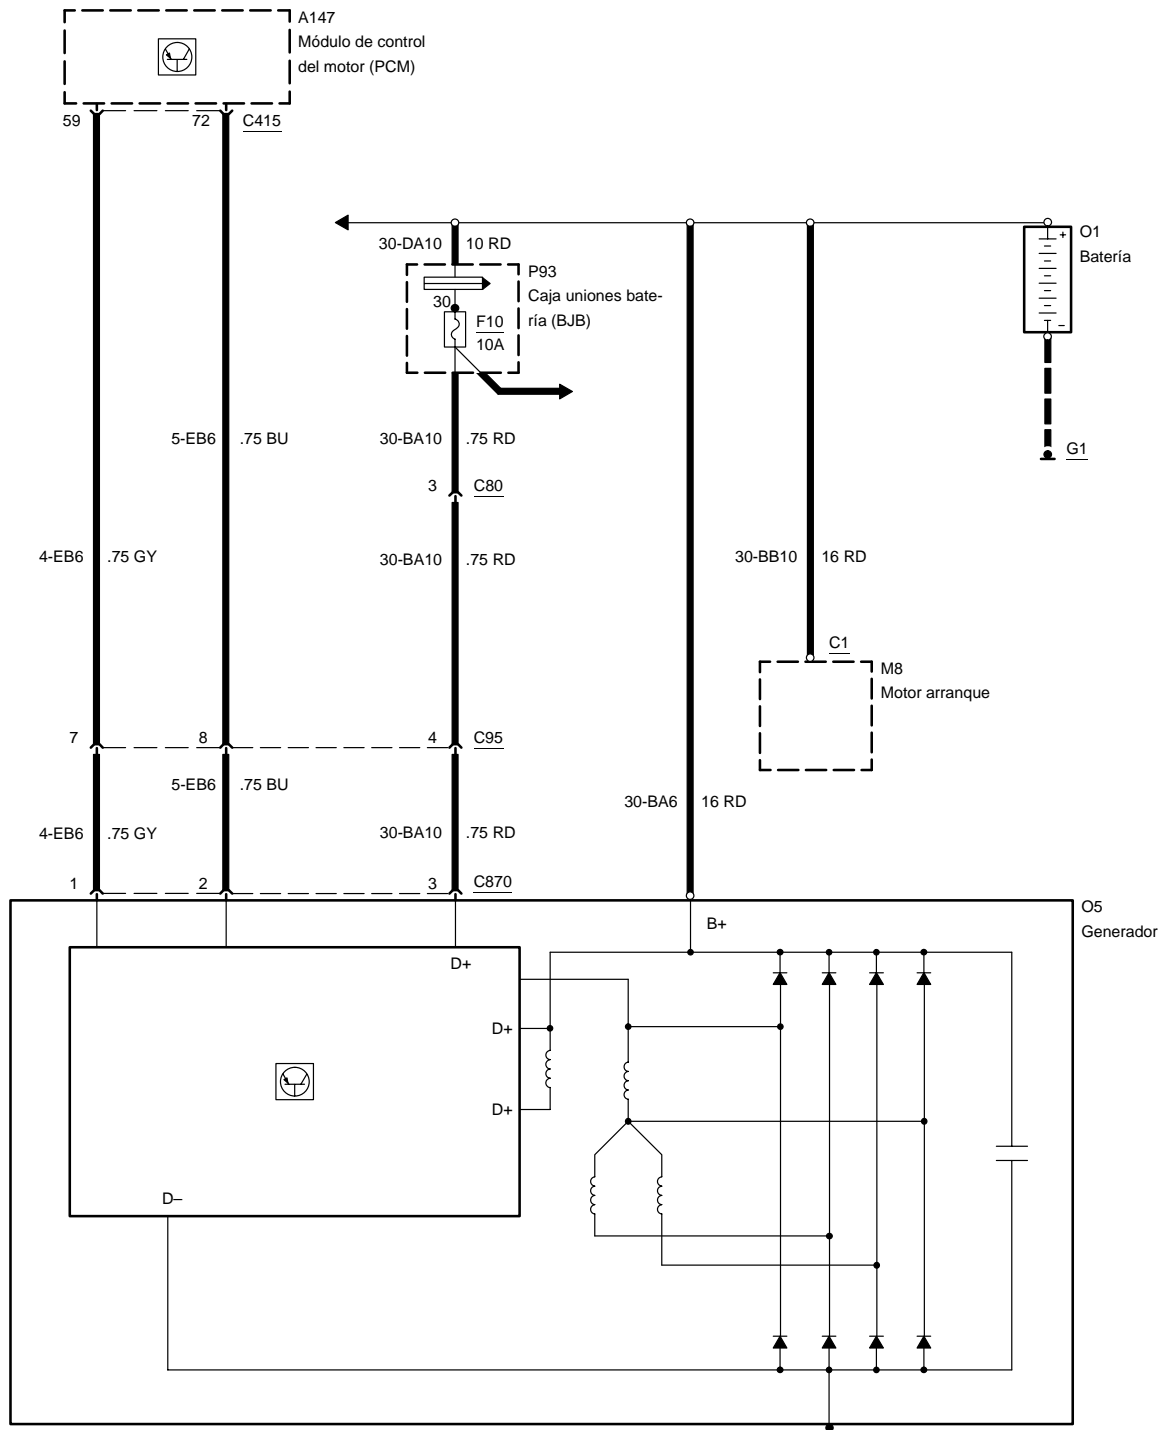


-1

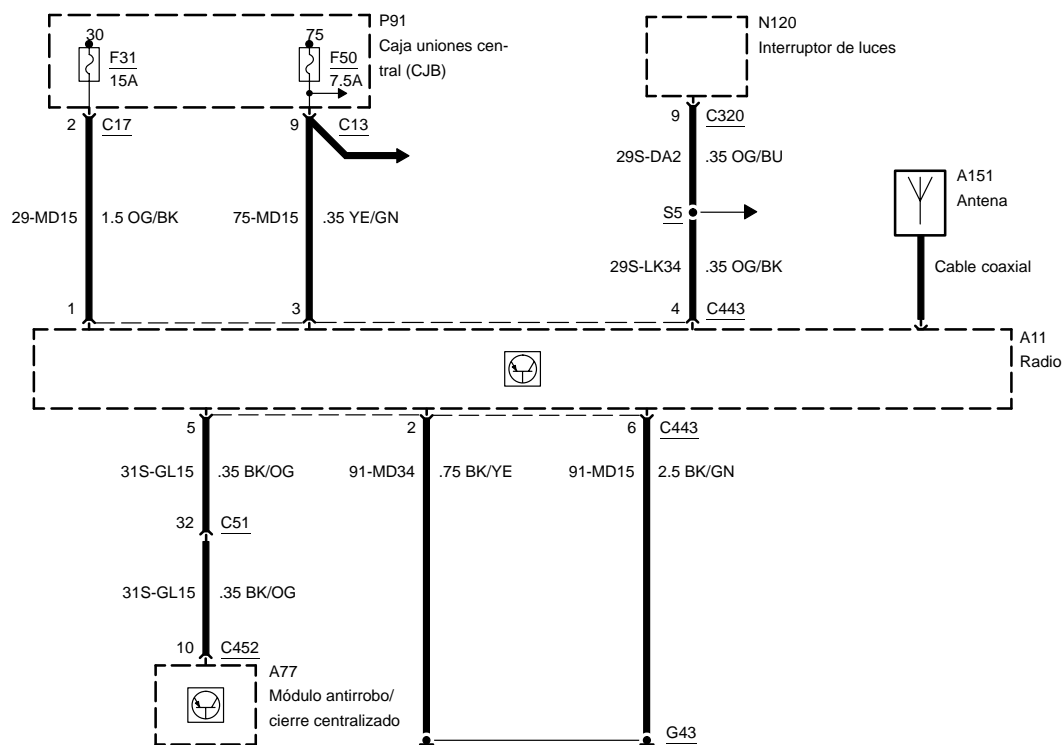


-2

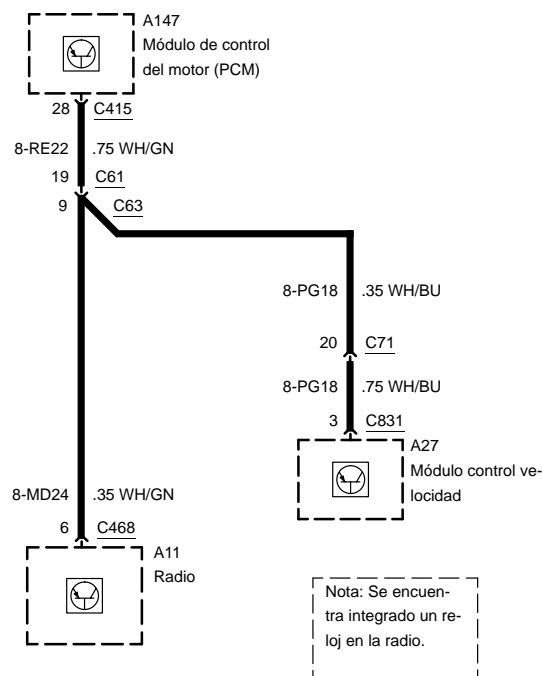

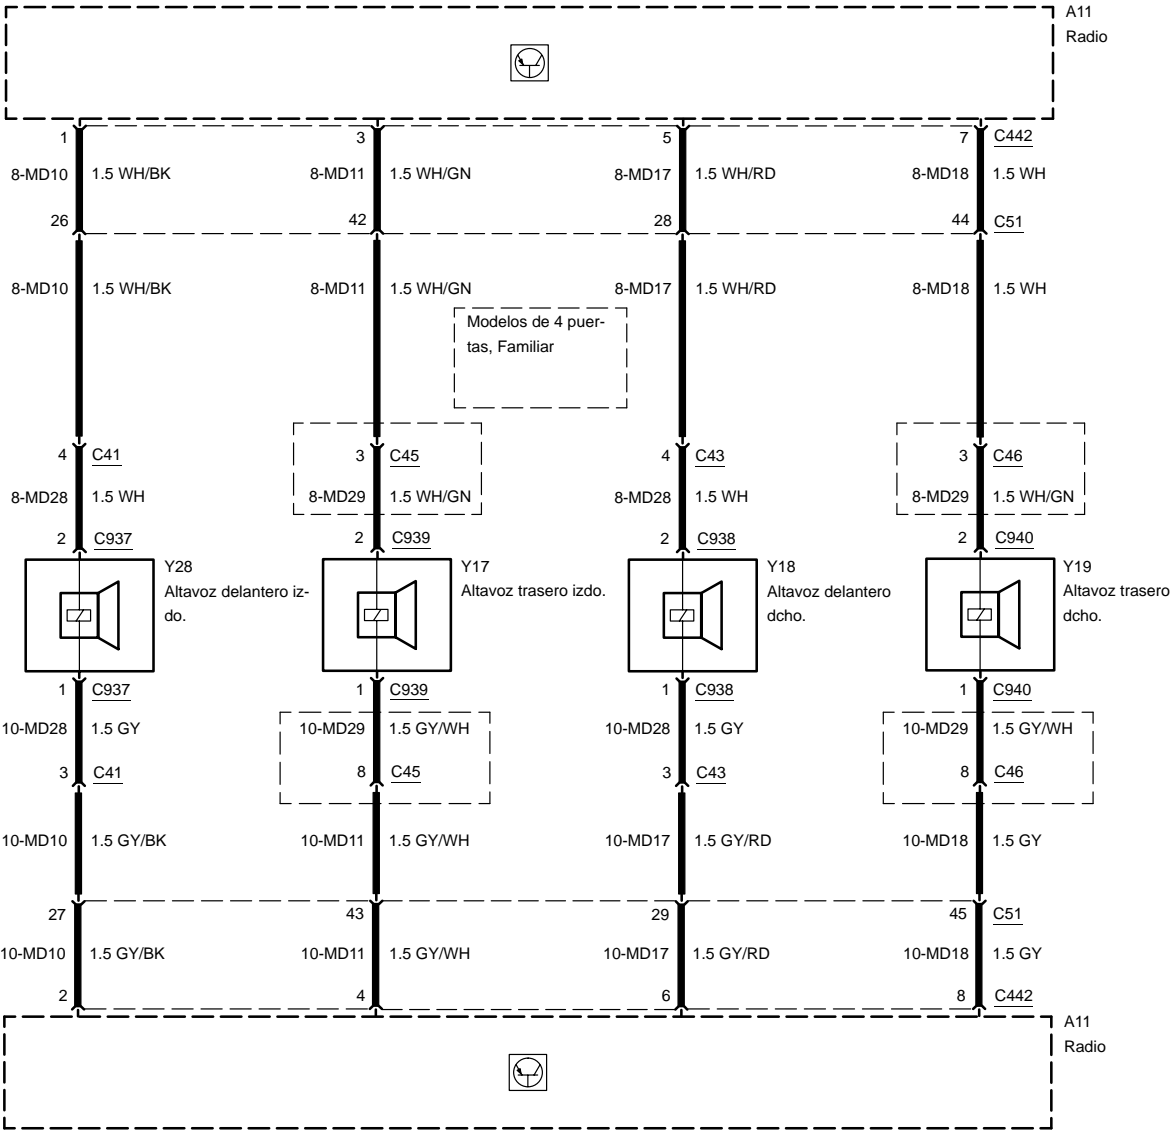


Faros

-1

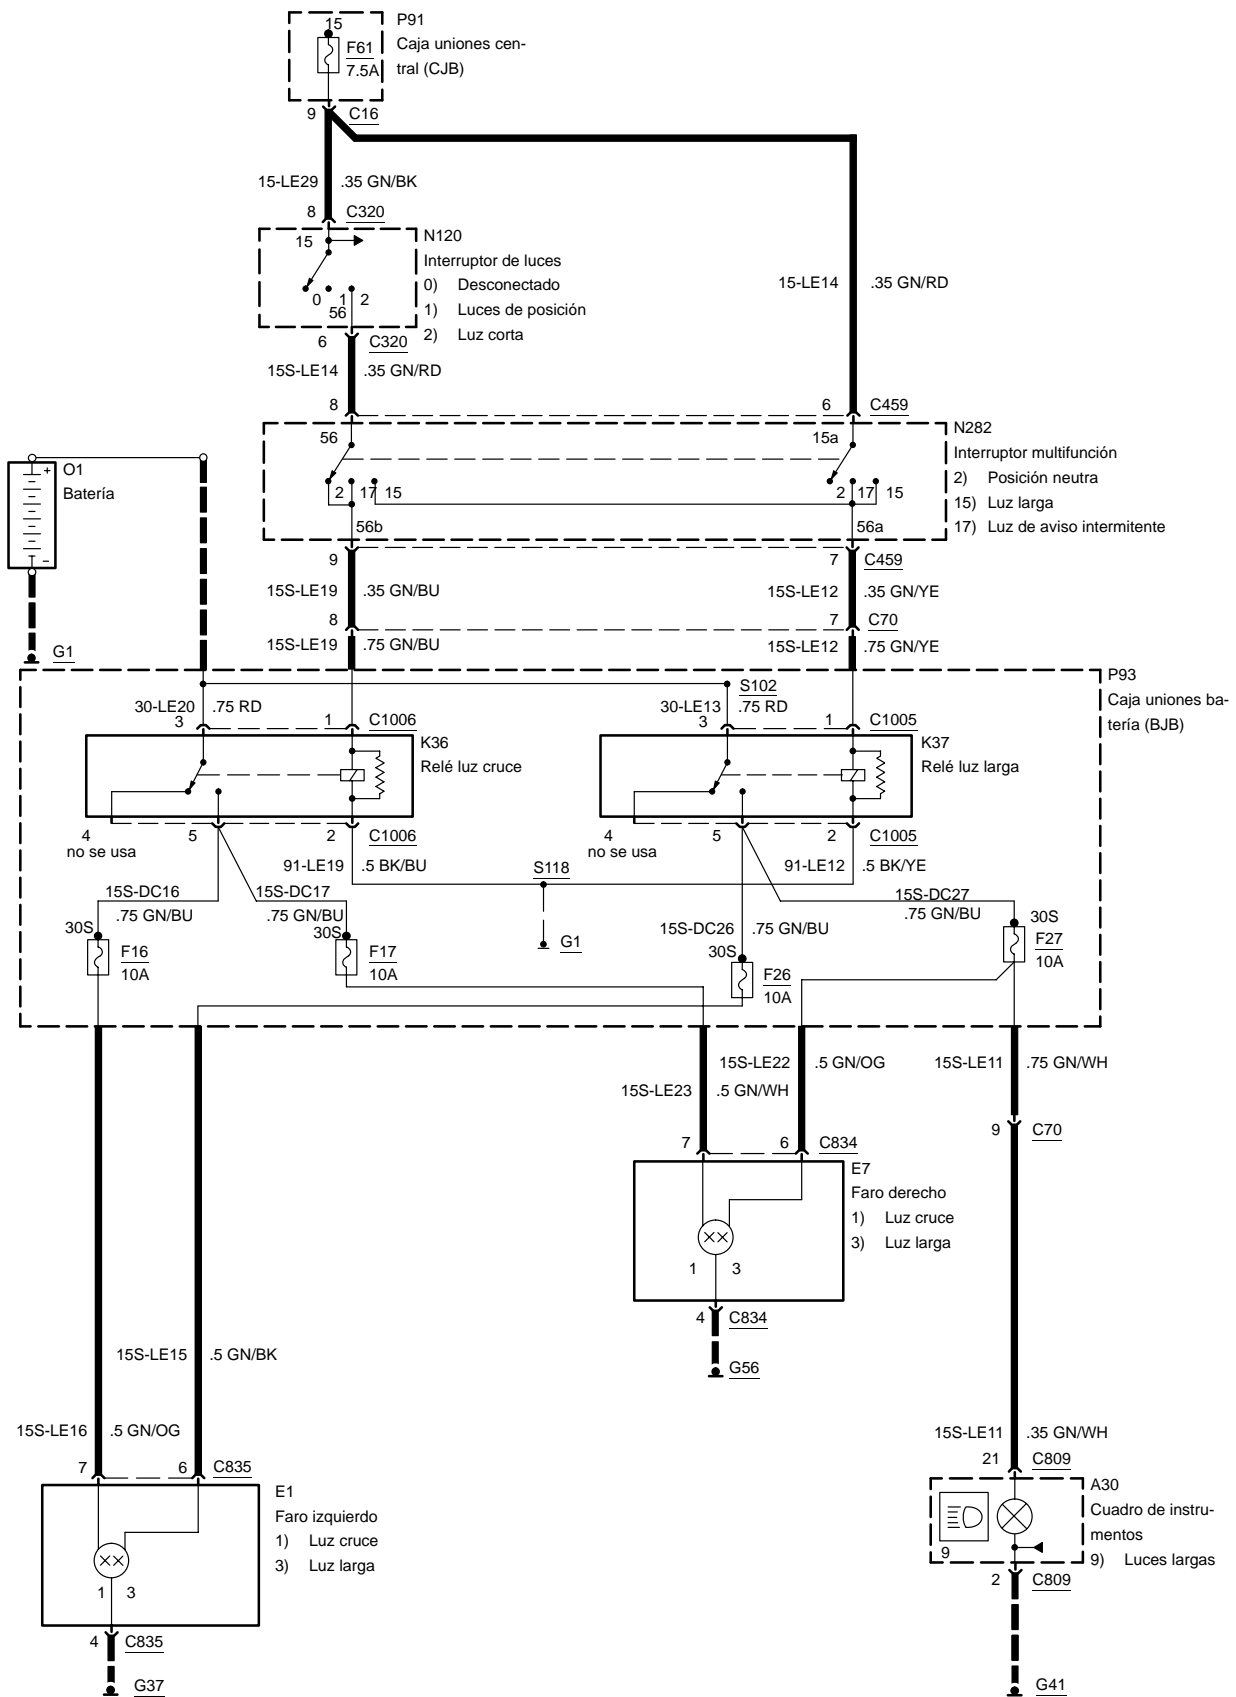


Luces de pare, Caja de cambio manual, Modelo de 3 puertas, Familiar

-2

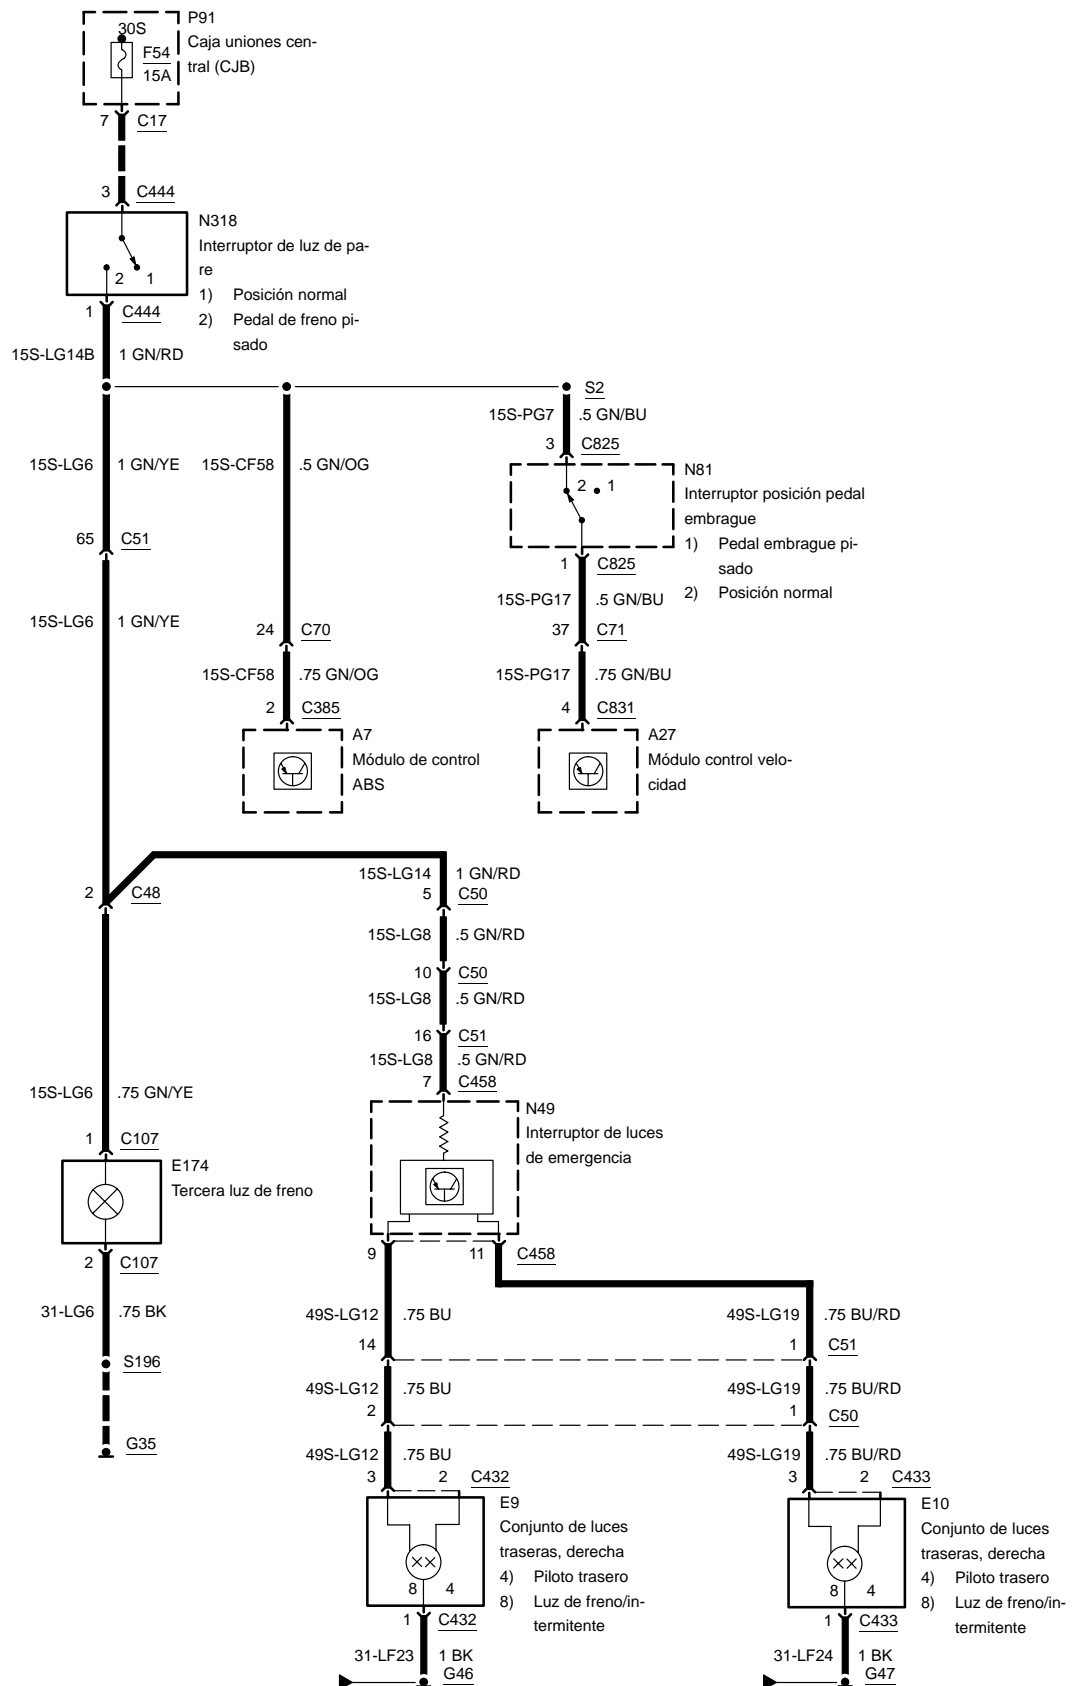


Luces de pare, Caja de cambio manual, Modelo de 4 puertas

-3

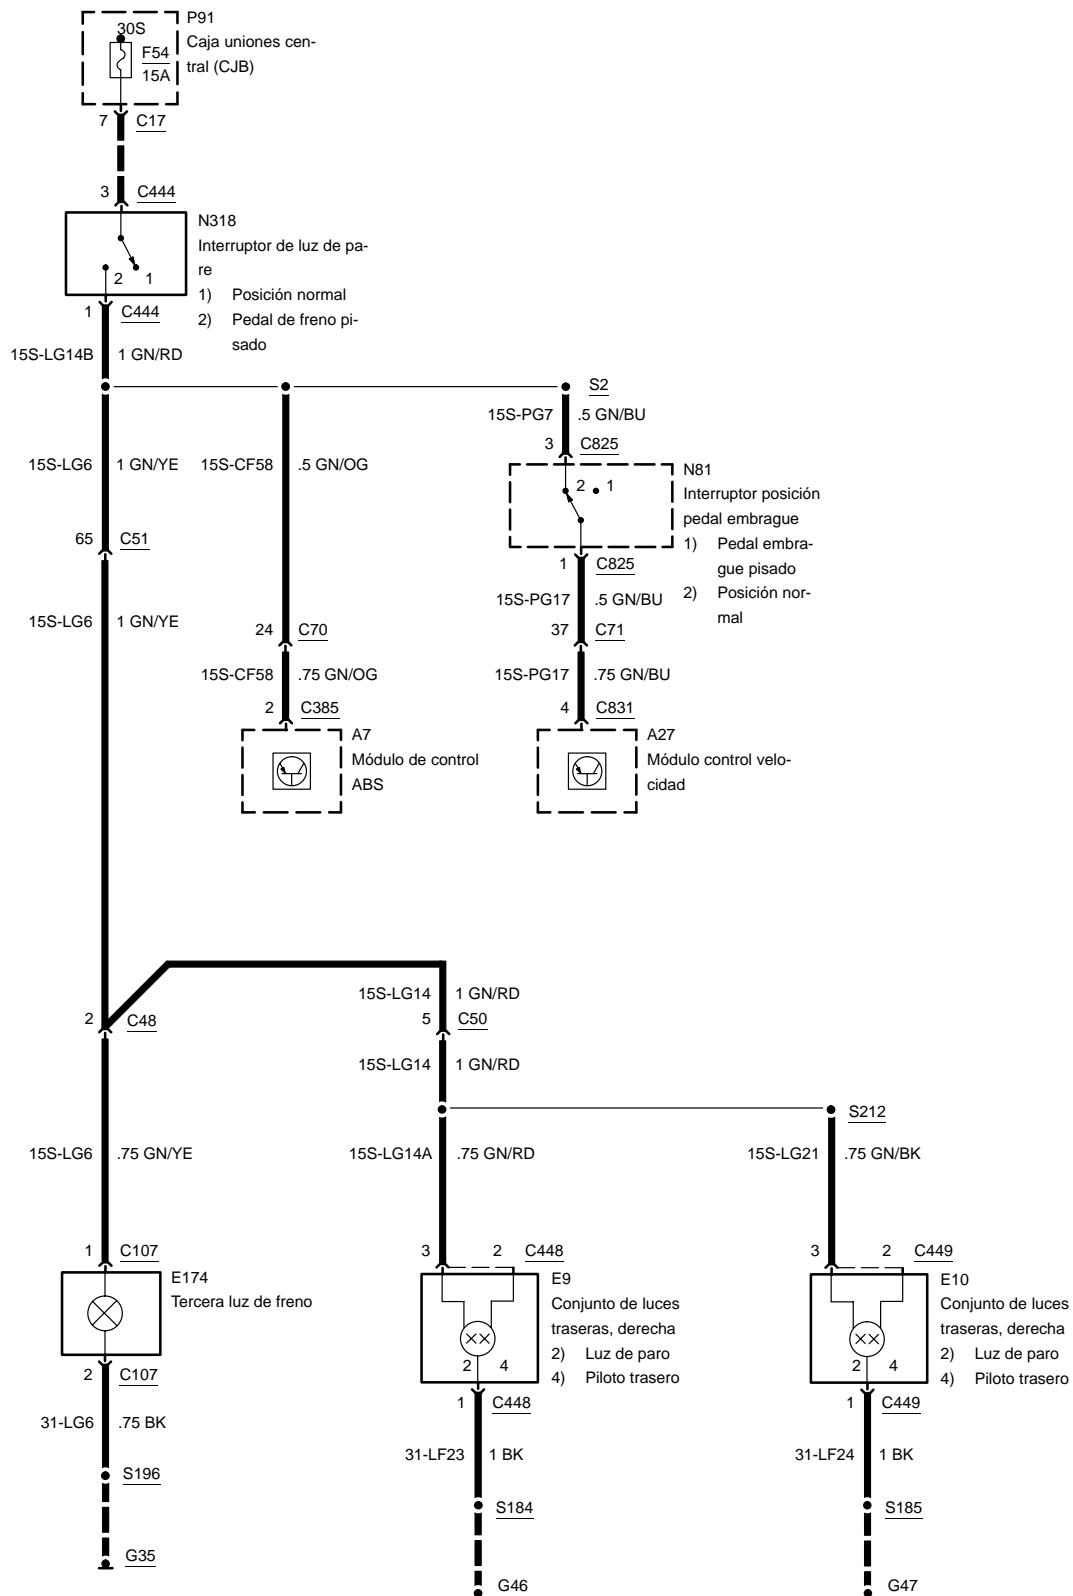


Luces de pare, Transmisión automática, Modelo de 3 puertas, Familiar

-4

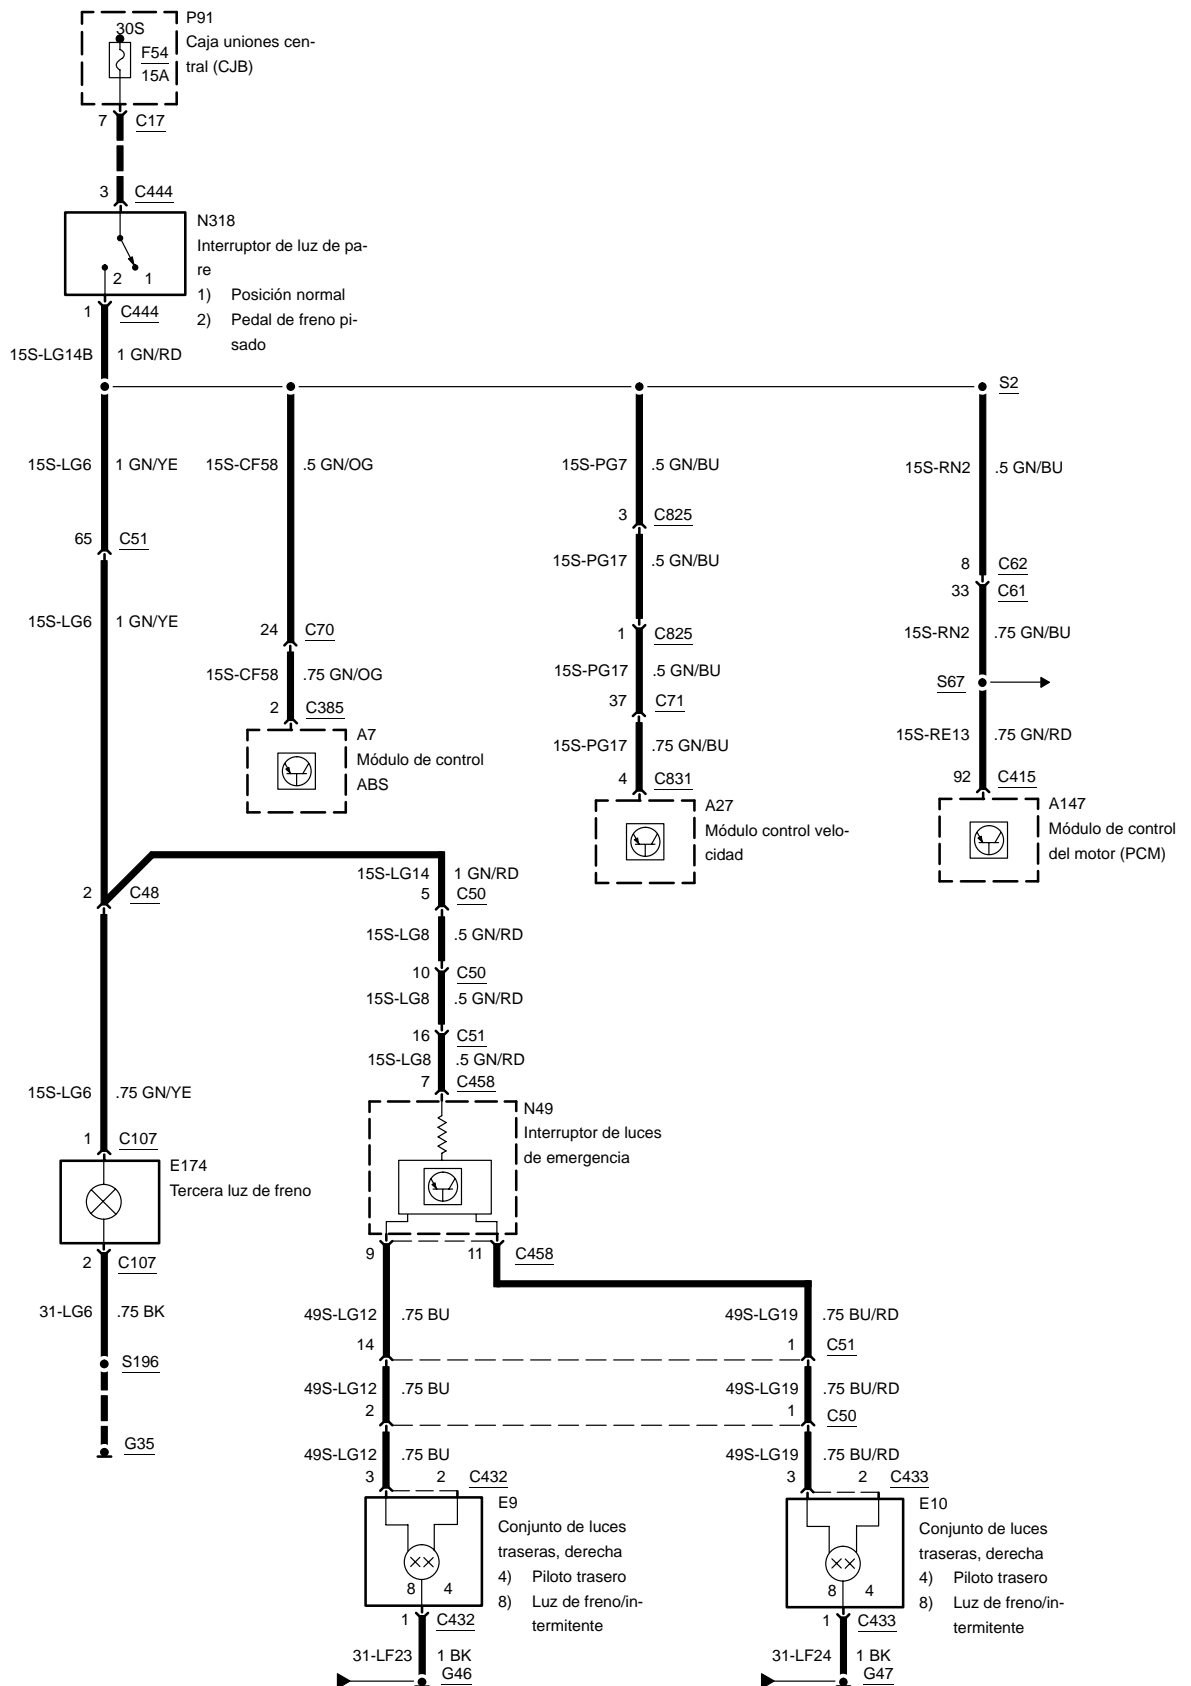


Luces de pare, Transmisión automática, Modelo de 4 puertas

-5

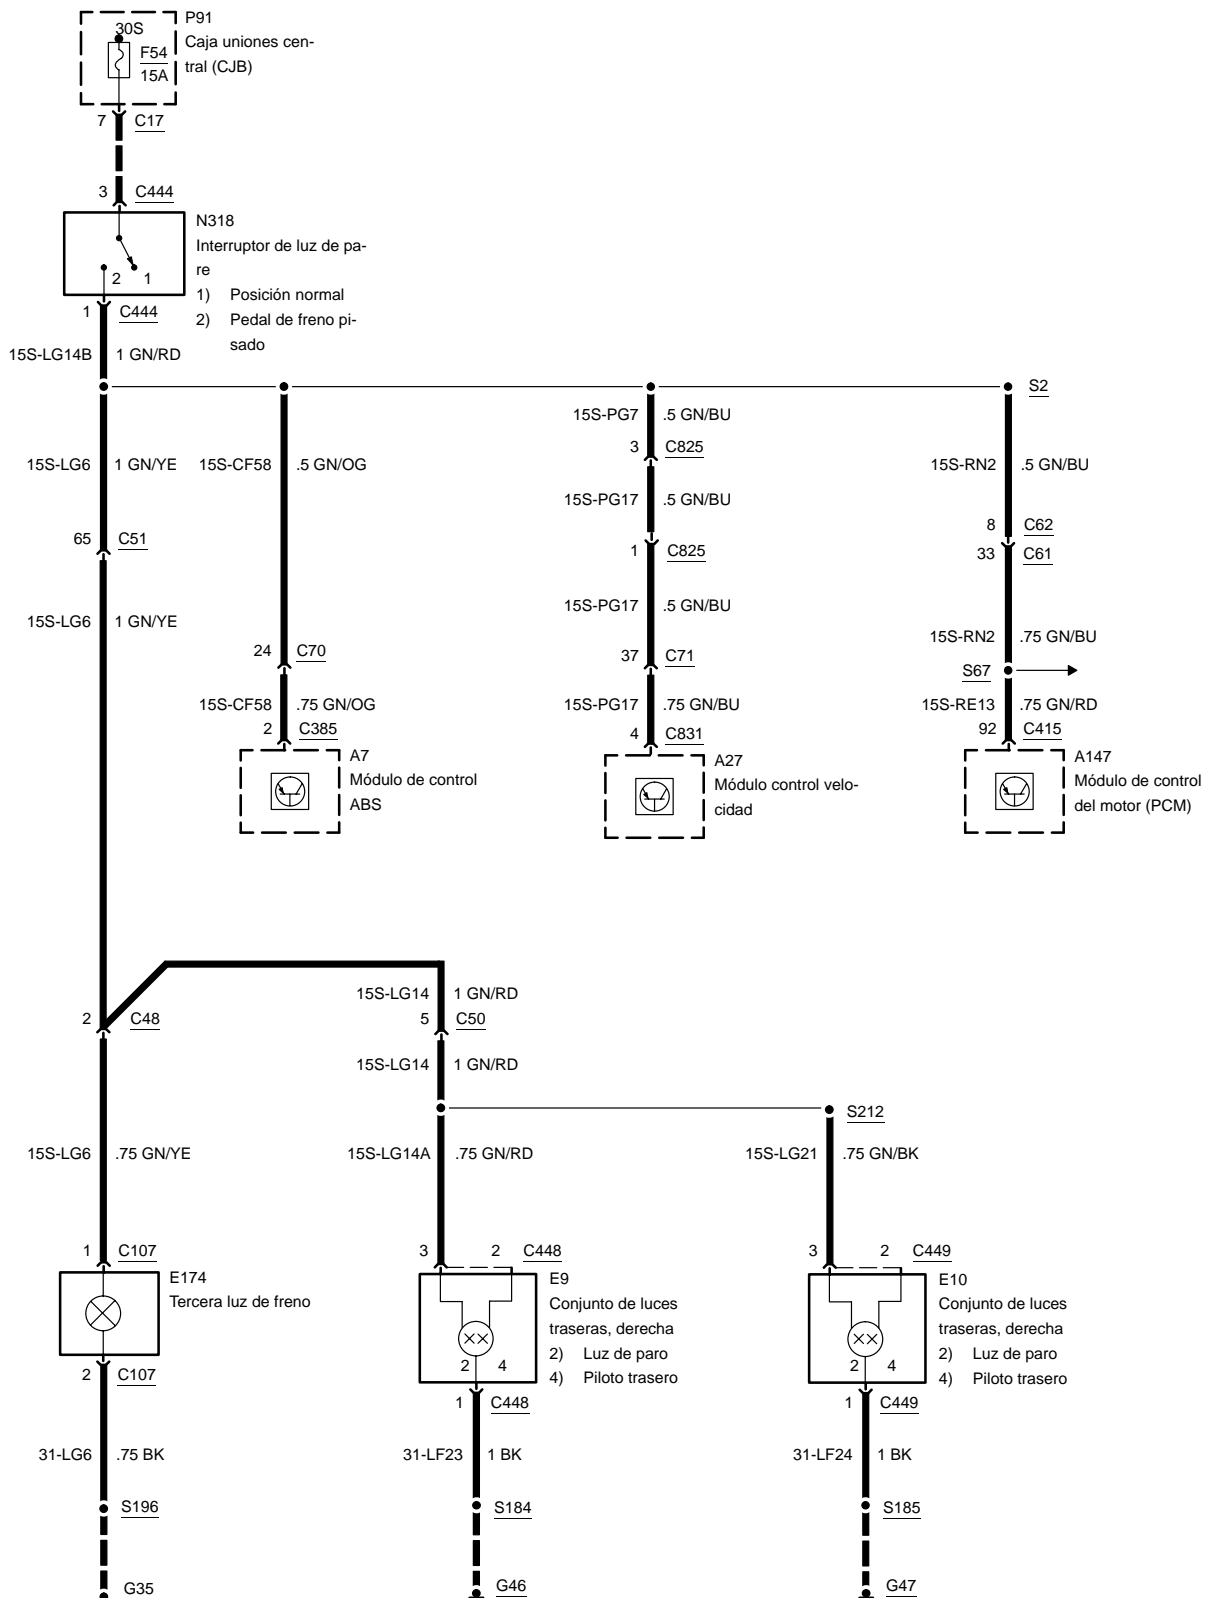


Intermitentes, delantero

-6

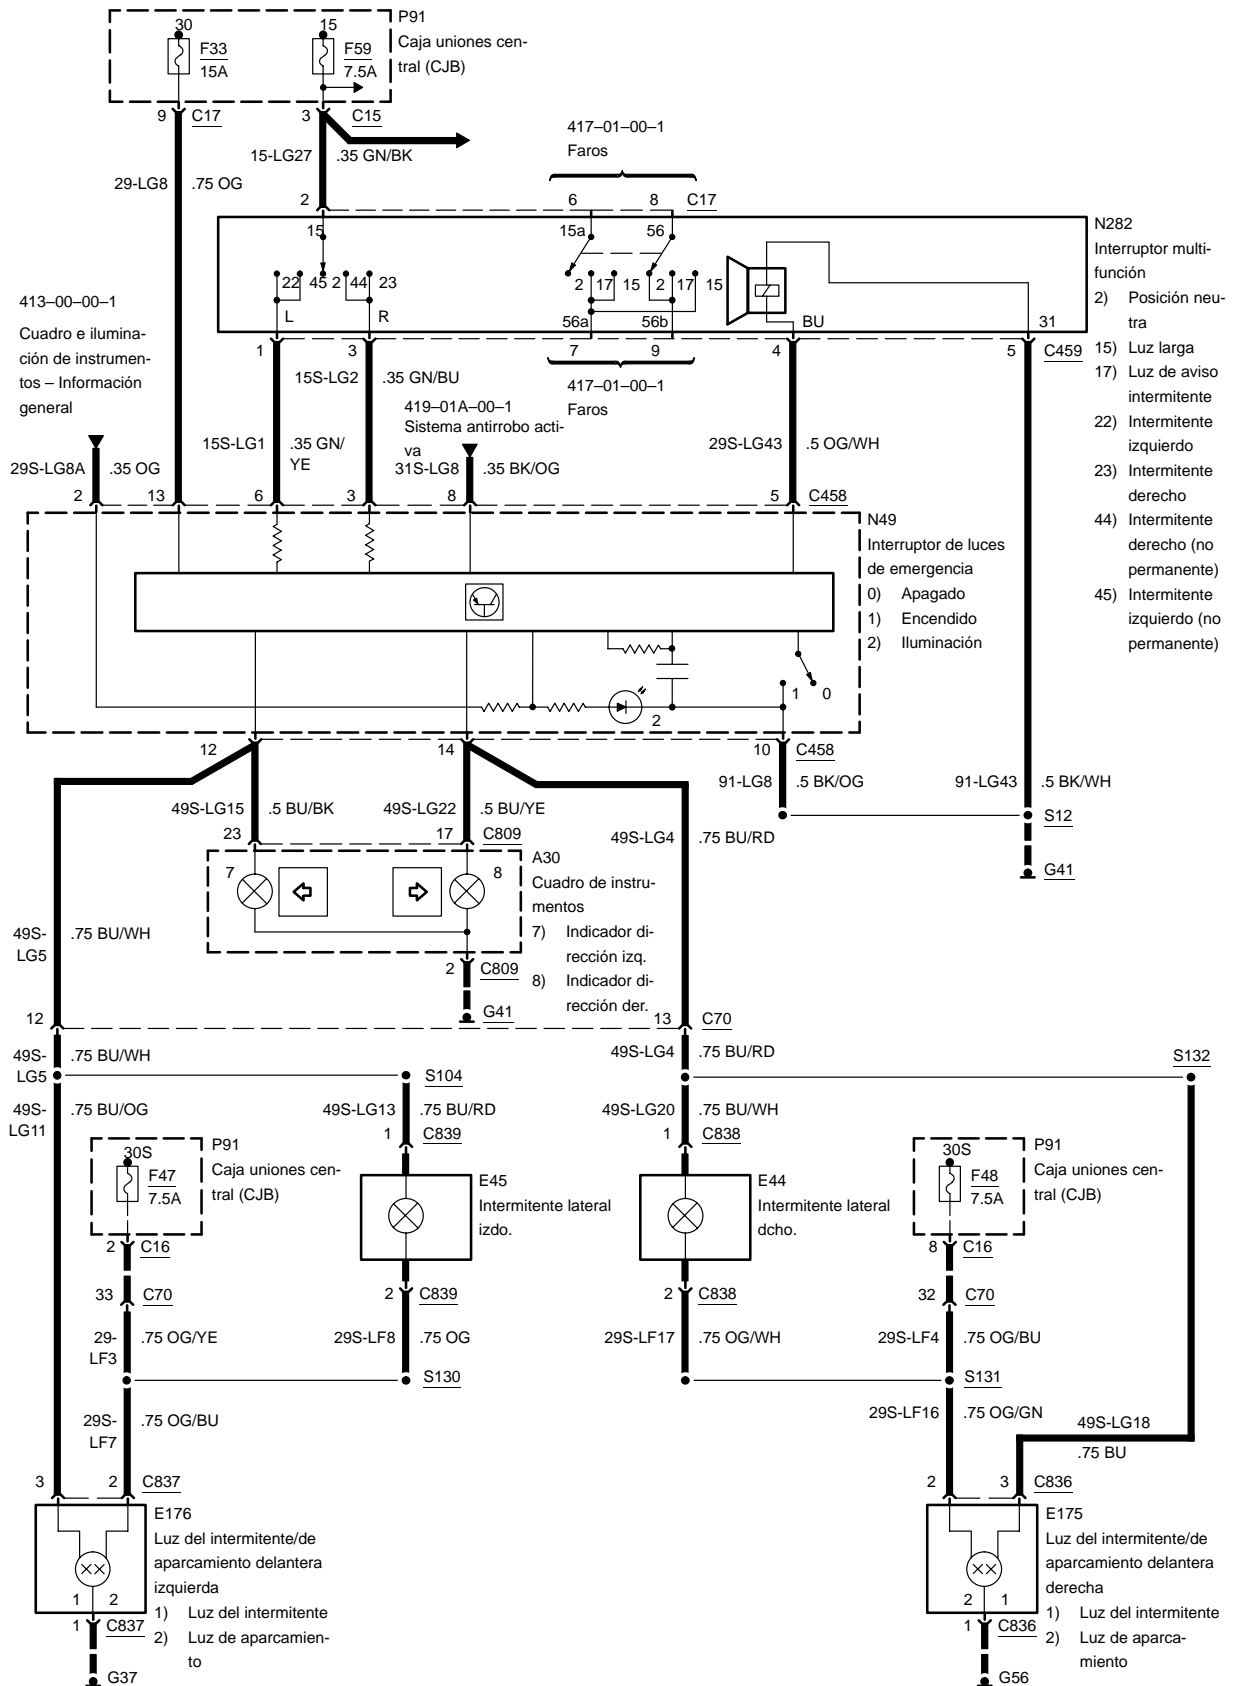


Intermitentes, trasero, Modelo de 3 puertas, Familiar

-7

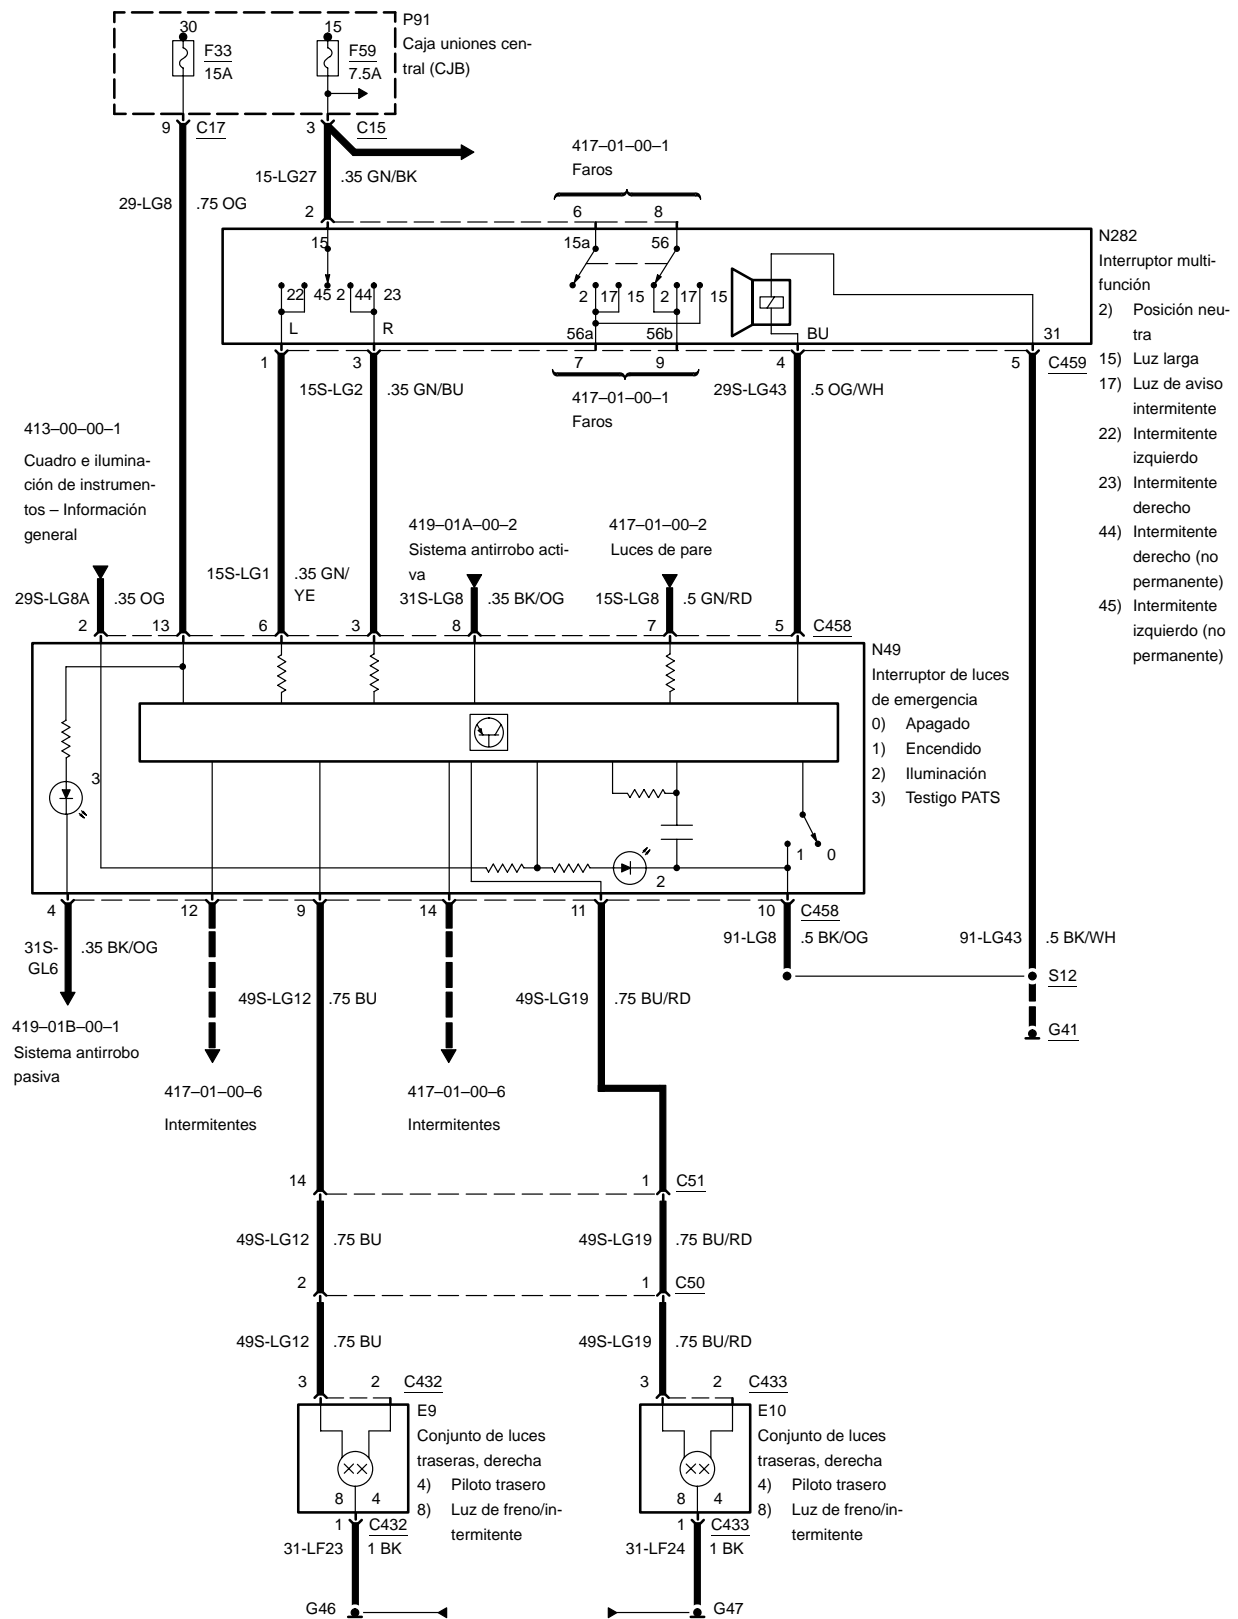


Intermitentes, trasero, Modelo de 4 puertas

-8

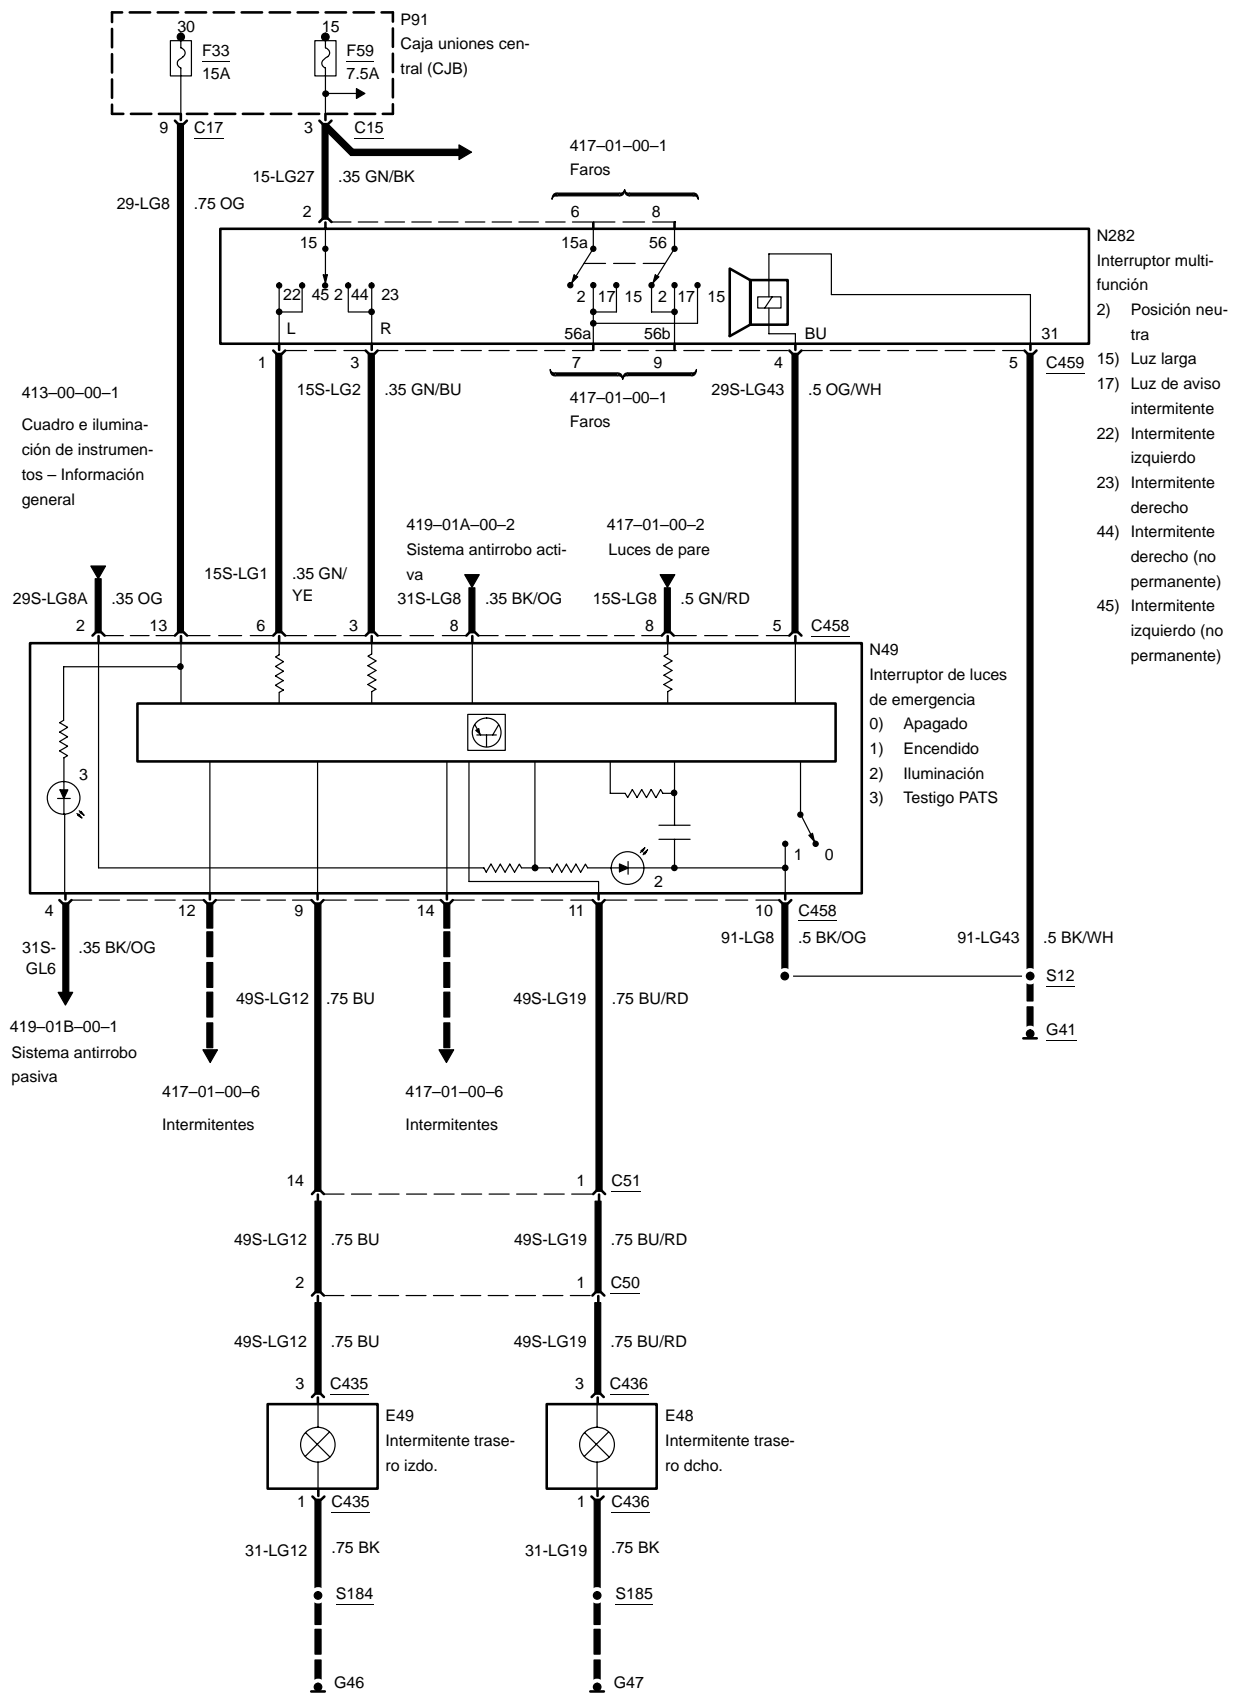


Luces de posición y de aparcamiento, Modelo de 3 puertas, Familiar

-9

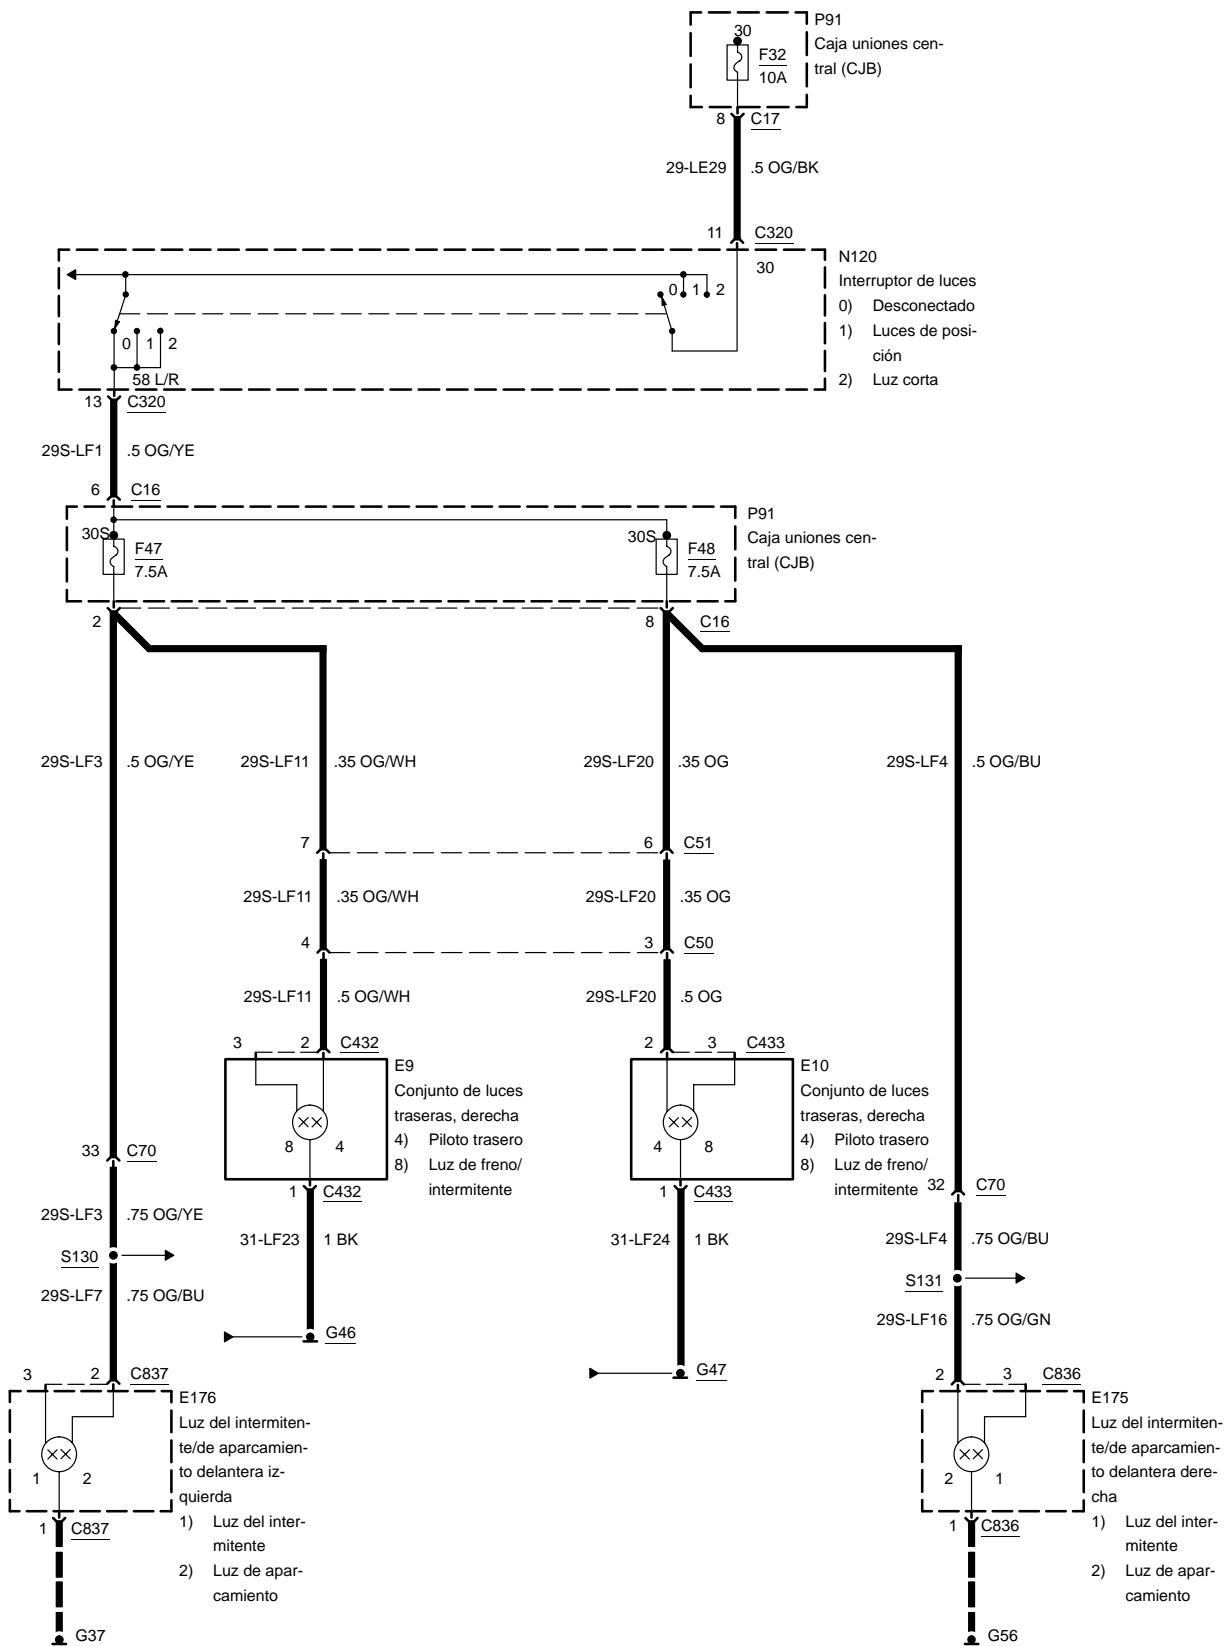


Luces de posición y de aparcamiento, Modelo de 4 puertas

-10

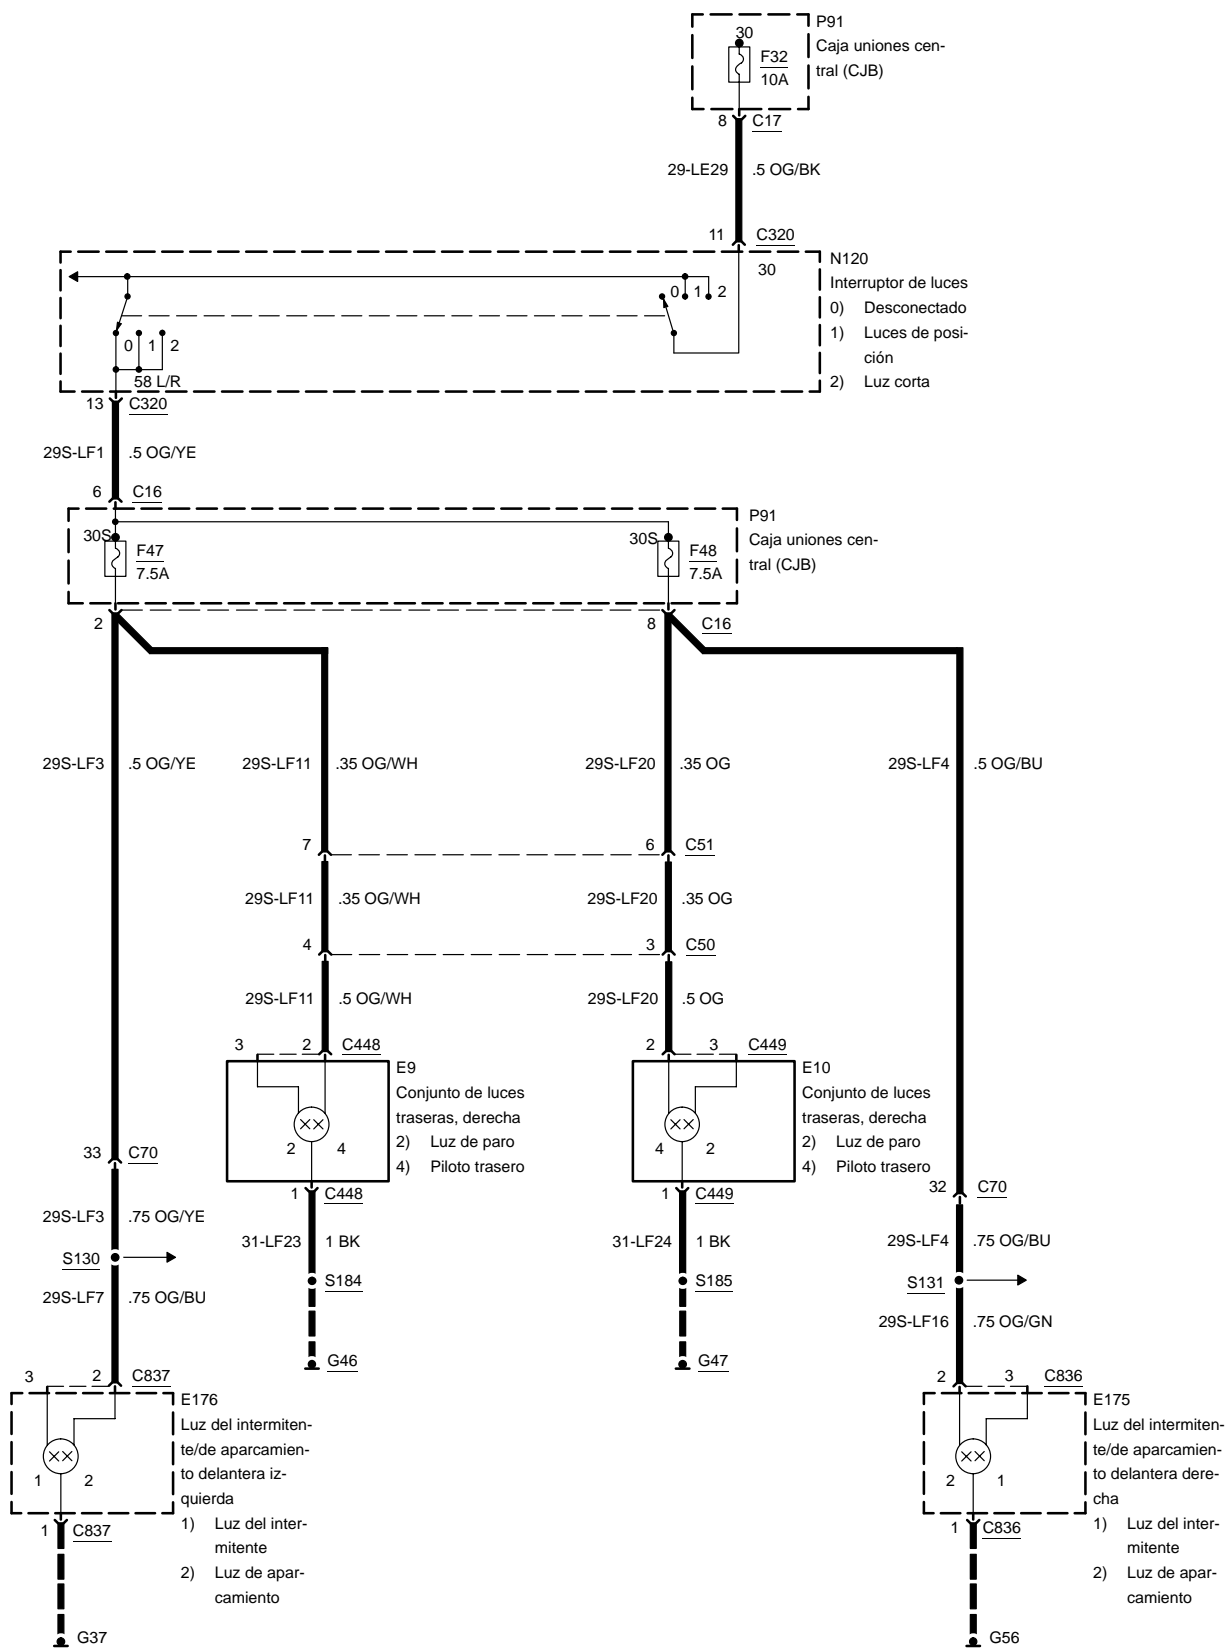


Luces de matrícula

-11

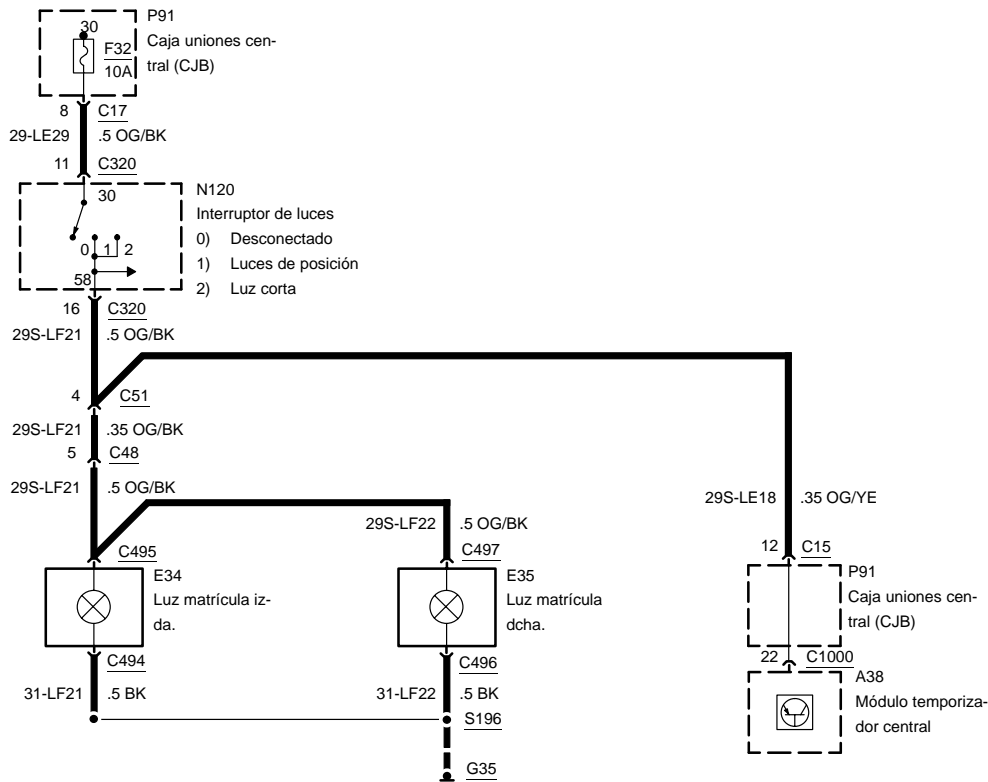


Luces antiniebla

-12

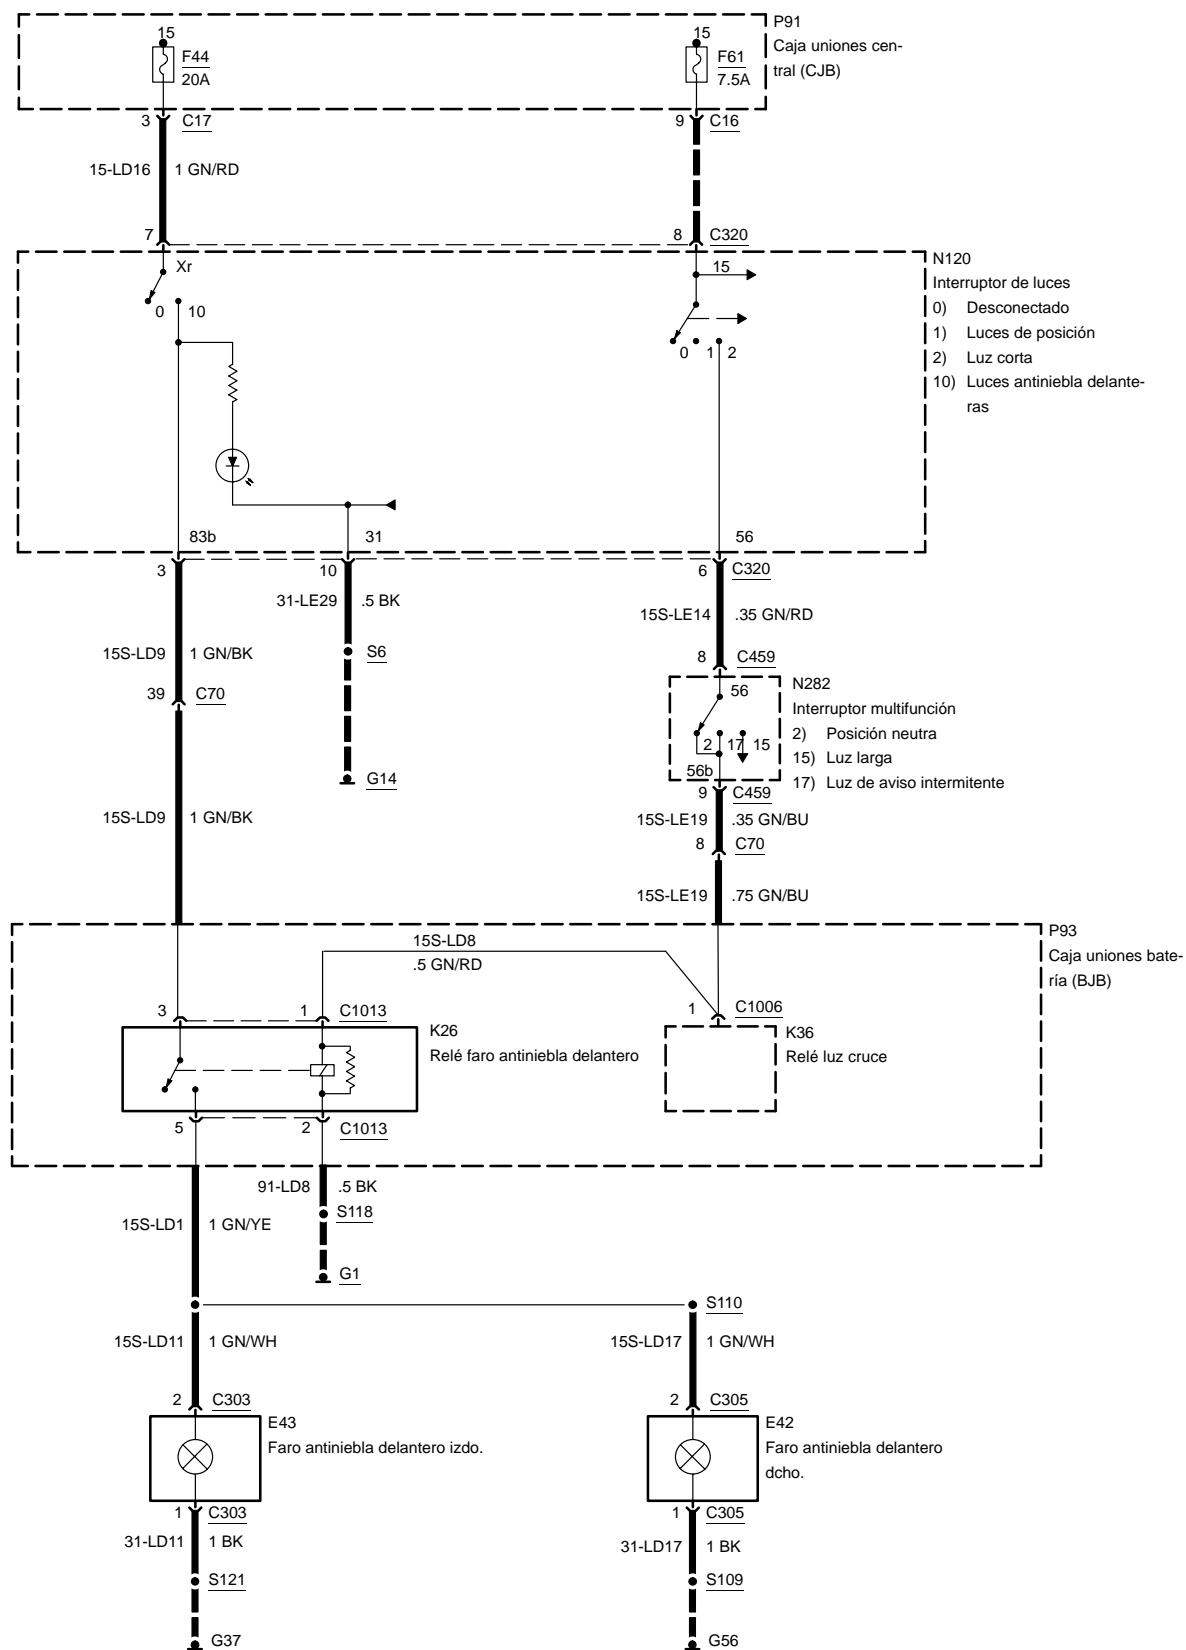


Luces de marcha atrás, Caja de cambio manual, Modelo de 3 puertas

-13

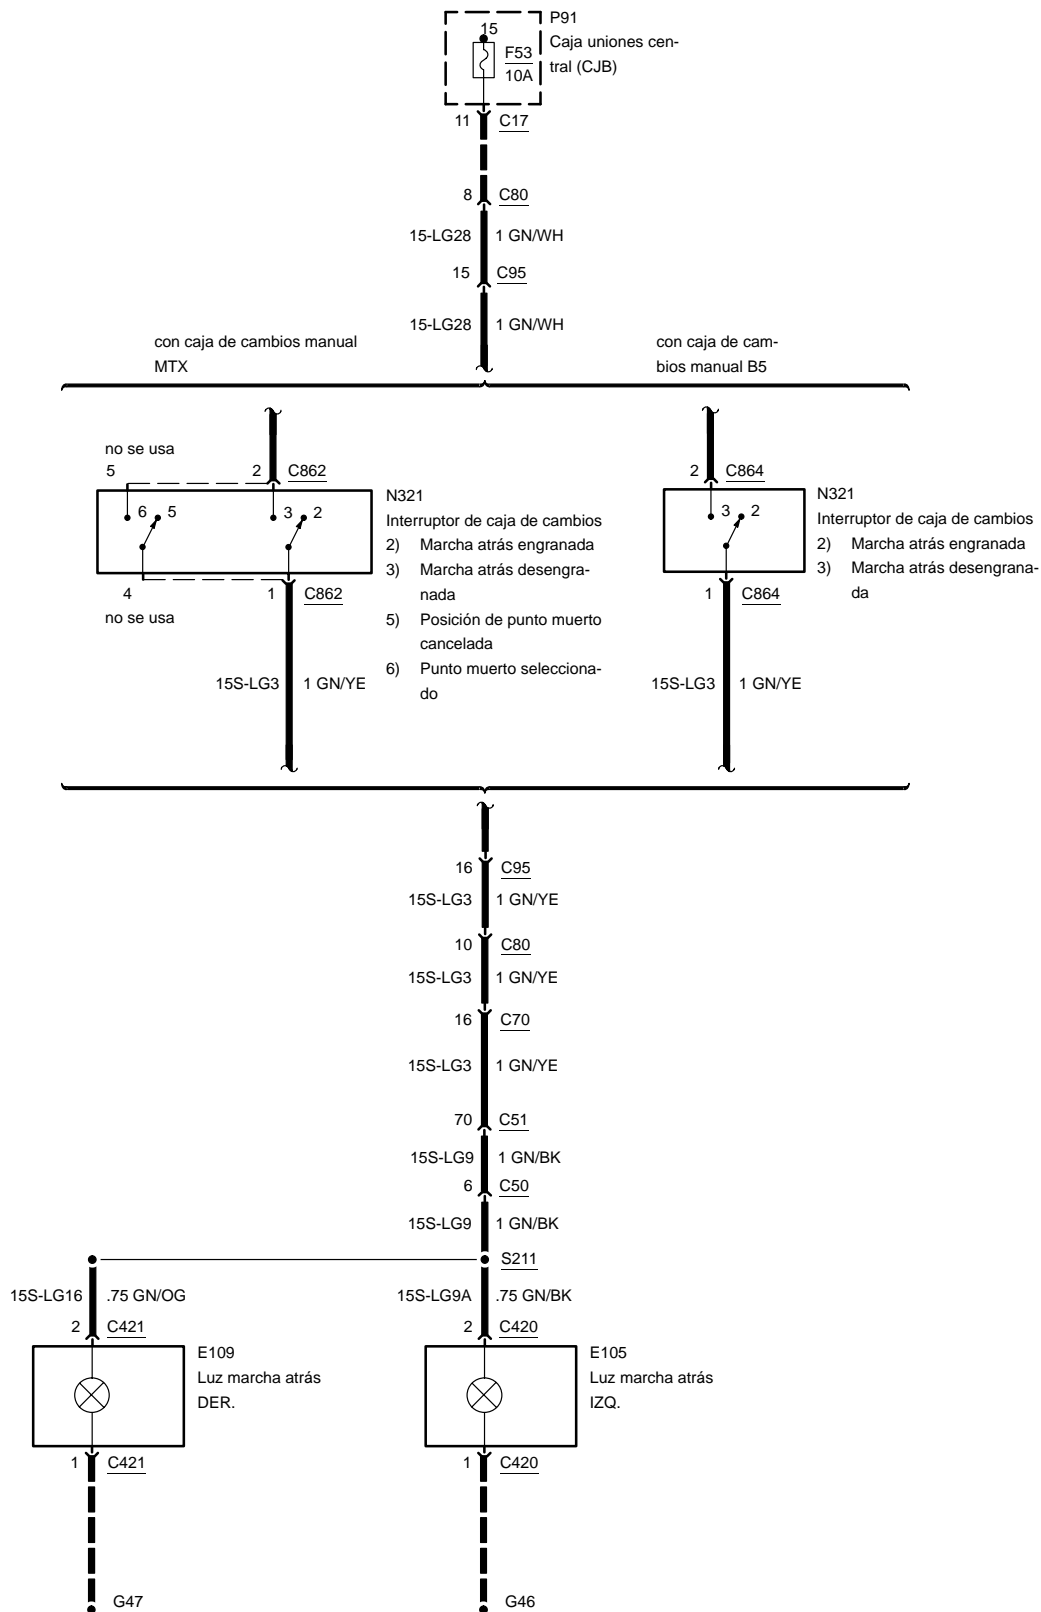


Luces de marcha atrás, Caja de cambio manual, Modelo de 4 puertas

-14

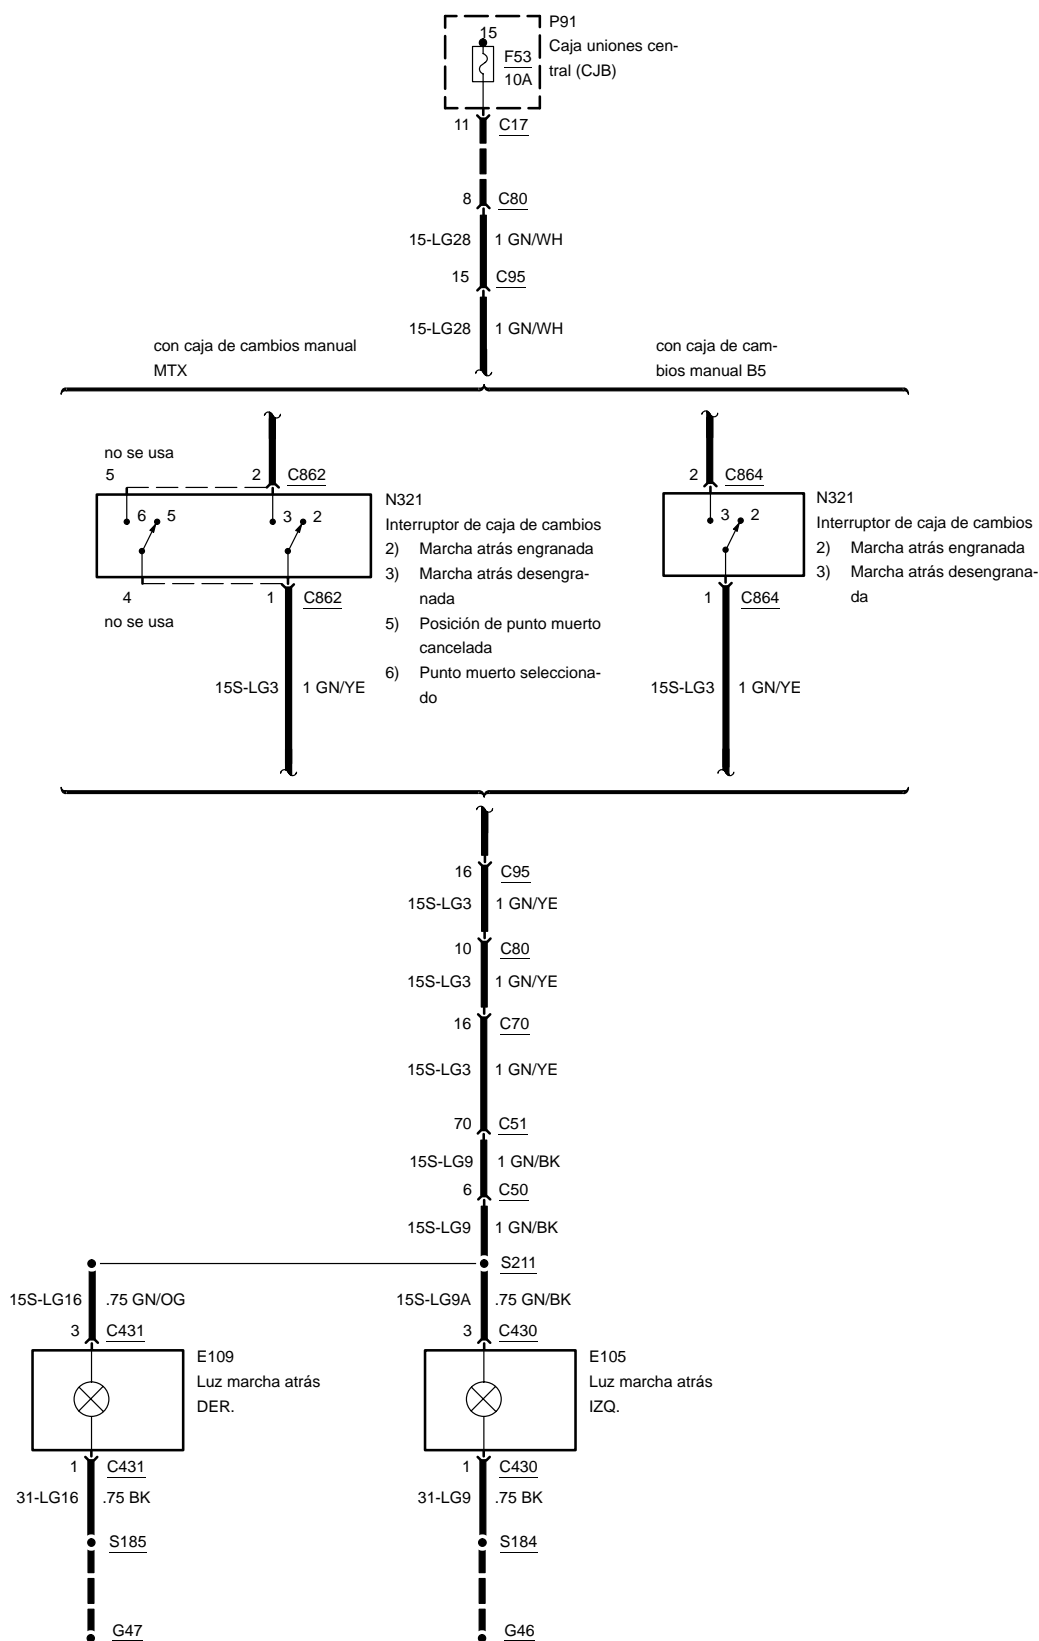


Luces de marcha atrás, Caja de cambio manual, Familiar

-15

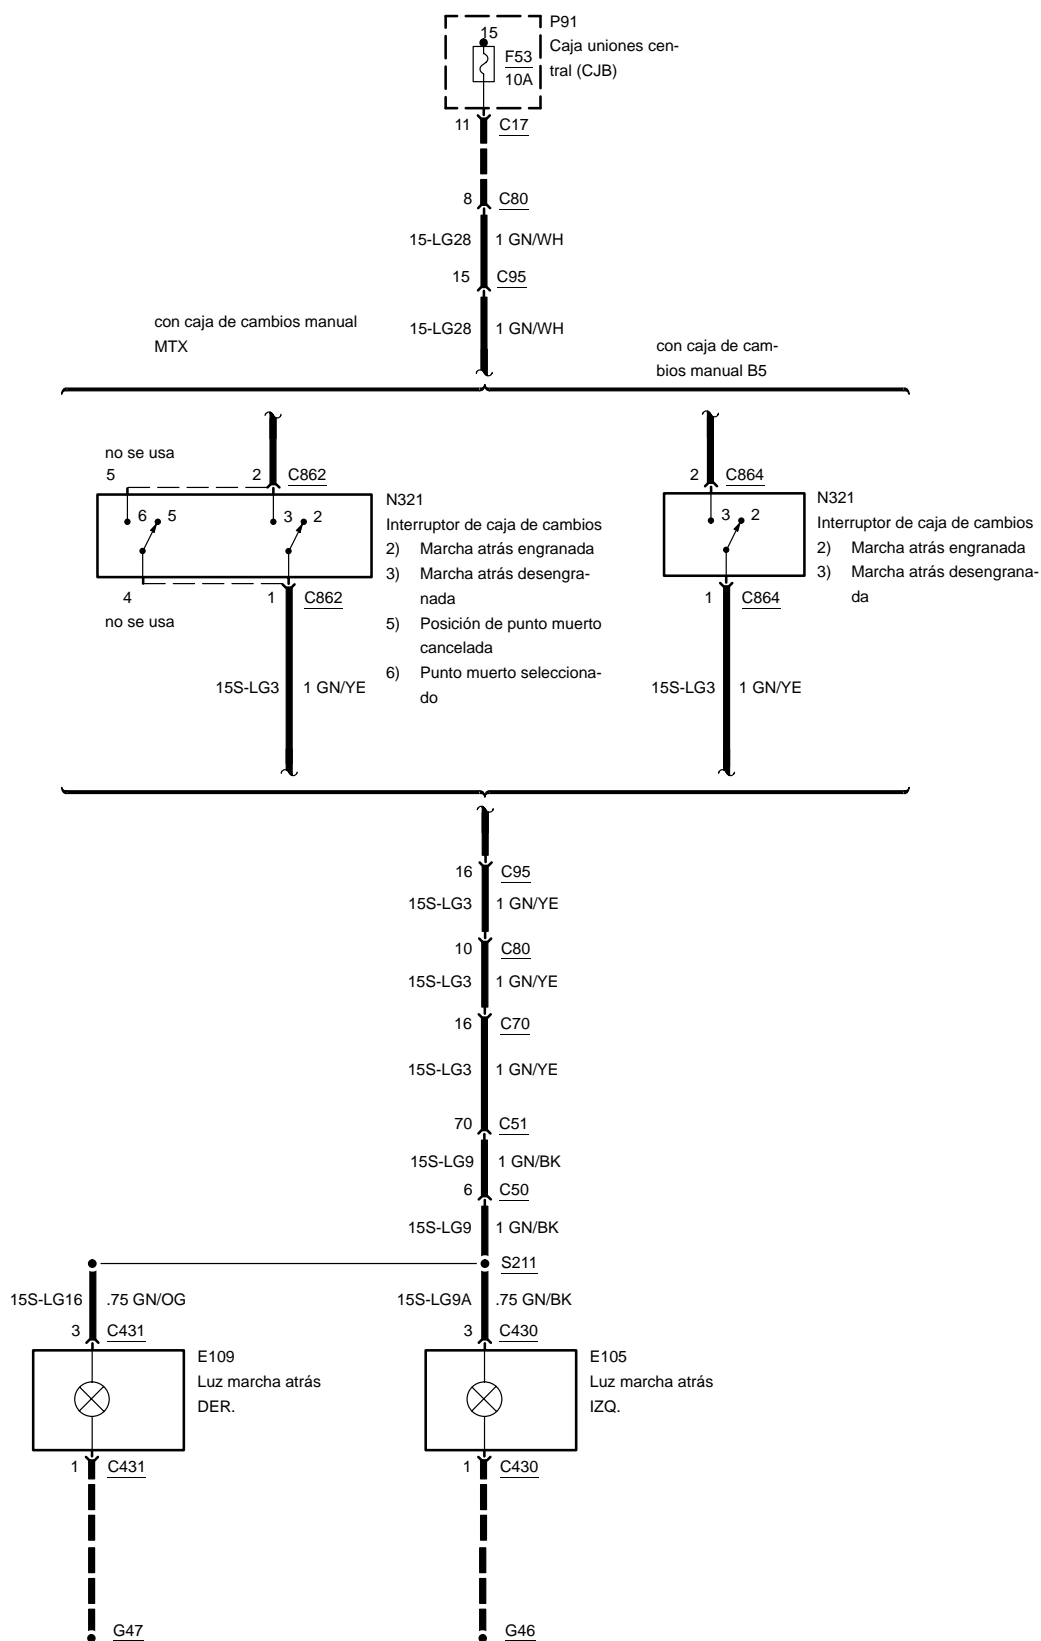


Luces de marcha atrás, Transmisión automática, Modelo de 3 puertas

-16

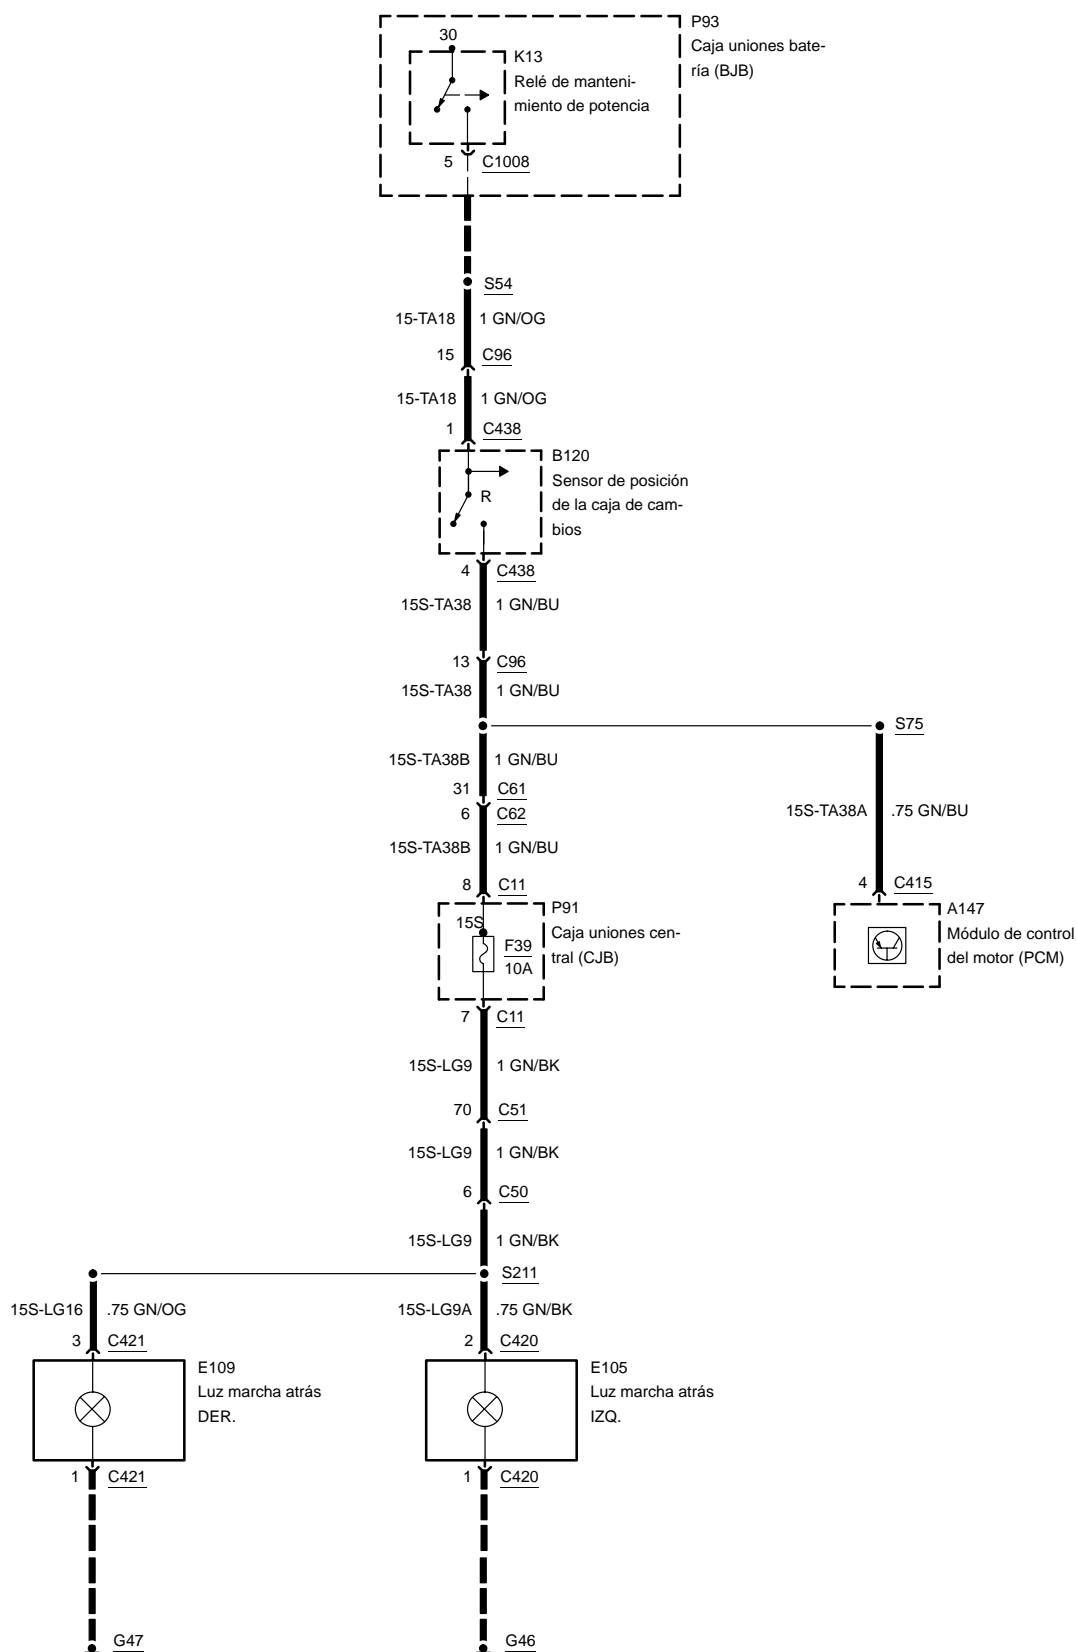


-17

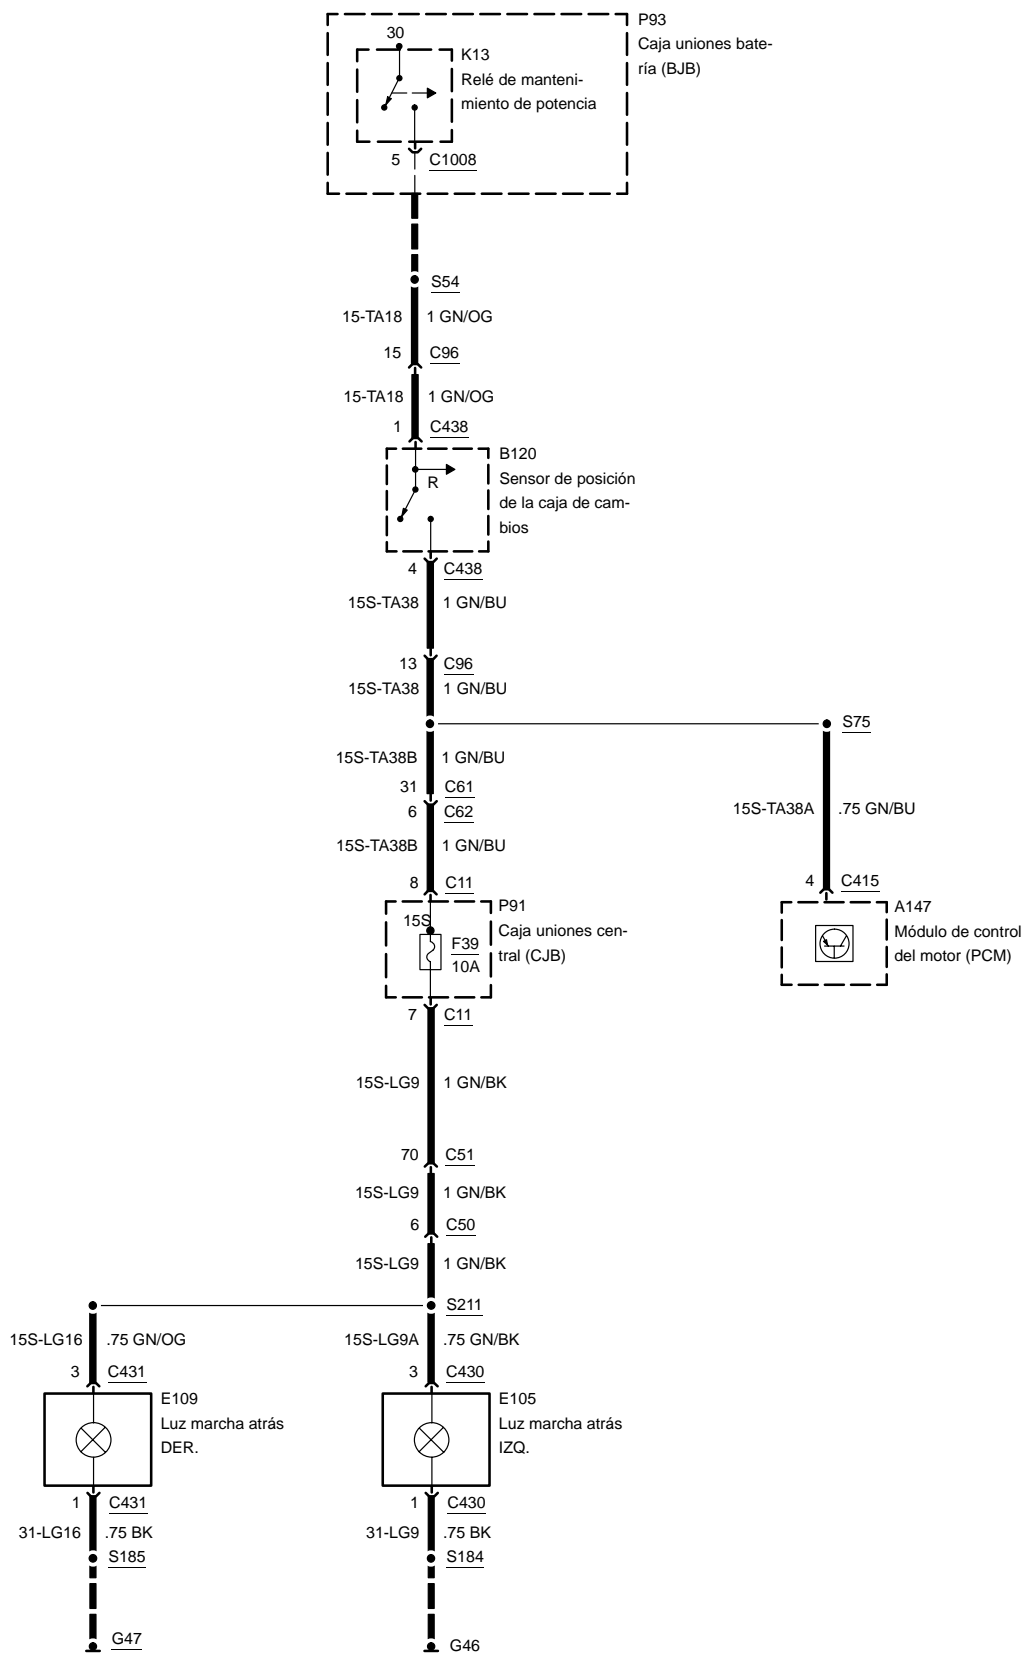


Luces de marcha atrás, Transmisión automática, Familiar

-18

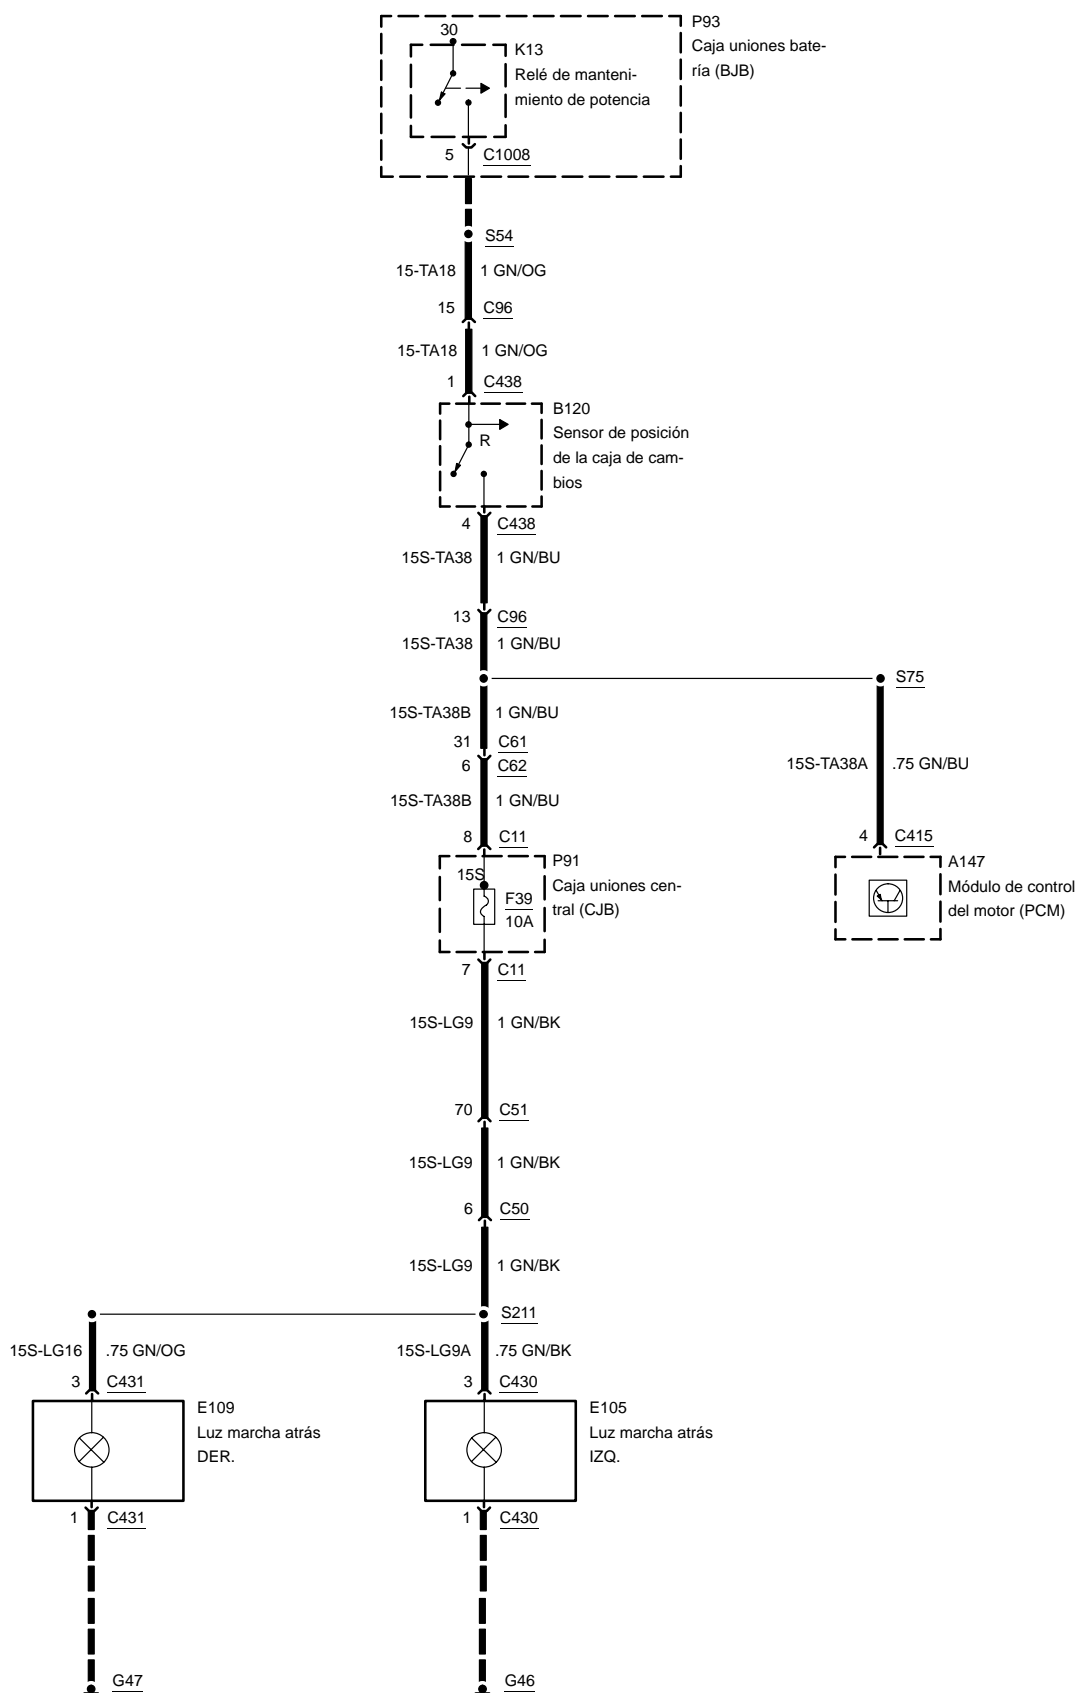


-1

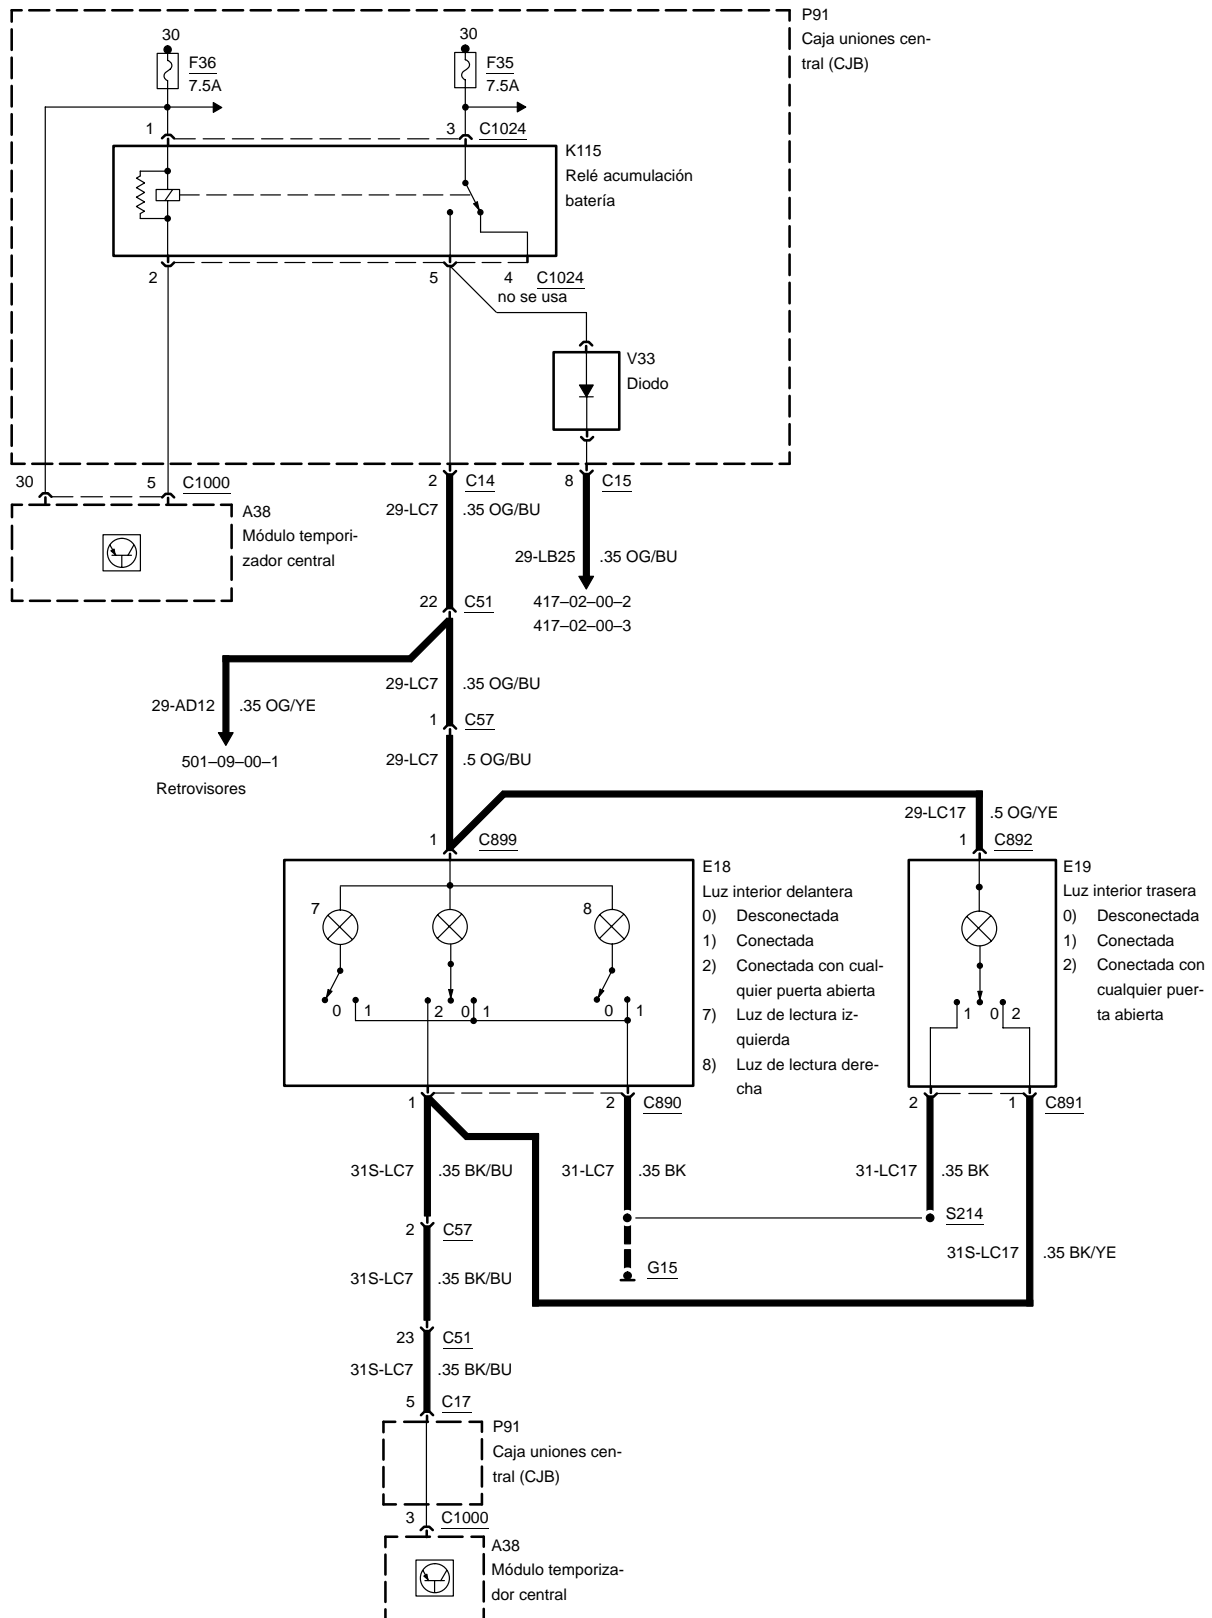


Modelo de 3 puertas, Modelo de 4 puertas

-2

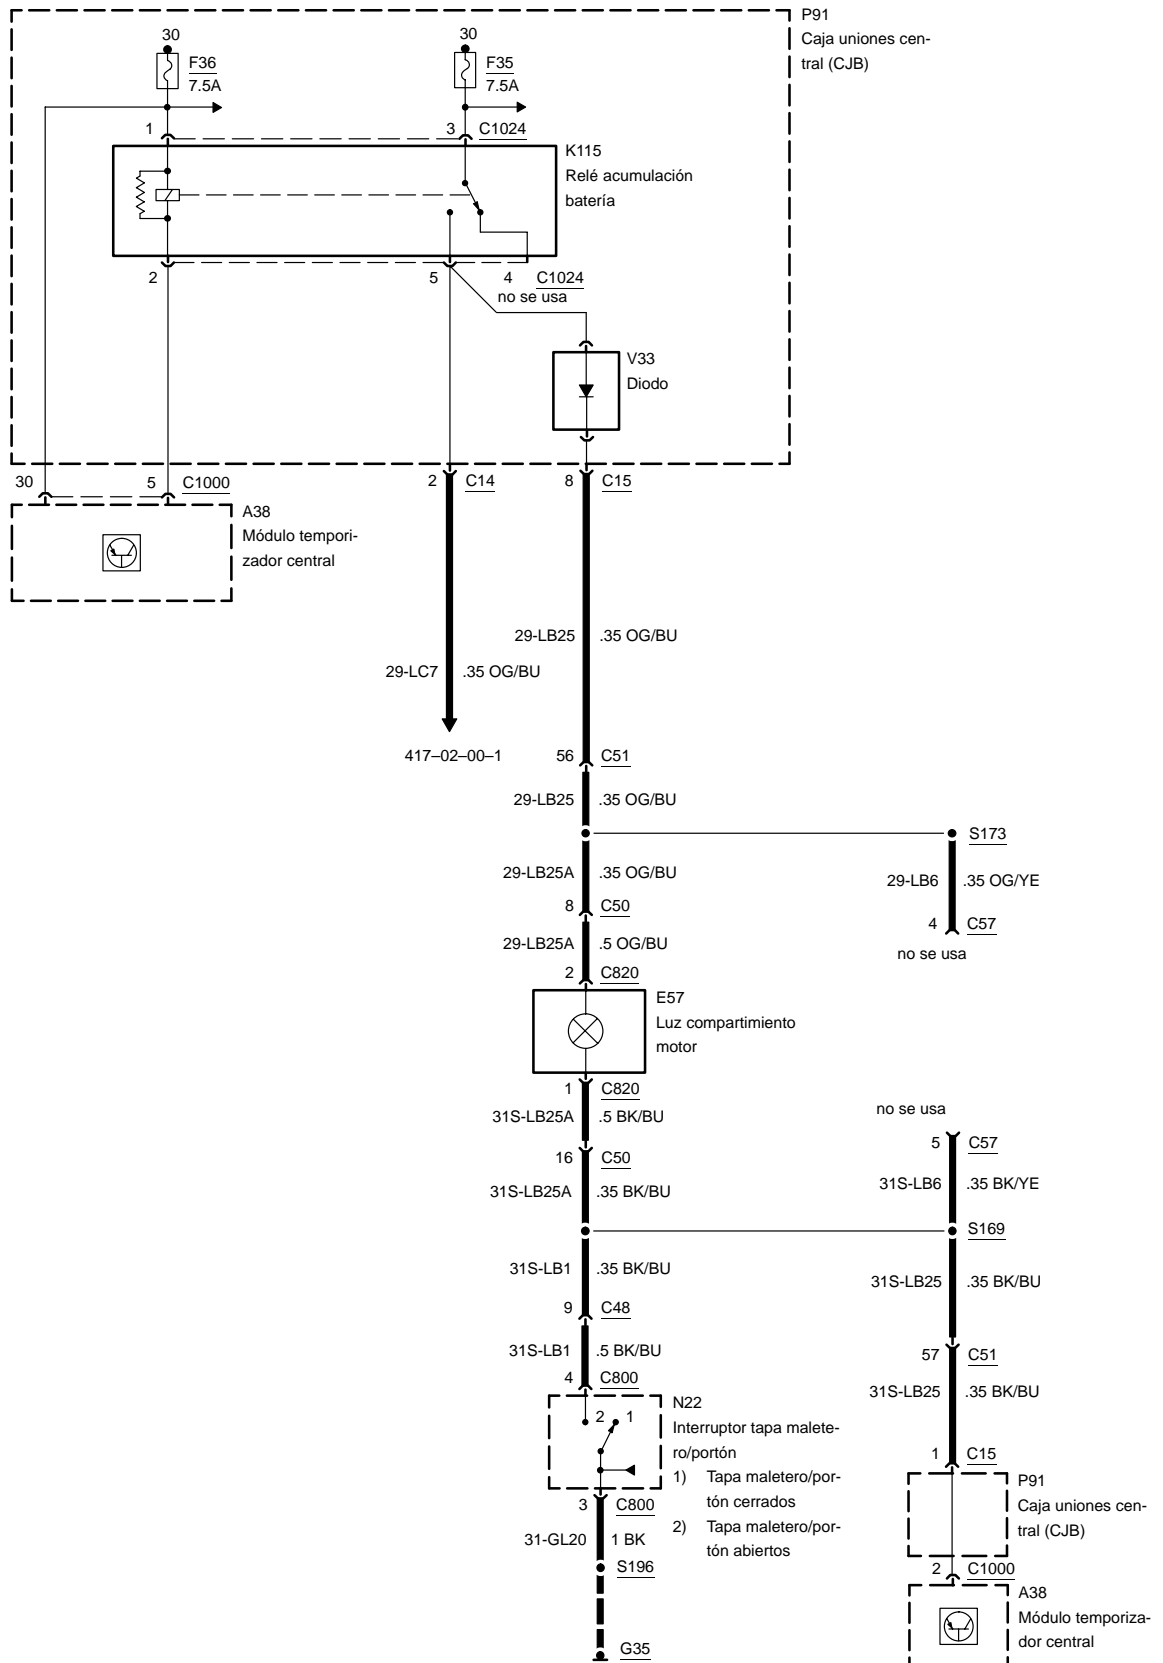


Familiar

-3

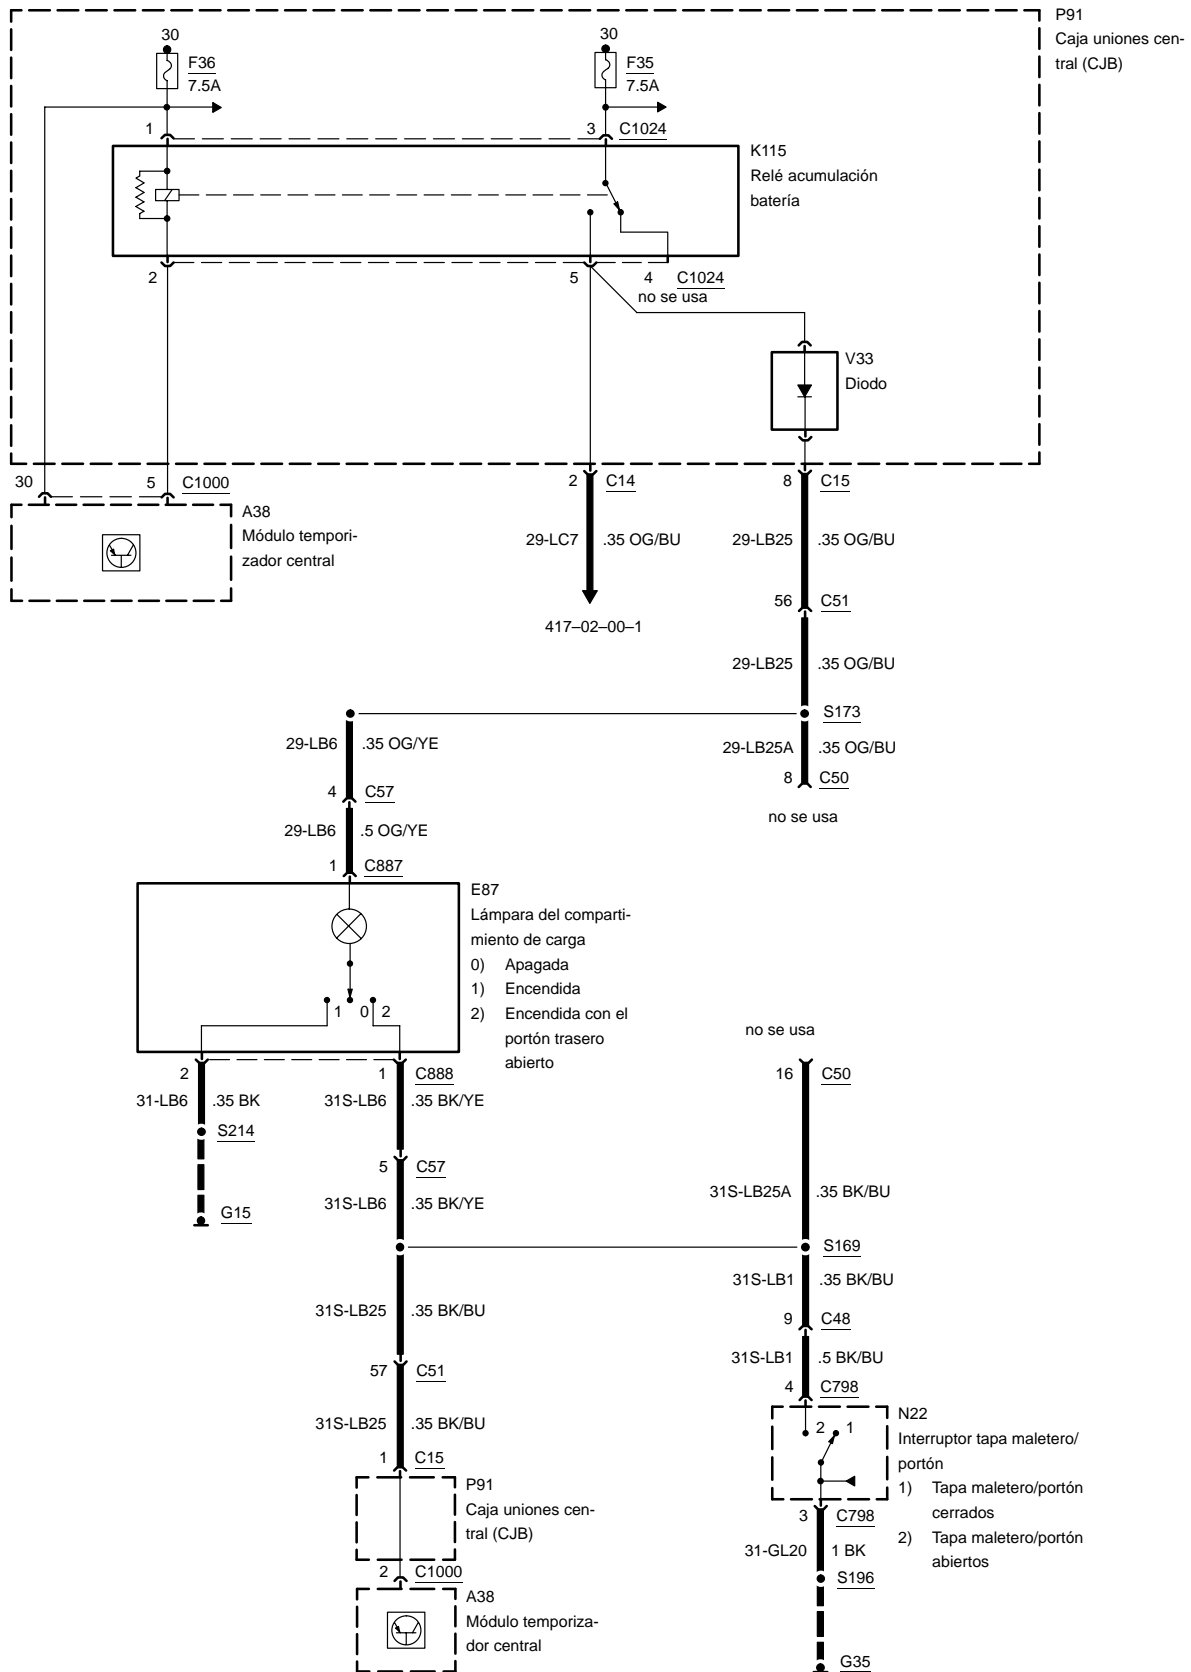


sin sistema antirrobo

-4

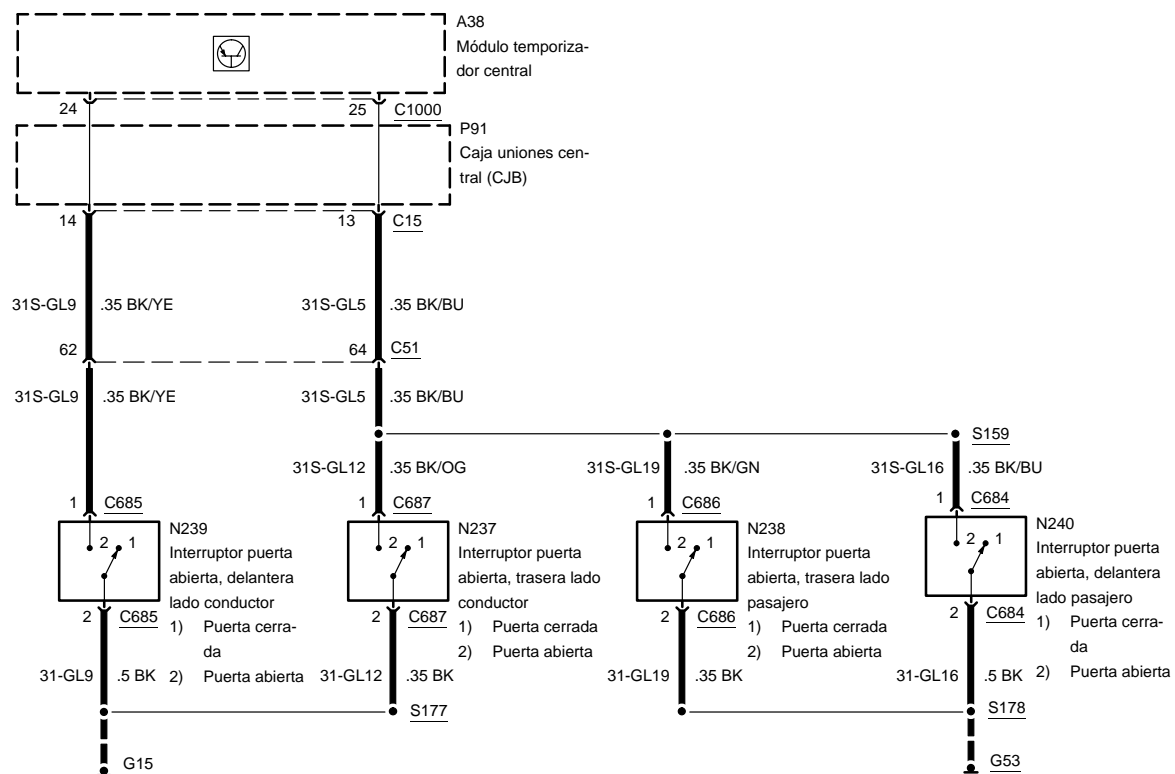



con alarma antirrobo

-5

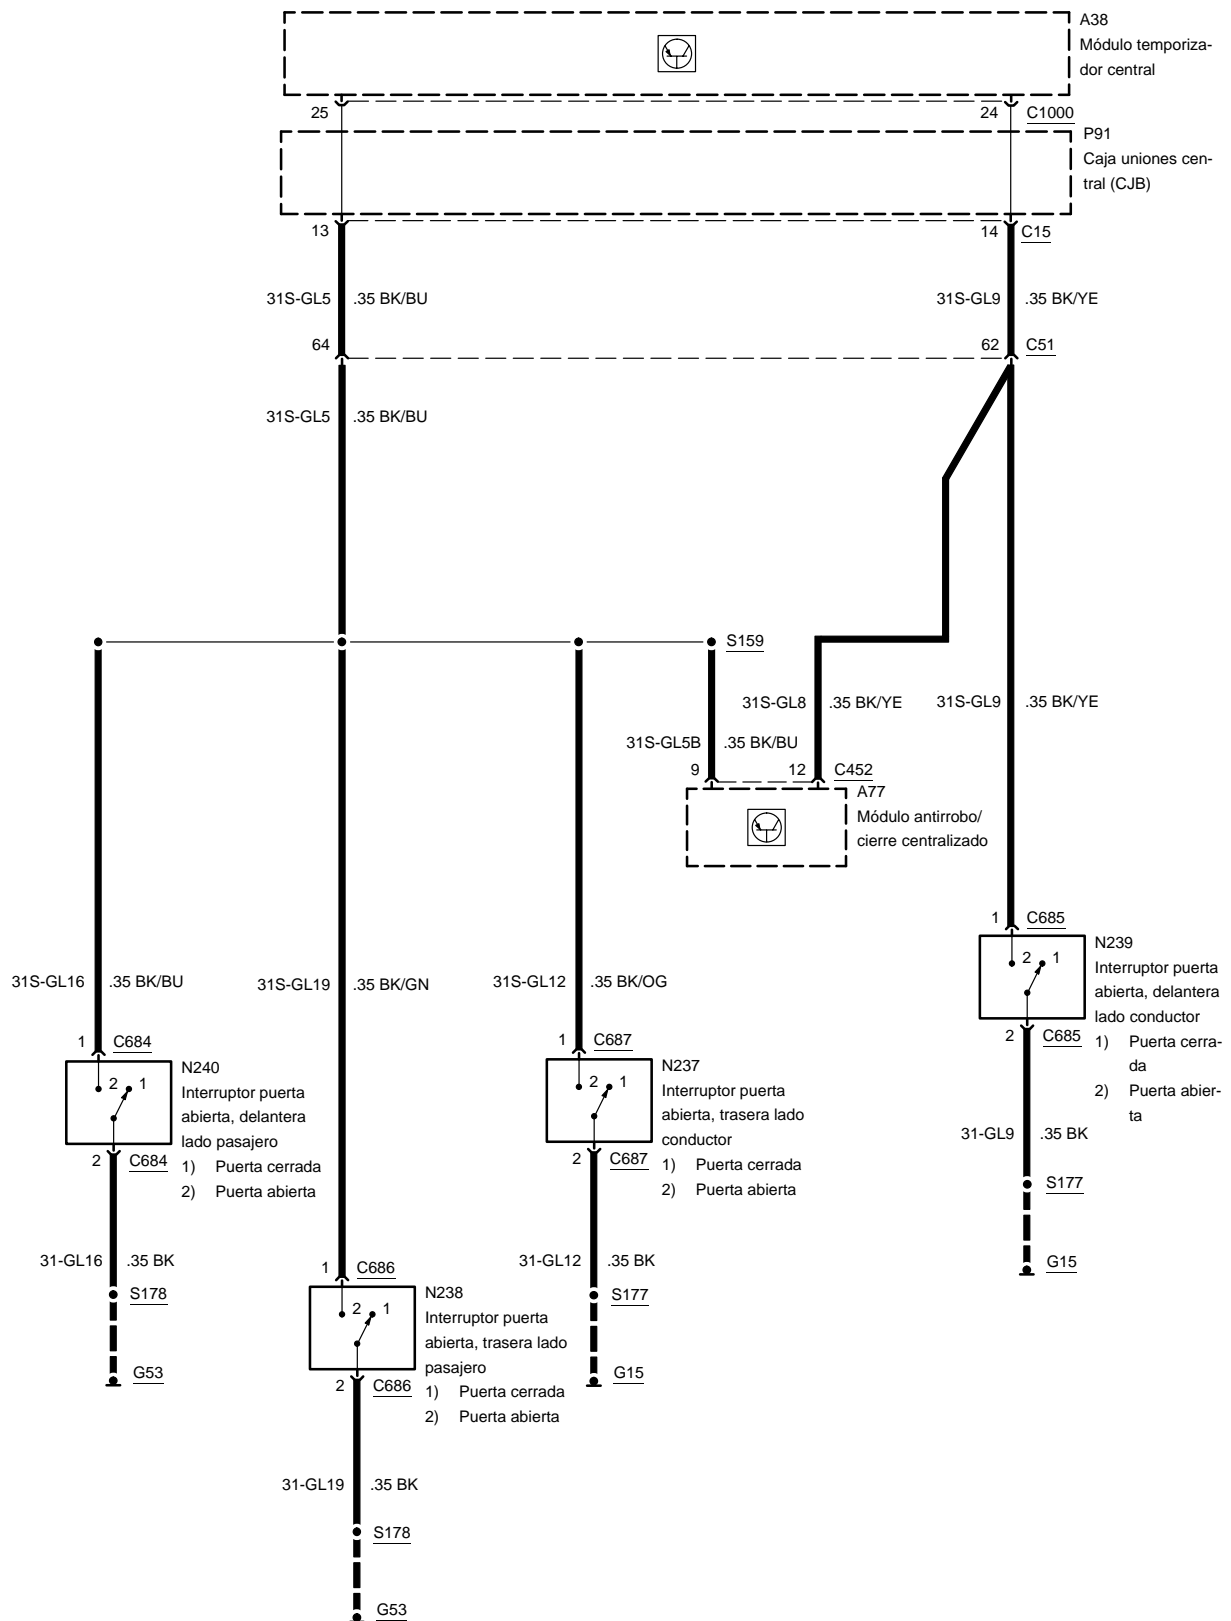


-1

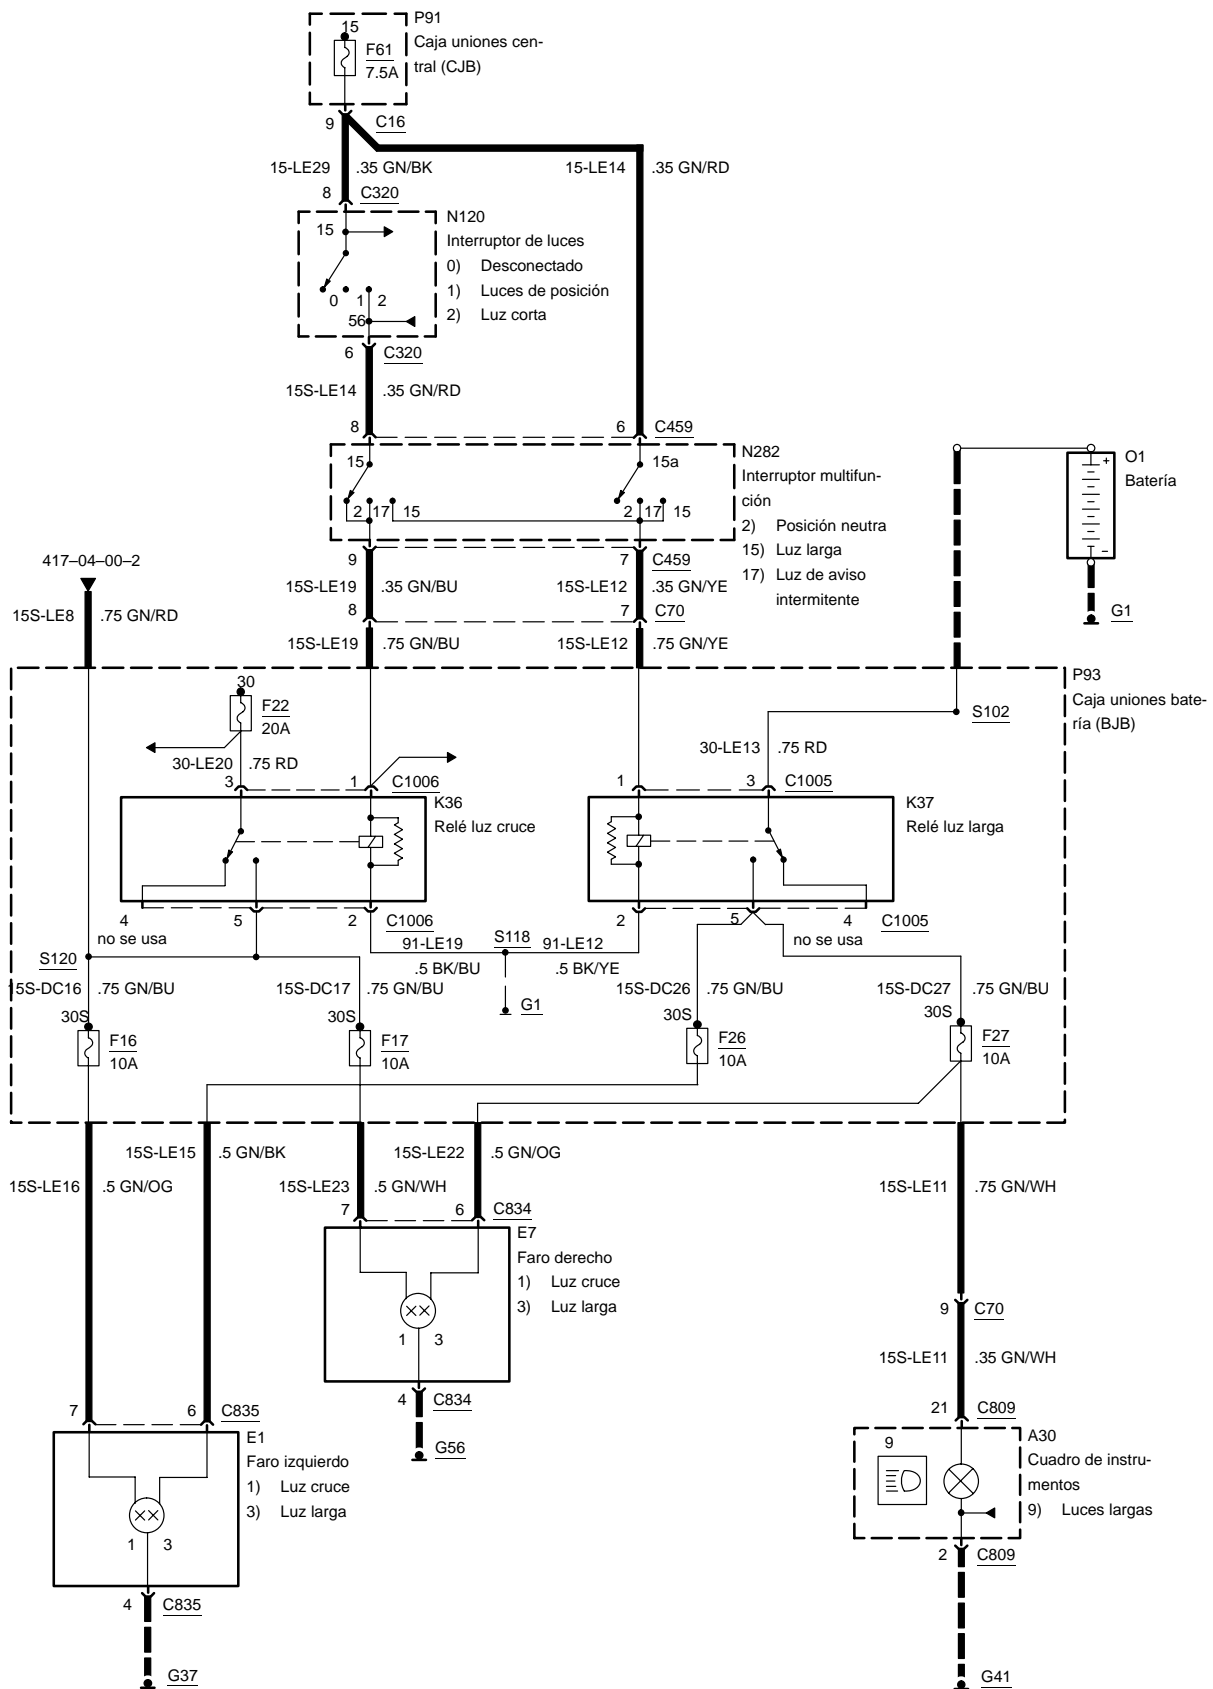

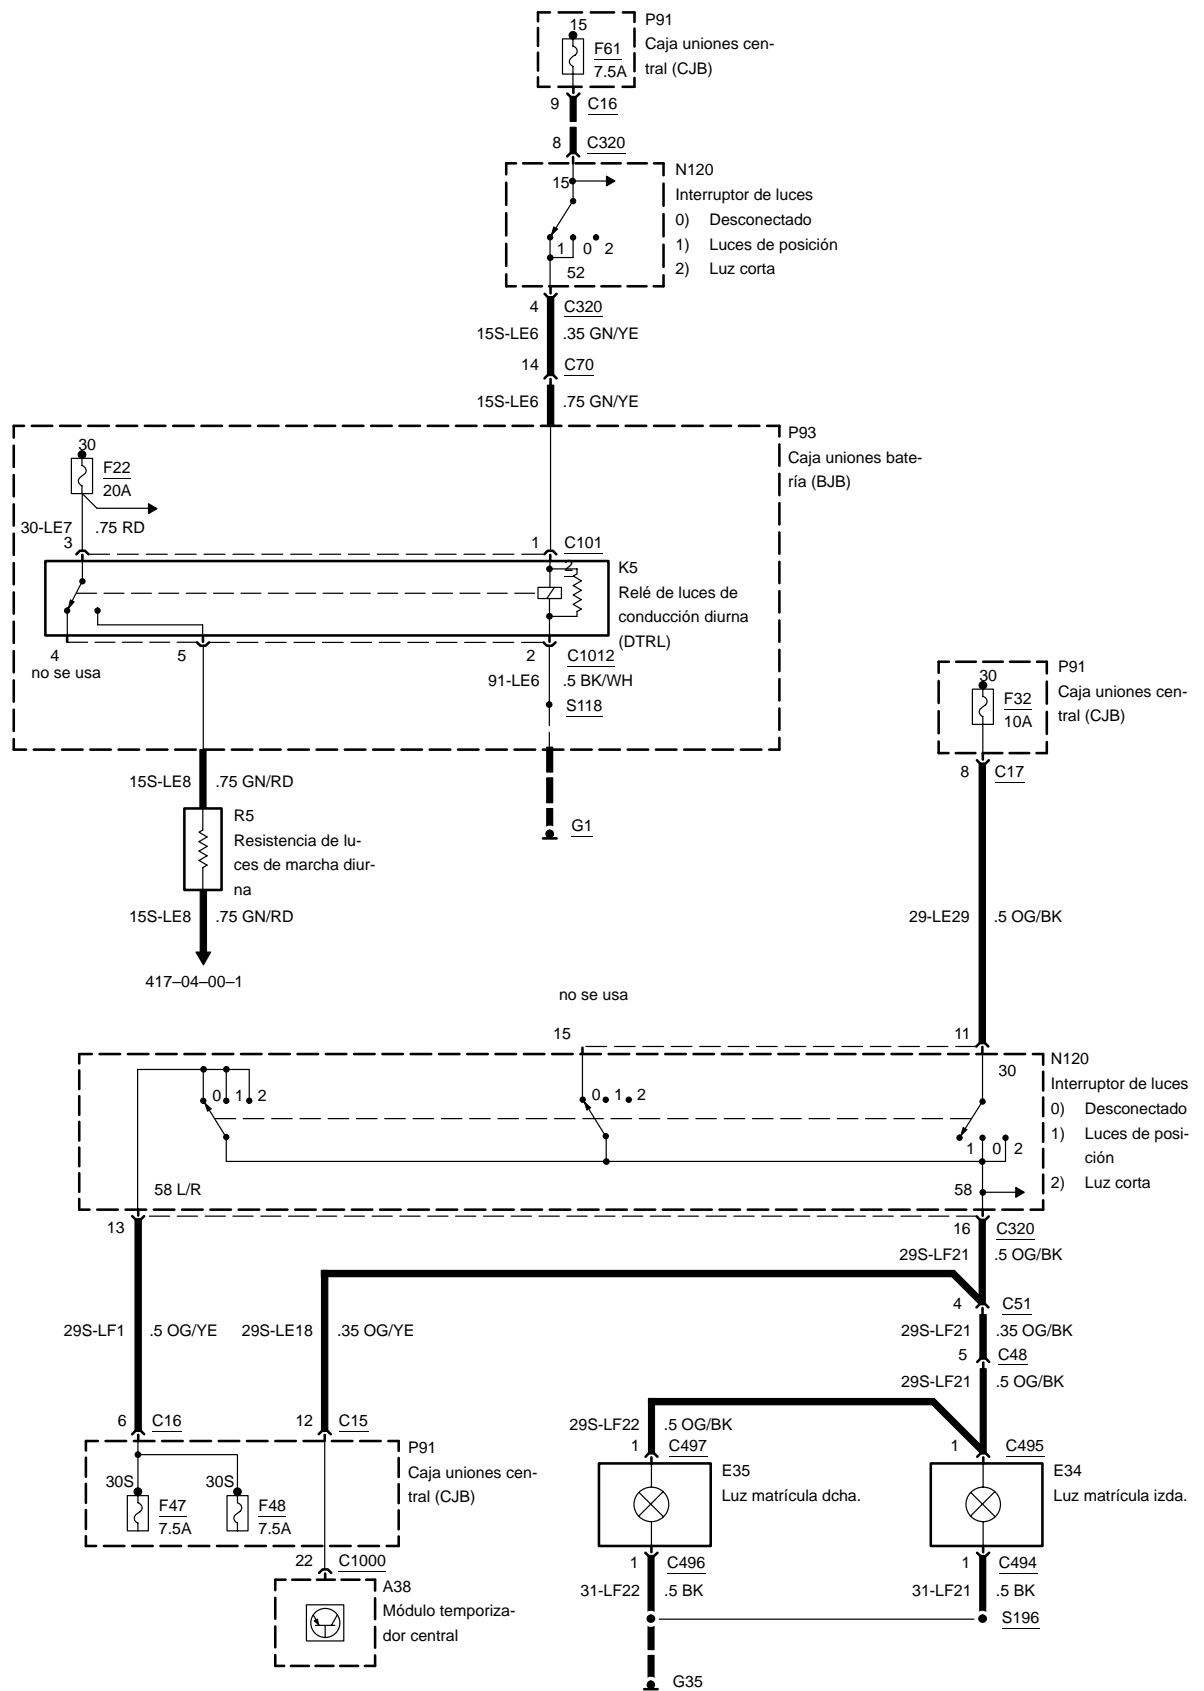


Conector de enlace de datos, terminal 7


-1

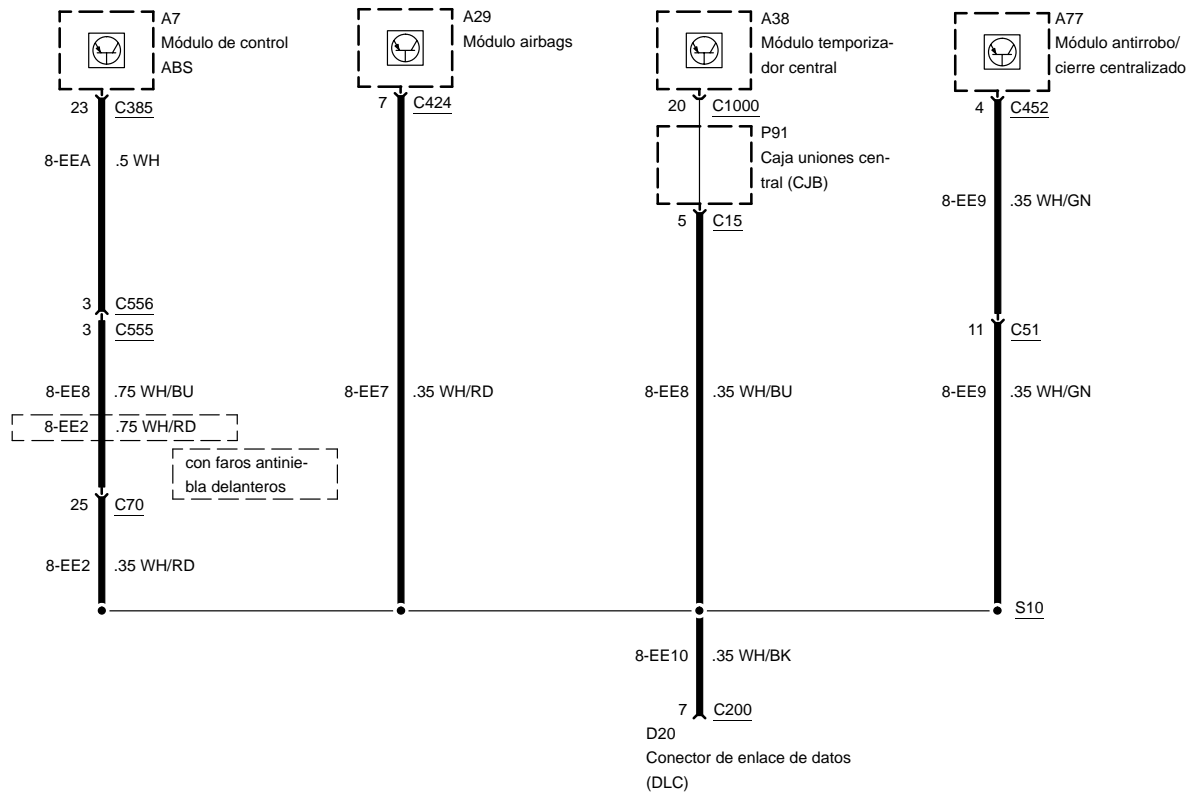


Conector de enlace de datos, terminales 4, 5, 13 y 16

-2

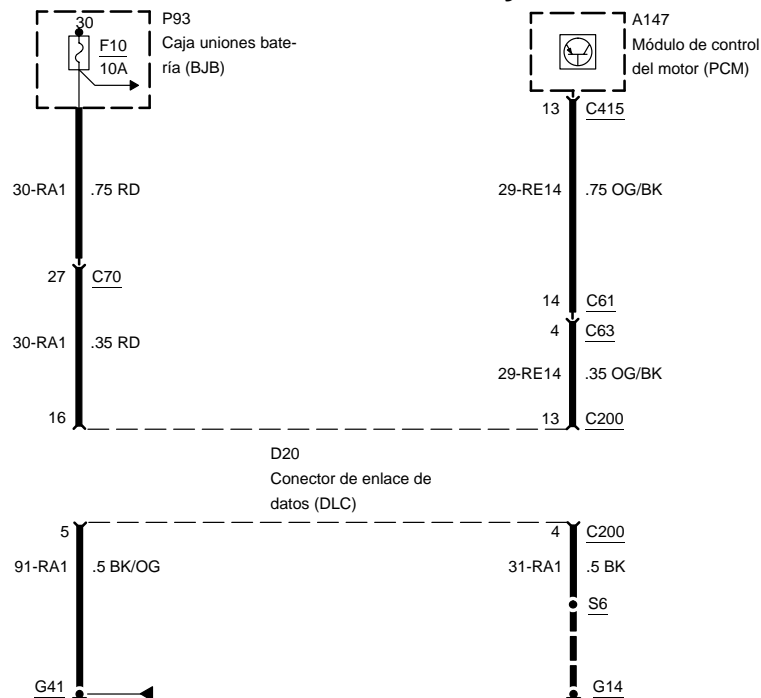


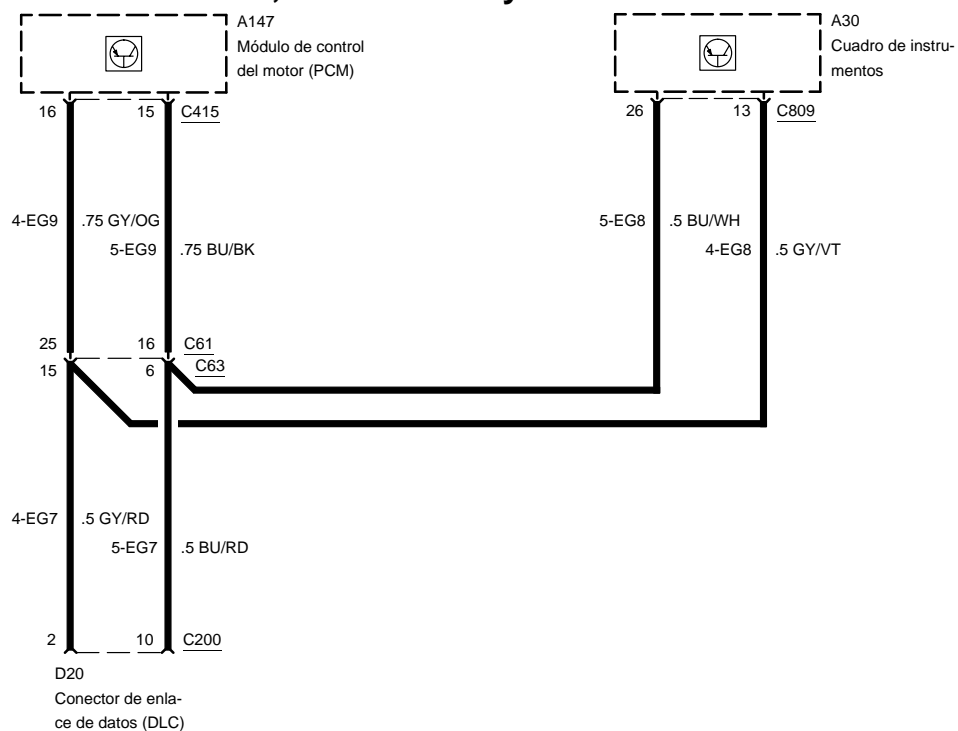
Conector de enlace de datos, terminales 2 y 10**-3**

-1

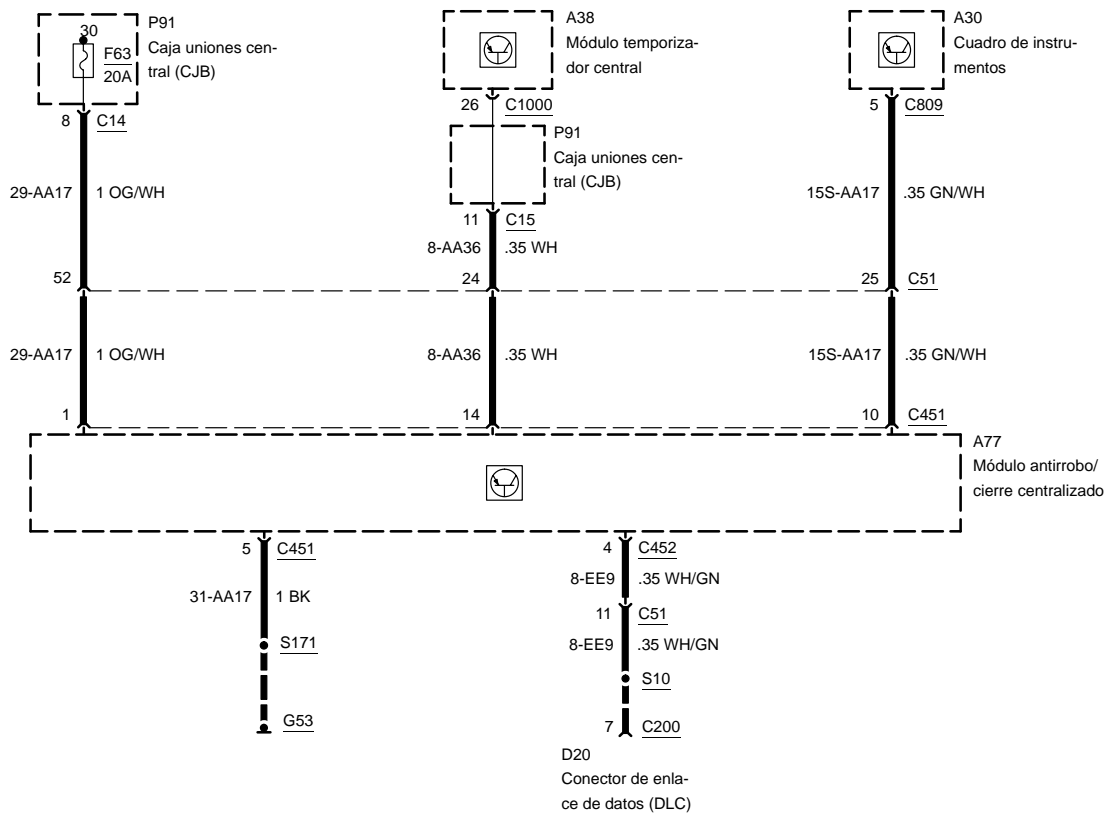



-2

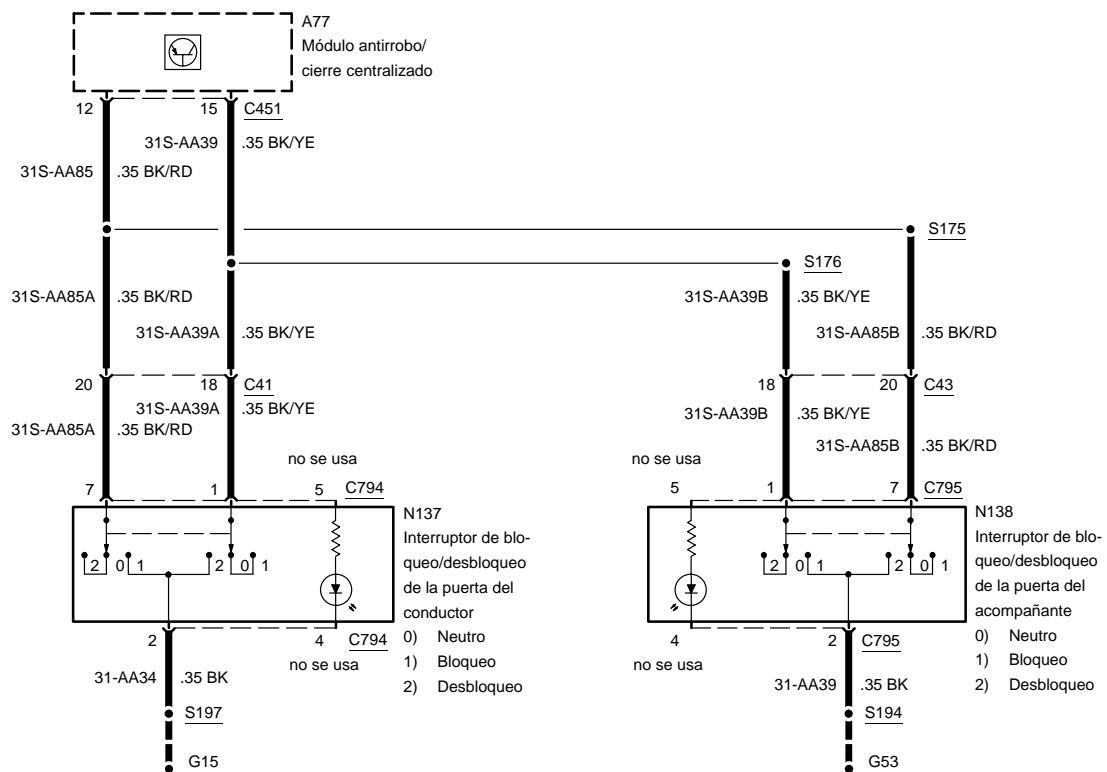

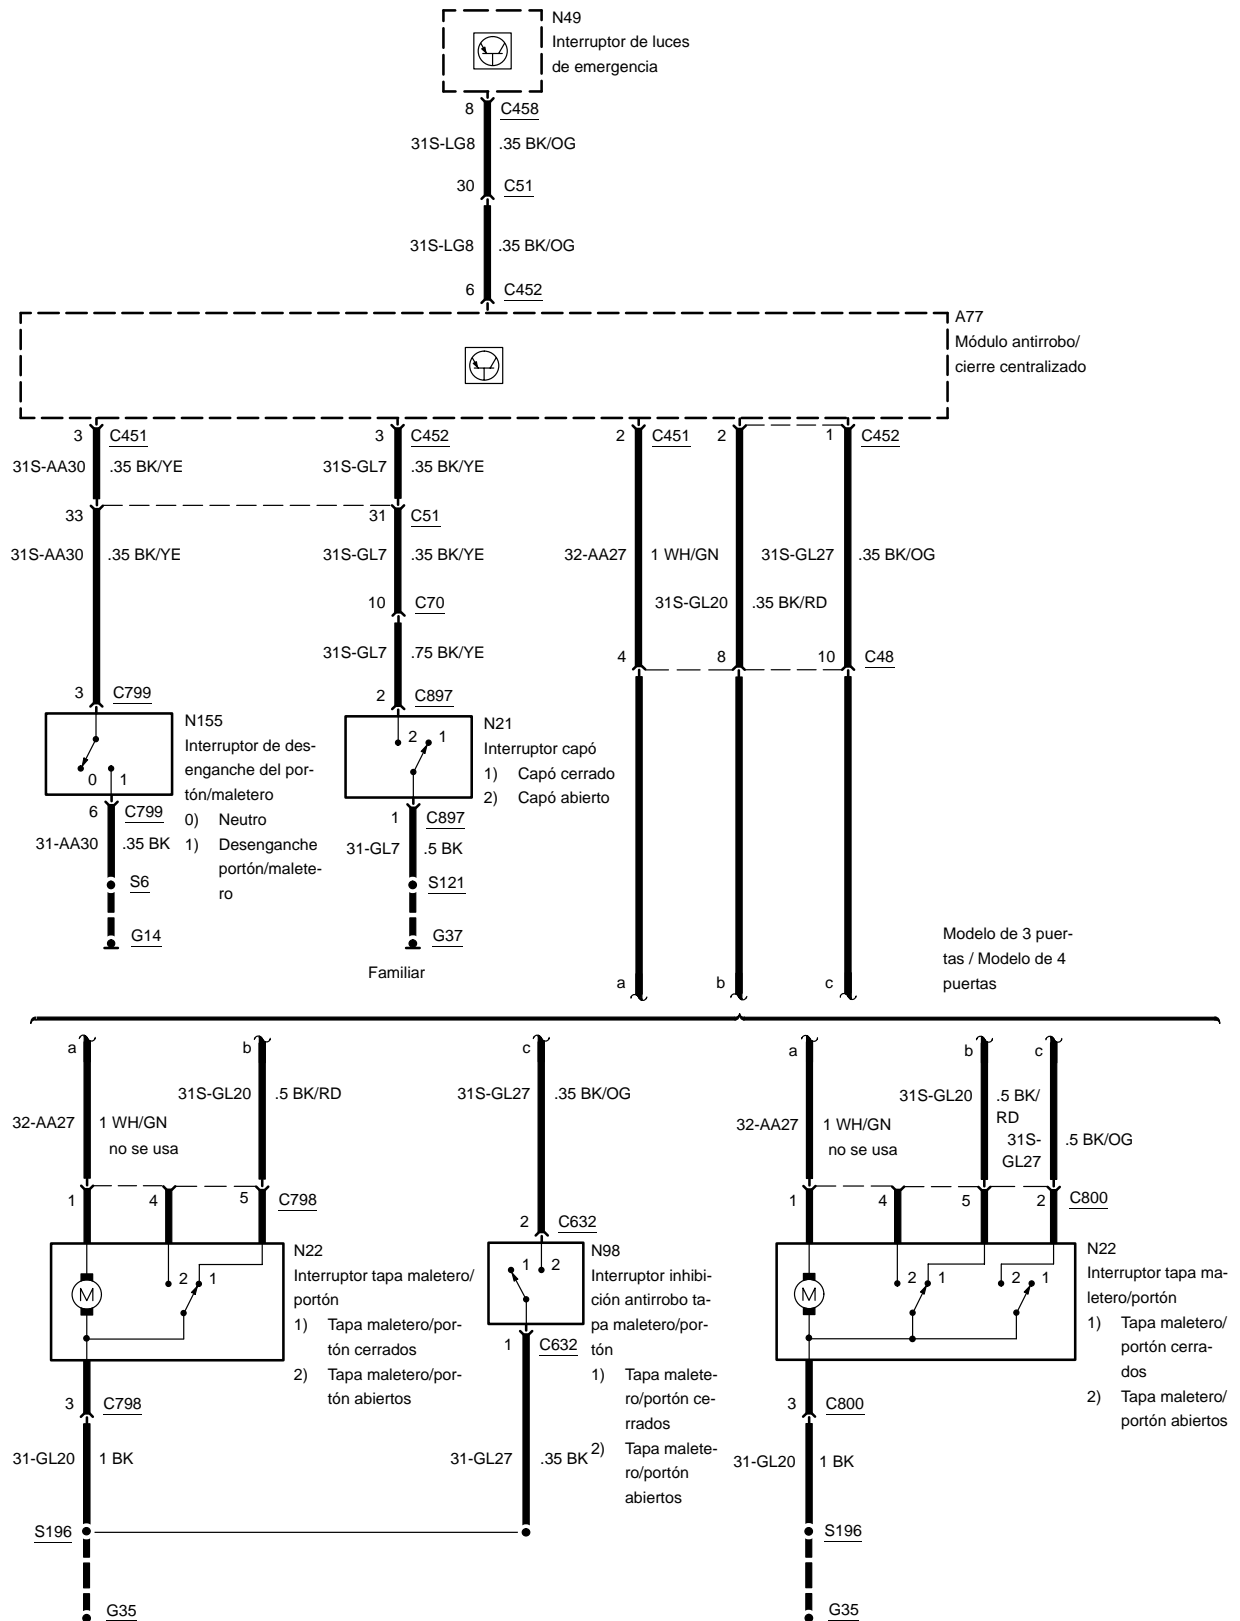


-4

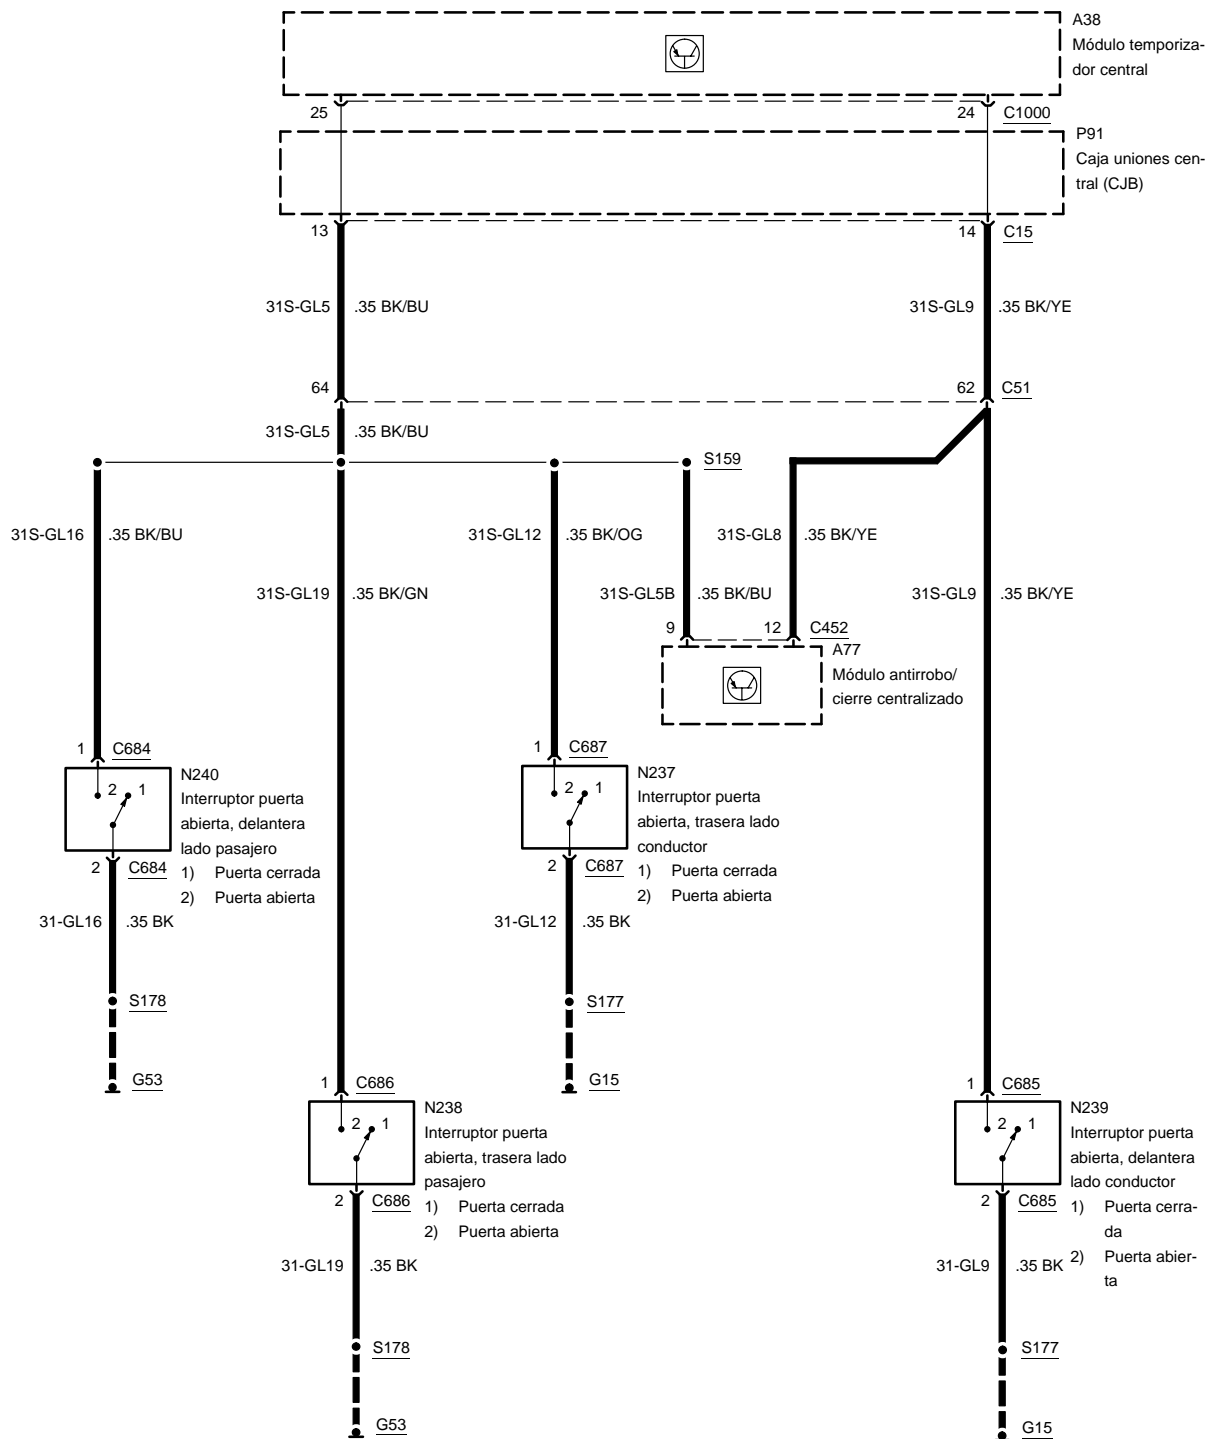

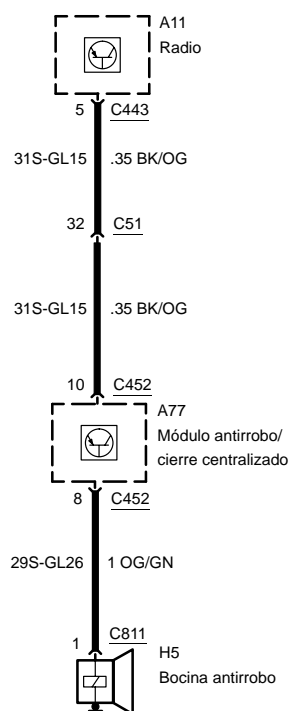


-1

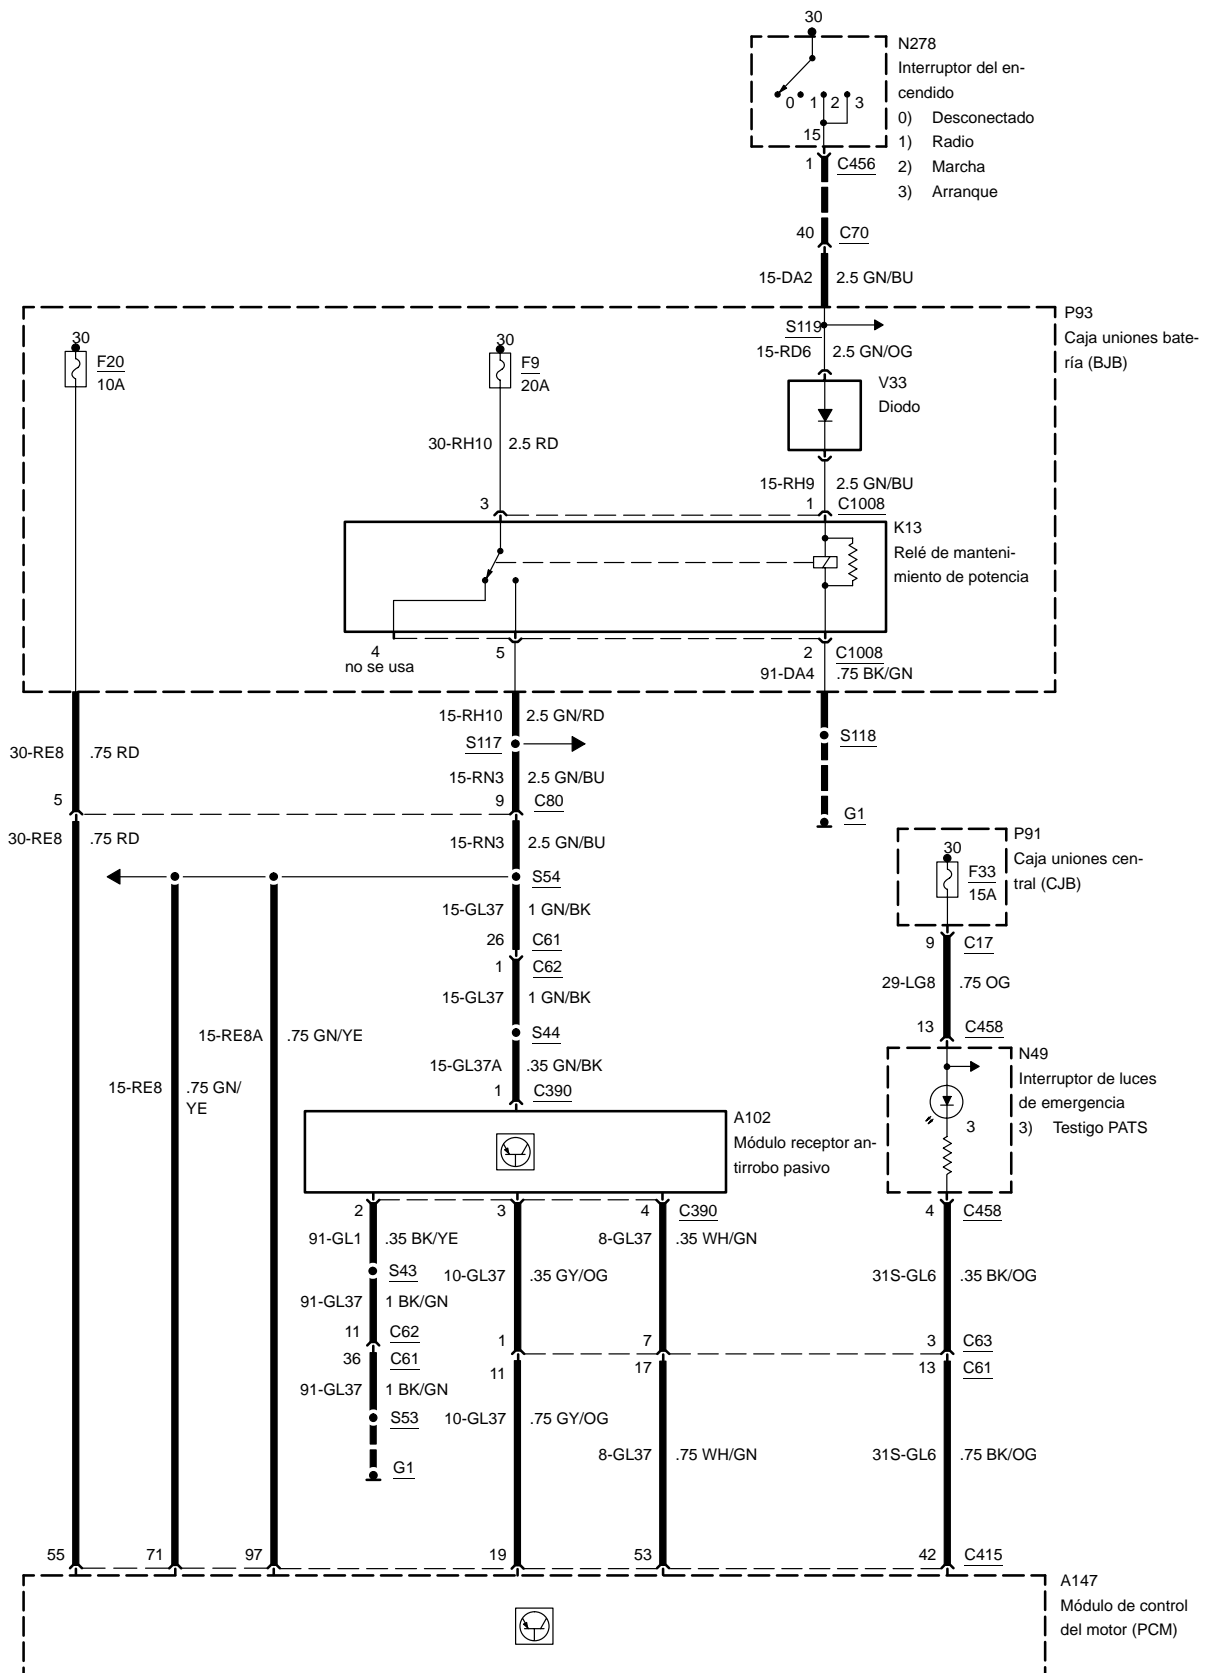


Caja de cambios automática

-2

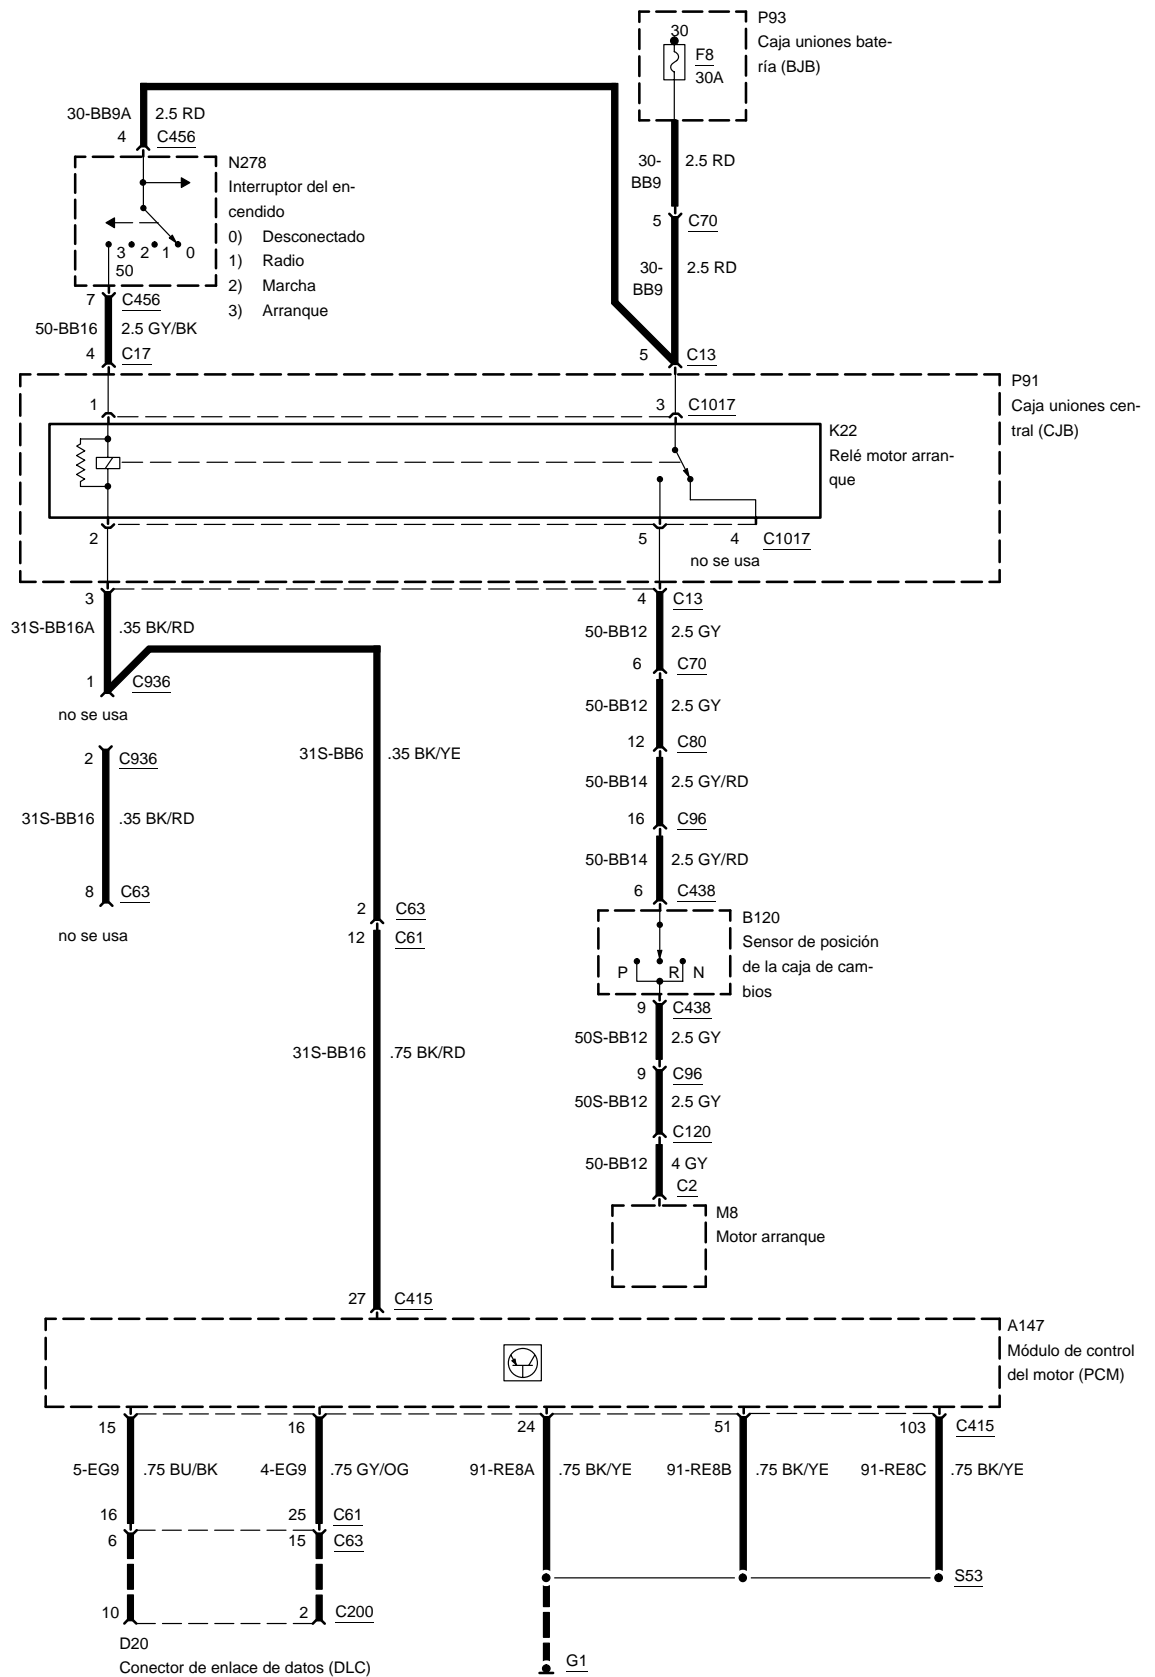


Caja de cambio manual

-3

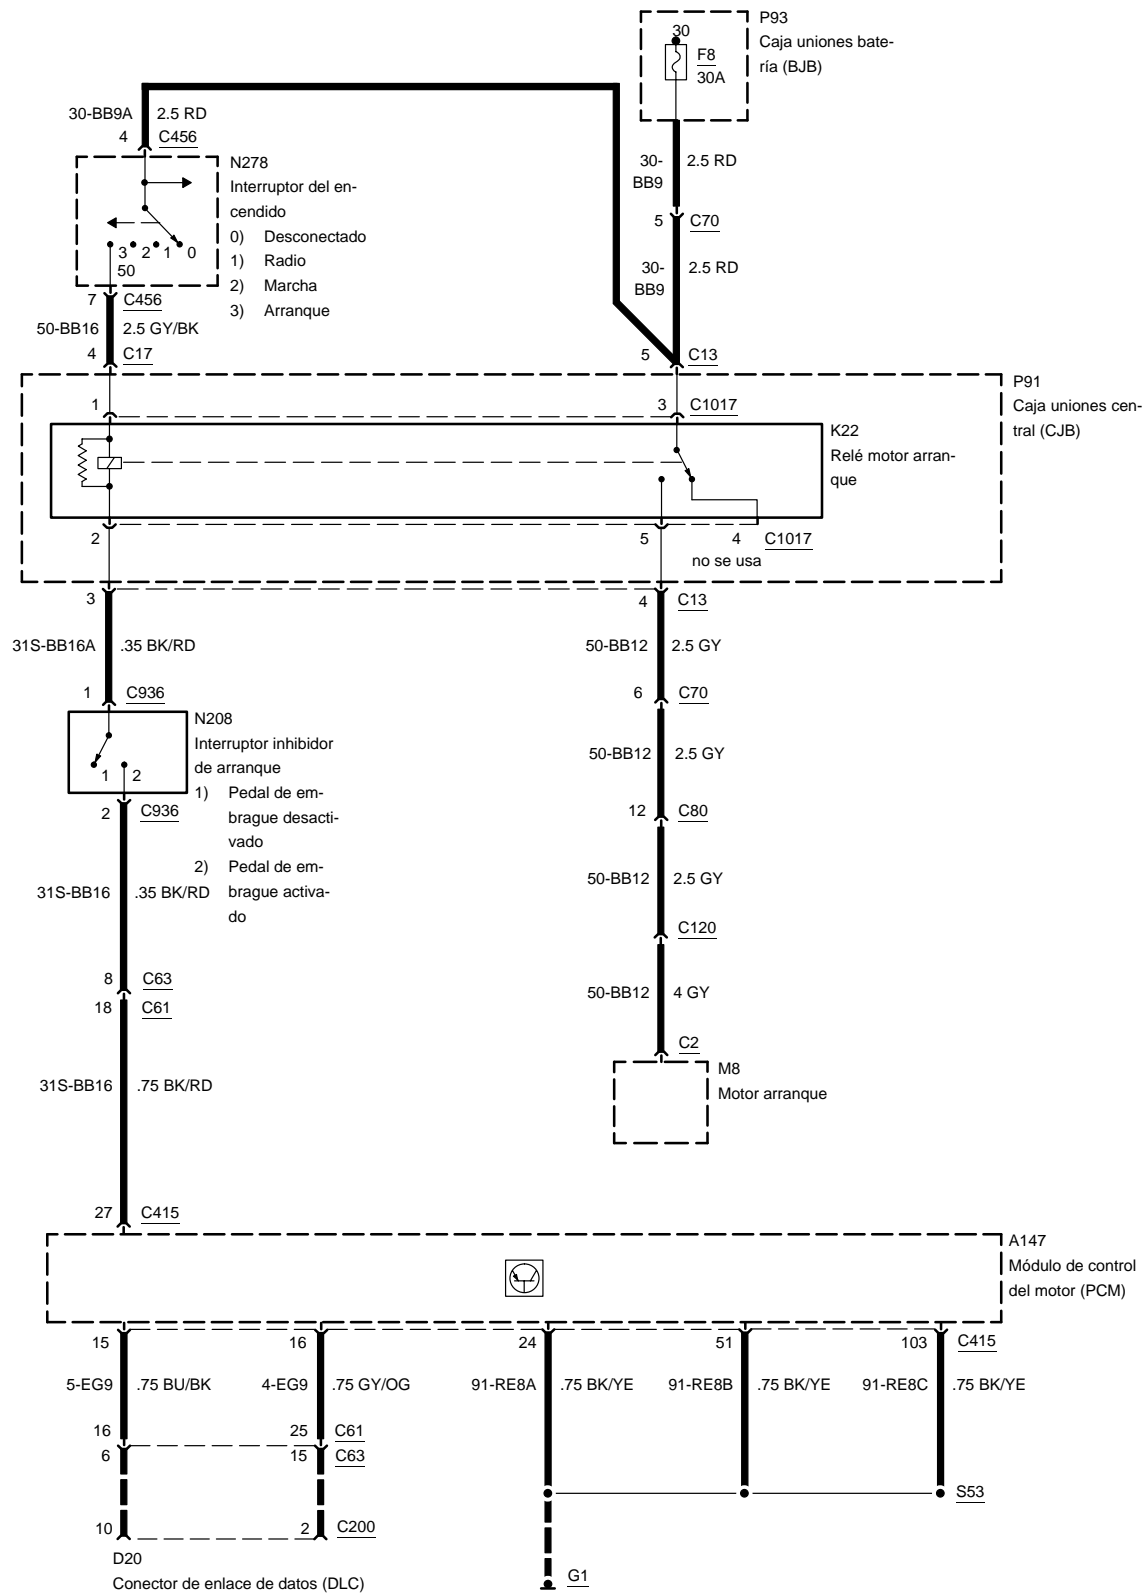


Módulo temporizador central

-1

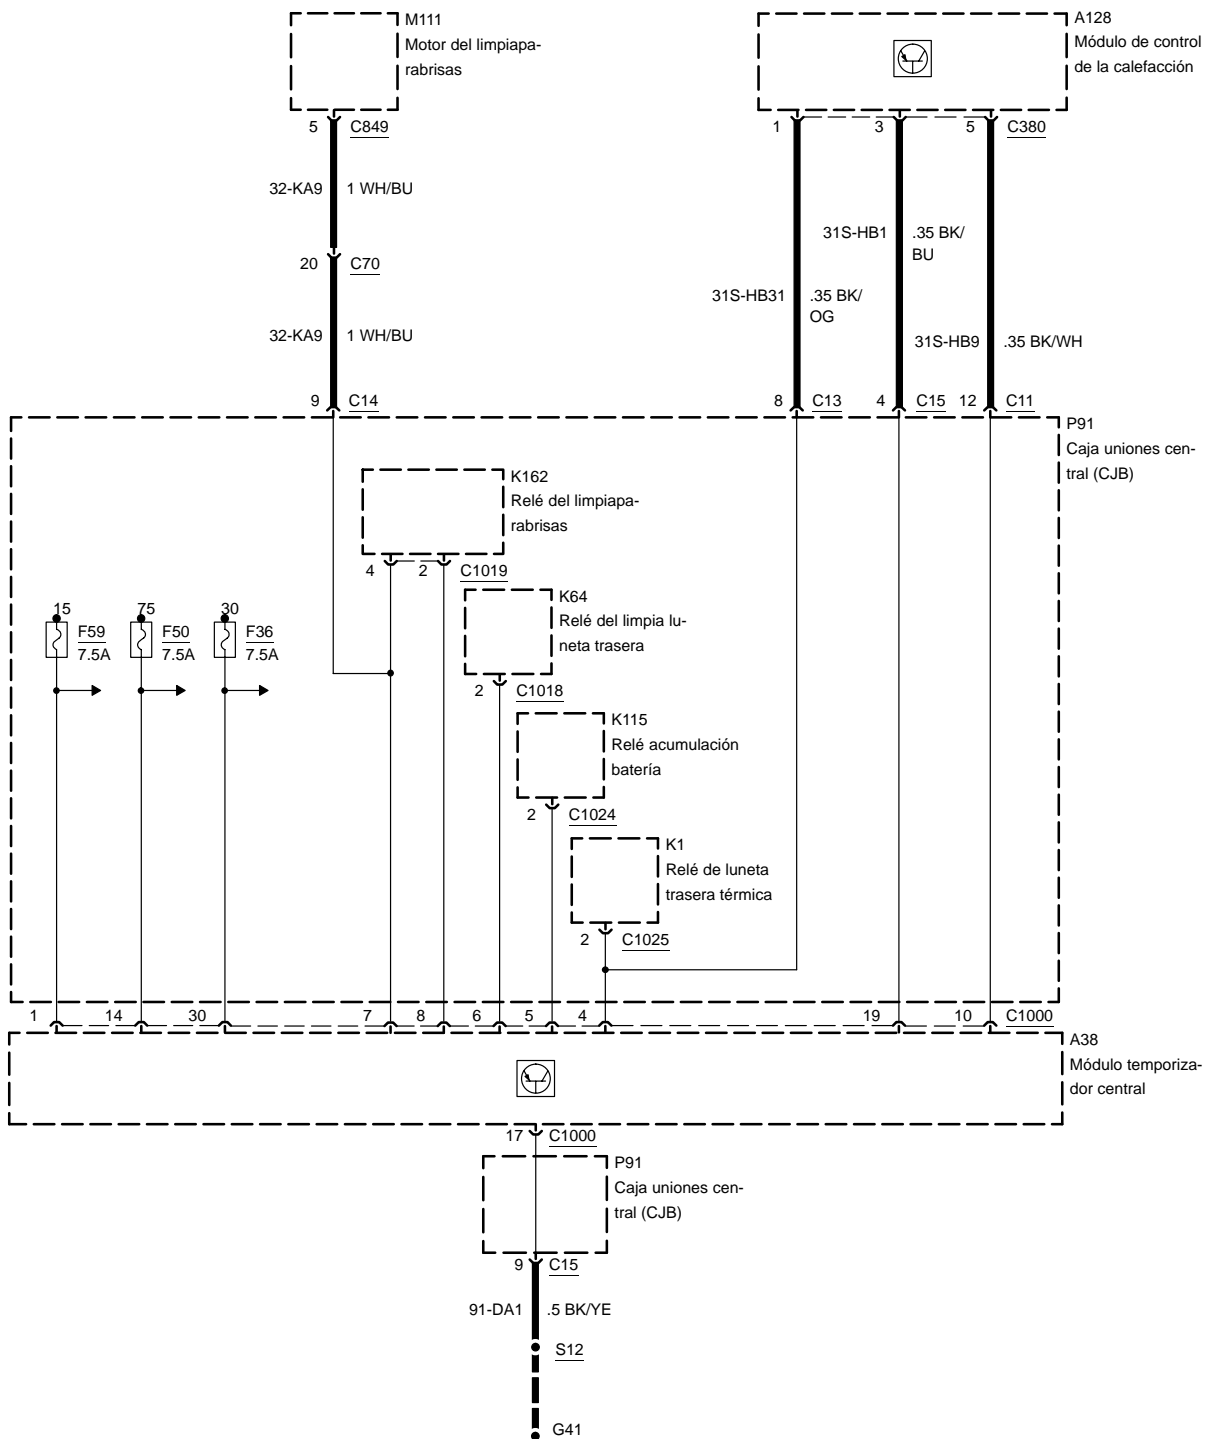


Módulo temporizador central

-2

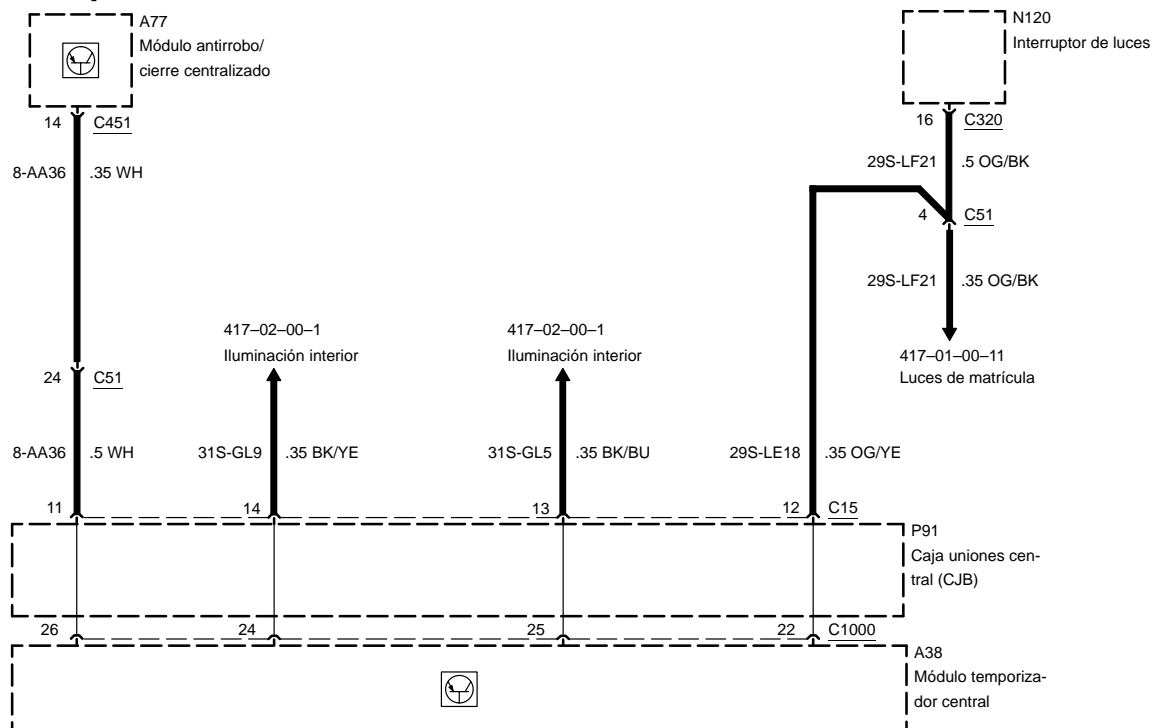


Módulo temporizador central

-3

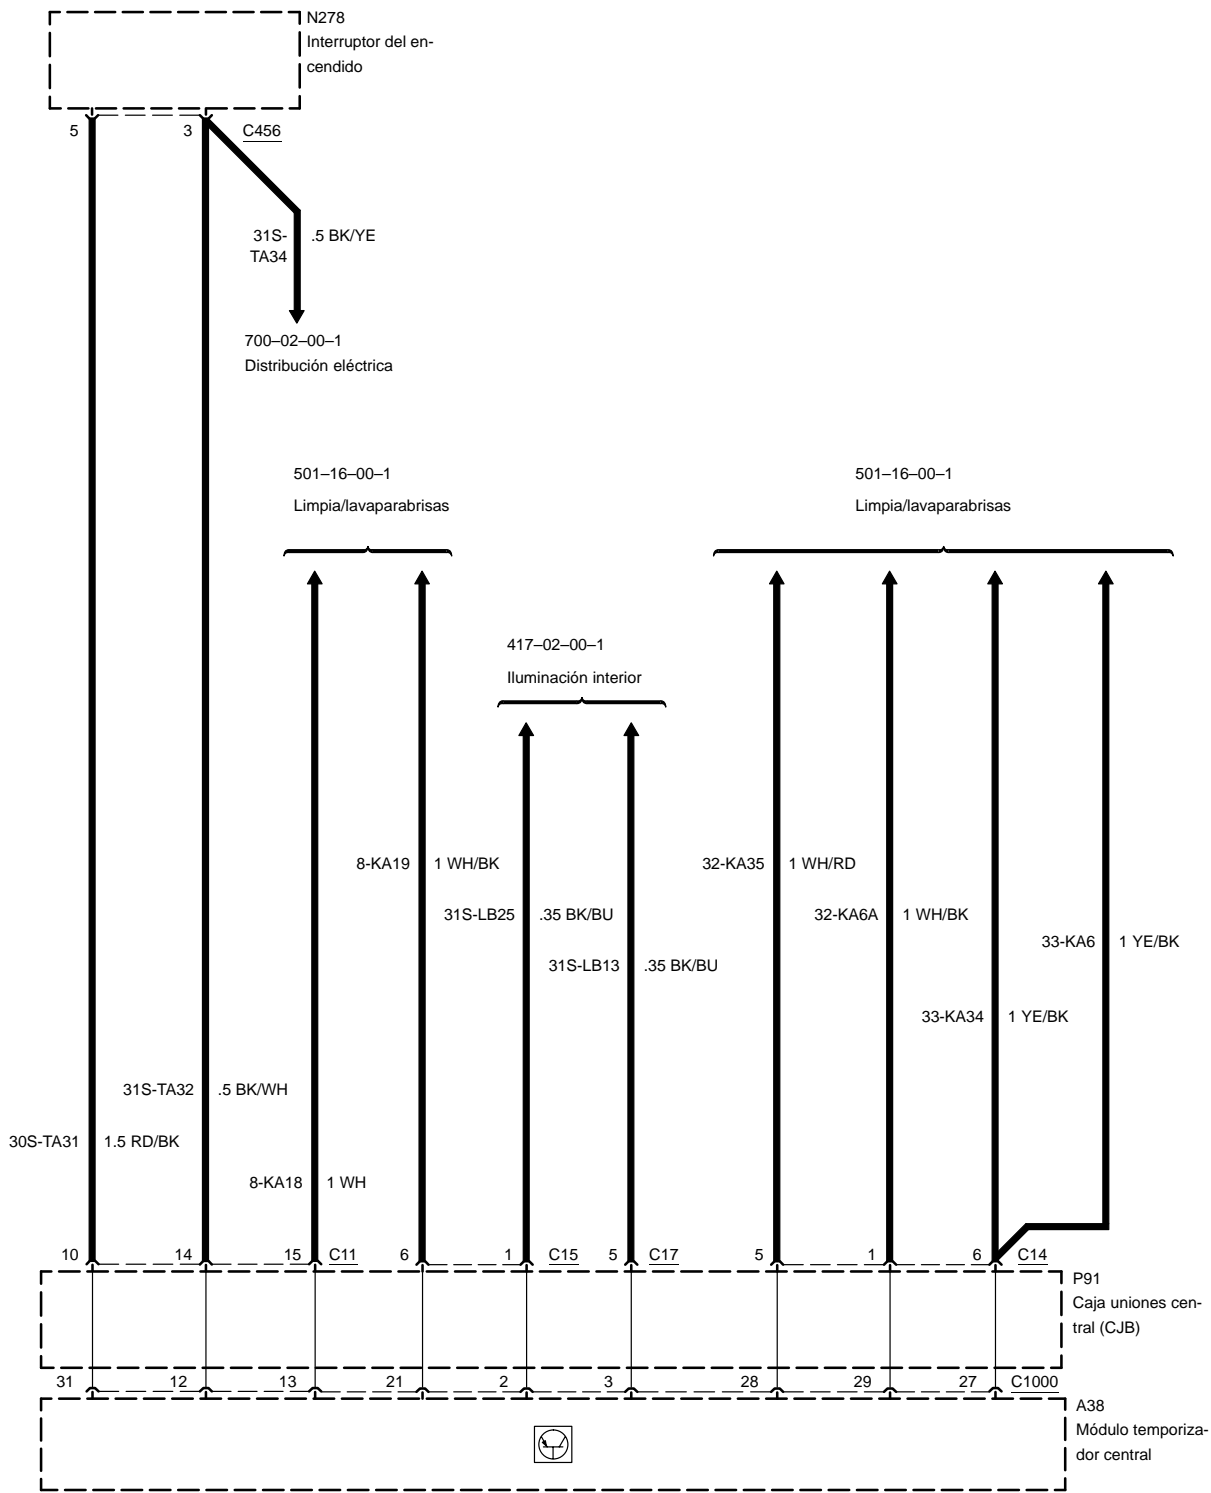


Módulo temporizador central

-4

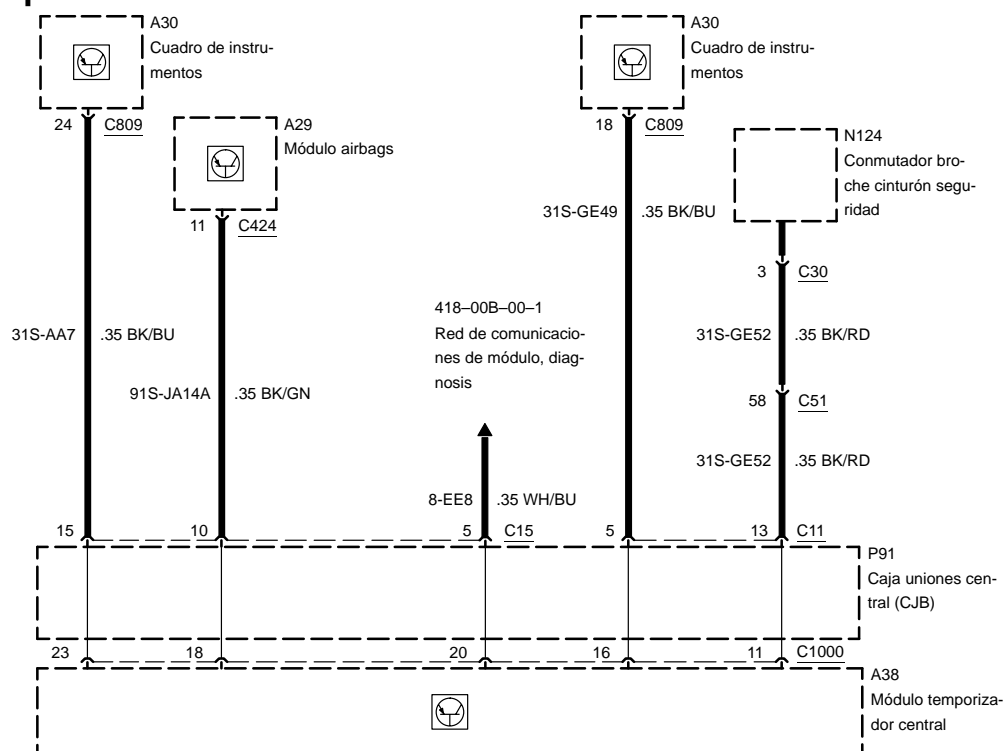


-1

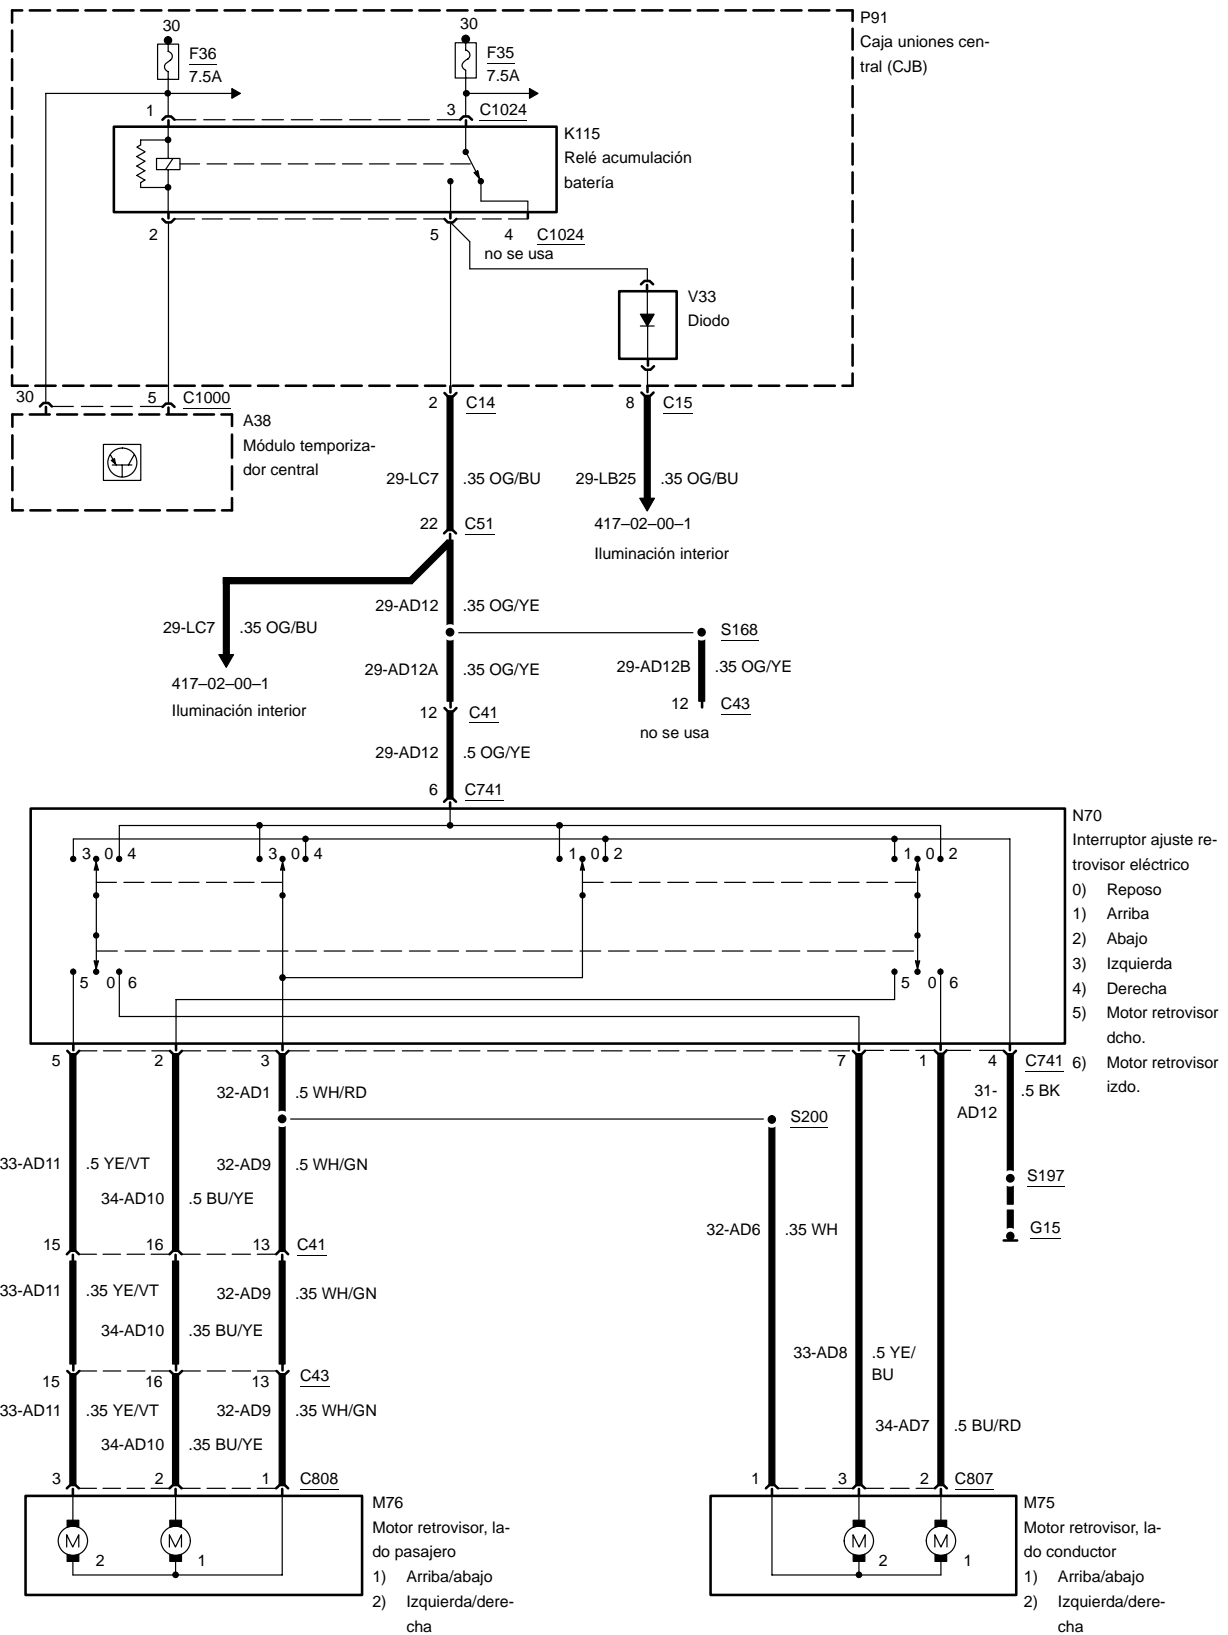


con elevallunas eléctricos delanteros

-1

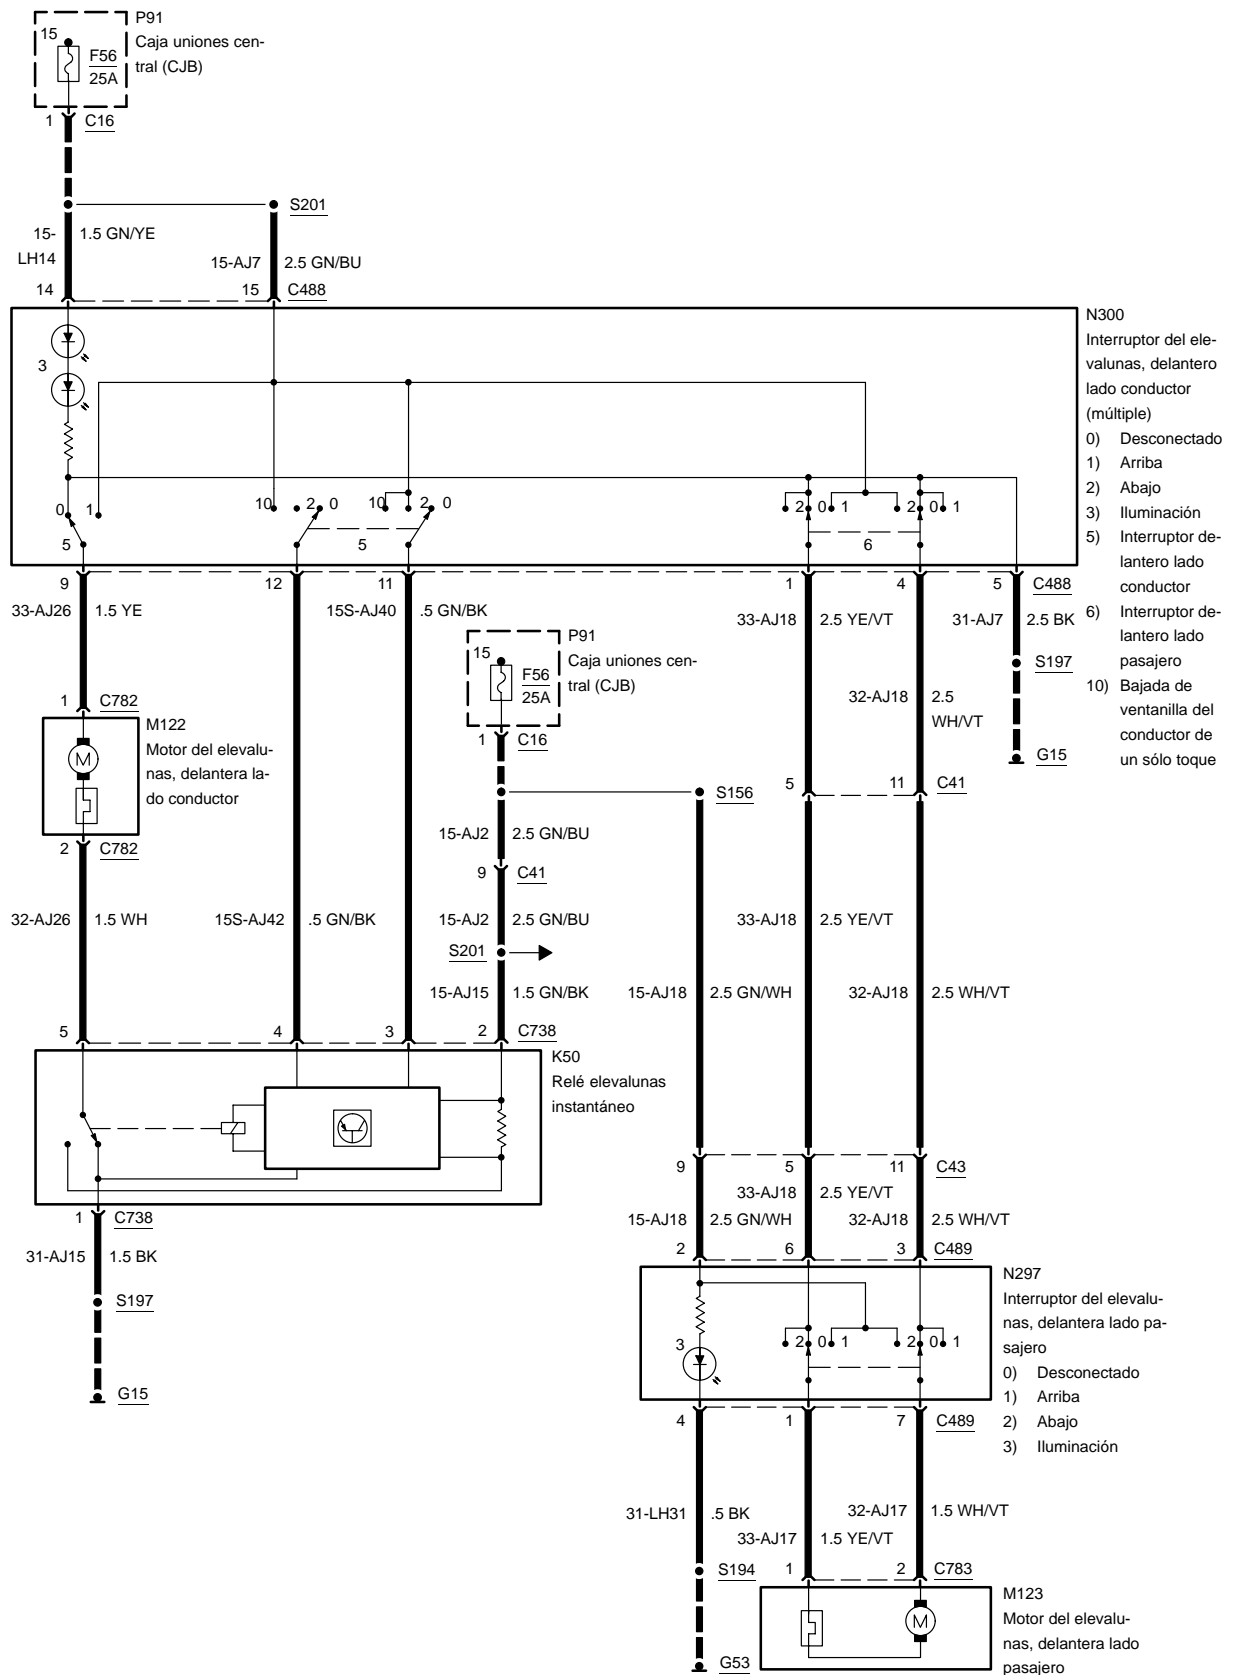


con elevallunas eléctricos delanteros y traseros

-2

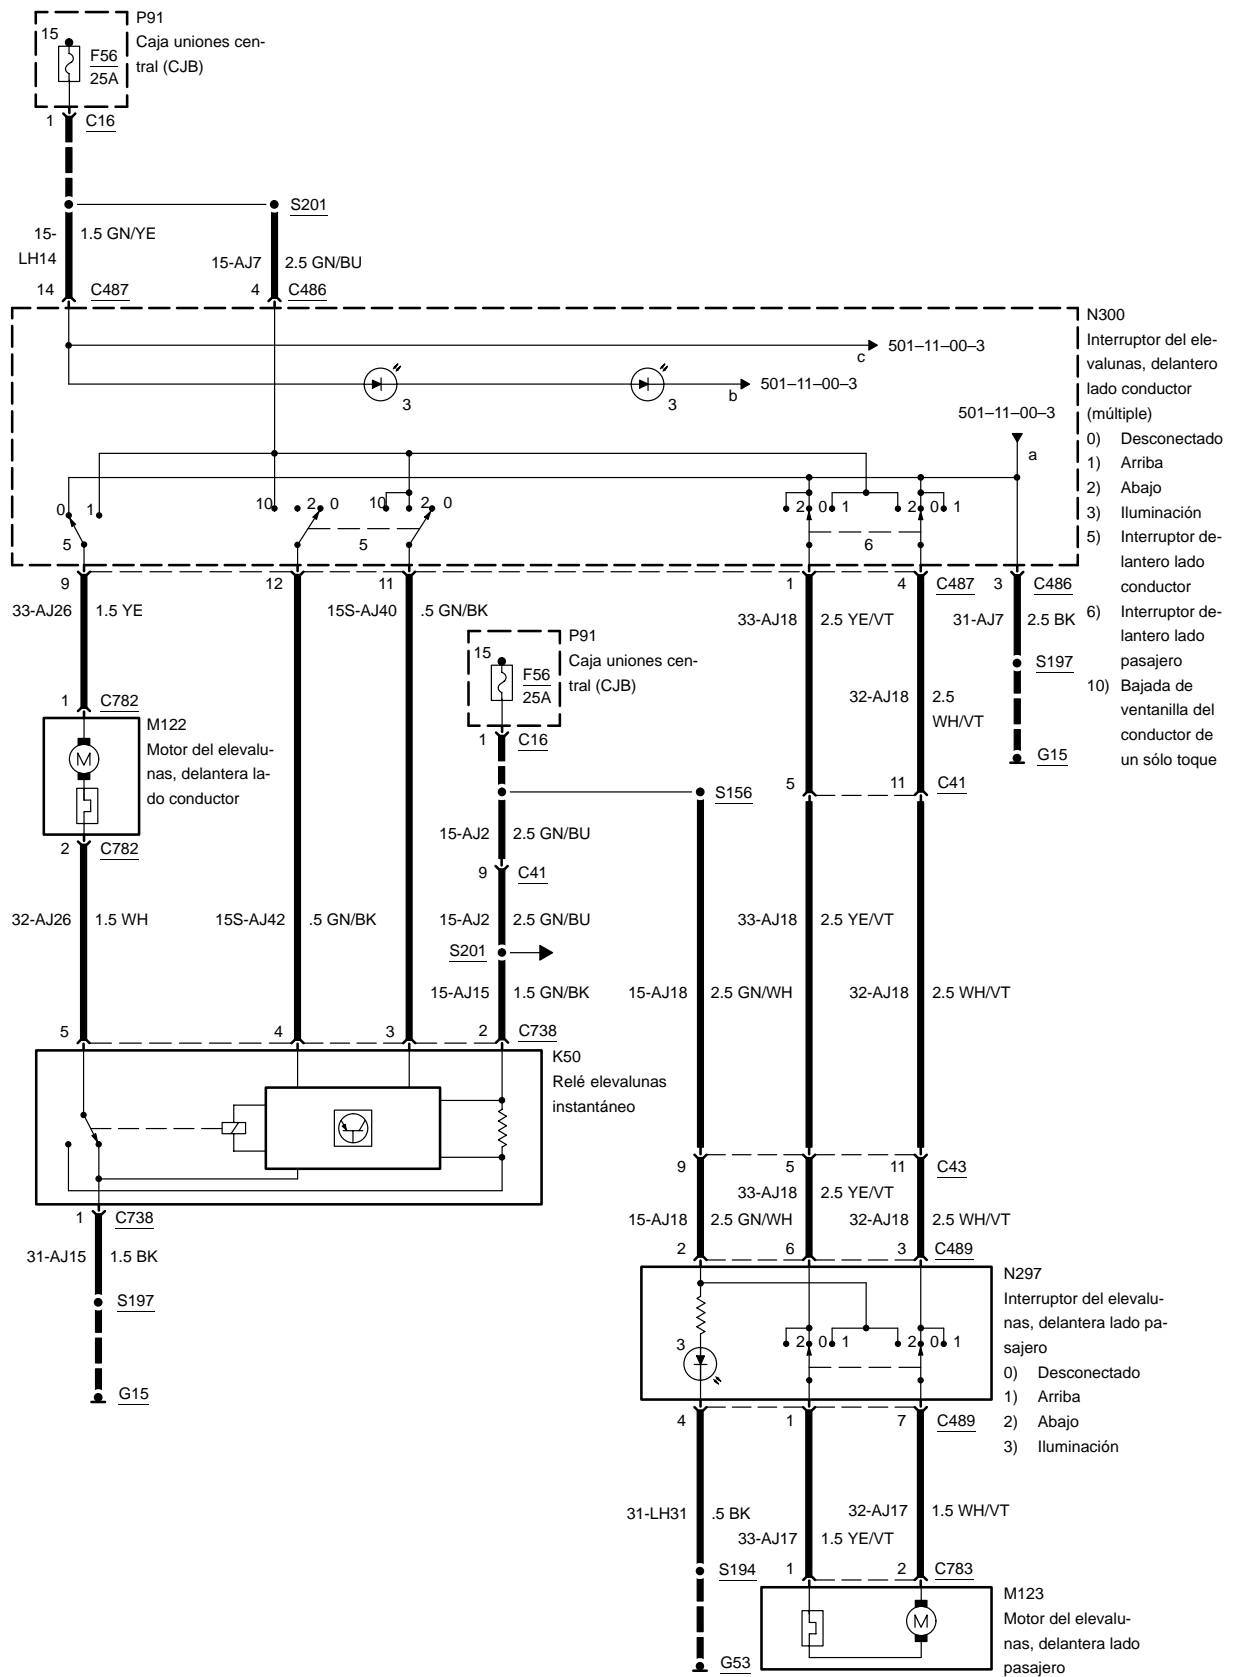


con elevallunas eléctricos delanteros y traseros

-3

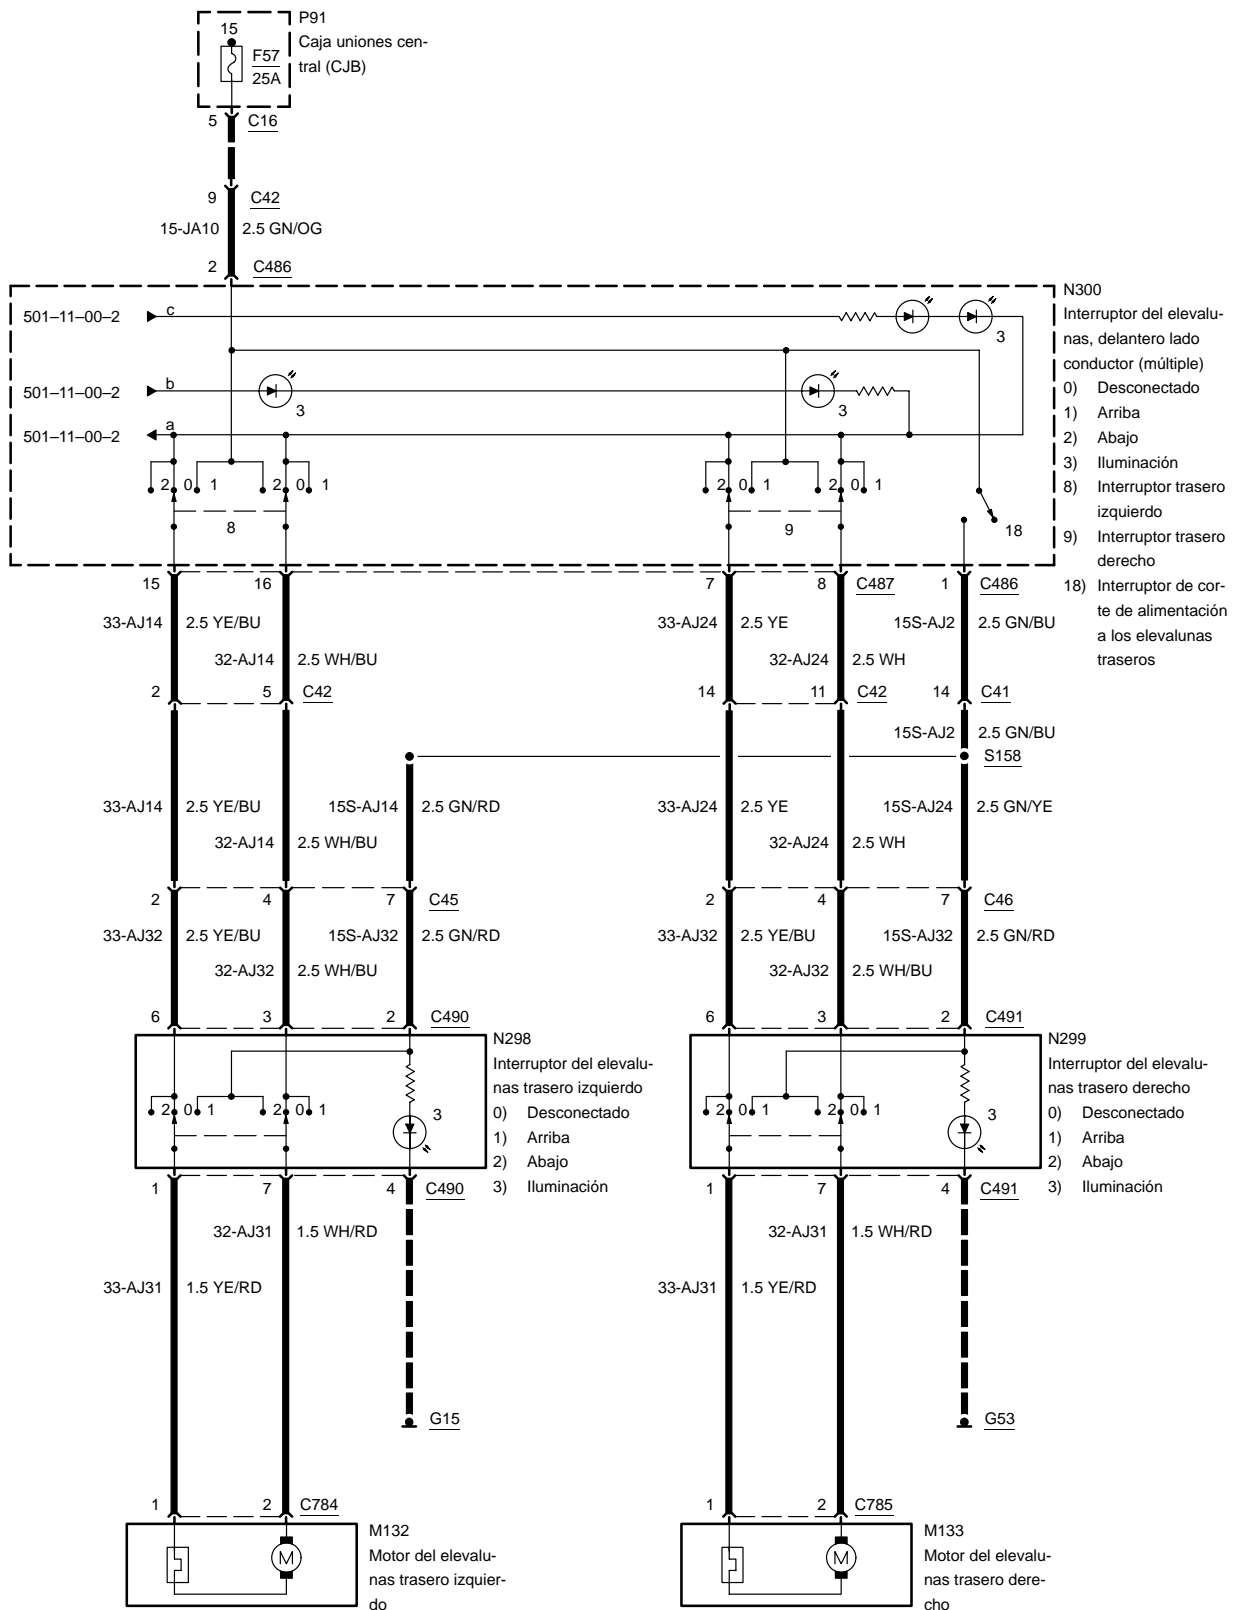

Luneta térmica trasera


-4

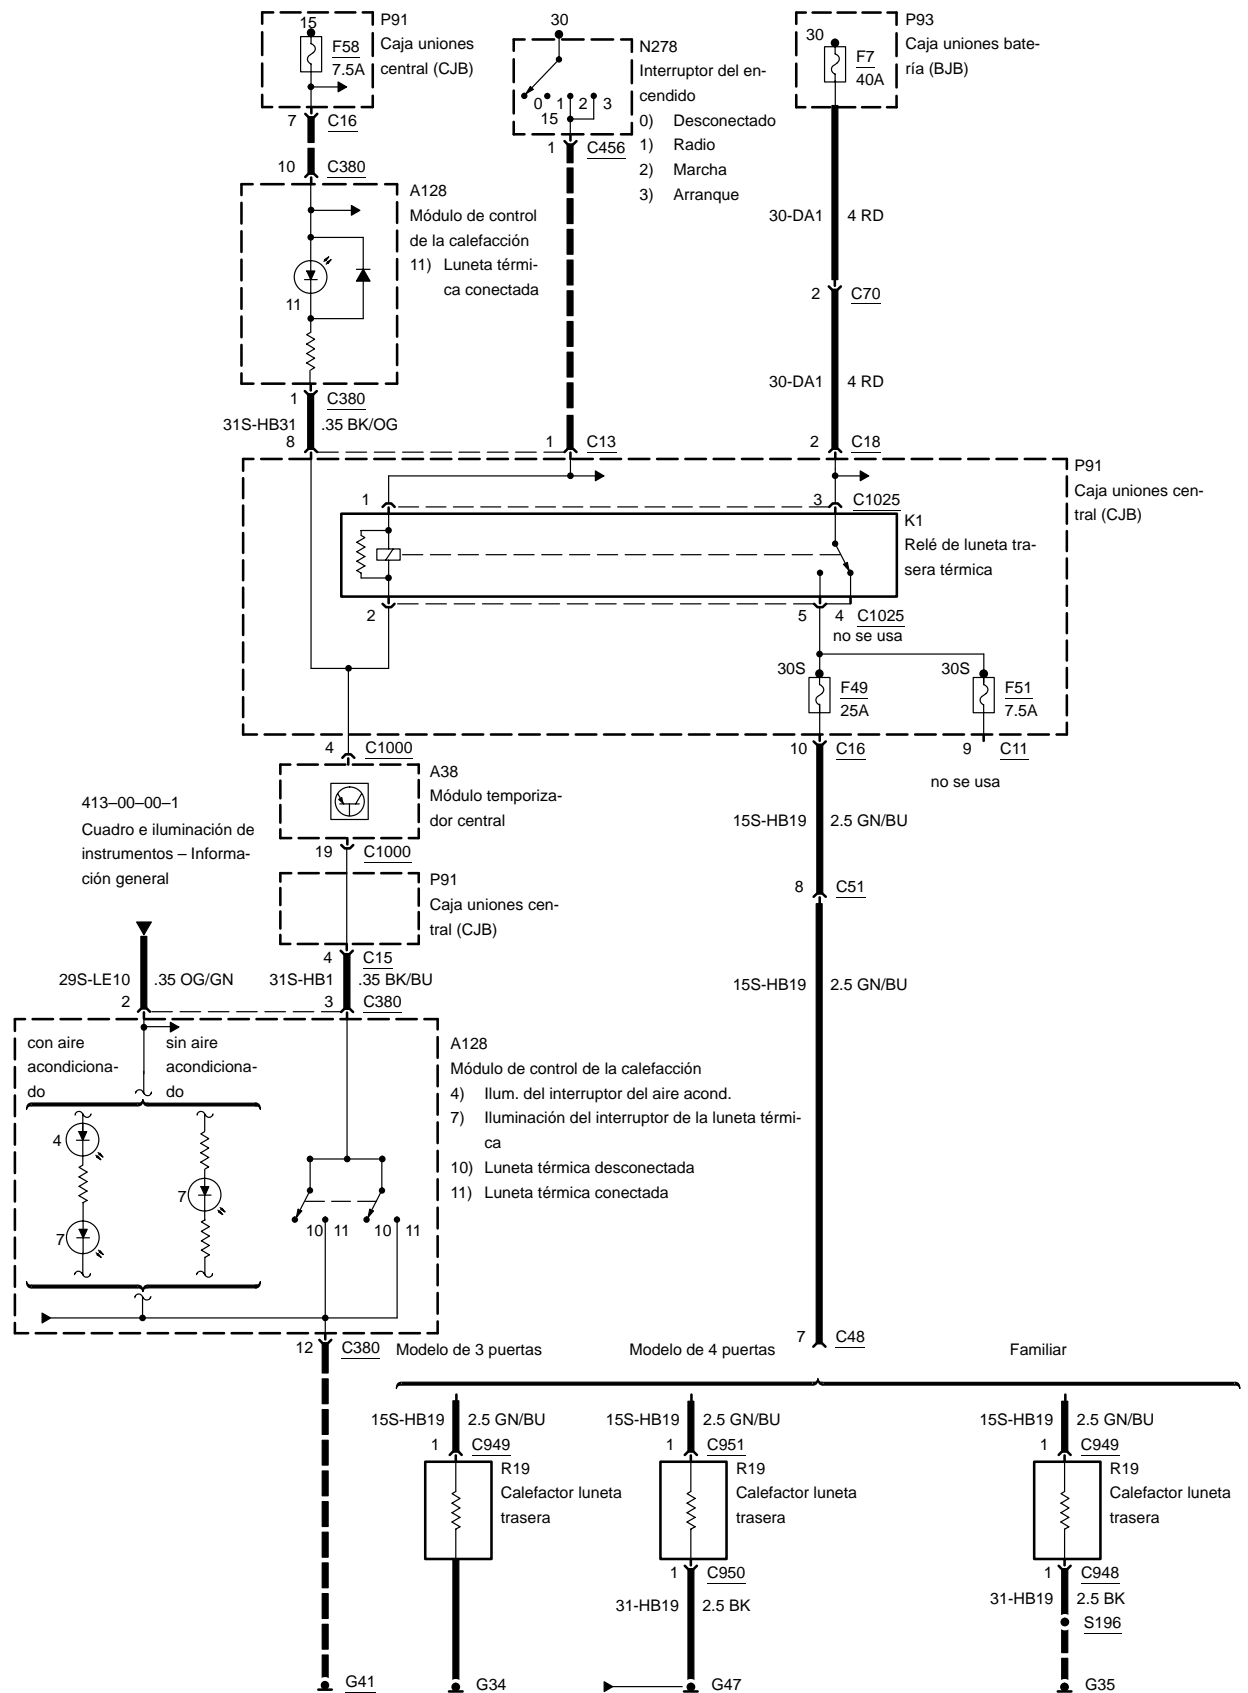

Focus '00


con cierre centralizado

-1

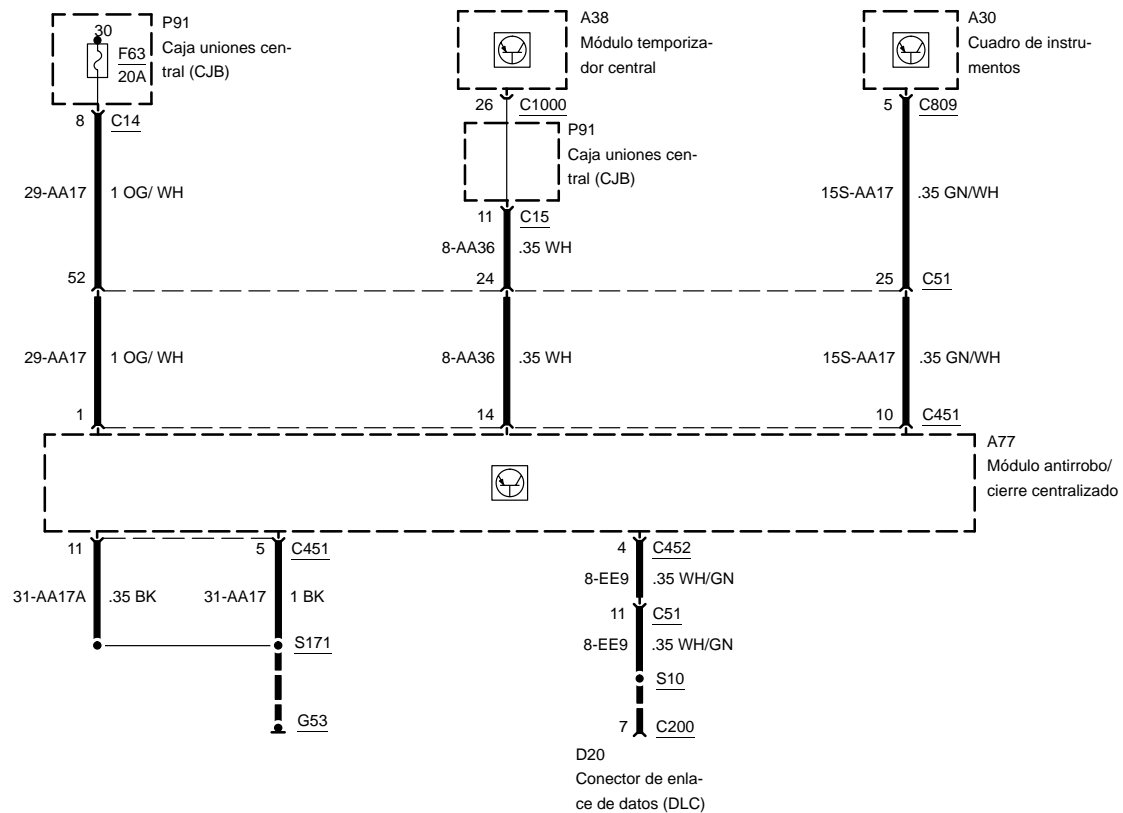


con cierre centralizado

-2

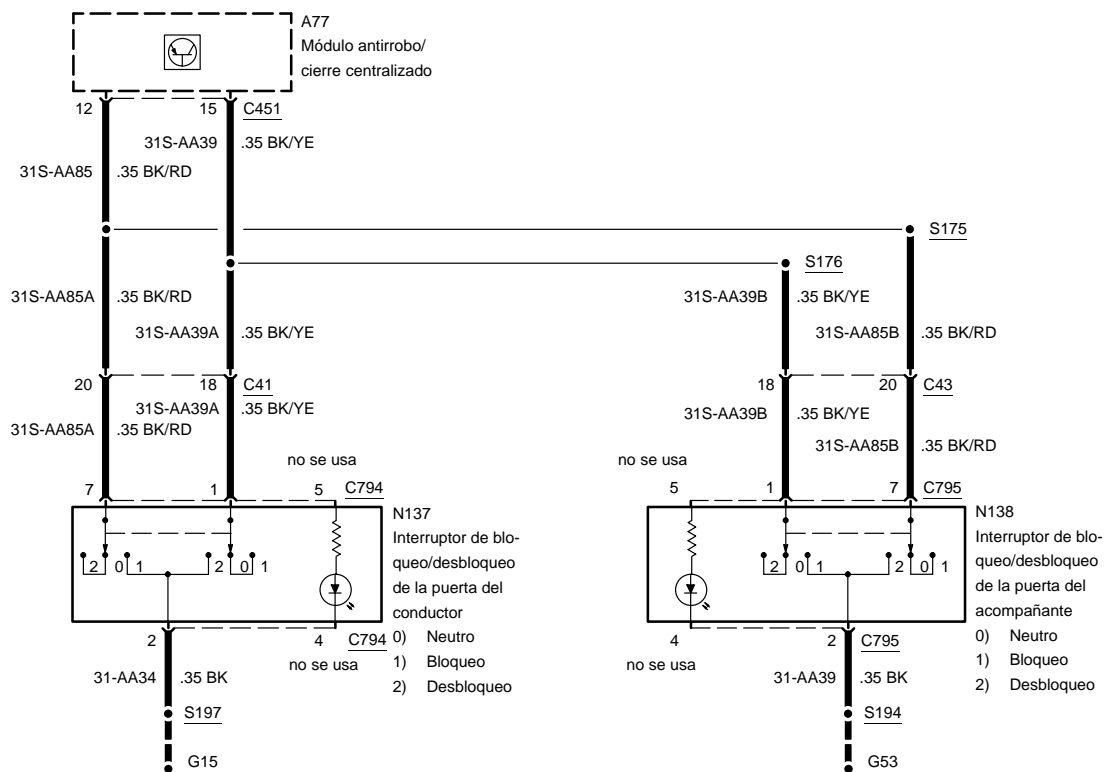


con cierre centralizado, sin sistema antirrobo

-3

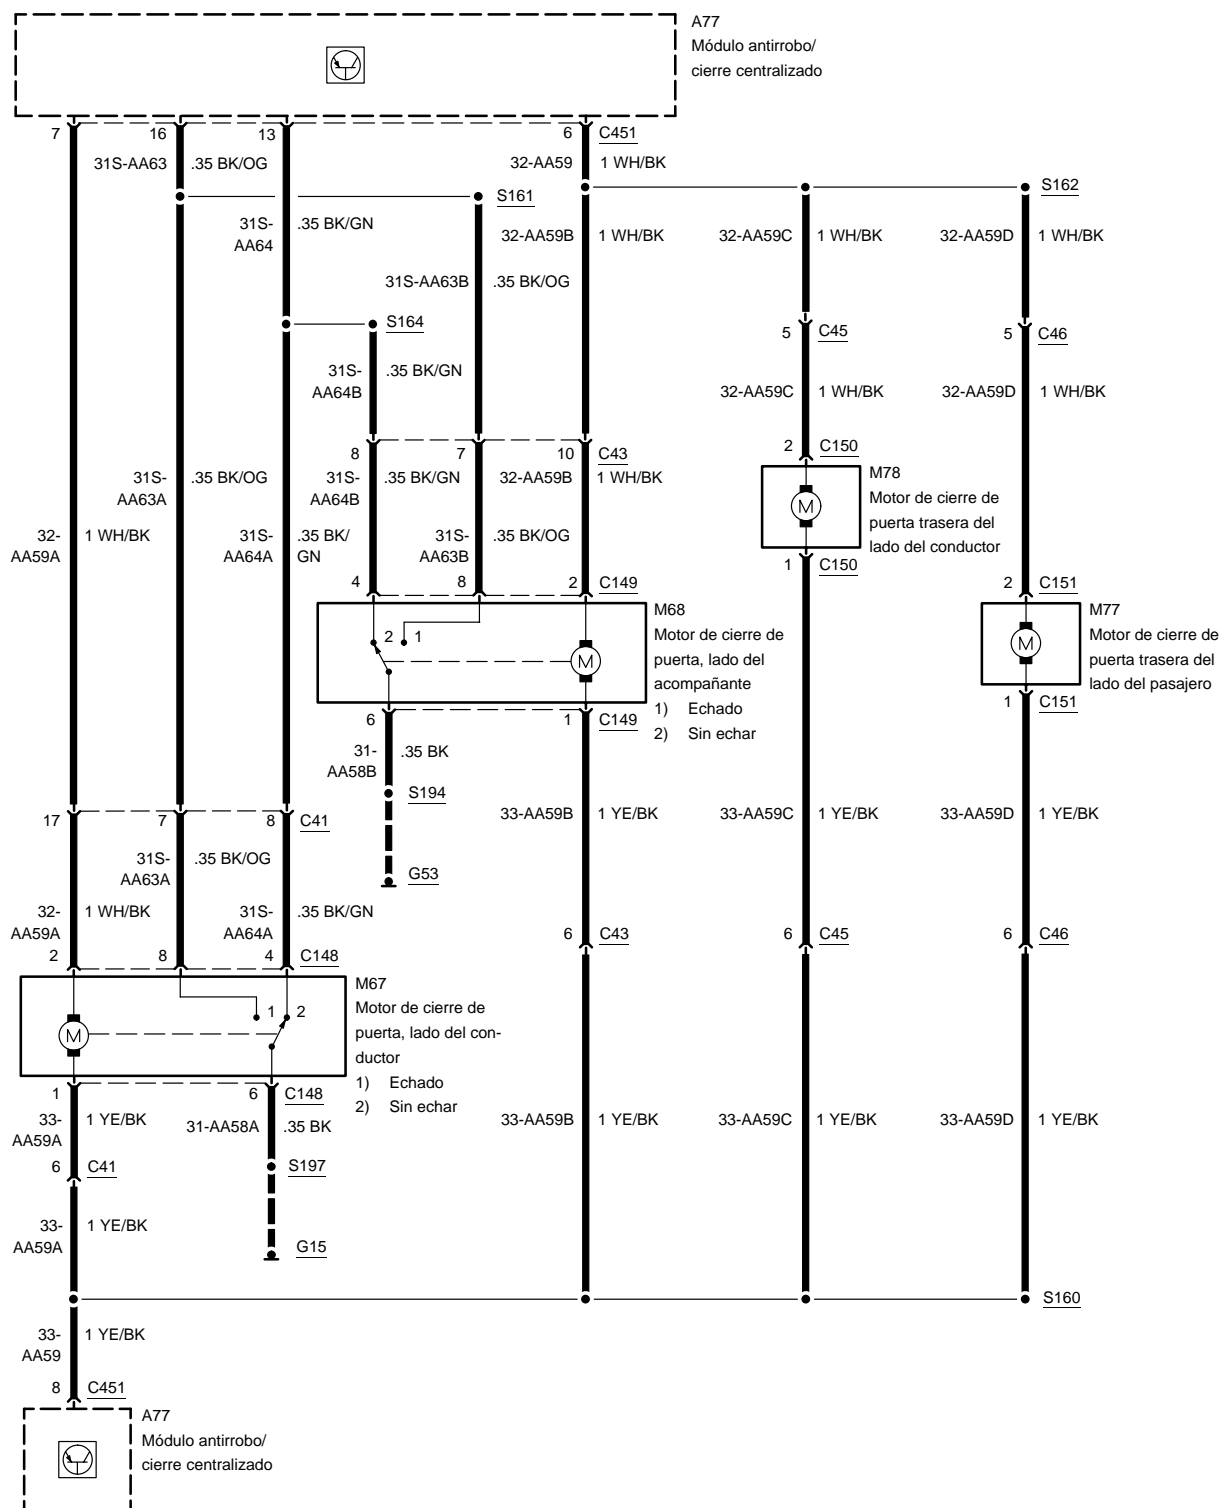


con cierre centralizado, con alarma antirrobo

-4

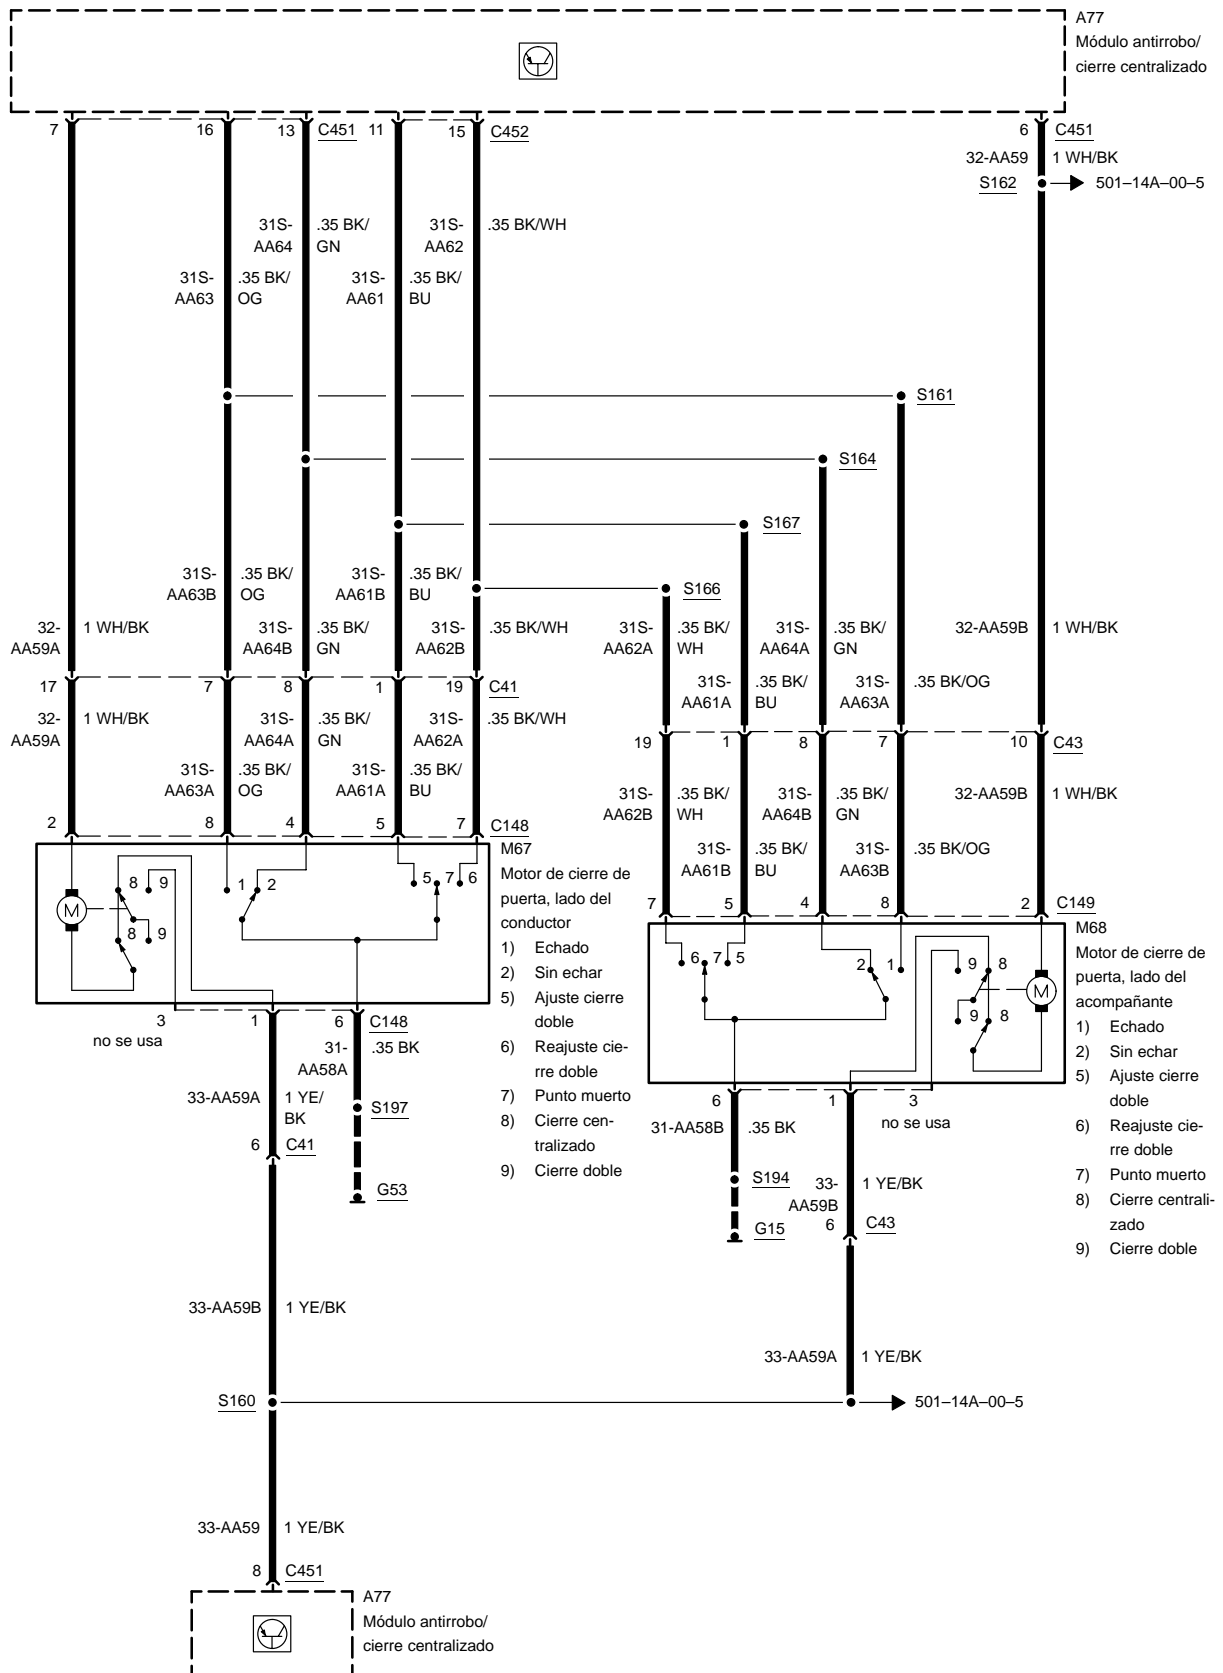


con cierre centralizado, con alarma antirrobo

-5

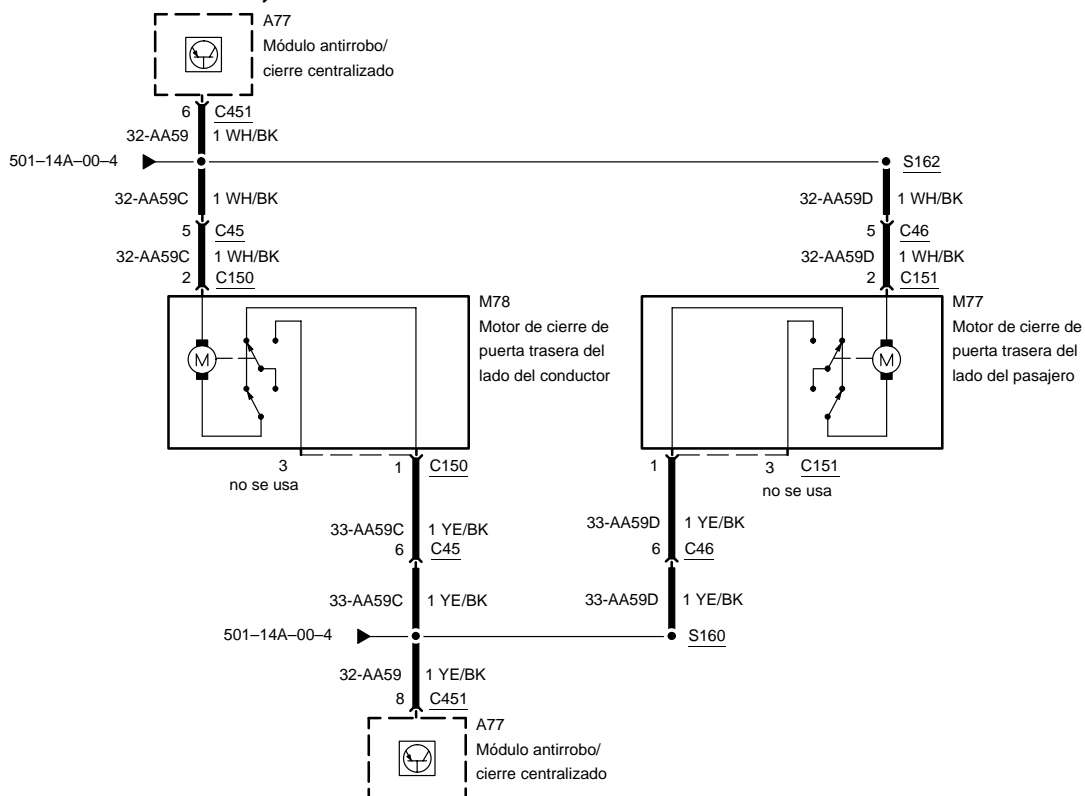


con cierre centralizado, con alarma antirrobo

-6

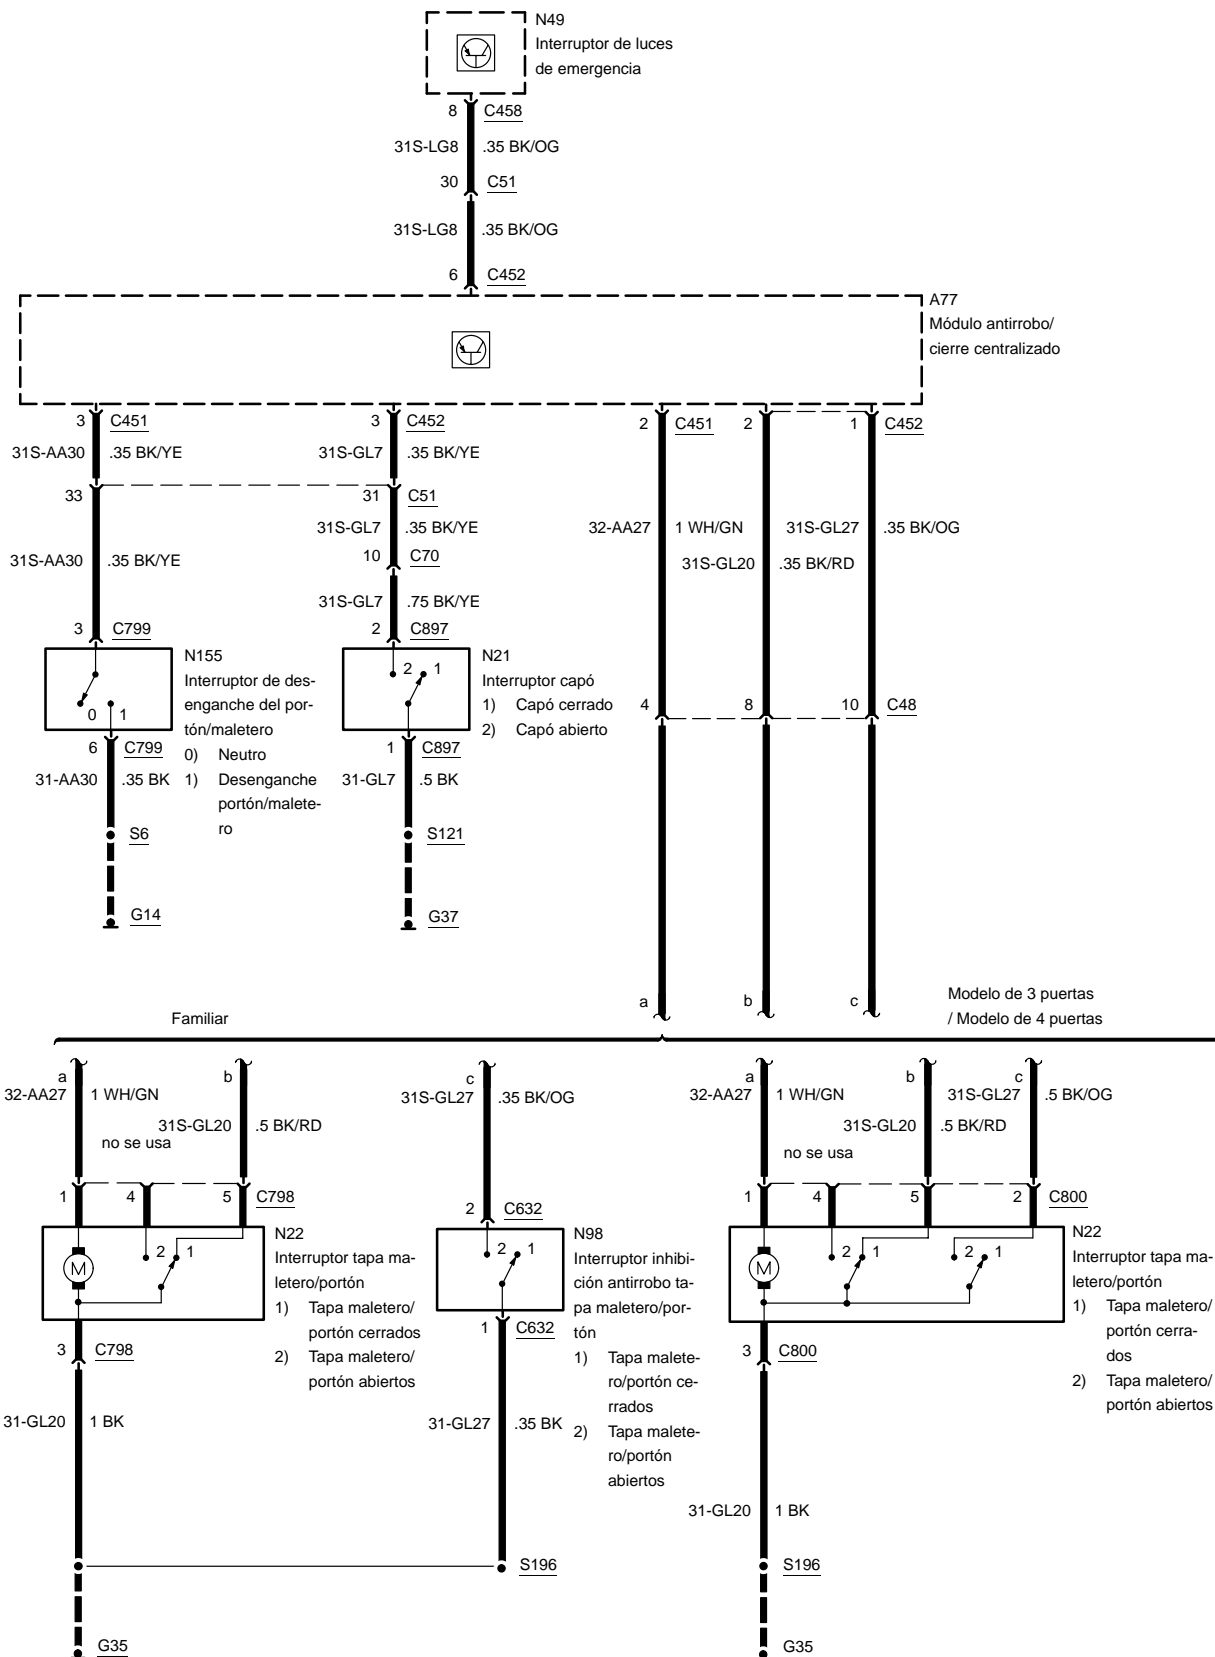


con cierre centralizado, sin sistema antirrobo

-7

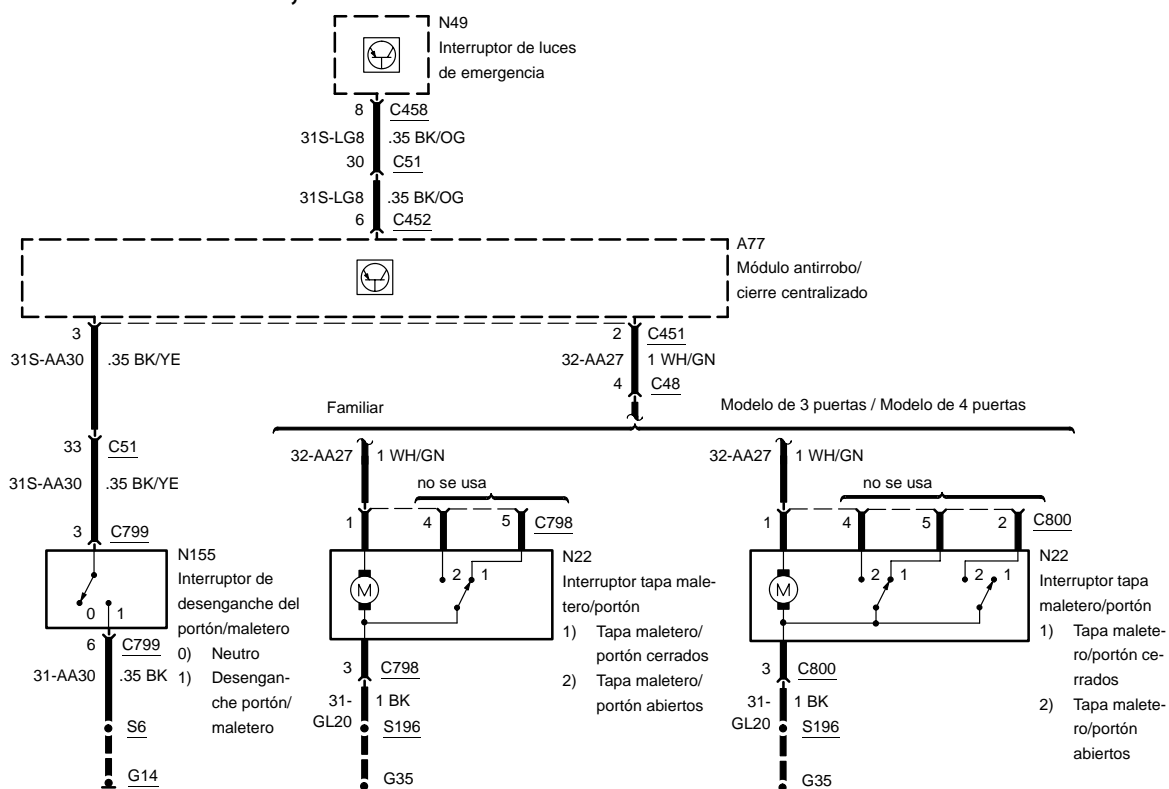


con cierre centralizado, con alarma antirrobo

-8

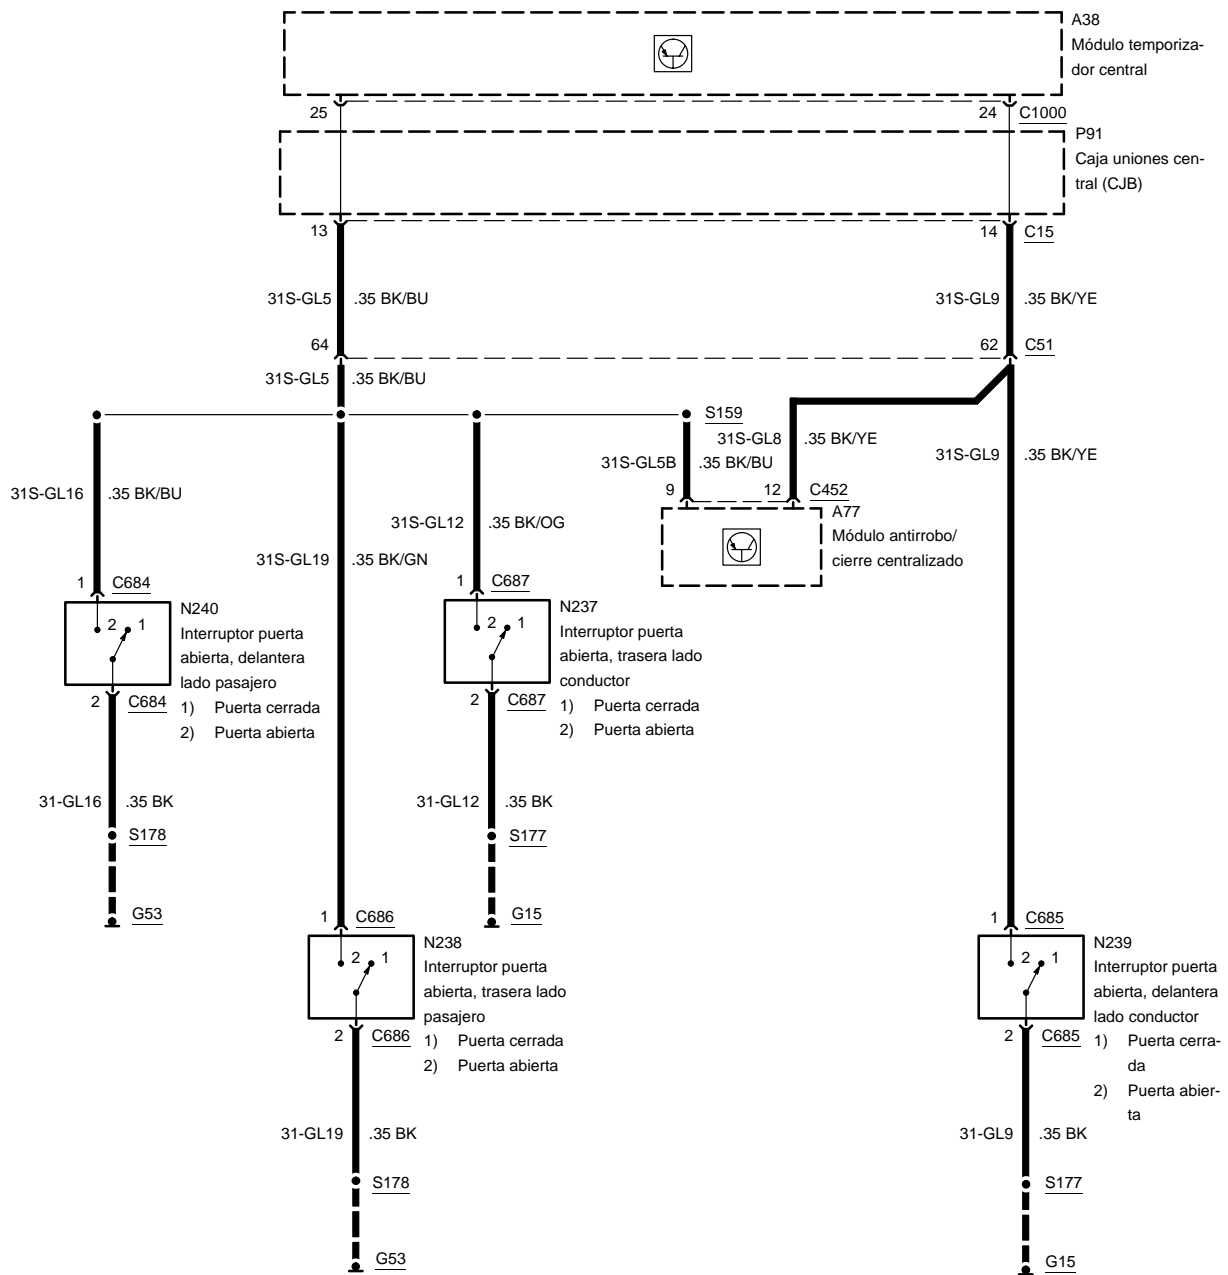


con cierre centralizado, sin sistema antirrobo

-9

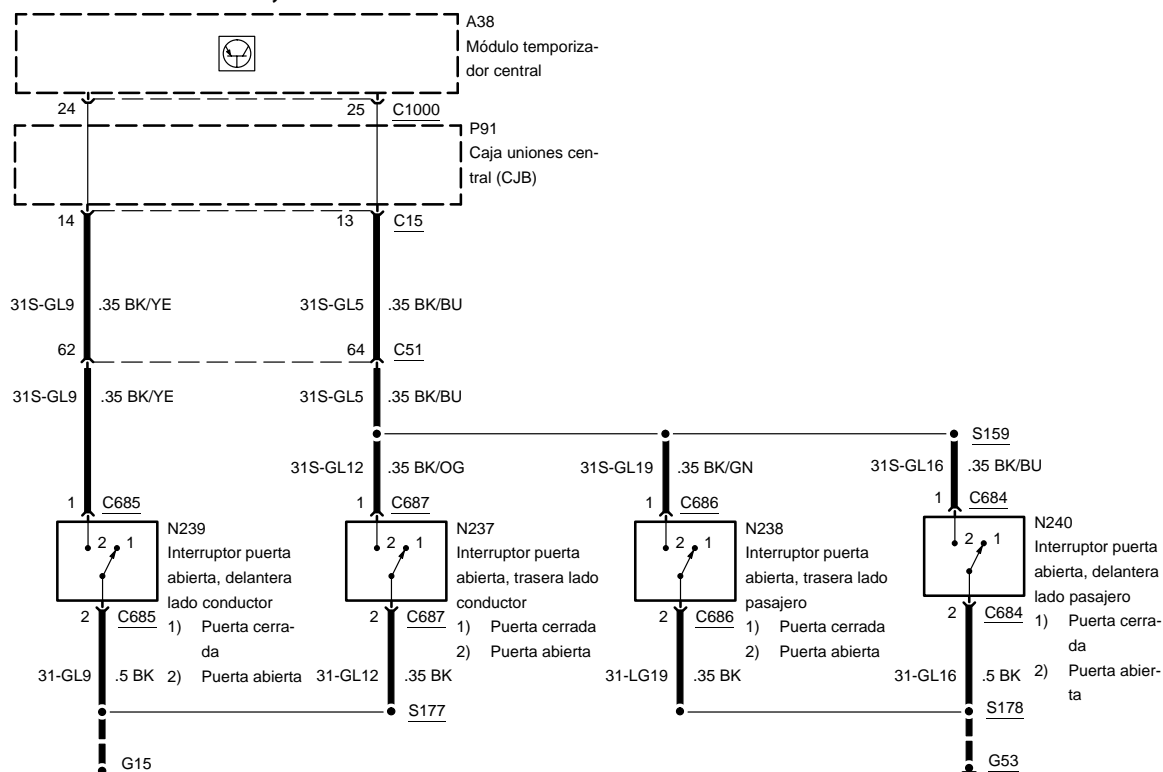


sin cierre centralizado

-10

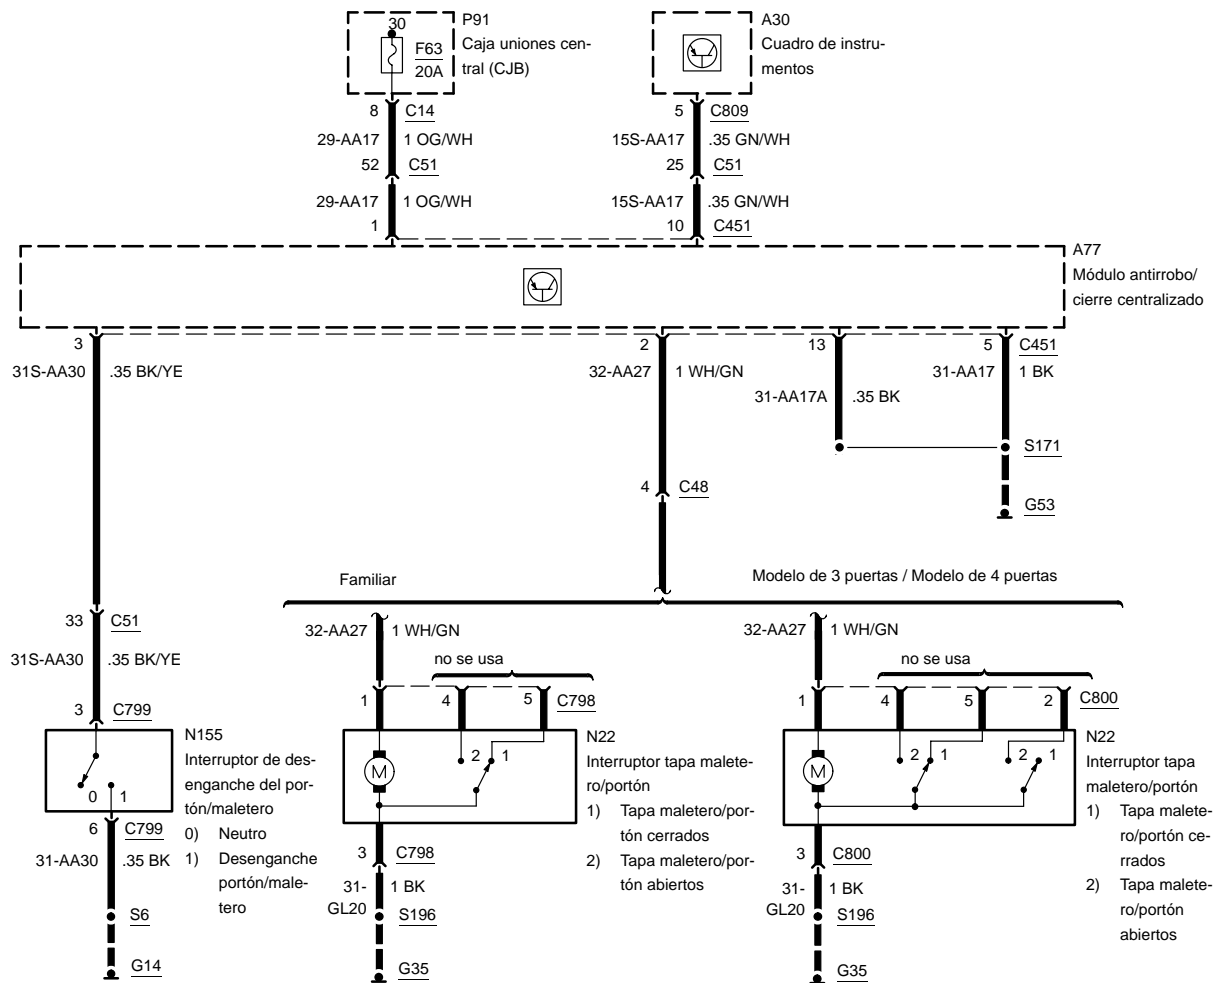


-1

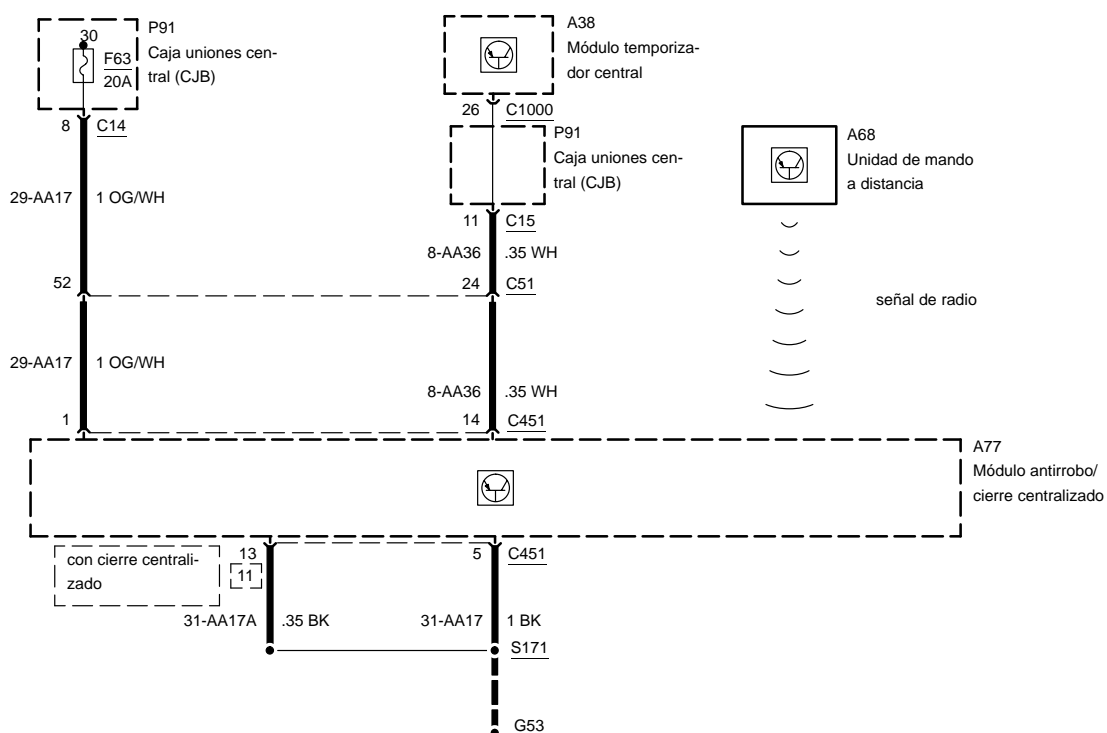


sin limpiacristal trasera, con intermitencia variable de limpiaparabrisas

-2

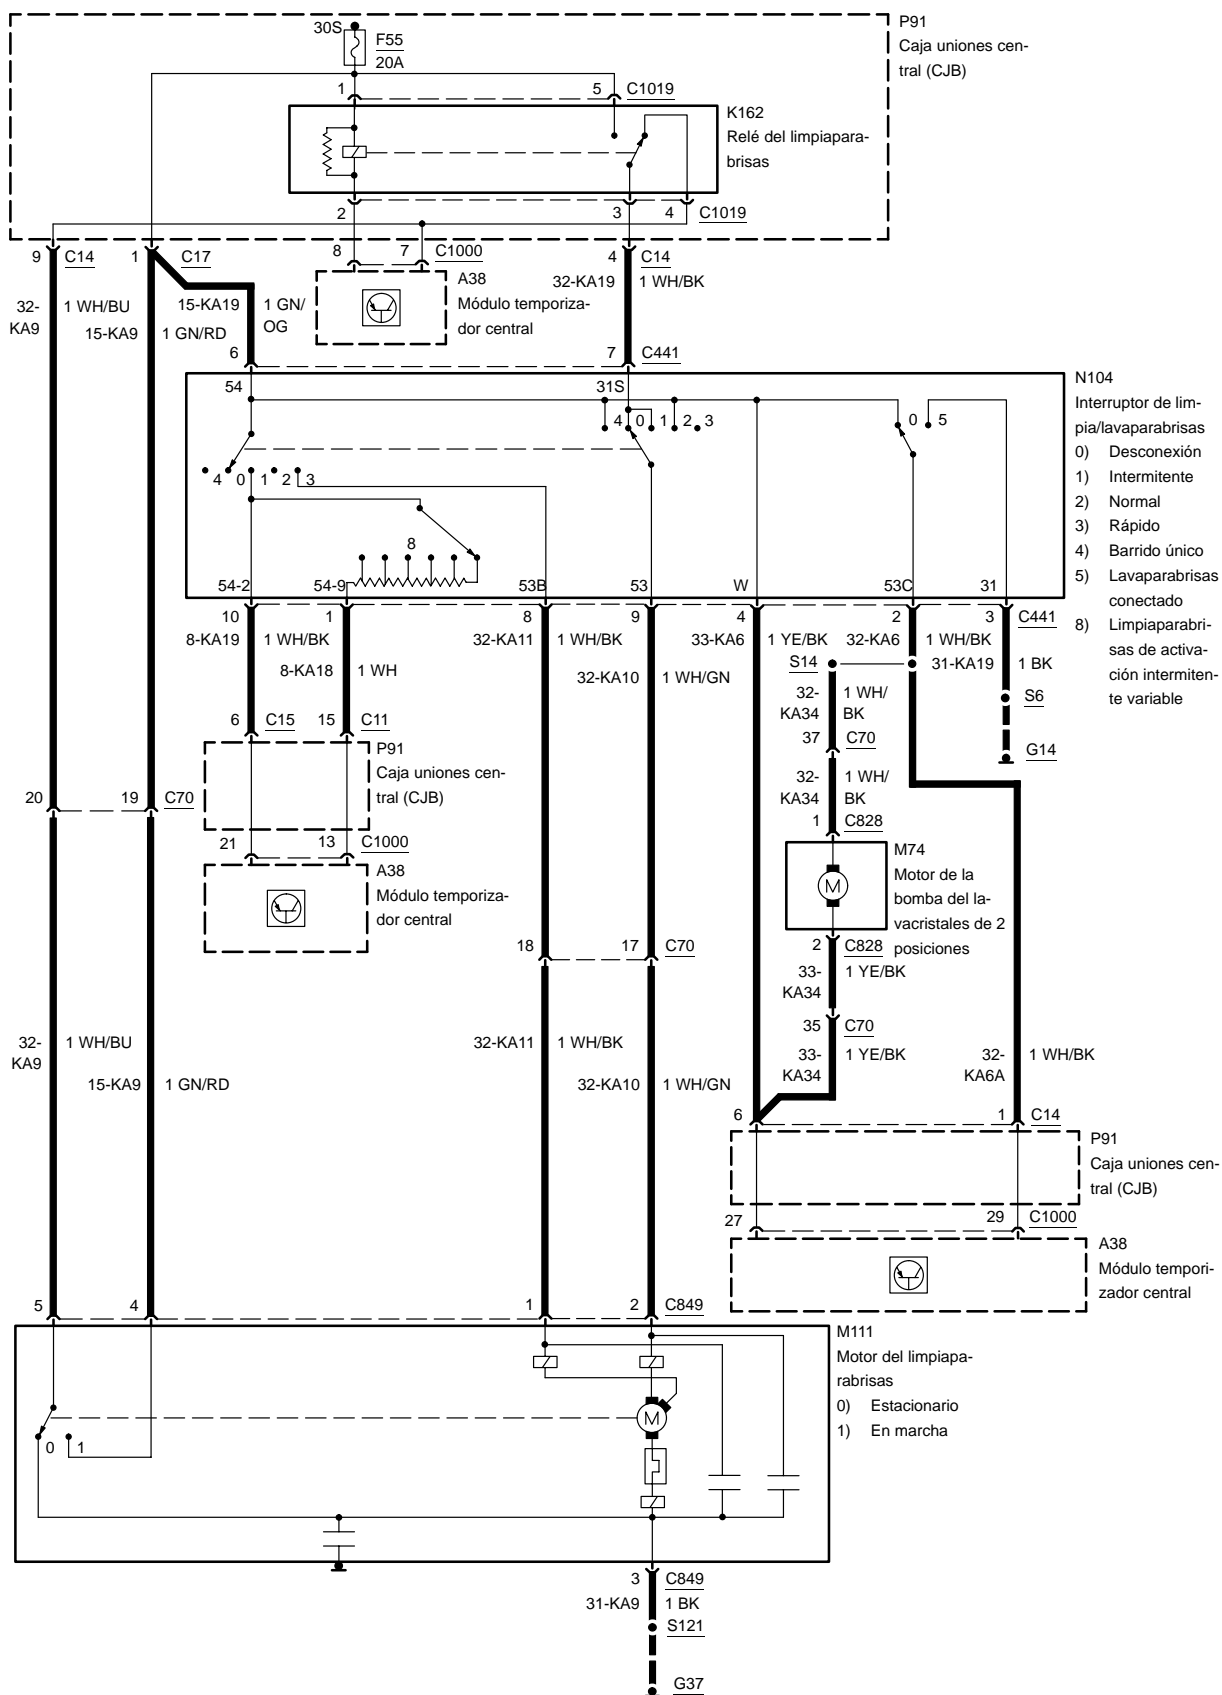


con limpiavetana trasera, con intermitencia variable de limpiaparabrisas


-3

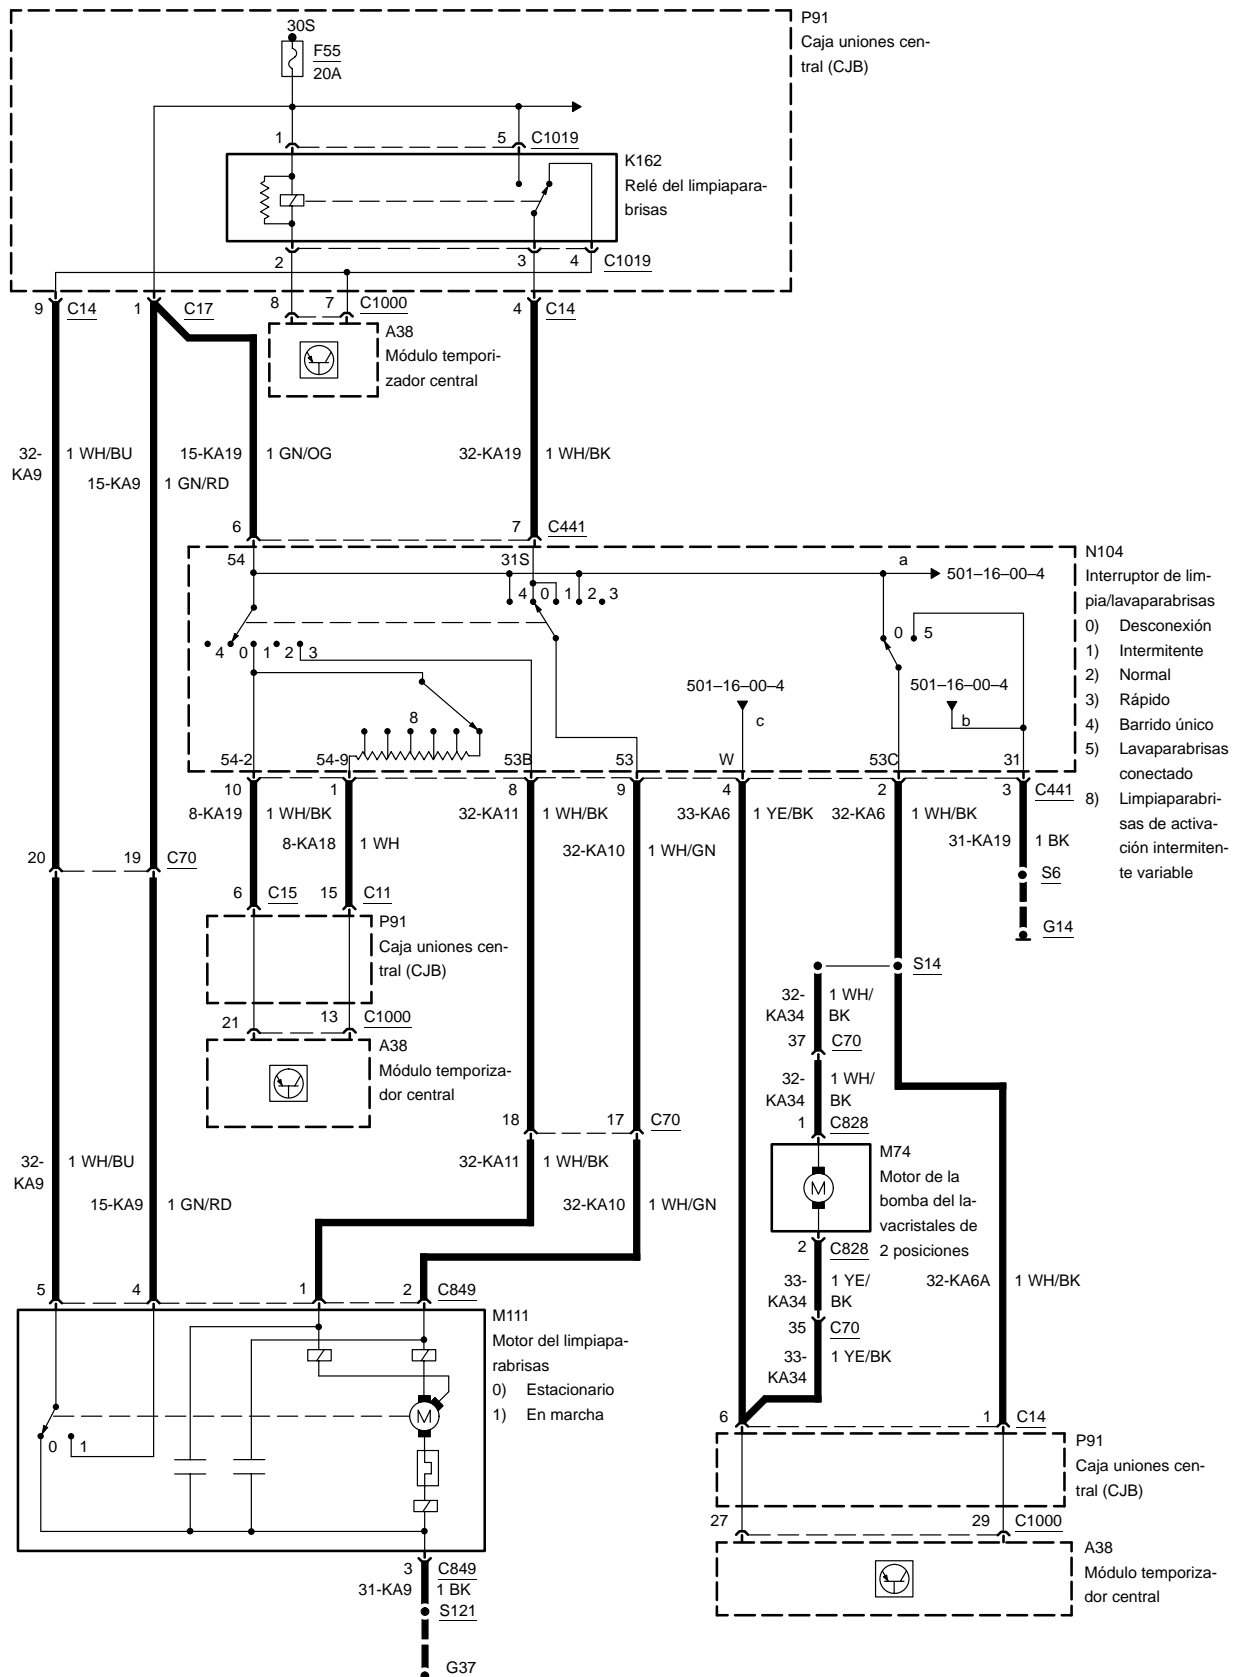

con limpiapuneta trasera

-4

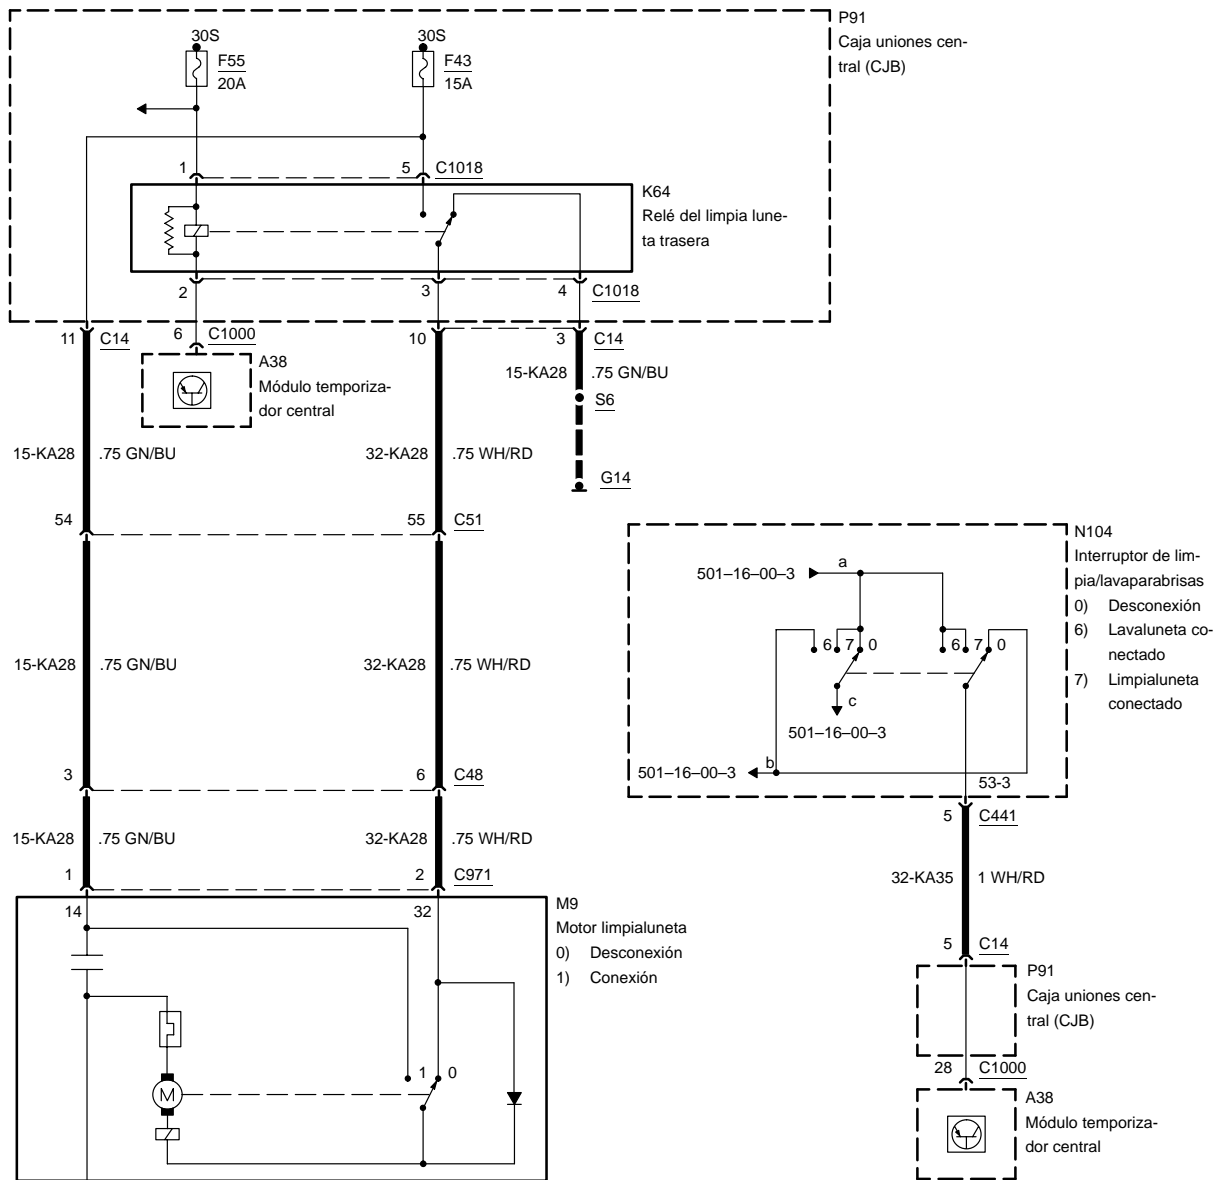


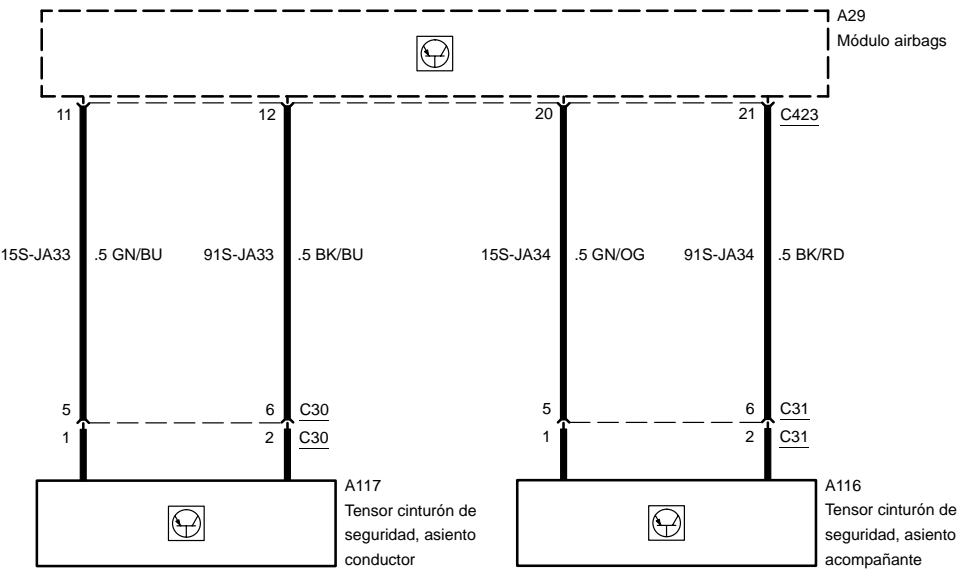

Focus '00


con airbags laterales

-2

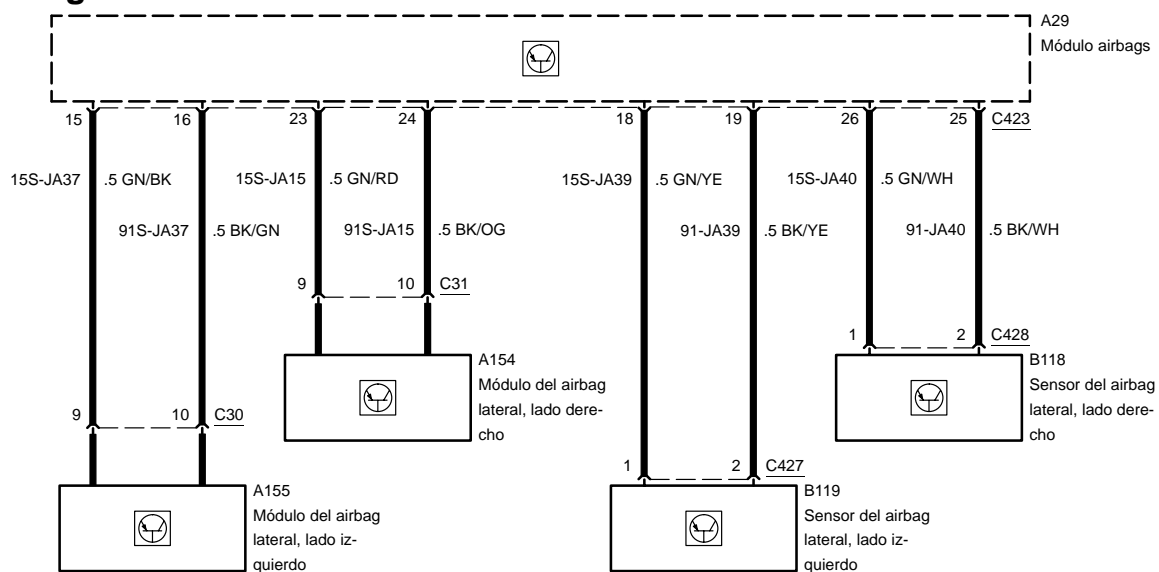


Caja uniones central (CJB), superior

-1

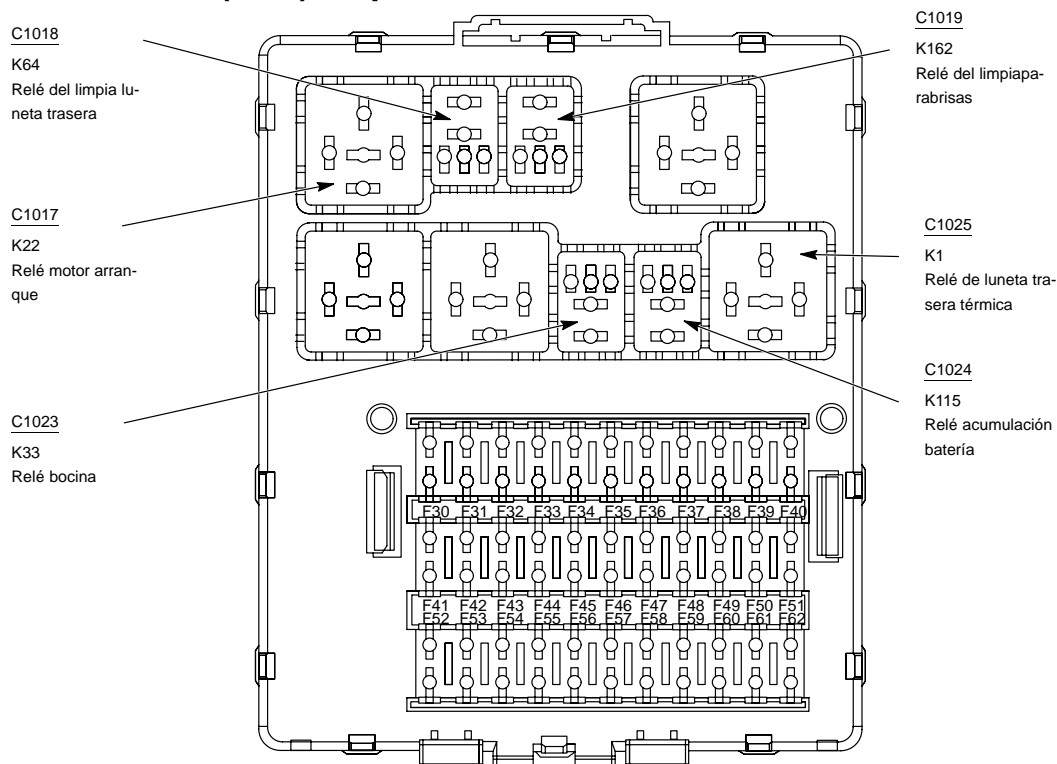


Caja uniones central (CJB), trasero

-2

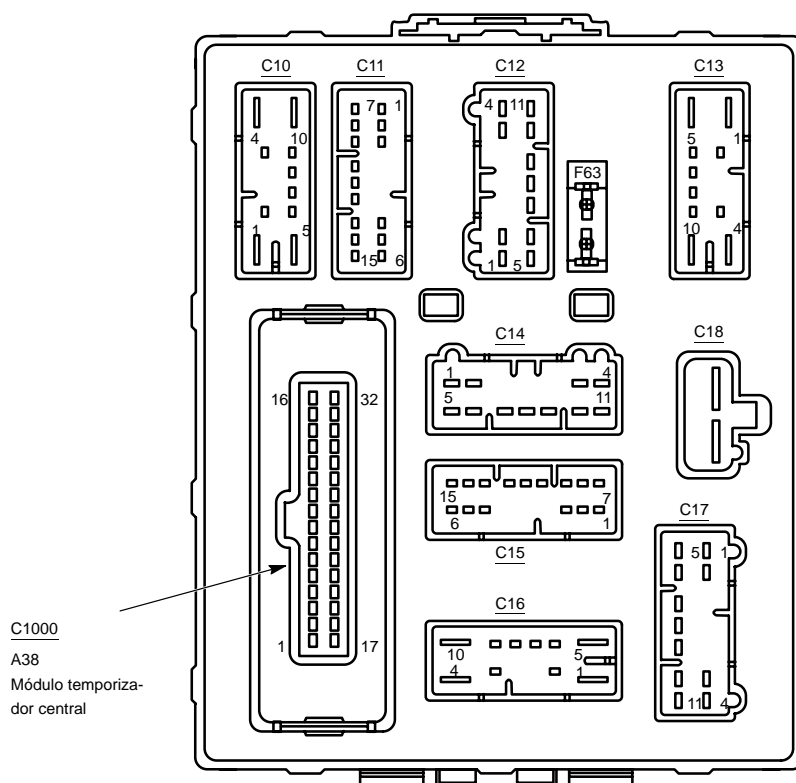

Caja uniones batería (BJB)

-3

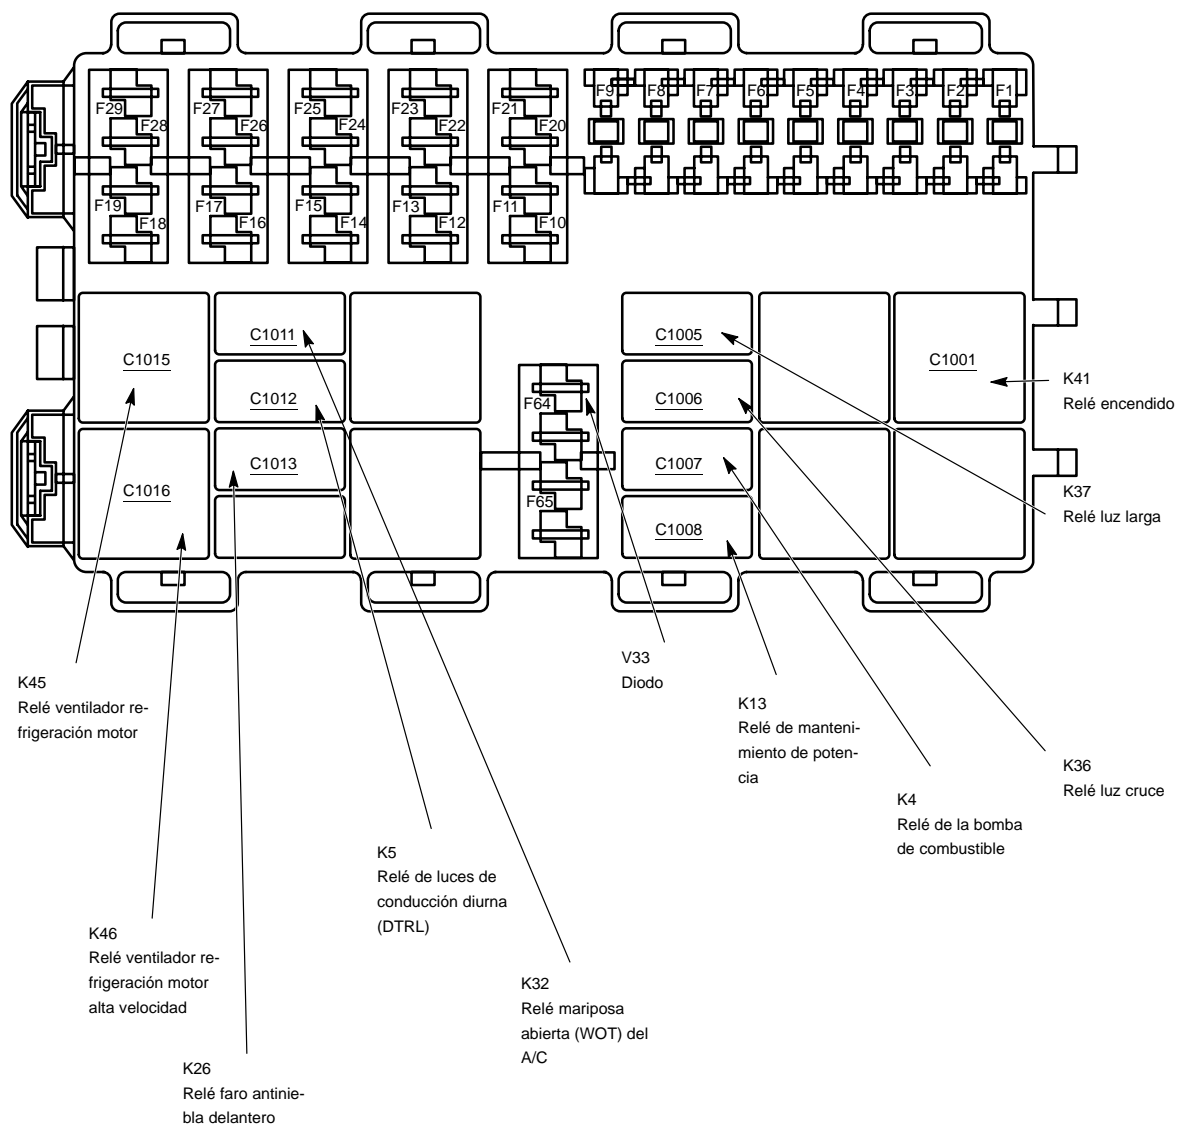

Caja uniones central (CJB)

		Número de fusible											
		30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
		7.5A	15A	10A	15A	20A	7.5A	7.5A	25A		10A	25A	
206-09A-00	Sistema antibloqueo	●						●					
303-03-00	Refrigeración del motor												
303-04D-00	Sistema de alimentación de combustible – ZETEC–E												
303-04E-00	Sistemas de alimentación de combustible – CVH												
303-06D-00	Sistema de arranque – ZETEC–E												
303-06E-00	Sistema de arranque – CVH												
303-07D-00	Encendido del motor – ZETEC–E												
303-07E-00	Encendido del motor – CVH												
303-14D-00	Controles electrónicos del motor – ZETEC–E												
303-14E-00	Controles electrónicos del motor – CVH												
310-03-00	Control de la velocidad del vehículo												
412-00-00	Sistema de control de climatización – Información general							●					
412-02-00	Calefacción/deshielo							●					
413-00-00	Cuadro e iluminación de instrumentos – Información general			●									
413-01-00	Grupo de instrumentos												
413-06-00	Bocina					●							
414-02-00	Generador y regulador												
415-01-00	Unidad de audio		●										
415-03-00	Altavoces												
417-01-00	Iluminación exterior			●	●						●		
417-02-00	Iluminación interior						●	●					
417-04-00	Luces de conducción diurna			●									
418-00B-00	Red de comunicaciones de módulo, diagnosis												
419-01A-00	Sistema antirrobo activa												
419-01B-00	Sistema antirrobo pasiva				●								
419-10-00	Módulos multifunción de control electrónico							●					
501-09-00	Retrovisores						●	●					
501-11-00	Cristales, marcos y mecanismos												
		30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
		7.5A	15A	10A	15A	20A	7.5A	7.5A	25A		10A	25A	

Focus 2000

Focus 2000

Focus 2000


Caja de uniones de la batería


		Número de fusible										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		40A	30A				50A	40A	30A	20A	10A	30A
206-09A-00	Sistema antibloqueo											●
303-03-00	Refrigeración del motor		●				●			●		
303-04D-00	Sistema de alimentación de combustible – ZETEC–E									●		
303-04E-00	Sistemas de alimentación de combustible – ZETEC–CVH									●		
303-06D-00	Sistema de arranque – ZETEC–E								●			
303-06E-00	Sistema de arranque – ZETEC–CVH								●			
303-07D-00	Encendido del motor – ZETEC–E											
303-07E-00	Encendido del motor – ZETEC–CVH											
303-14D-00	Controles electrónicos del motor – ZETEC–E								●	●		
303-14E-00	Controles electrónicos del motor – ZETEC–CVH								●	●		
310-03-00	Control de la velocidad del vehículo									●		
412-00-00	Sistema de control de climatización – Información general		●				●			●		
412-02-00	Calefacción/deshielo											
413-00-00	Cuadro e iluminación de instrumentos – Información general											
413-01-00	Grupo de instrumentos											
413-06-00	Bocina											
414-02-00	Generador y regulador										●	
415-01-00	Unidad de audio											
415-03-00	Altavoces											
417-01-00	Iluminación exterior											
417-02-00	Iluminación interior											
417-04-00	Luces de conducción diurna											
418-00B-00	Red de comunicaciones de módulo, diagnosis										●	
419-01A-00	Sistema antirrobo activa											
419-01B-00	Sistema antirrobo pasiva								●	●		
419-10-00	Módulos multifunción de control electrónico											
501-09-00	Retrovisores											
501-11-00	Cristales, marcos y mecanismos							●				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		40A	30A				50A	40A	30A	20A	10A	30A

Focus 2000

Focus 2000


-1

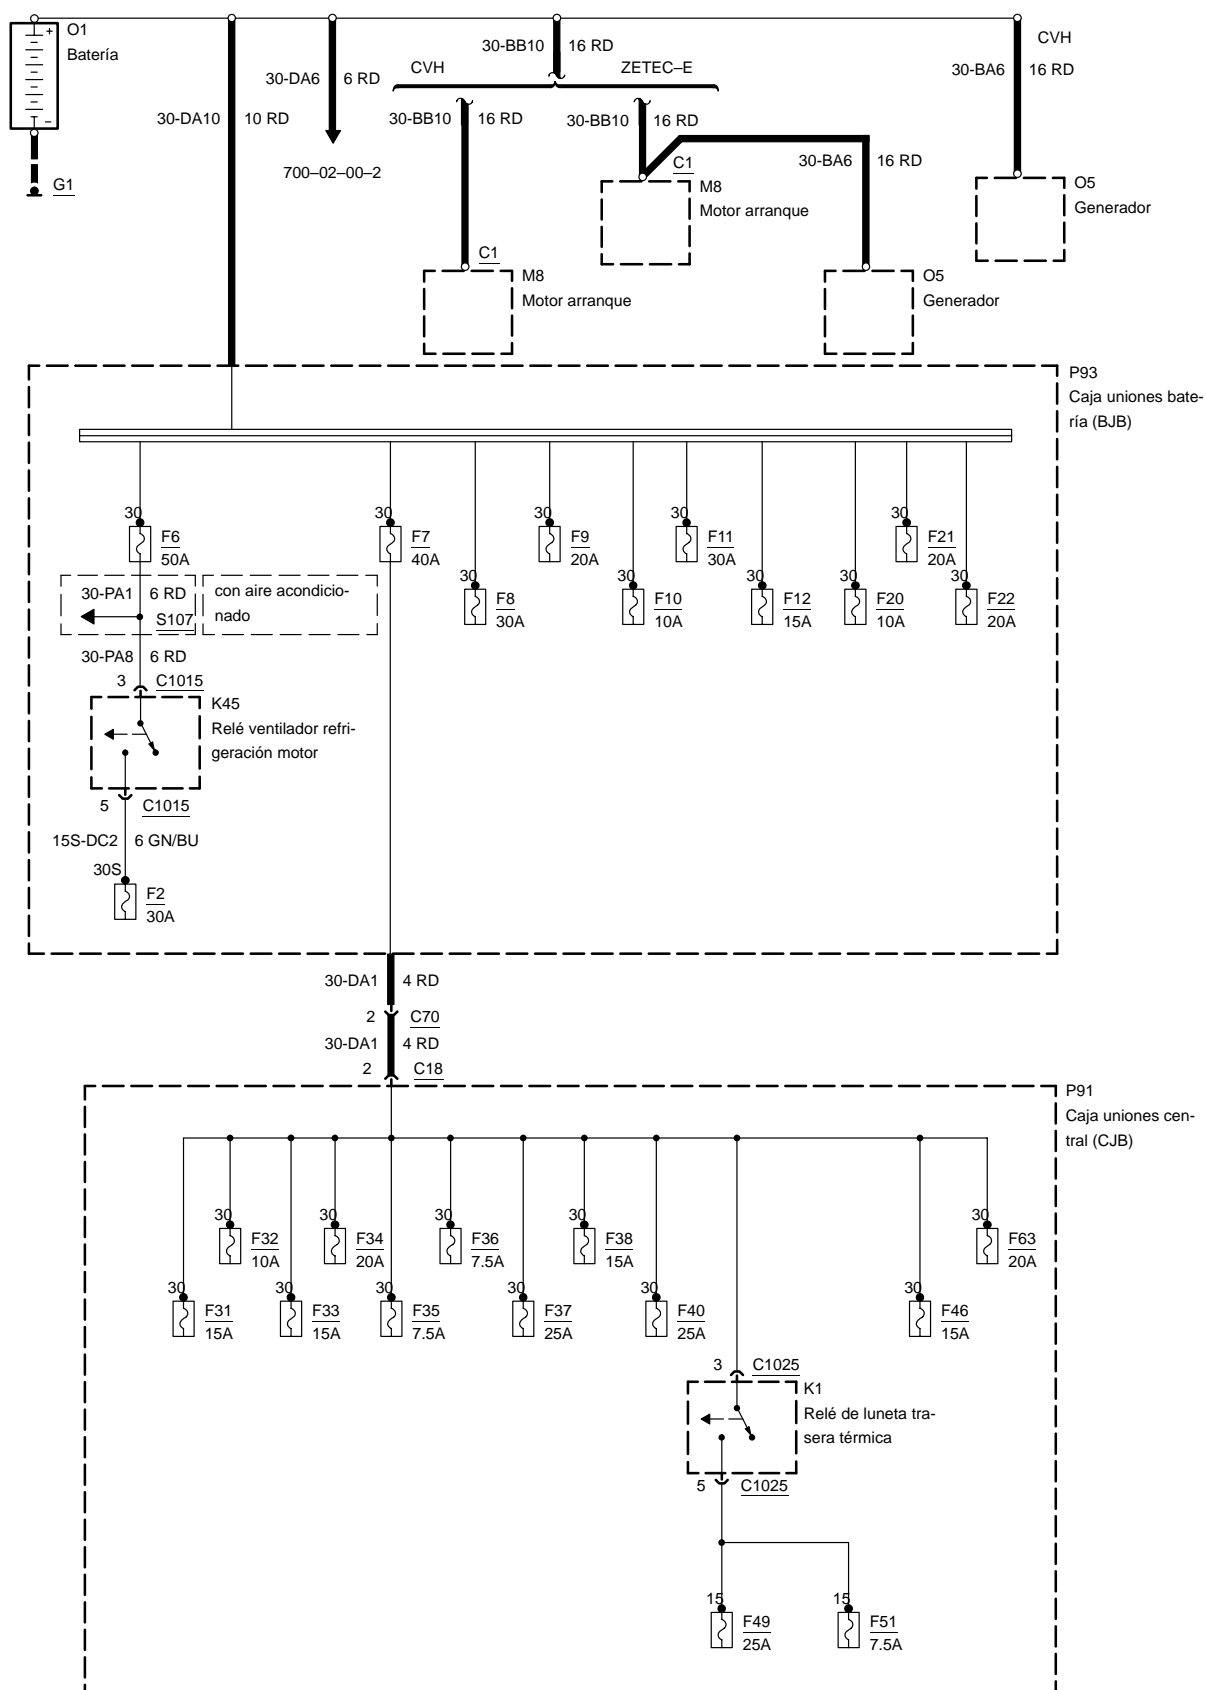

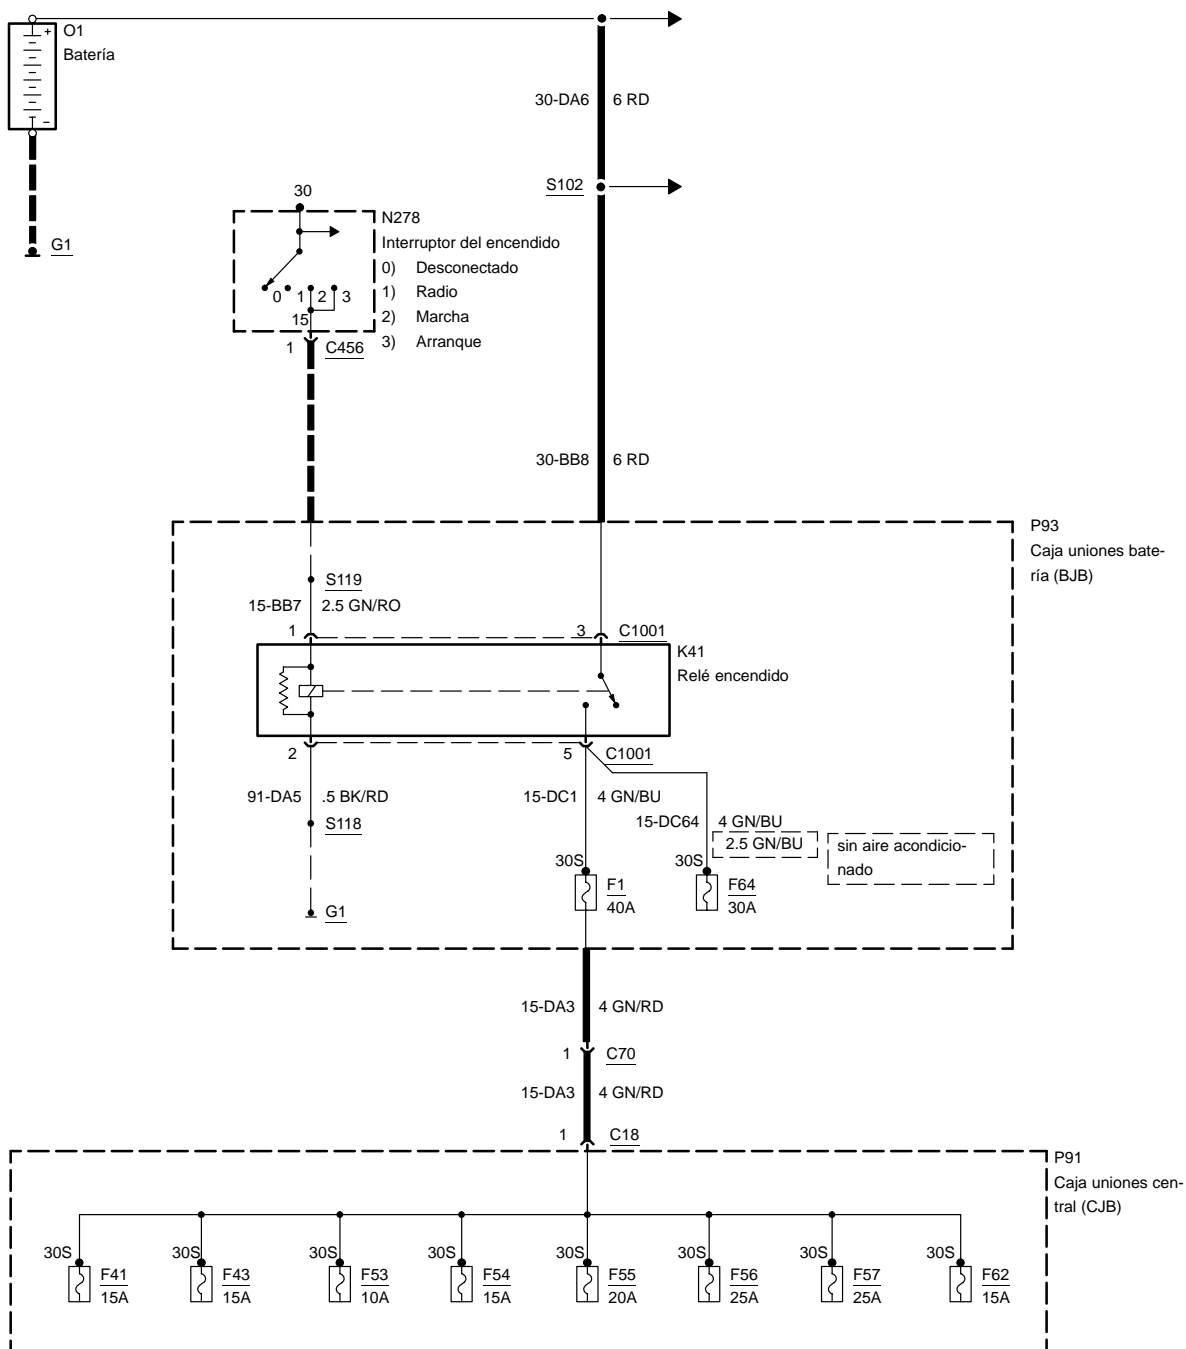


ZETEC-E

-4

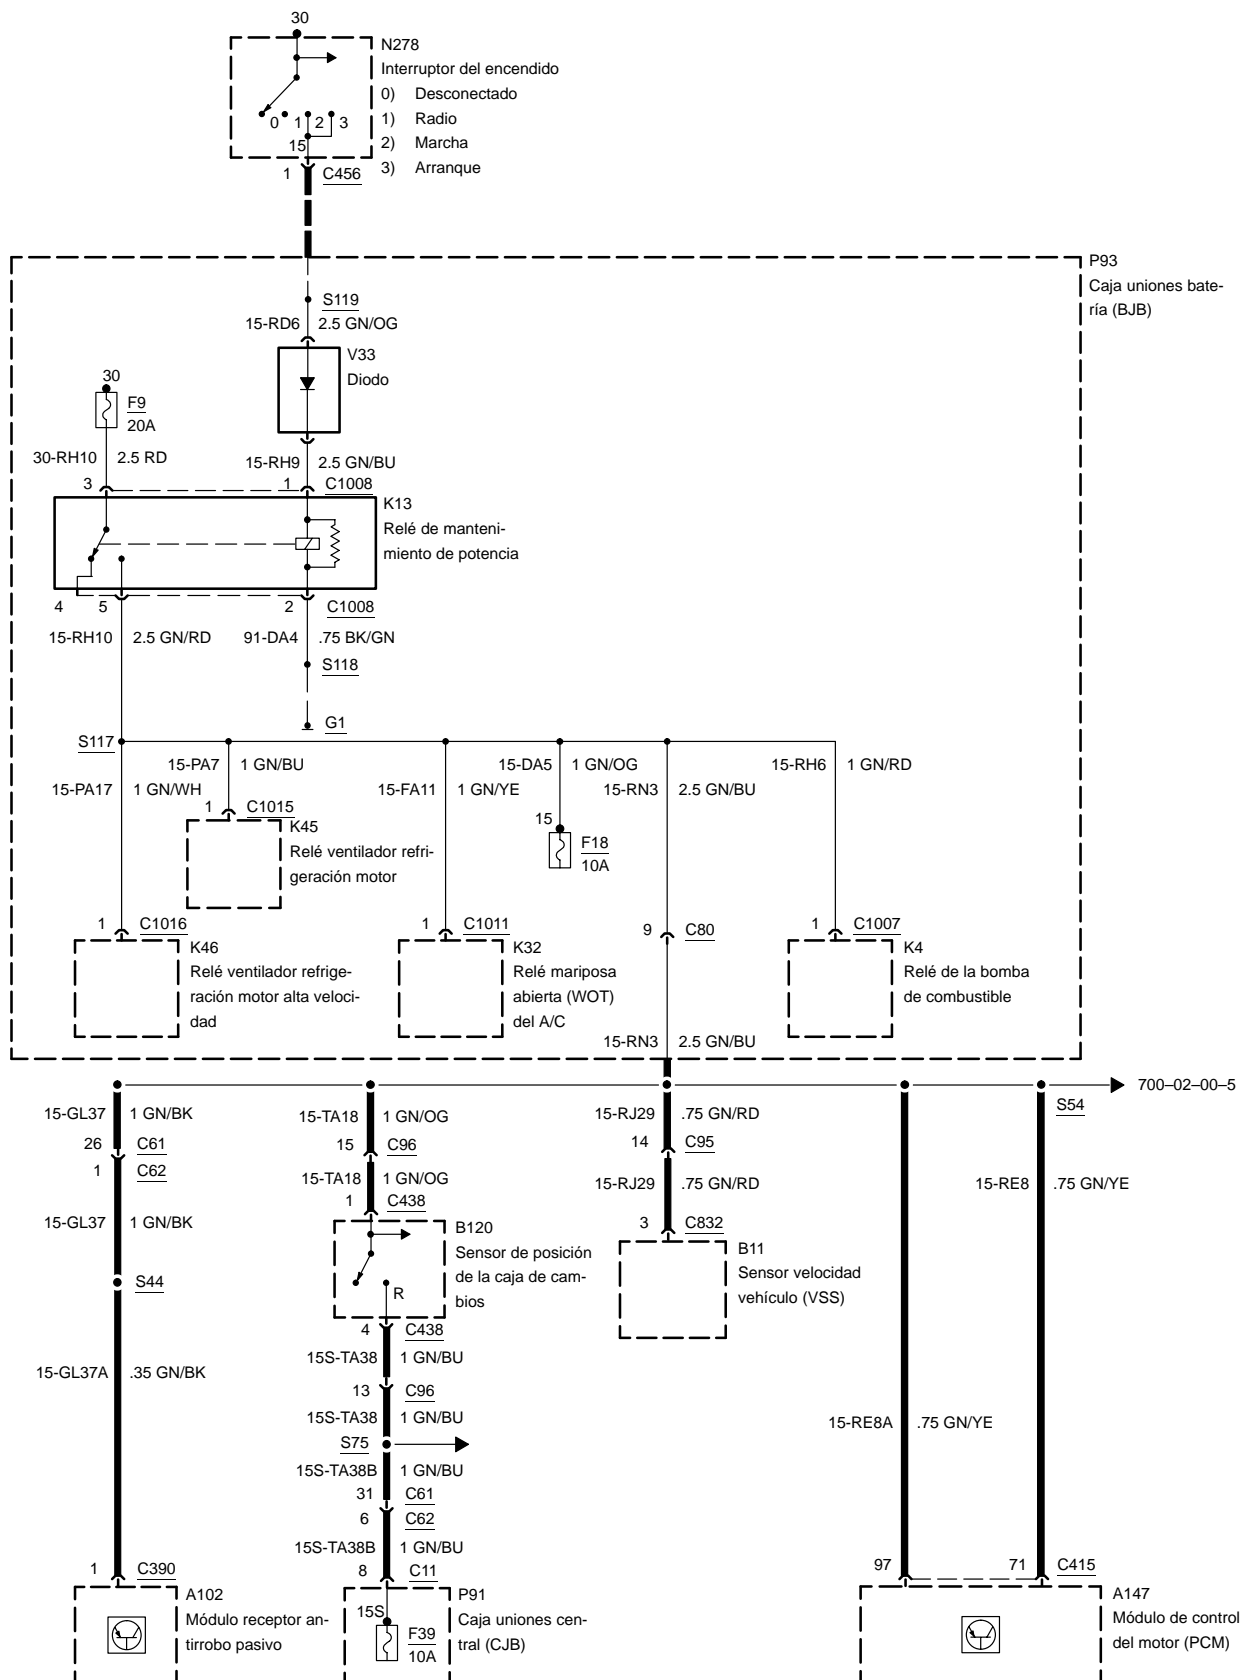


ZETEC-E

-5

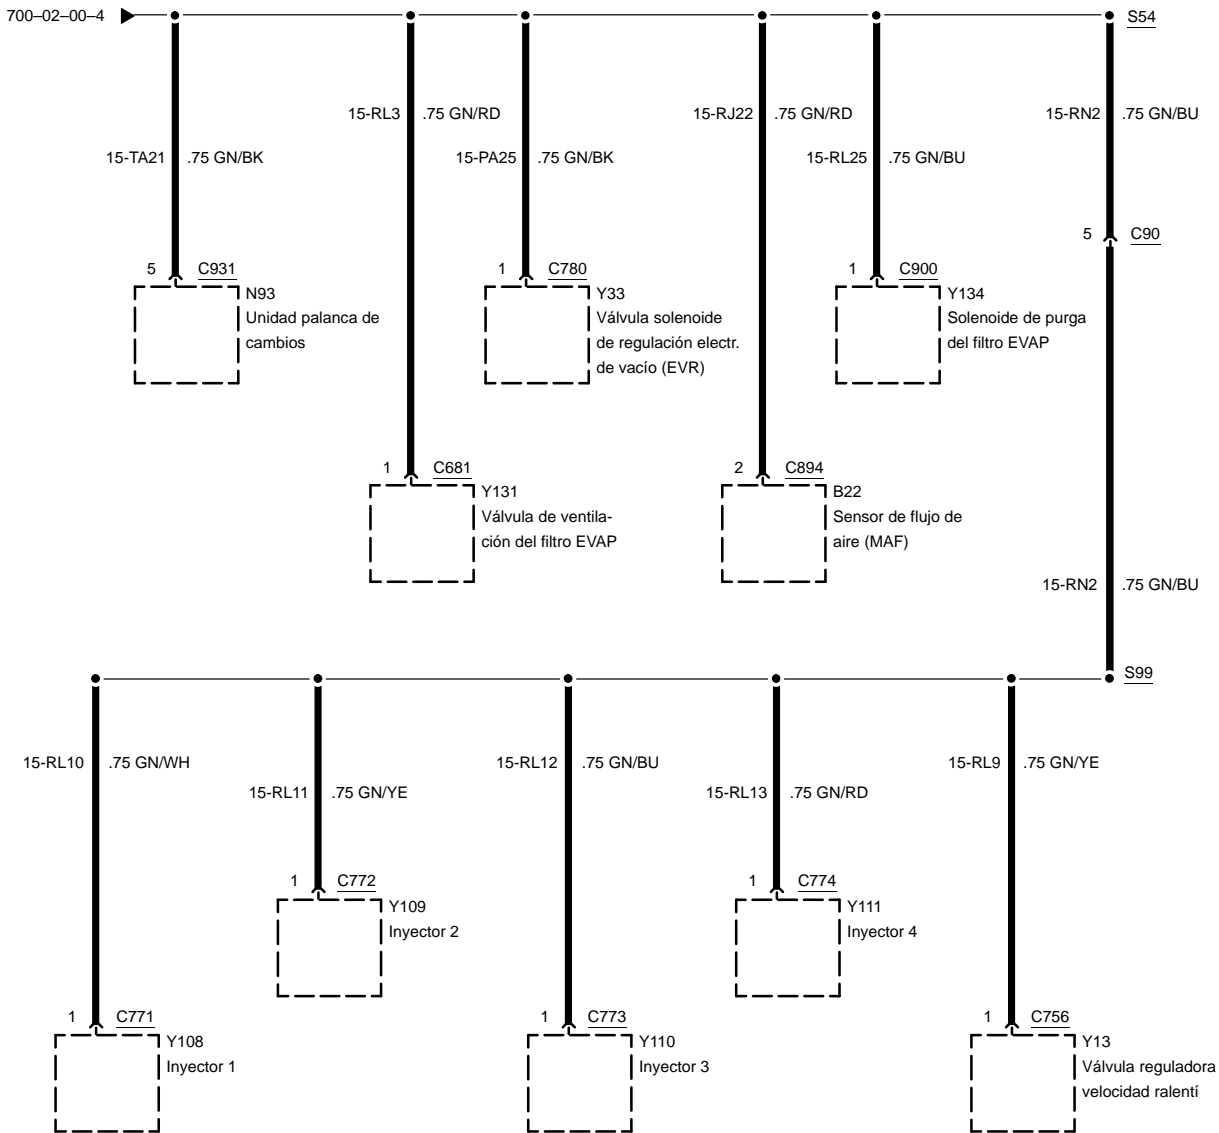


CVH

-6

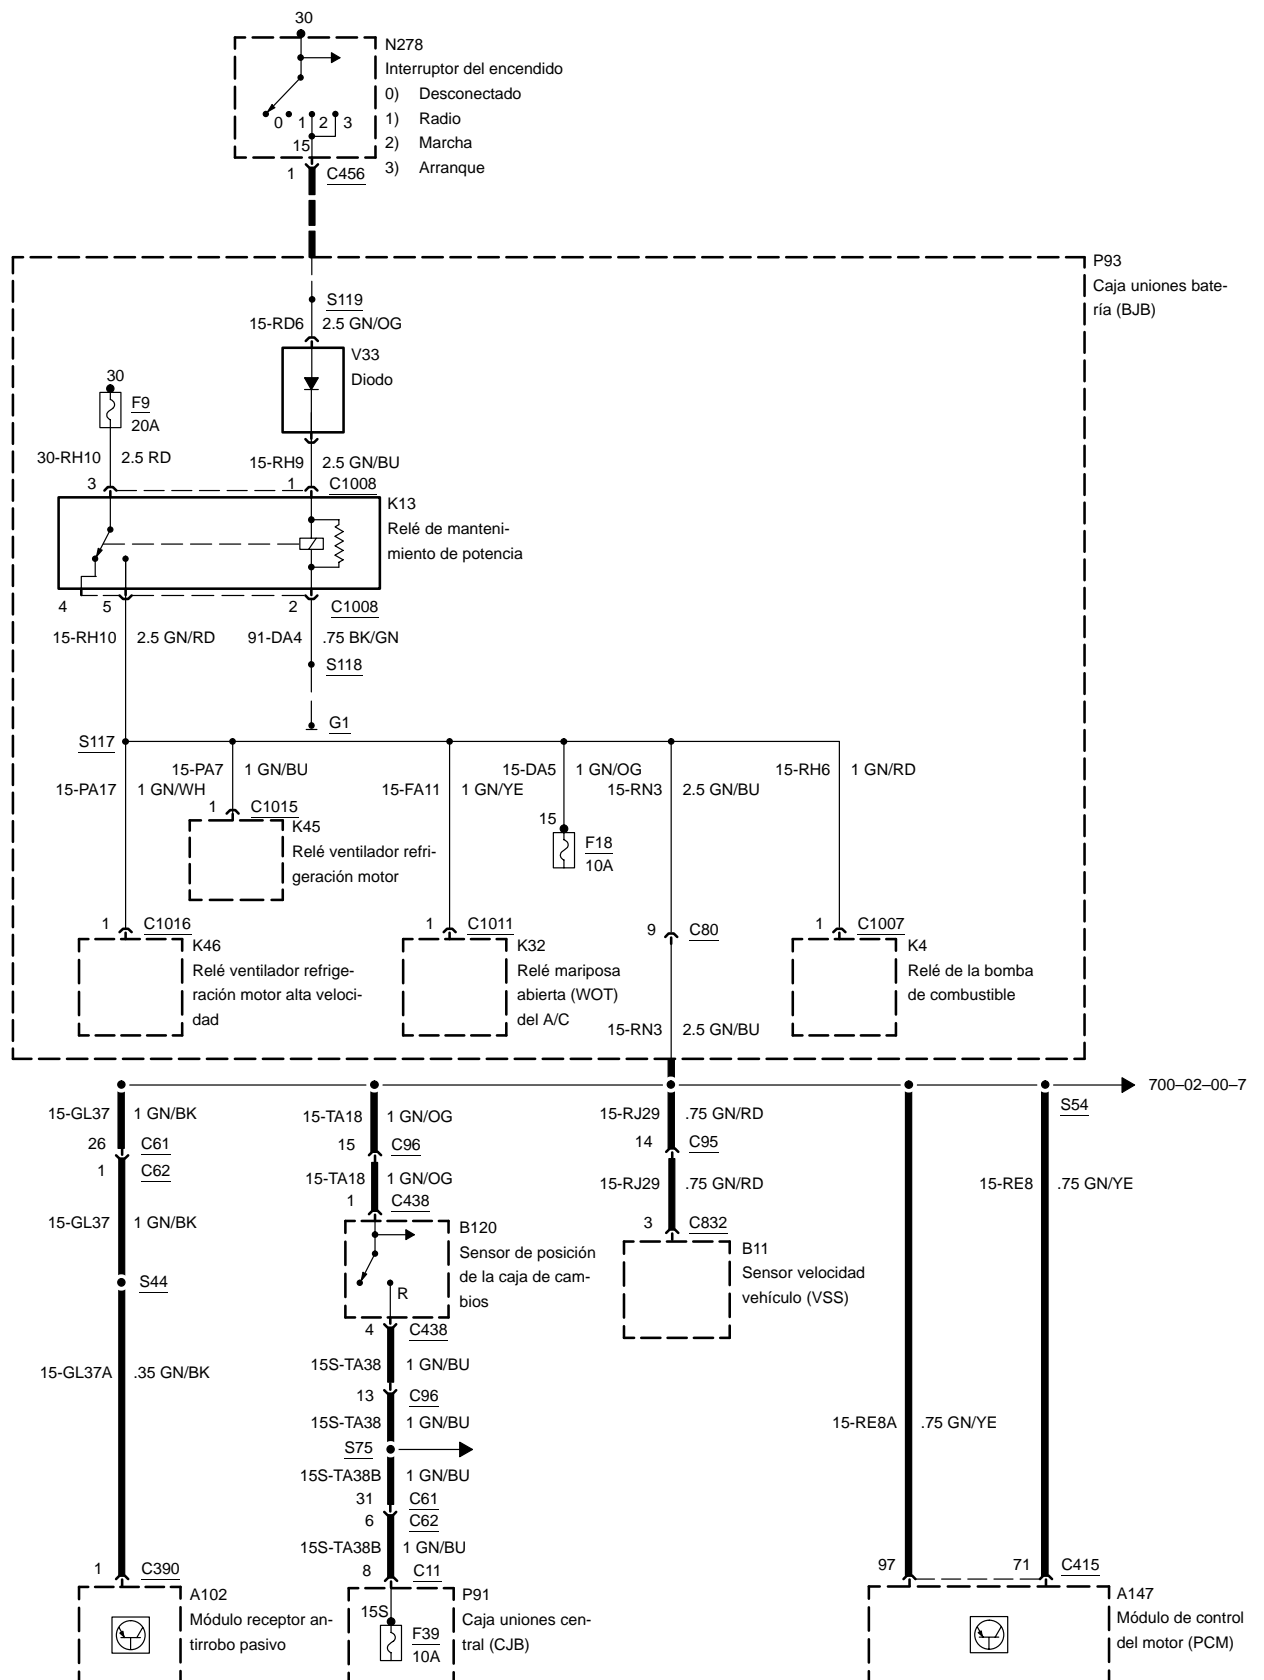


CVH

-7

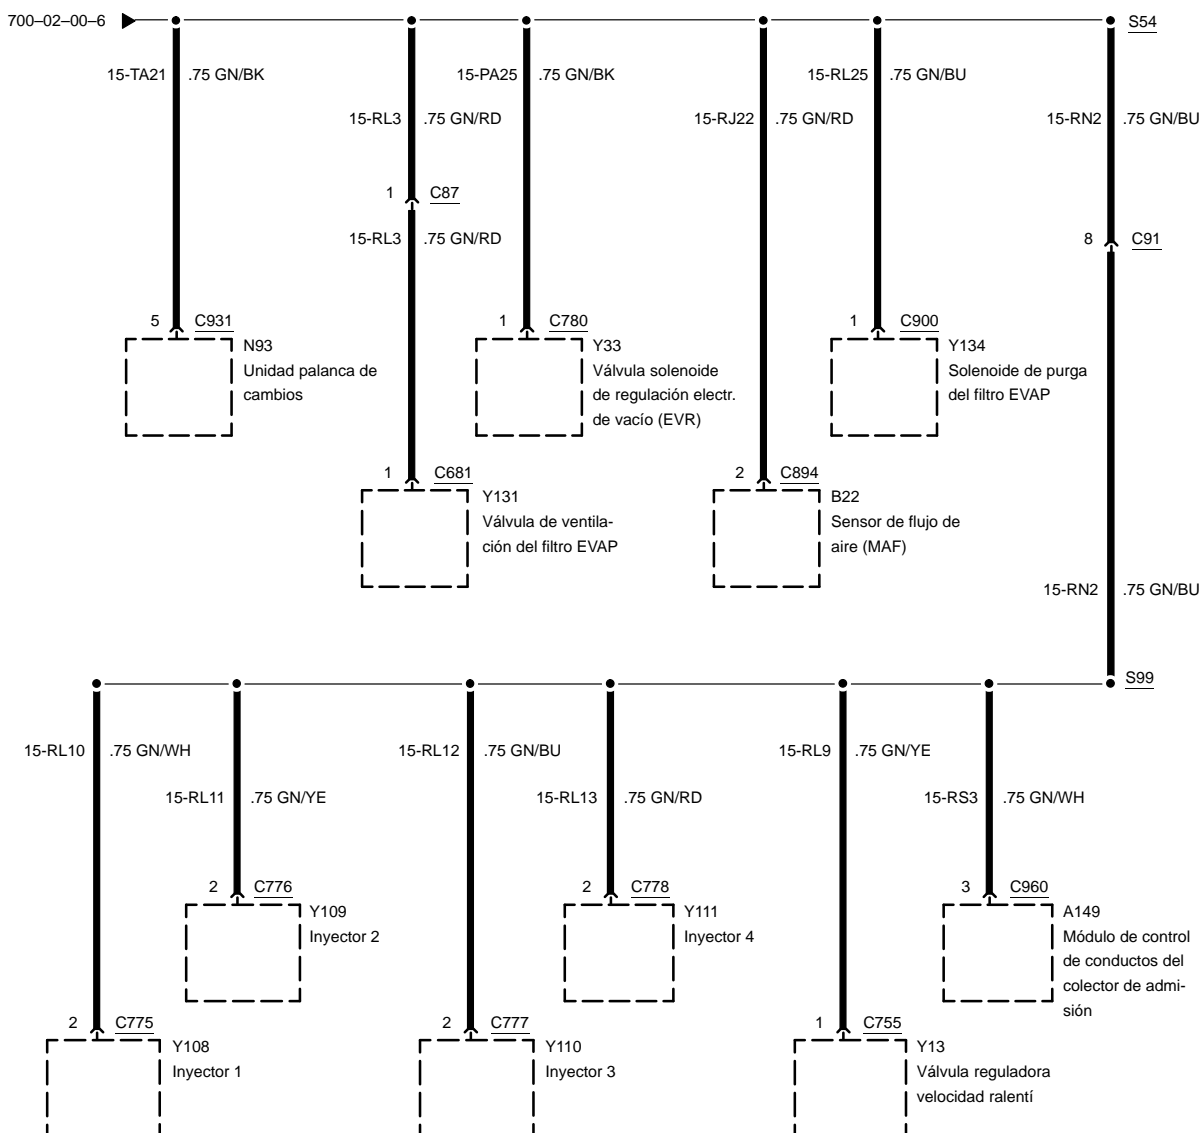


Sin luces de día

-8

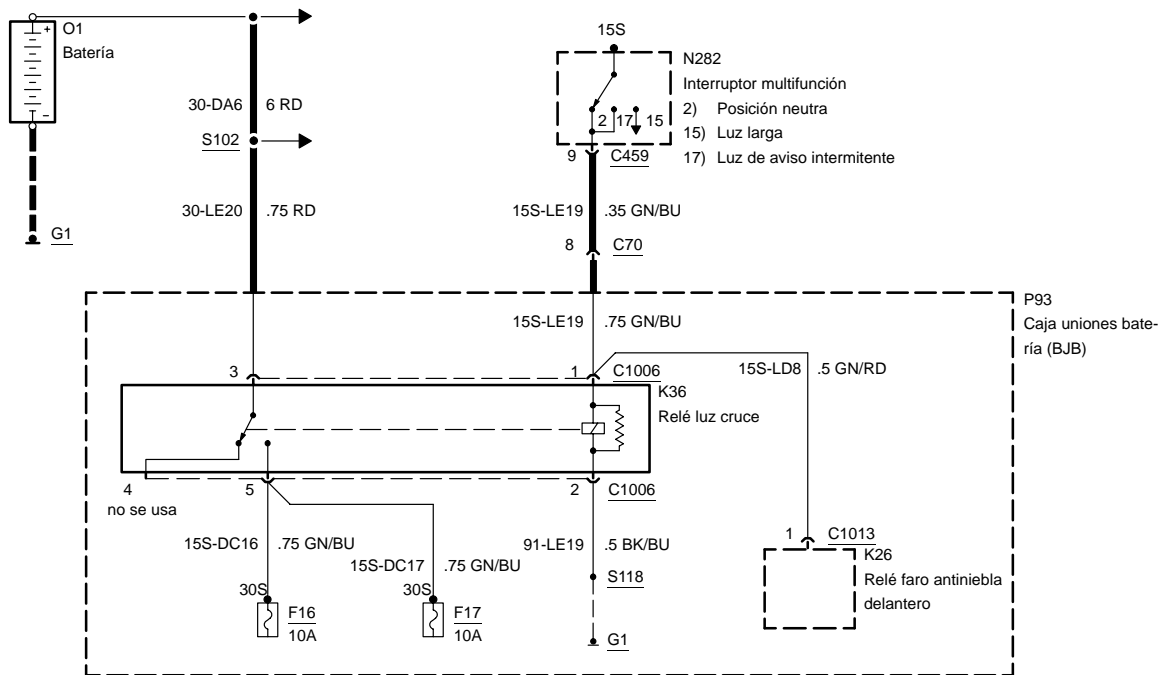


Con luces de conducción diurna

-9

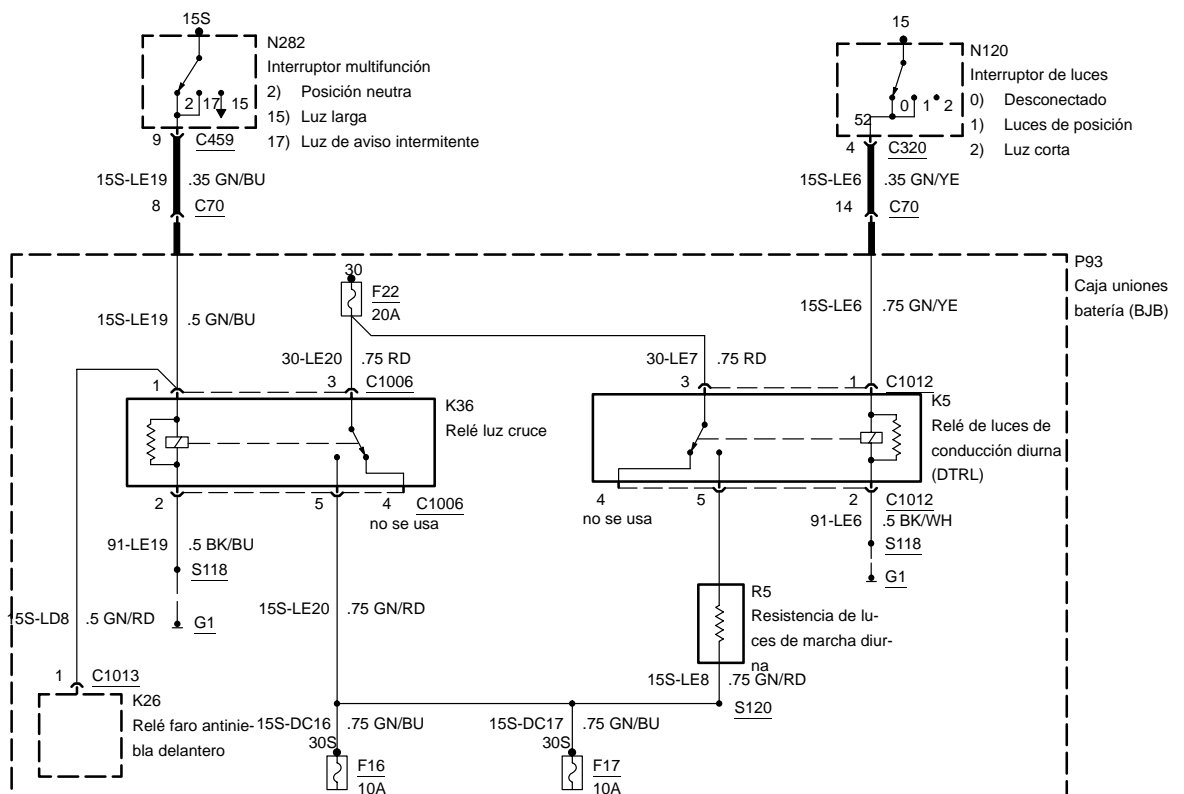


Interrupor de encendido, Caja de cambio manual


-10

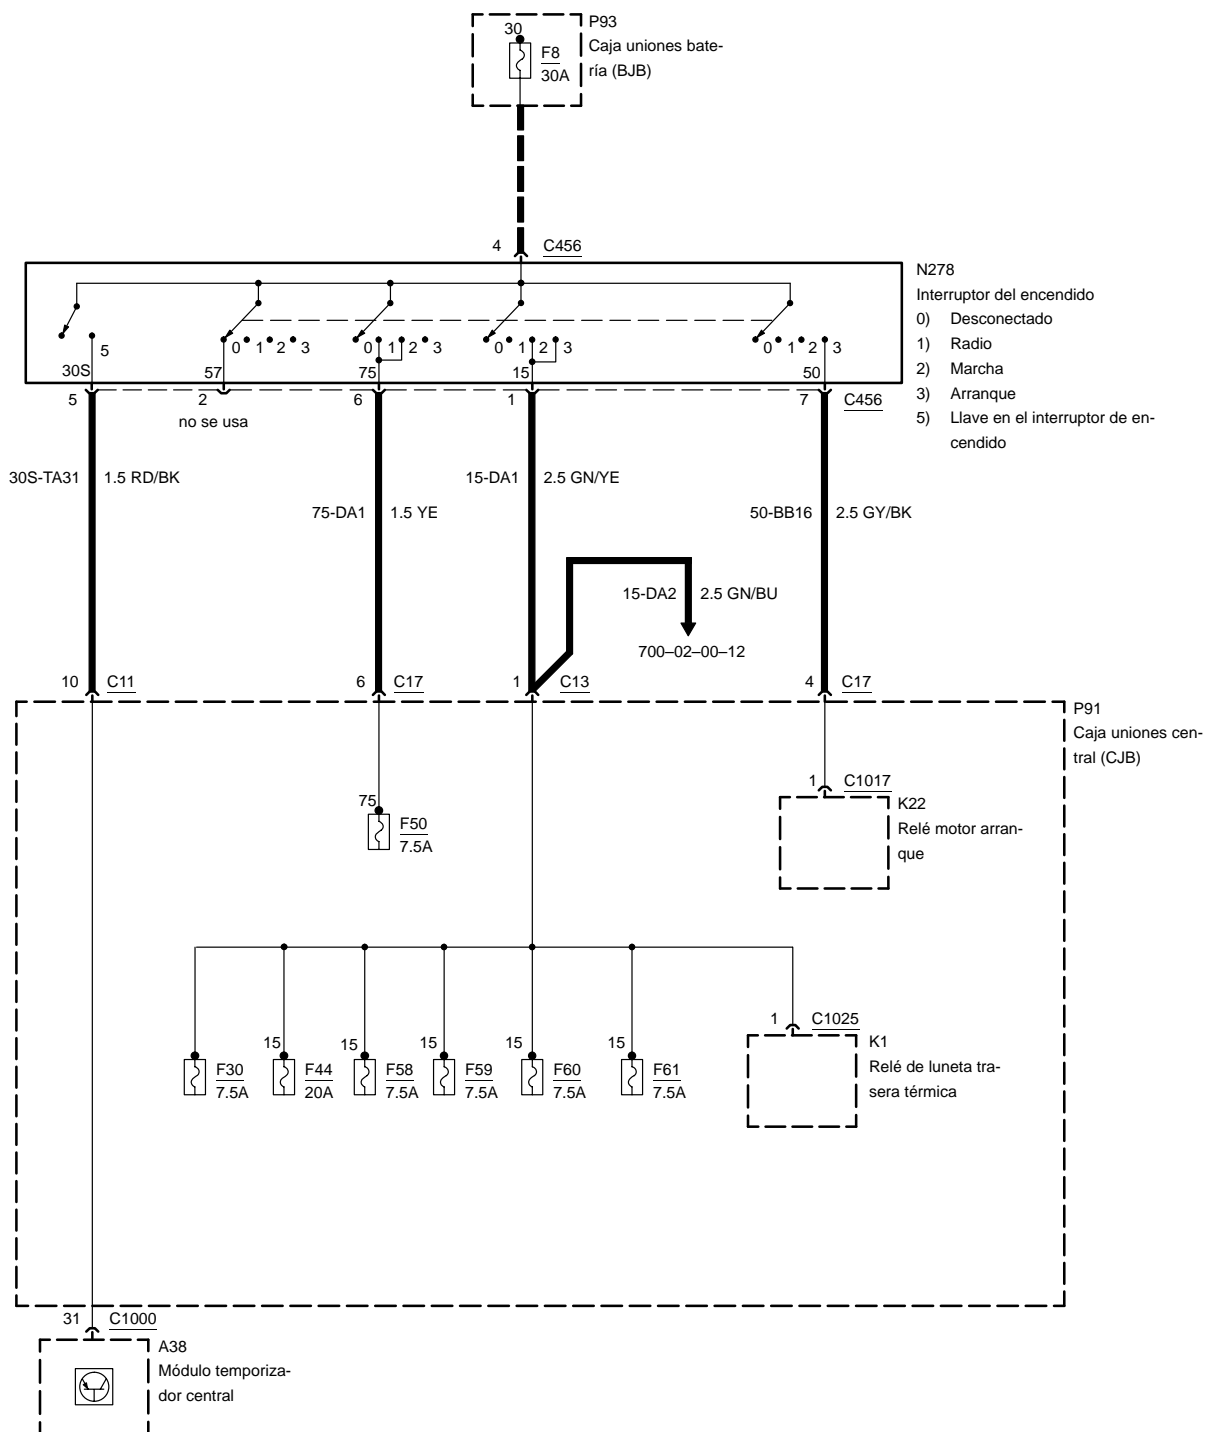

Interrupor de encendido, Transmisión automática


-11

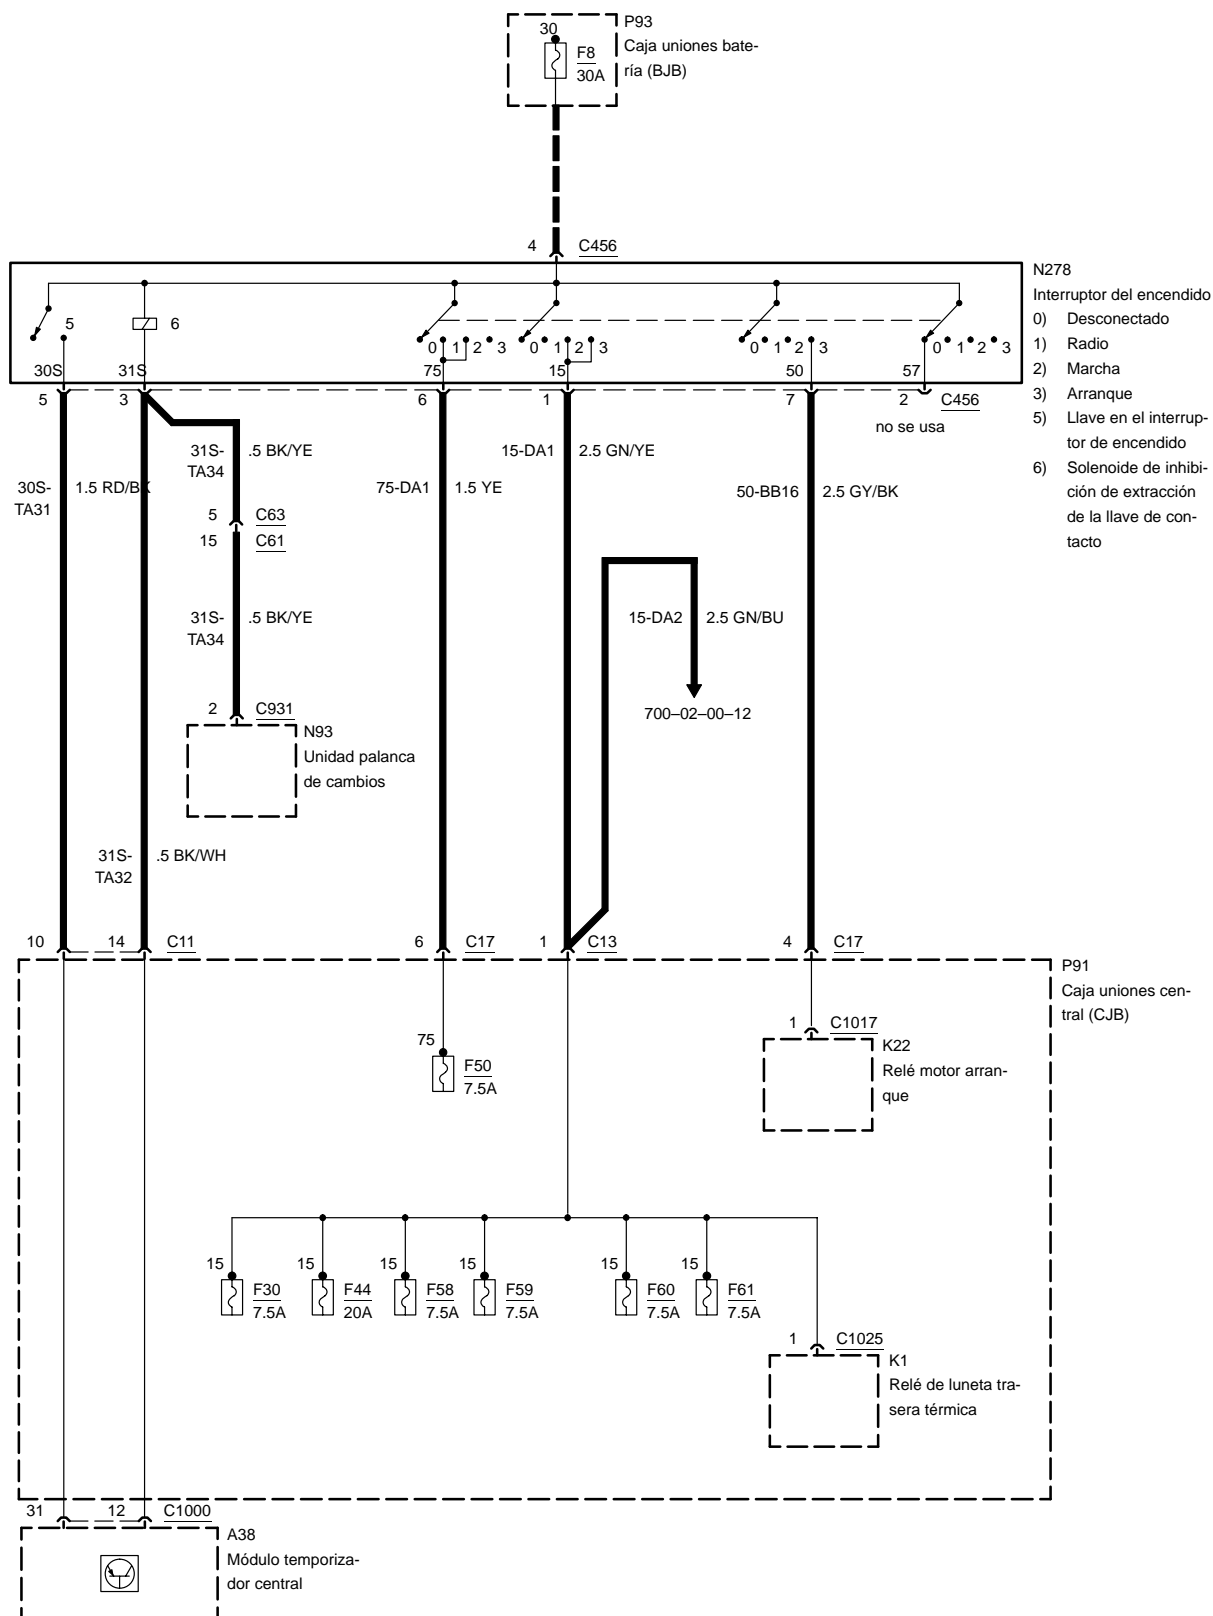

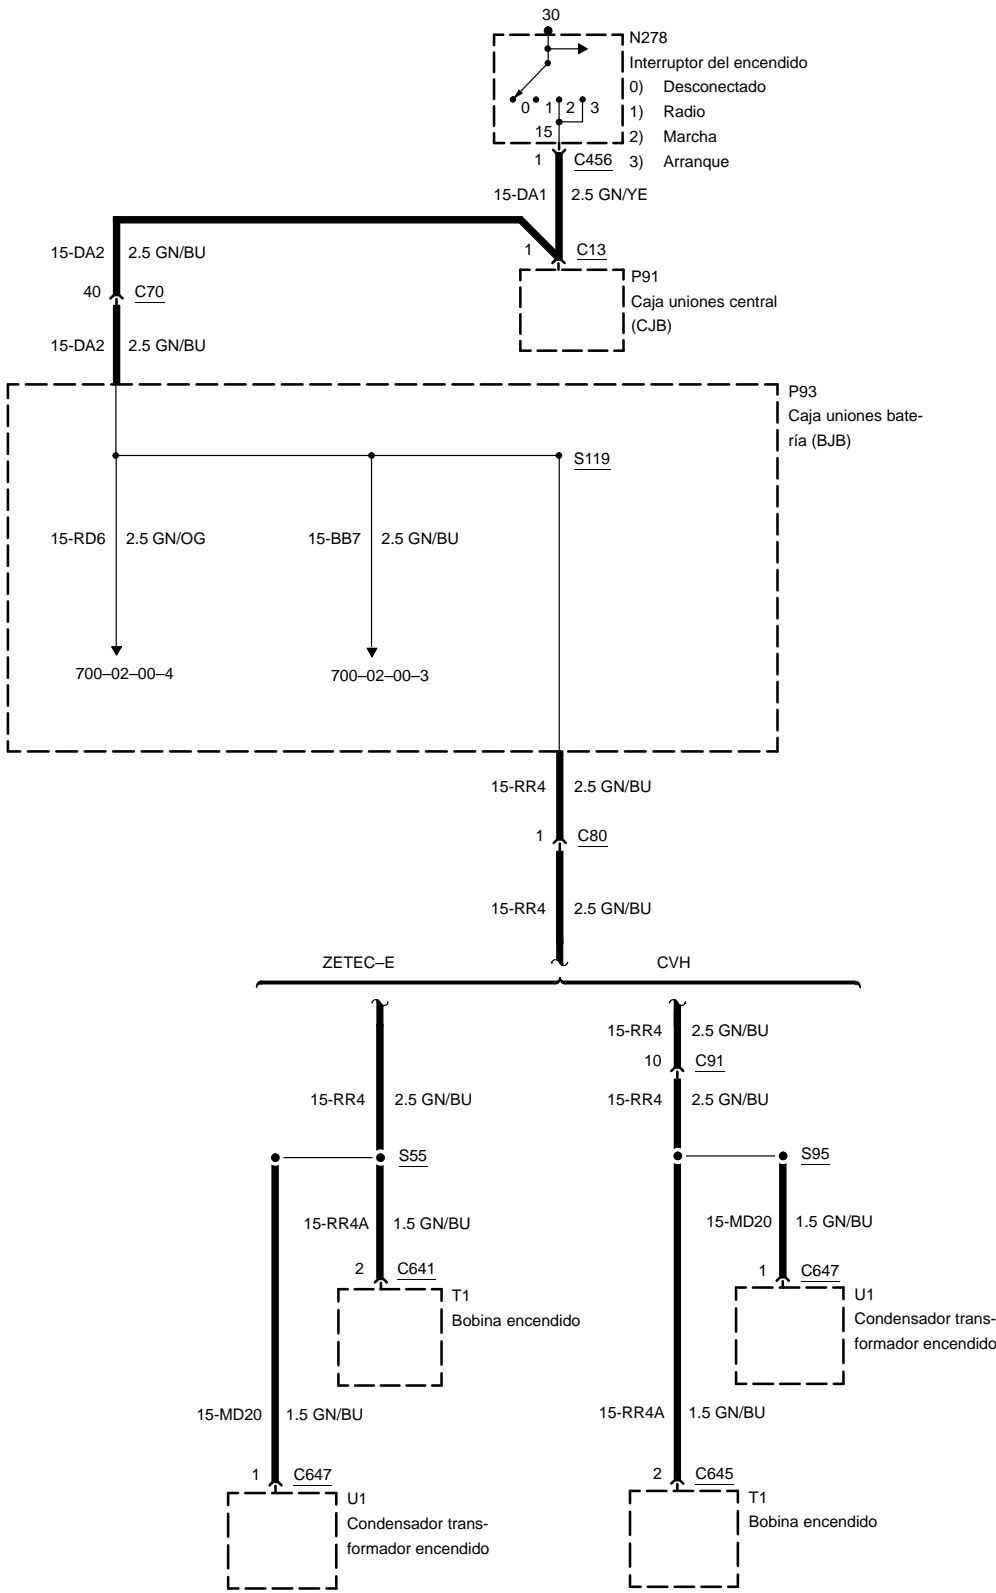


Interruptor de alumbrado, sin luces de marcha diurna

-13

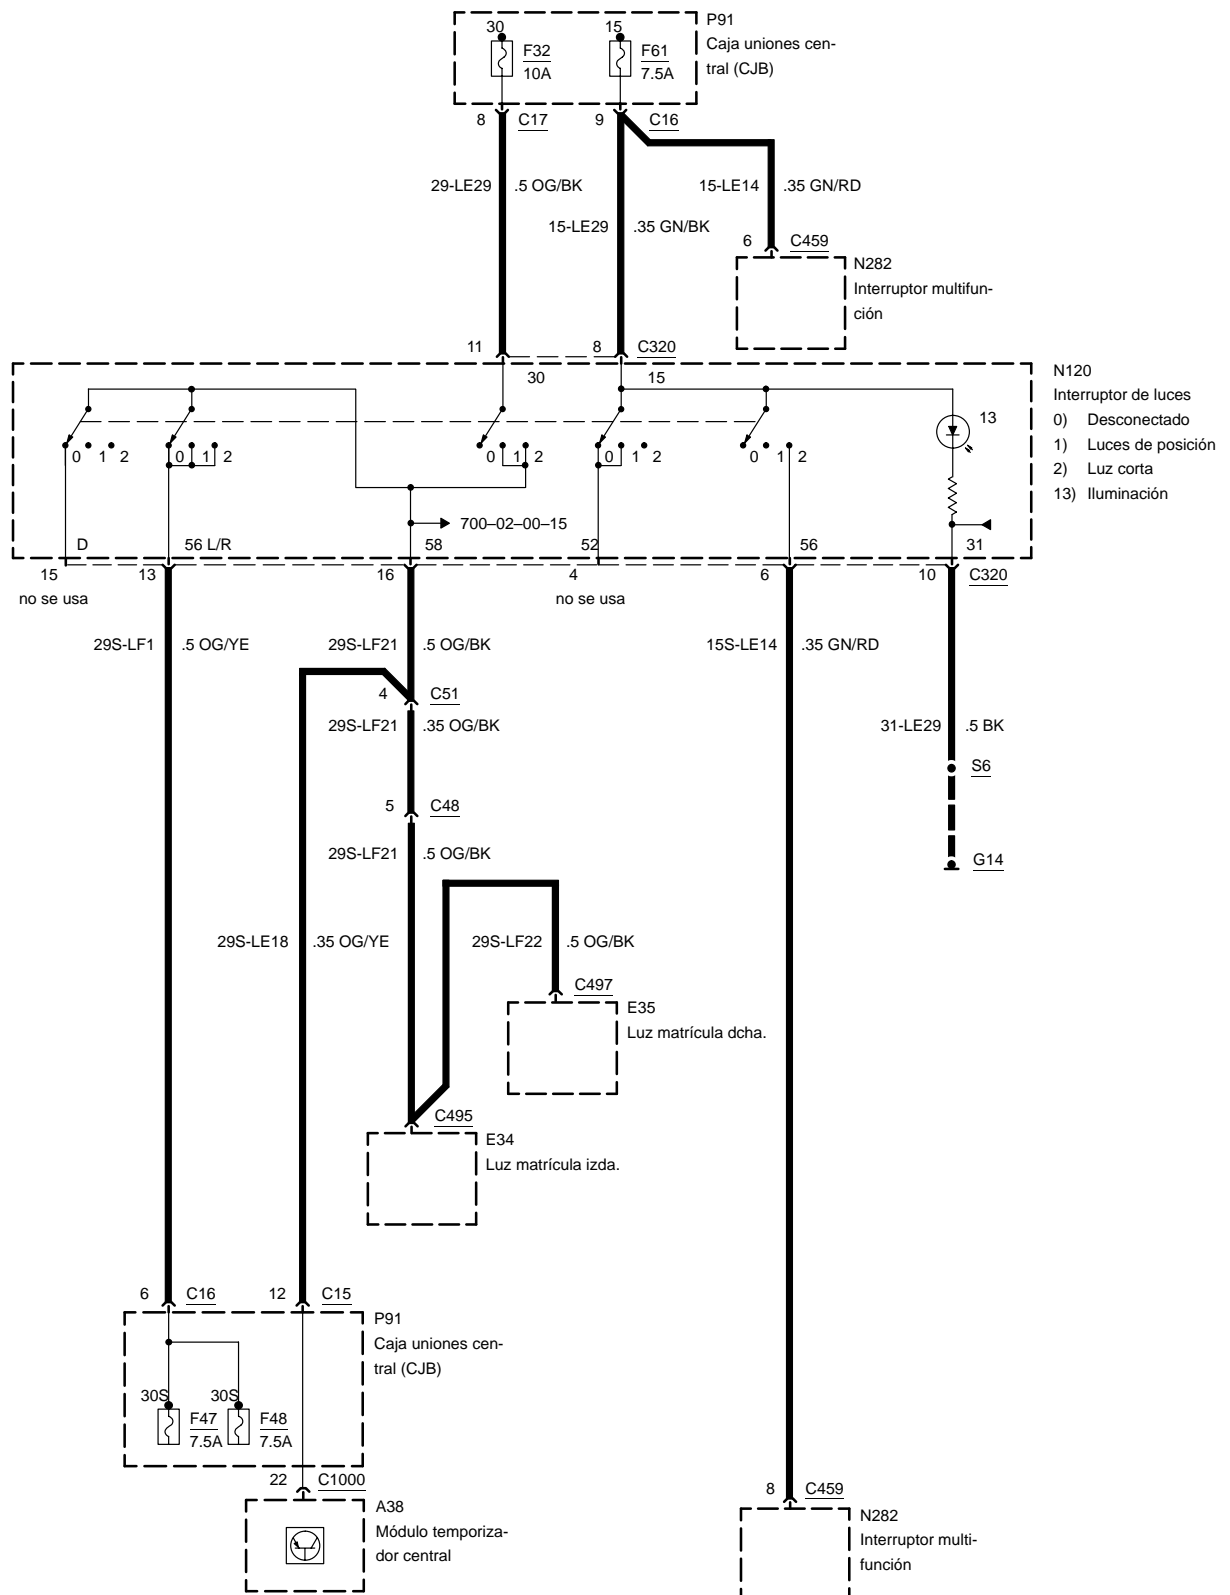


-14




Interrupor de alumbrado, con faros antiniebla delanteros

-16

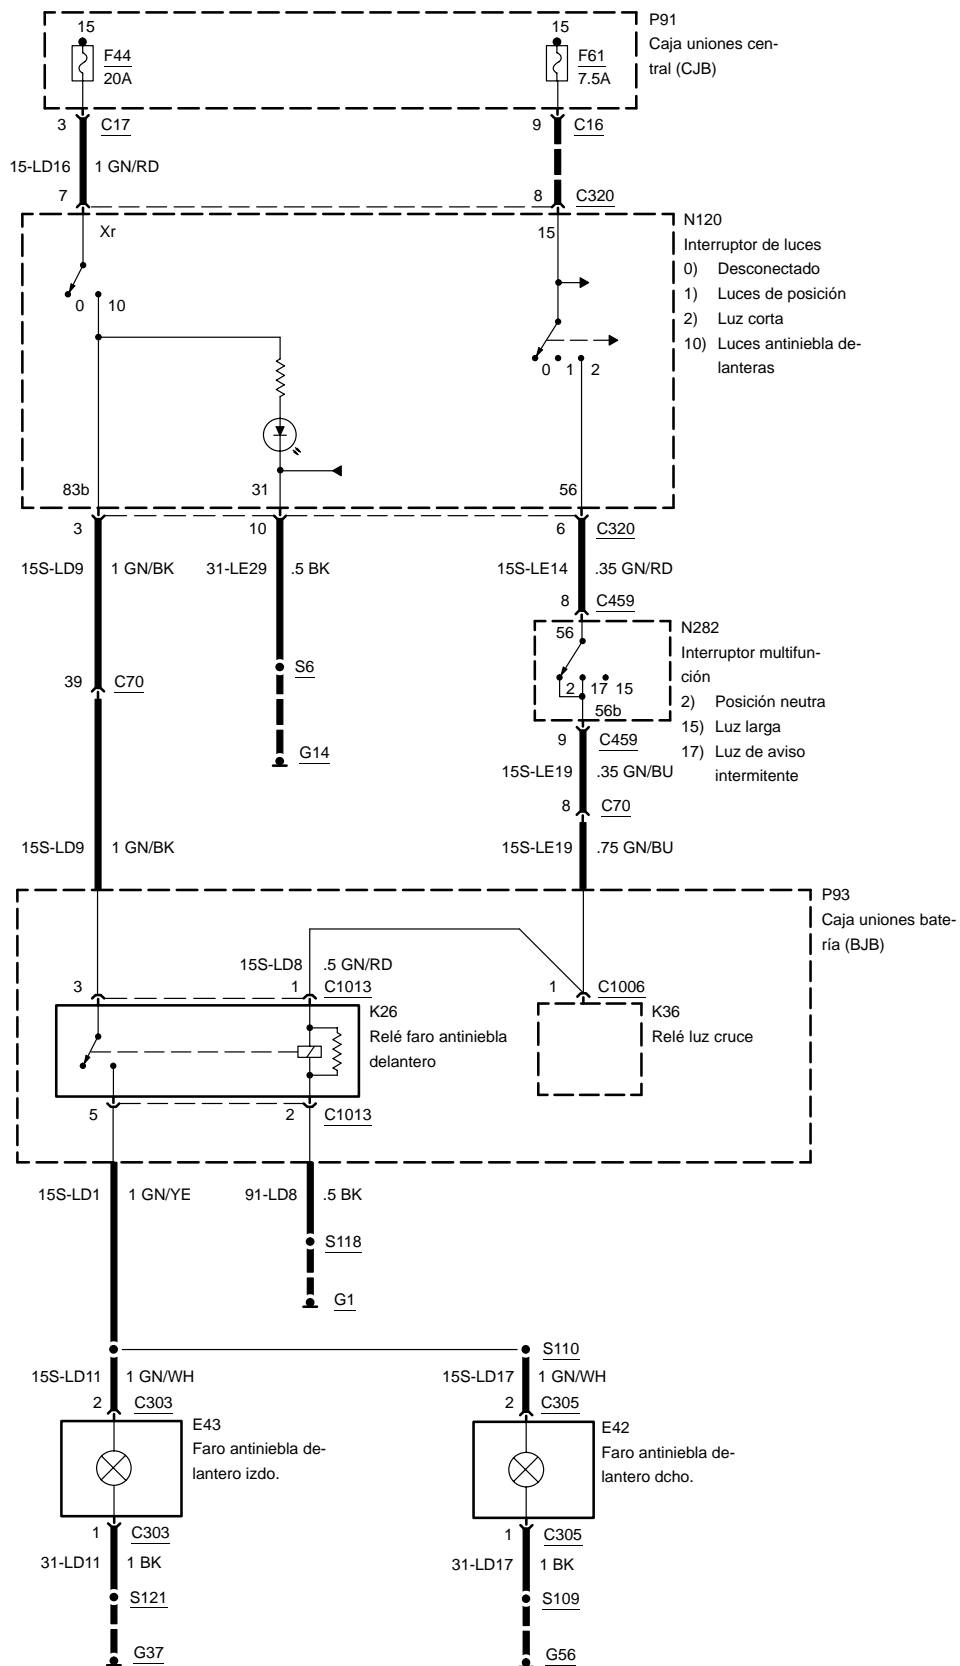


-1




F8, F9

-3

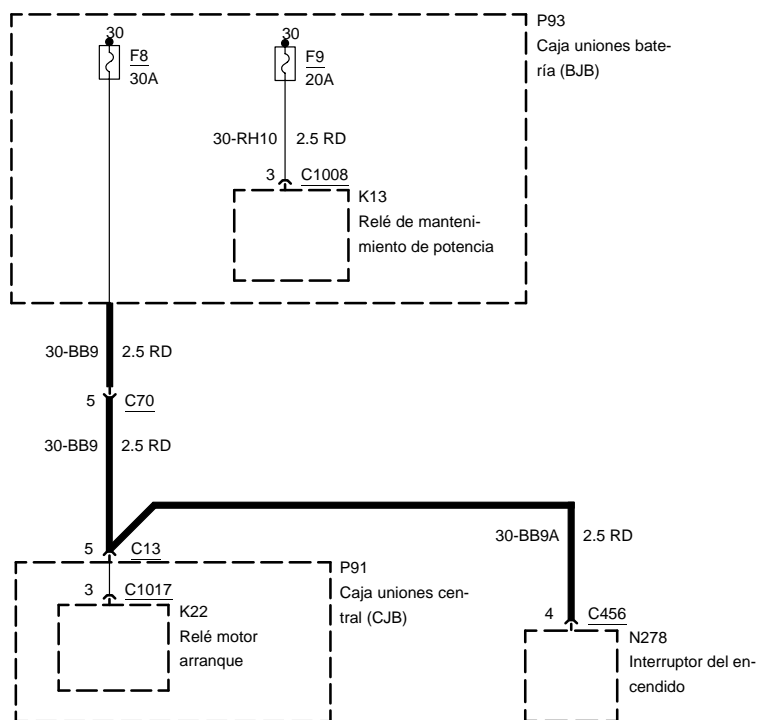


F10, F11, F12

-4

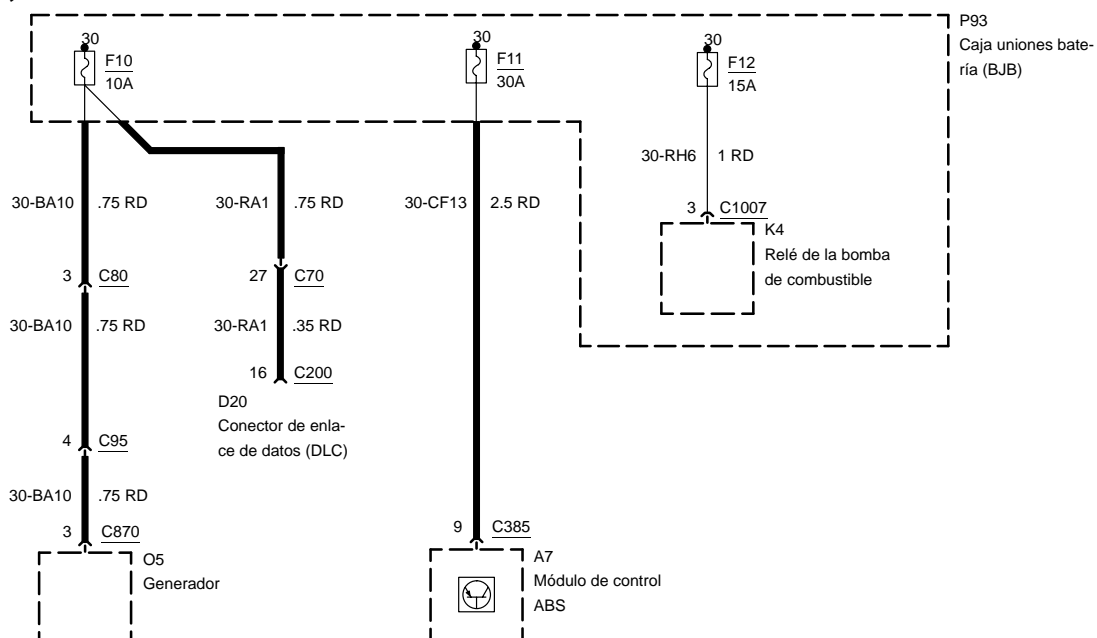


F16, F17

-5

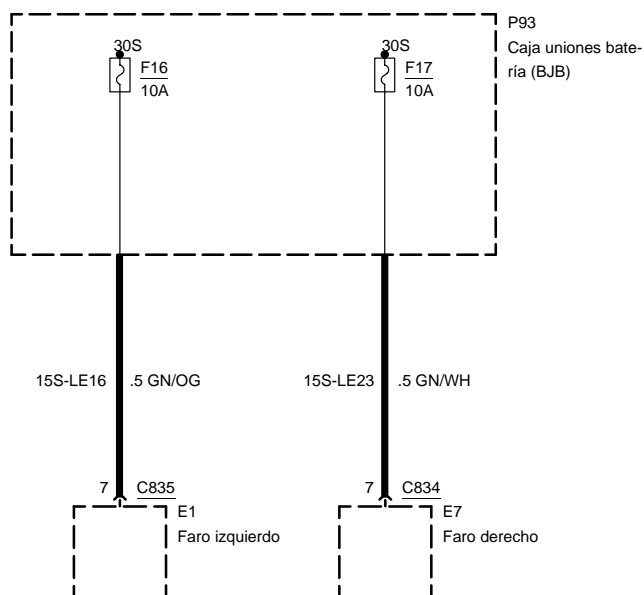


F18, F20

-6

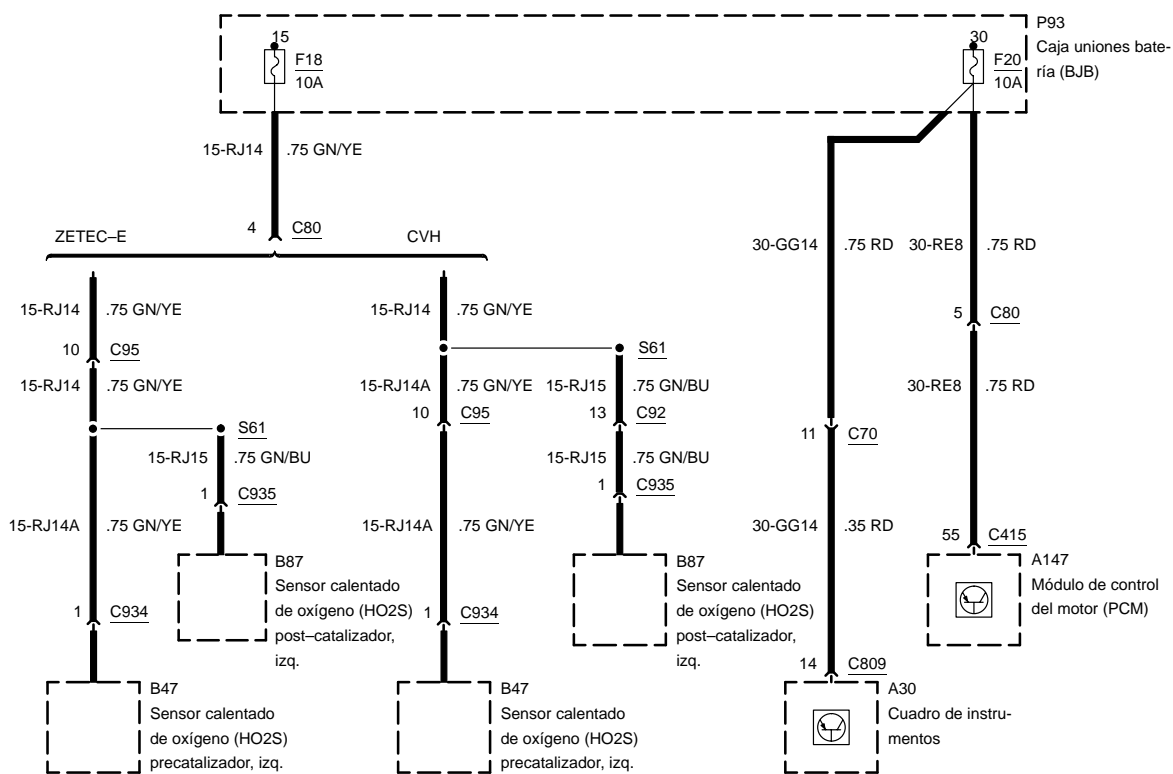


F21, F22

-7

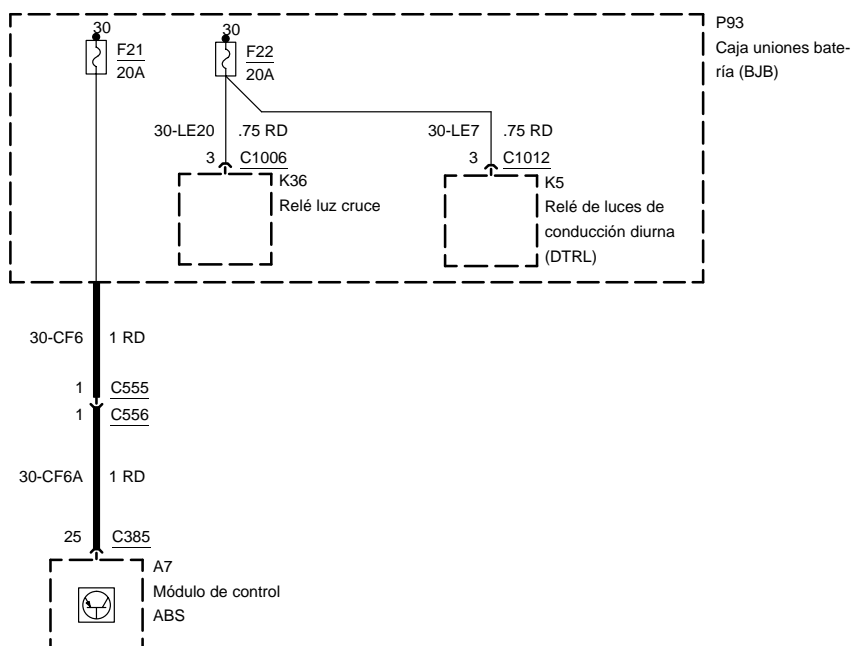


F26, F27

-8

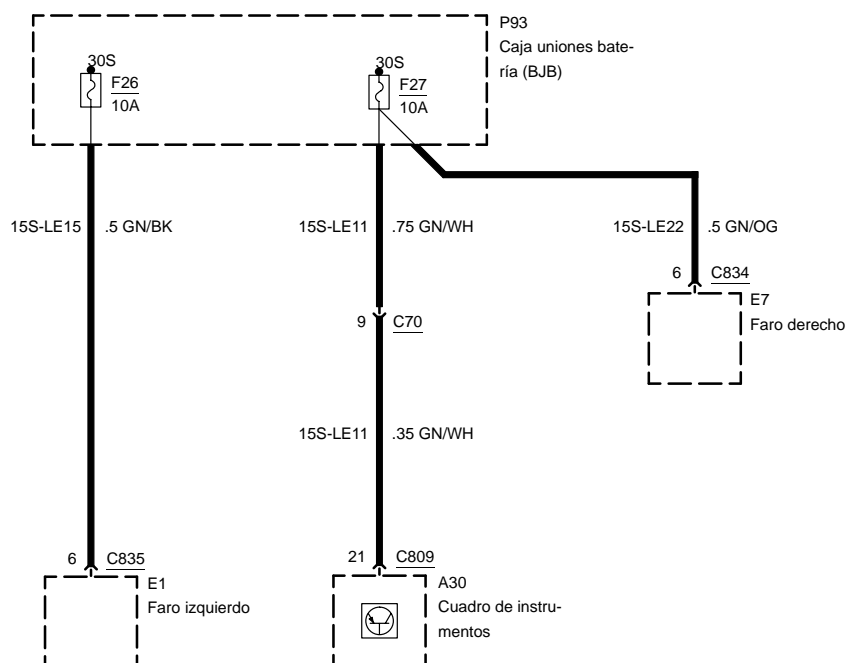


F30, F31, F32

-9

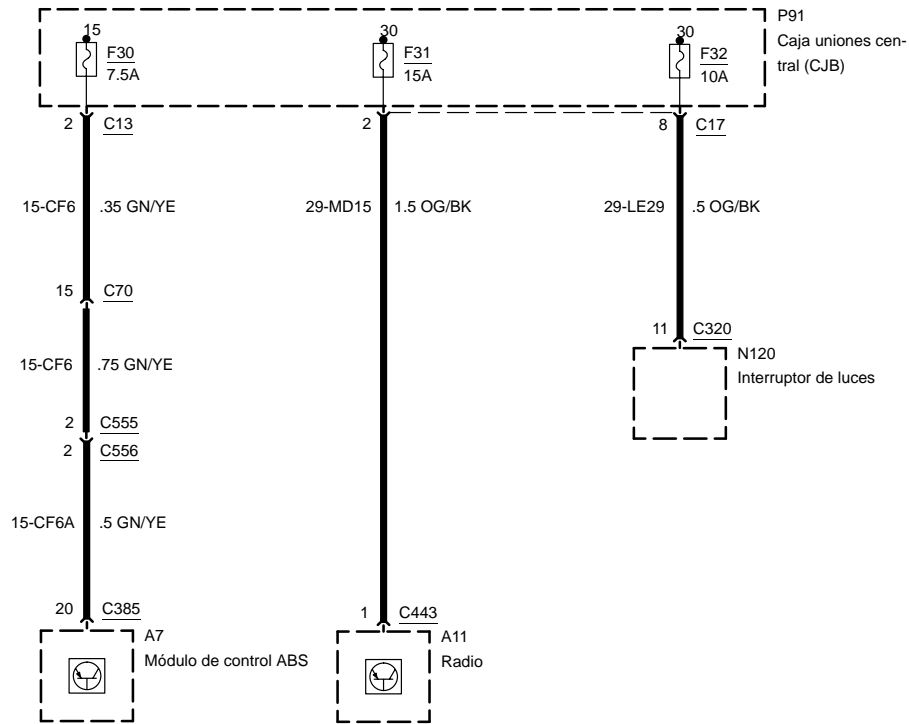


F33, F34

-10

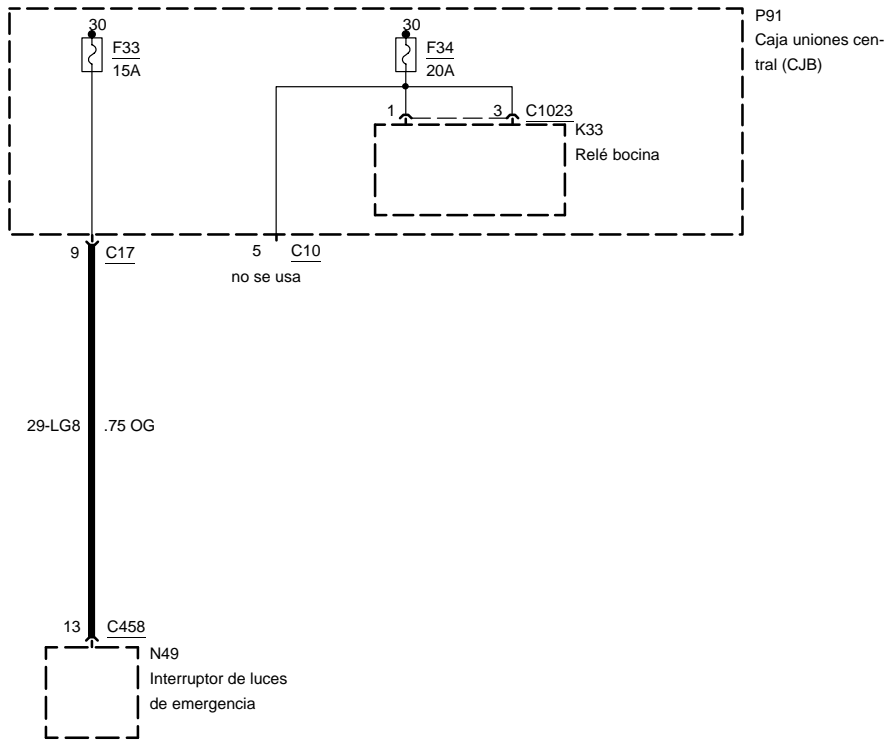


F35, F36

-11

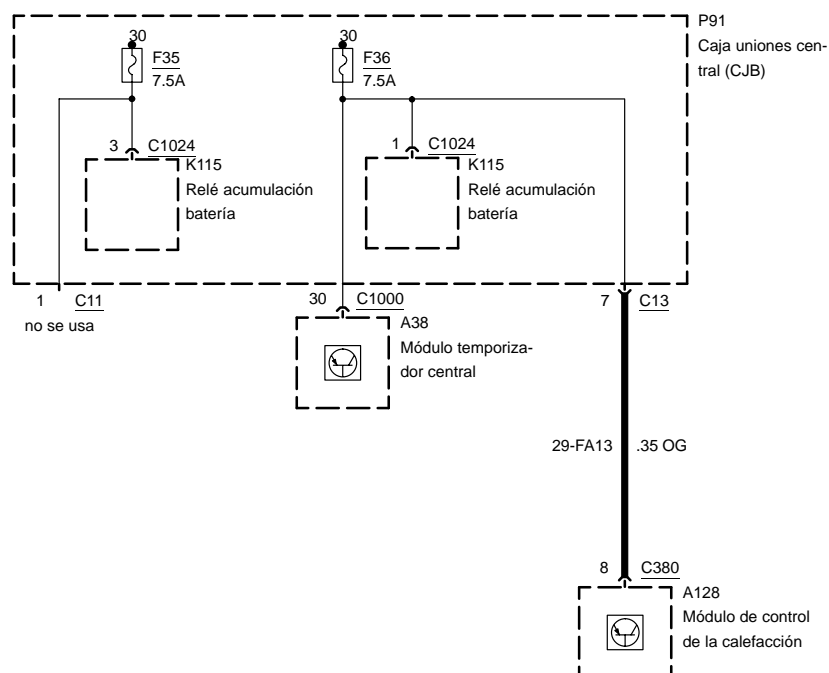


F37, F39

-12

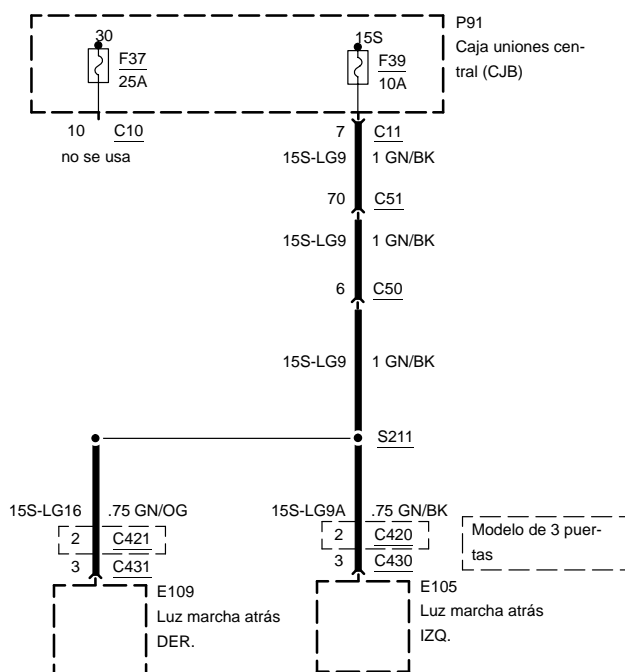


F40, F41

-13

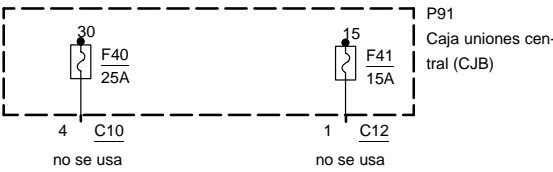


F43

-14

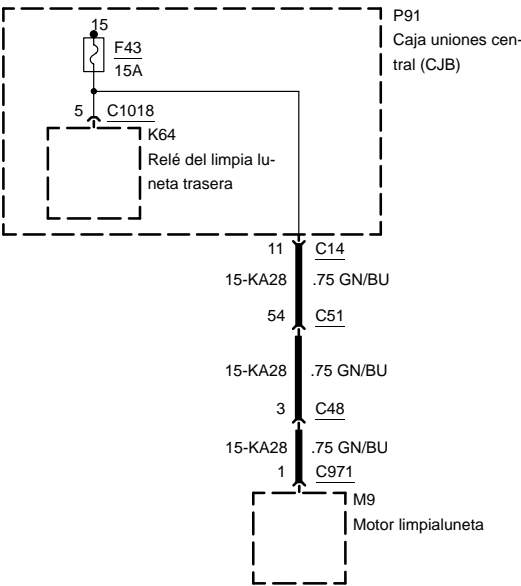


F44, F46, F47

-15

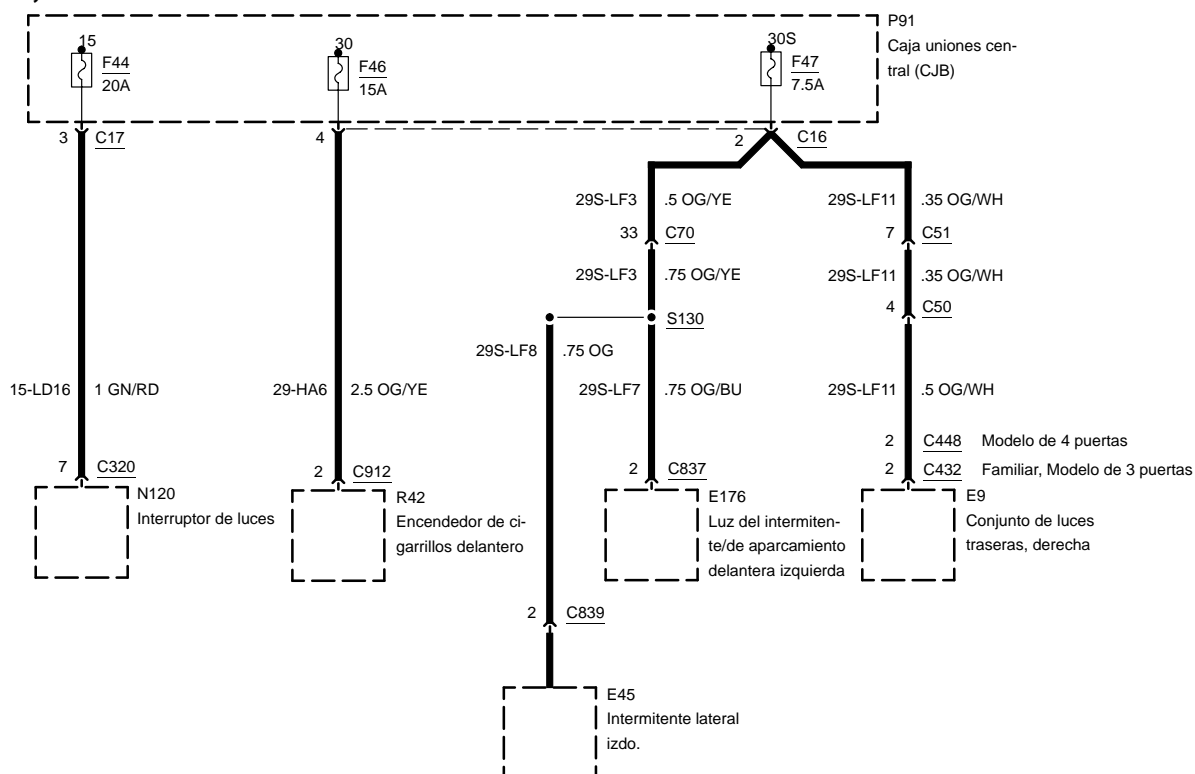


F48, F49, F50

-16

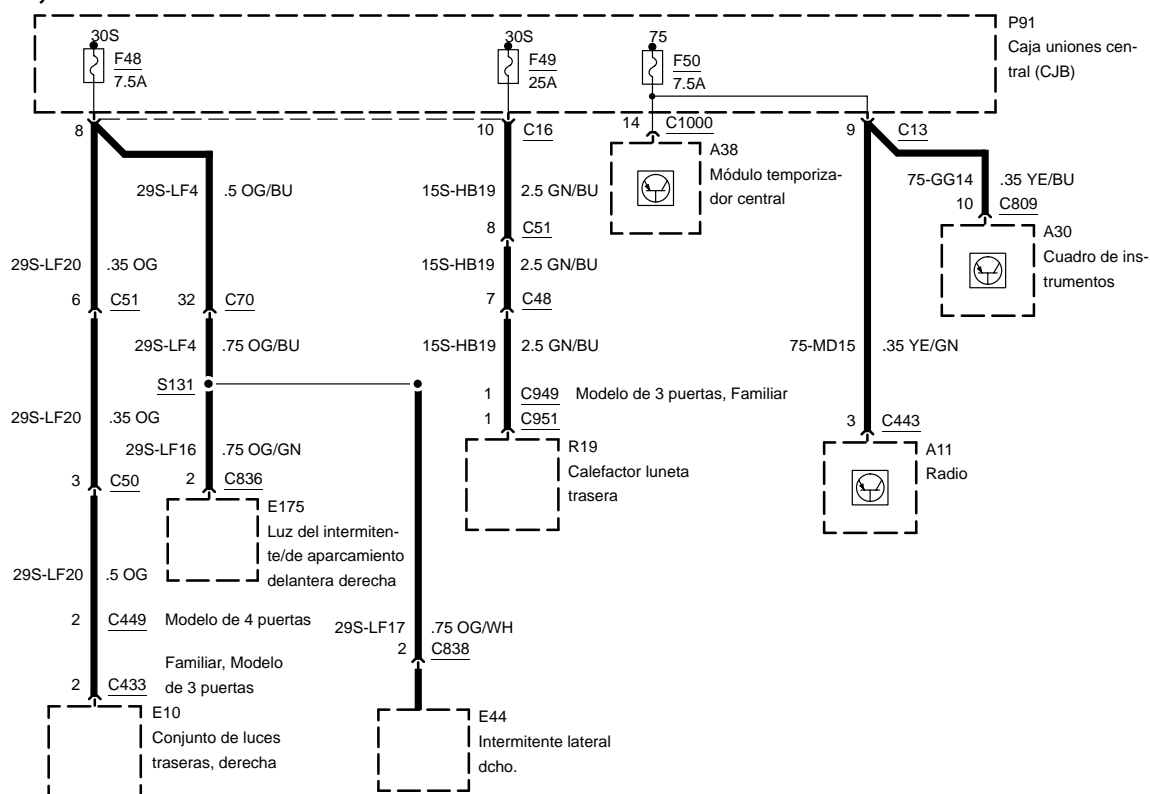


F51, F53

-17

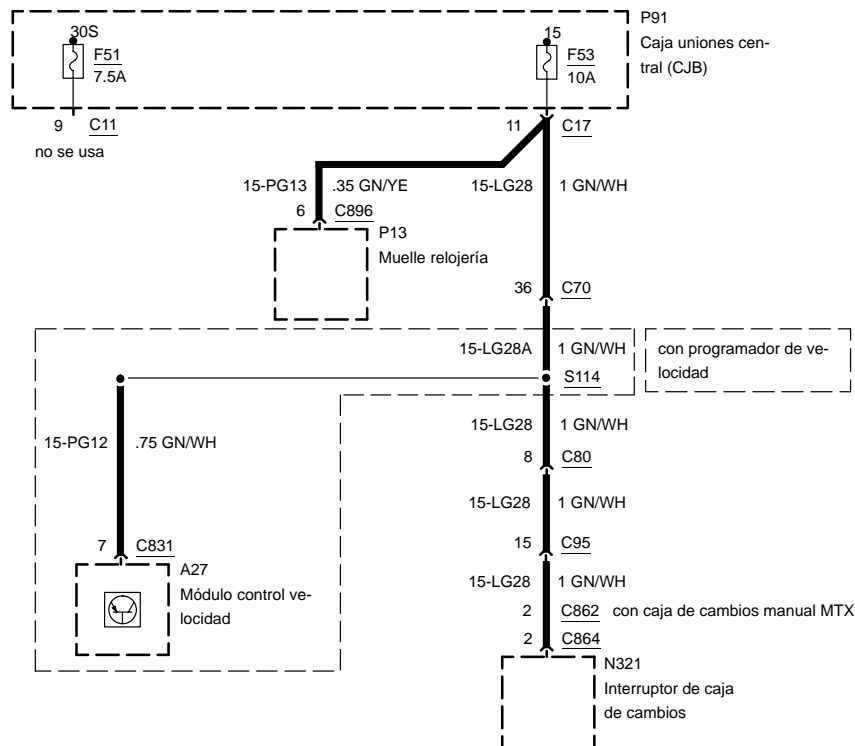


F54, F55

-18

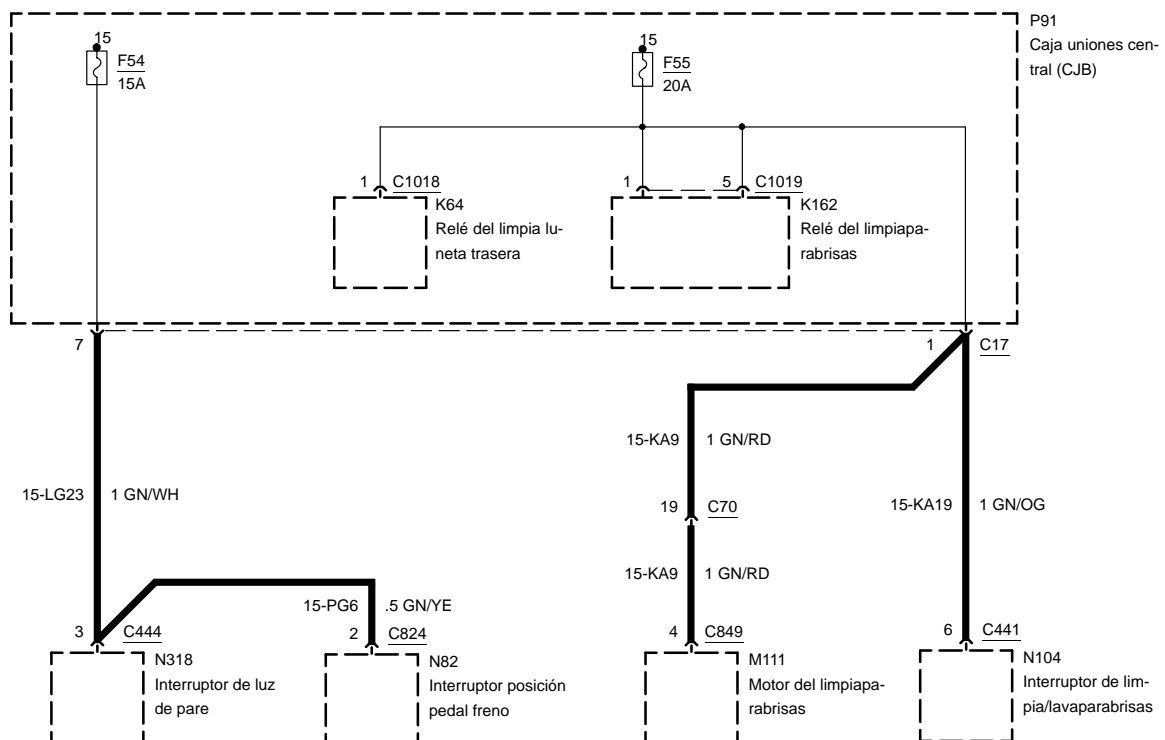


F56, F57, F58

-19

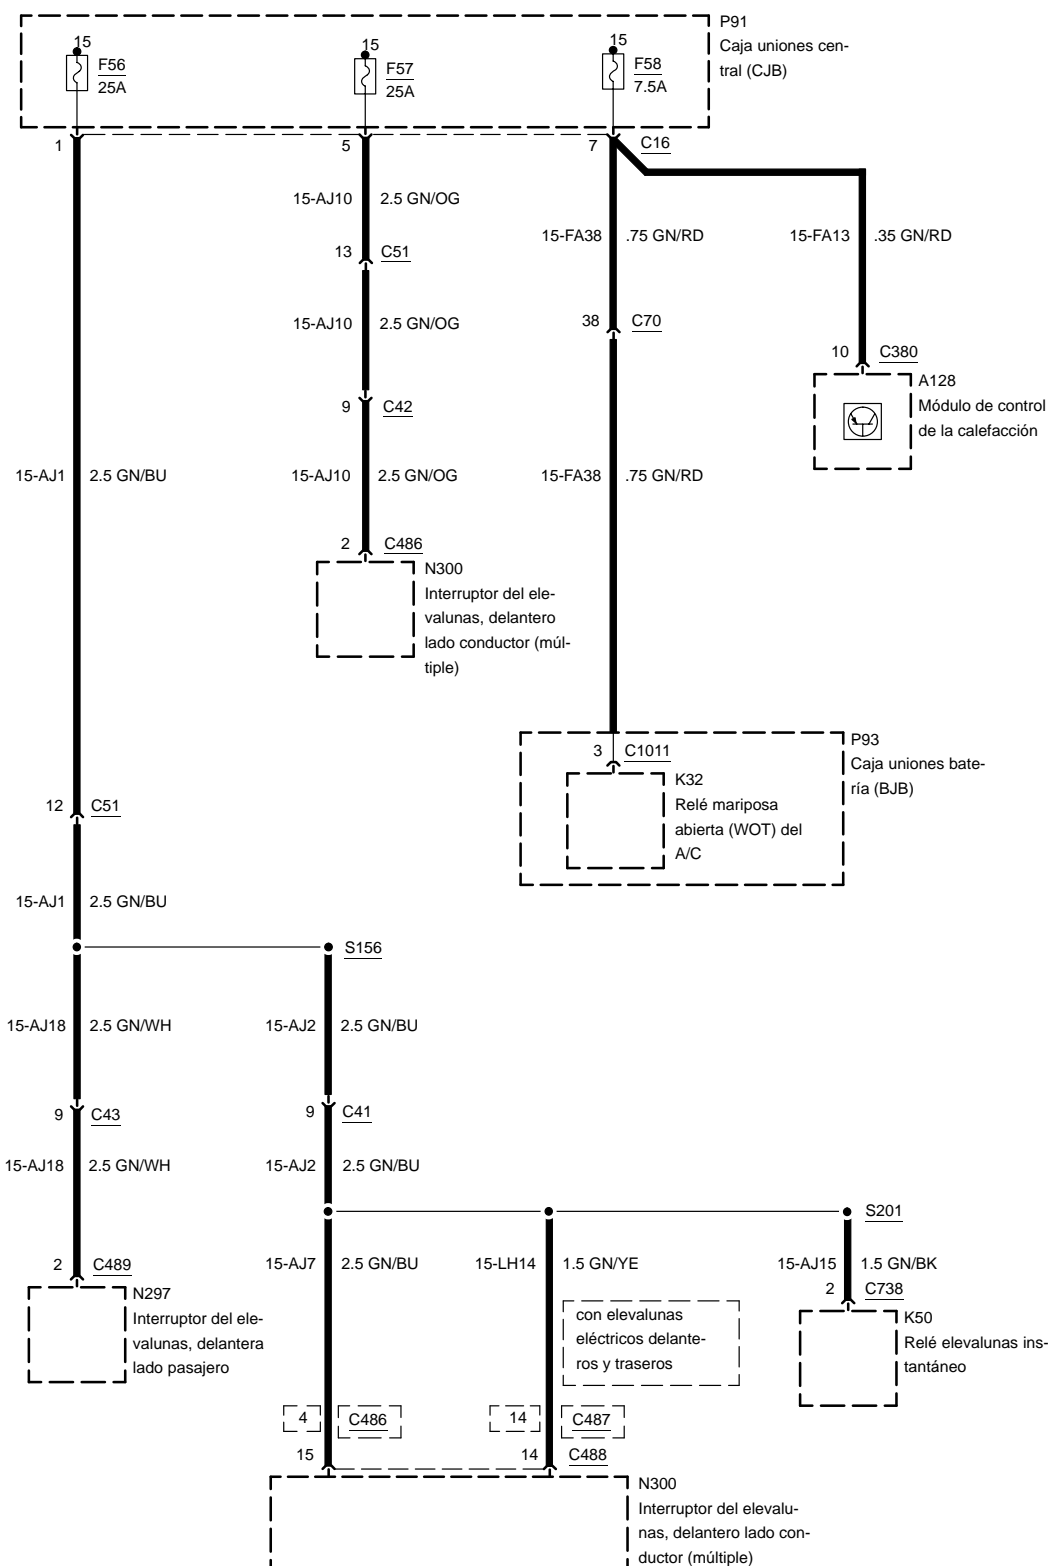


F59, F60

-20

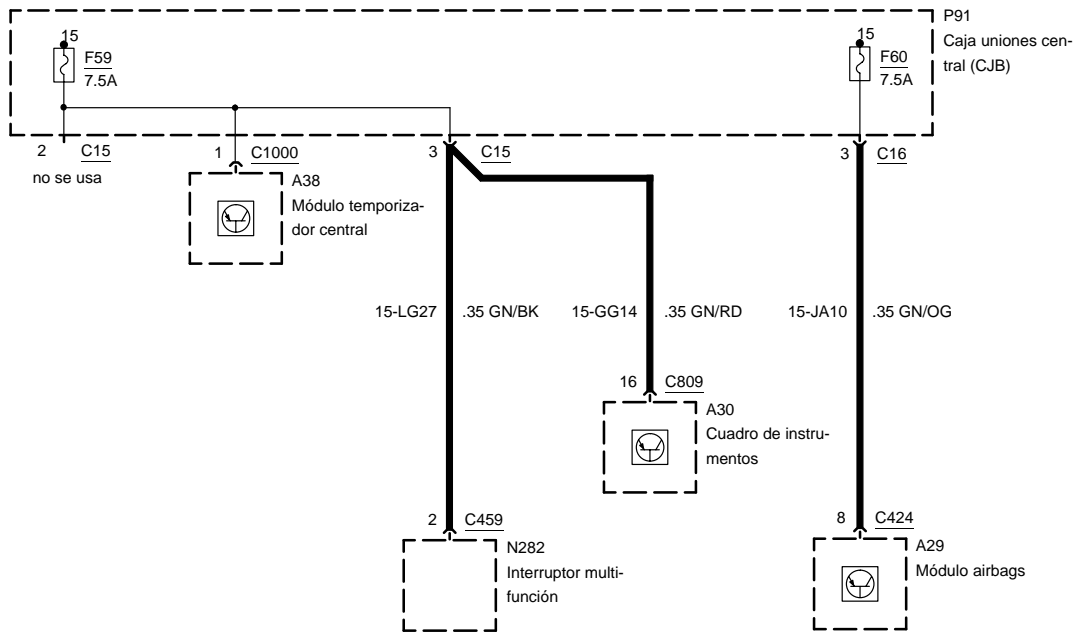


F61, F62, F63

-21

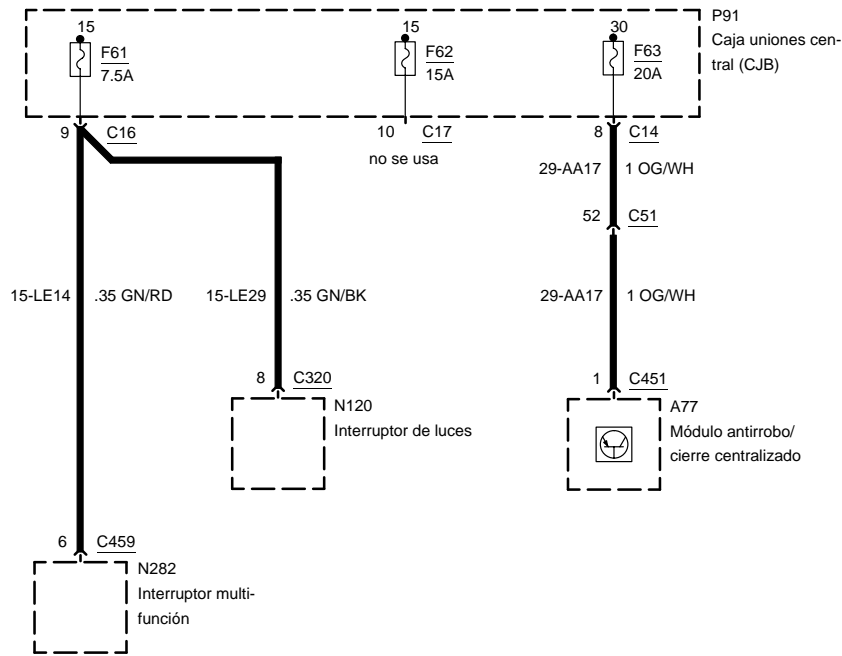


F64

-22

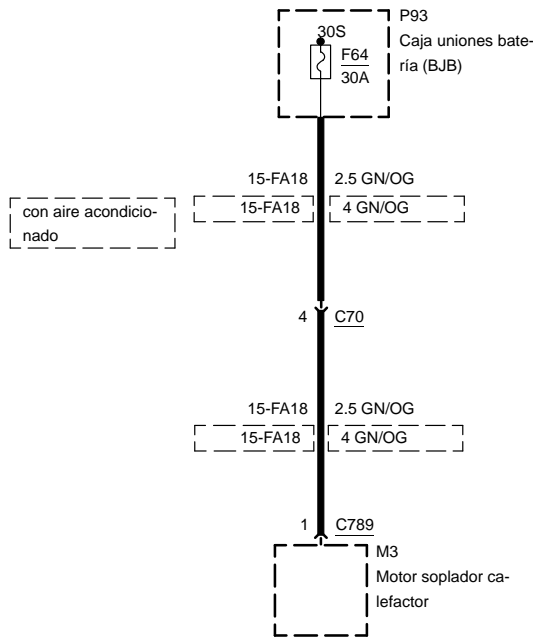


G1, G8

-1

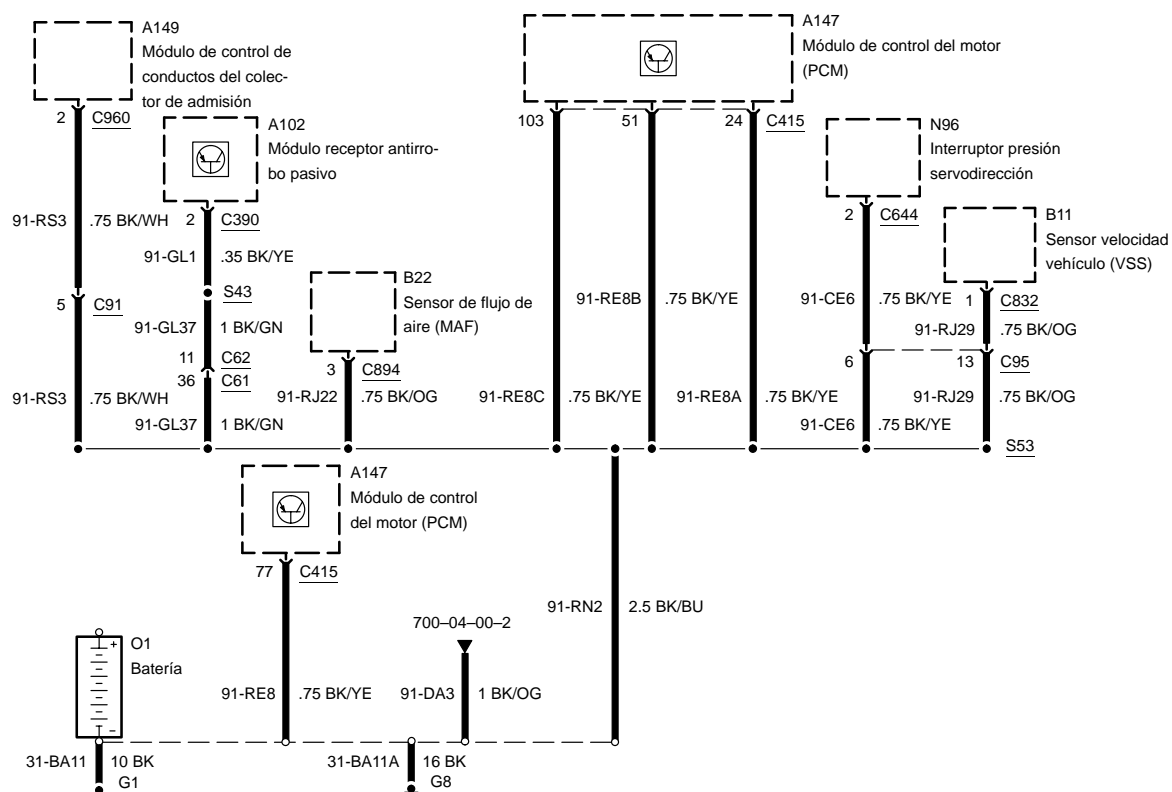


G1, G8

-2

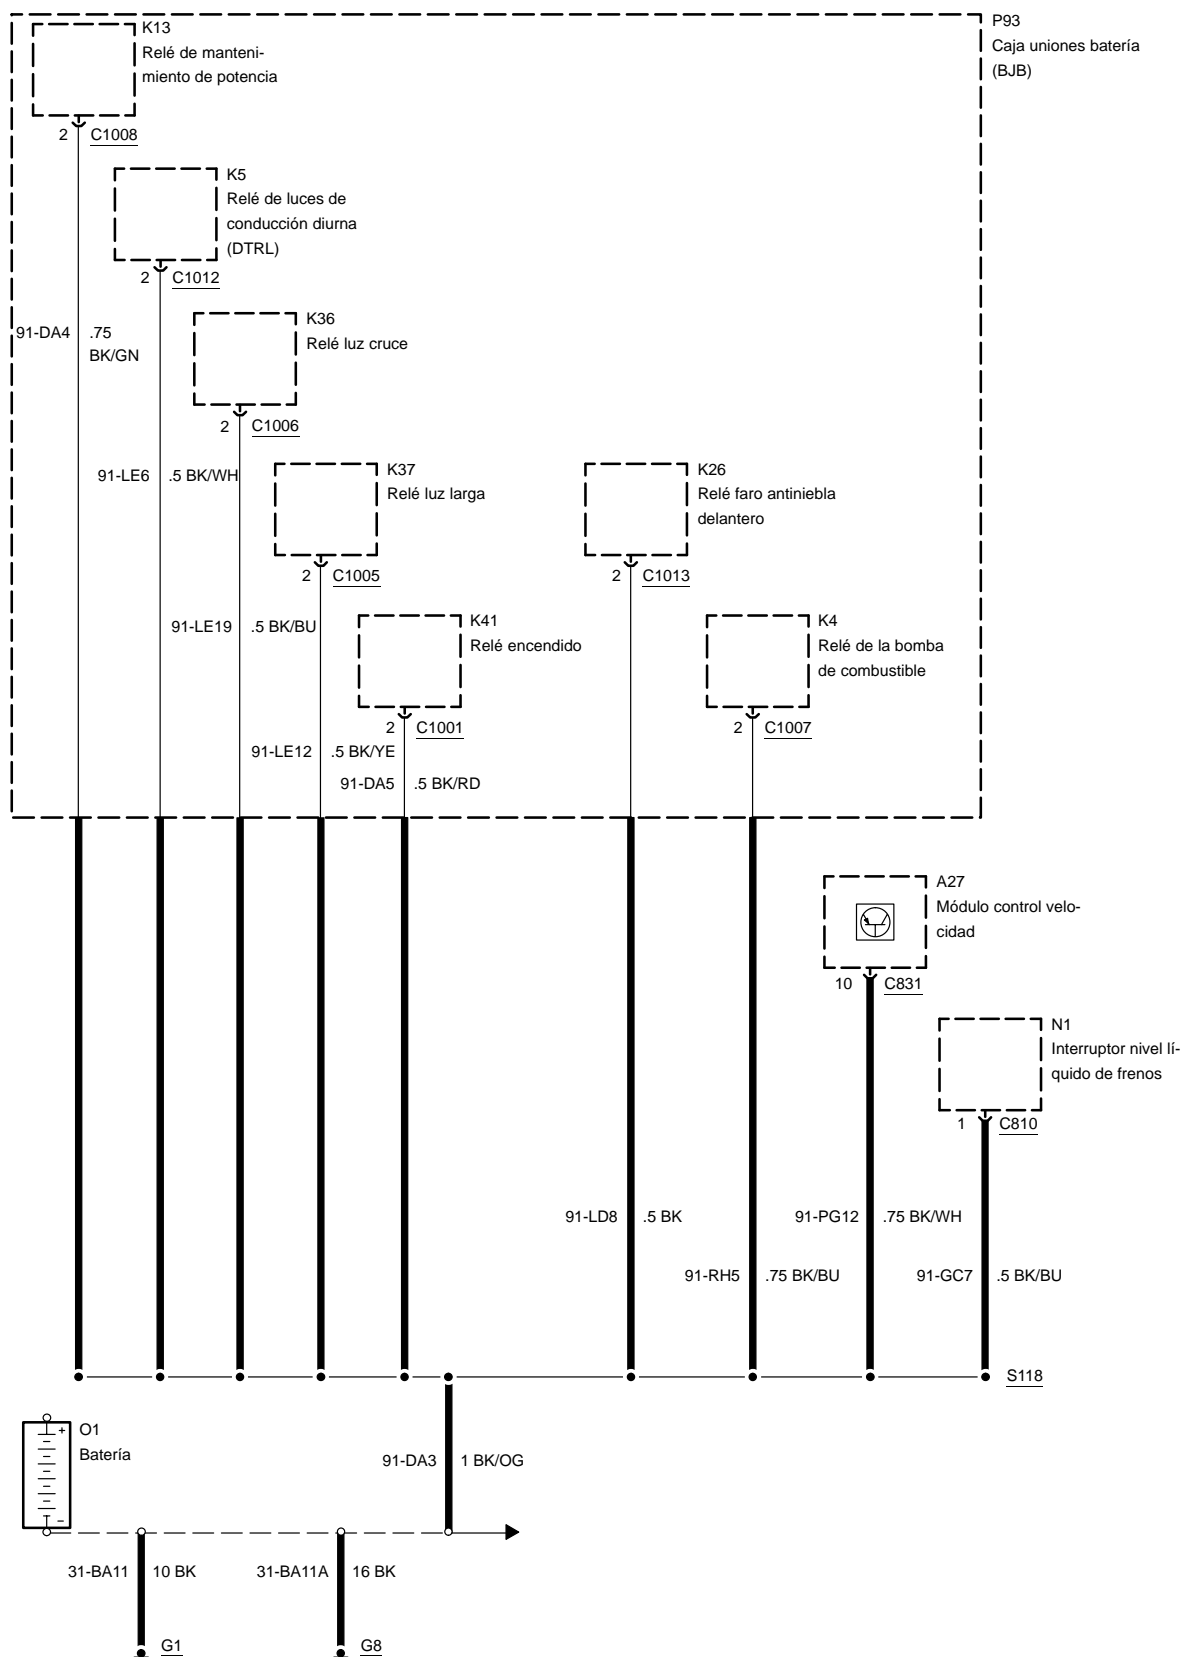


G14

-3

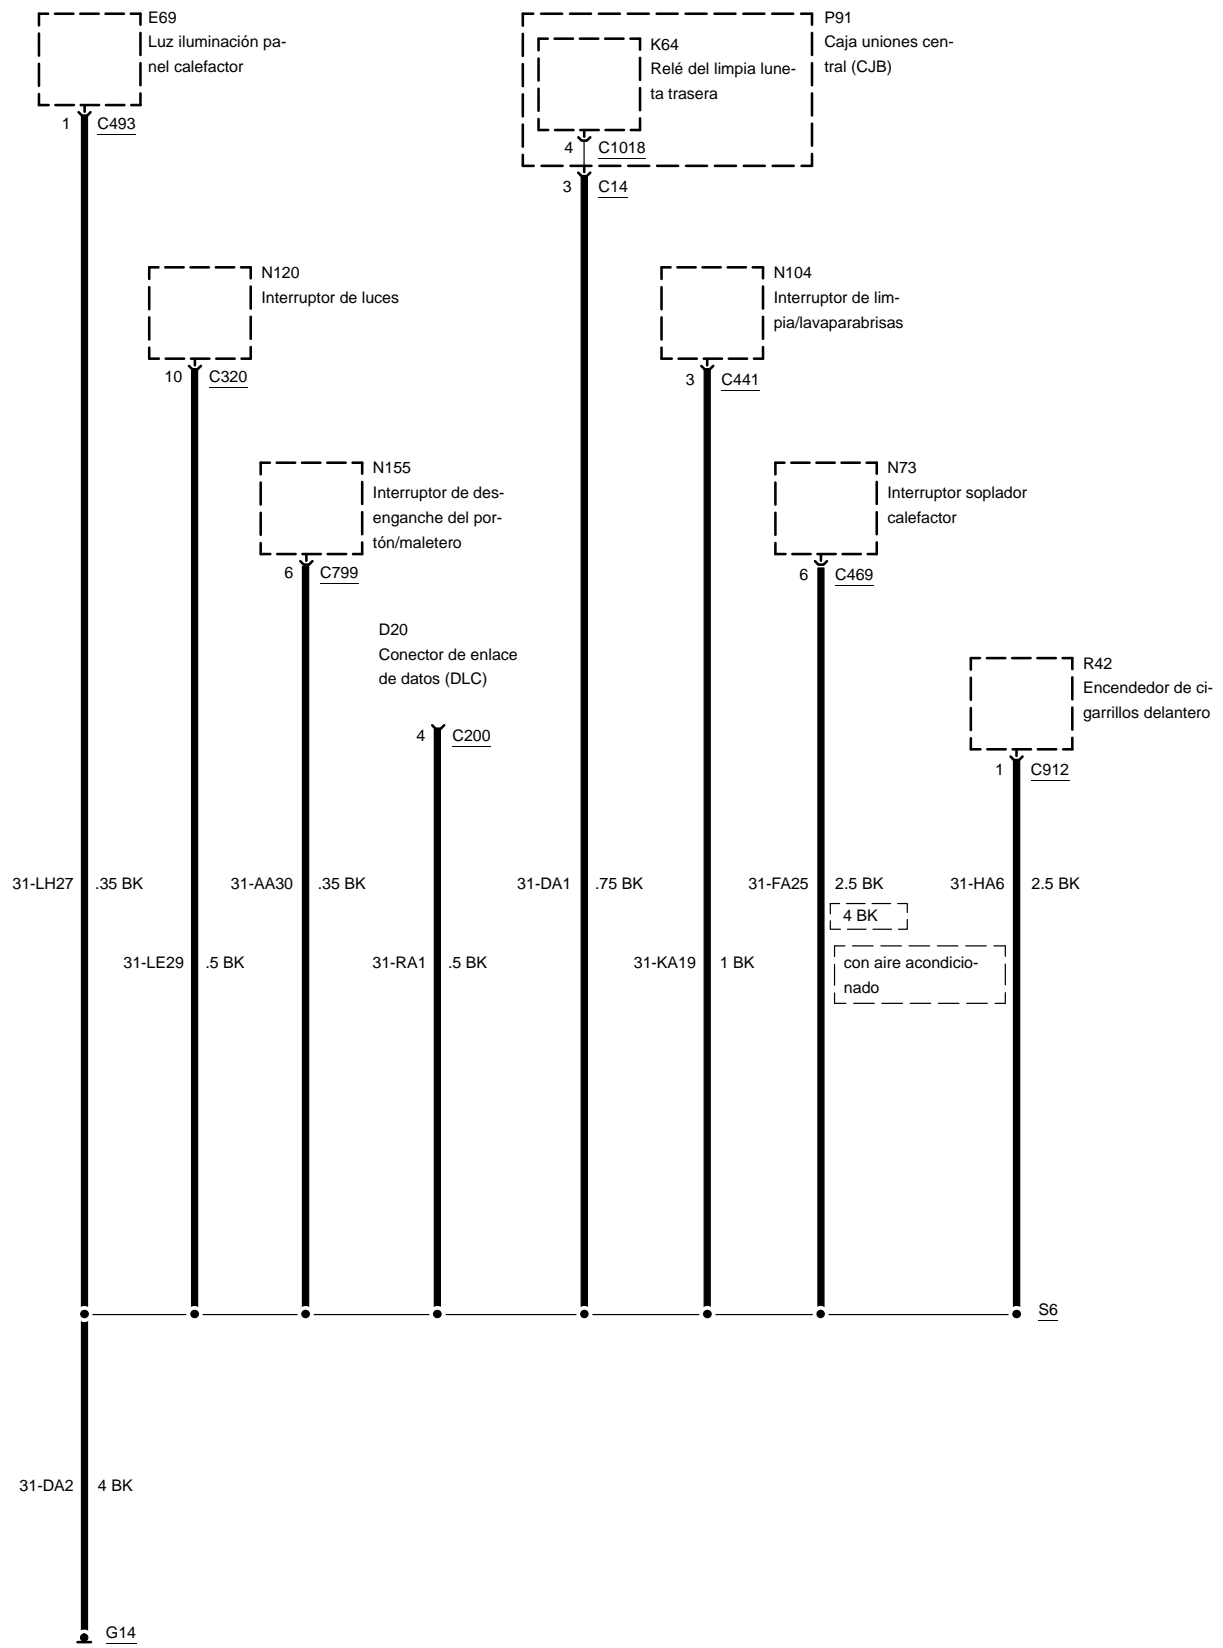


G15

-4

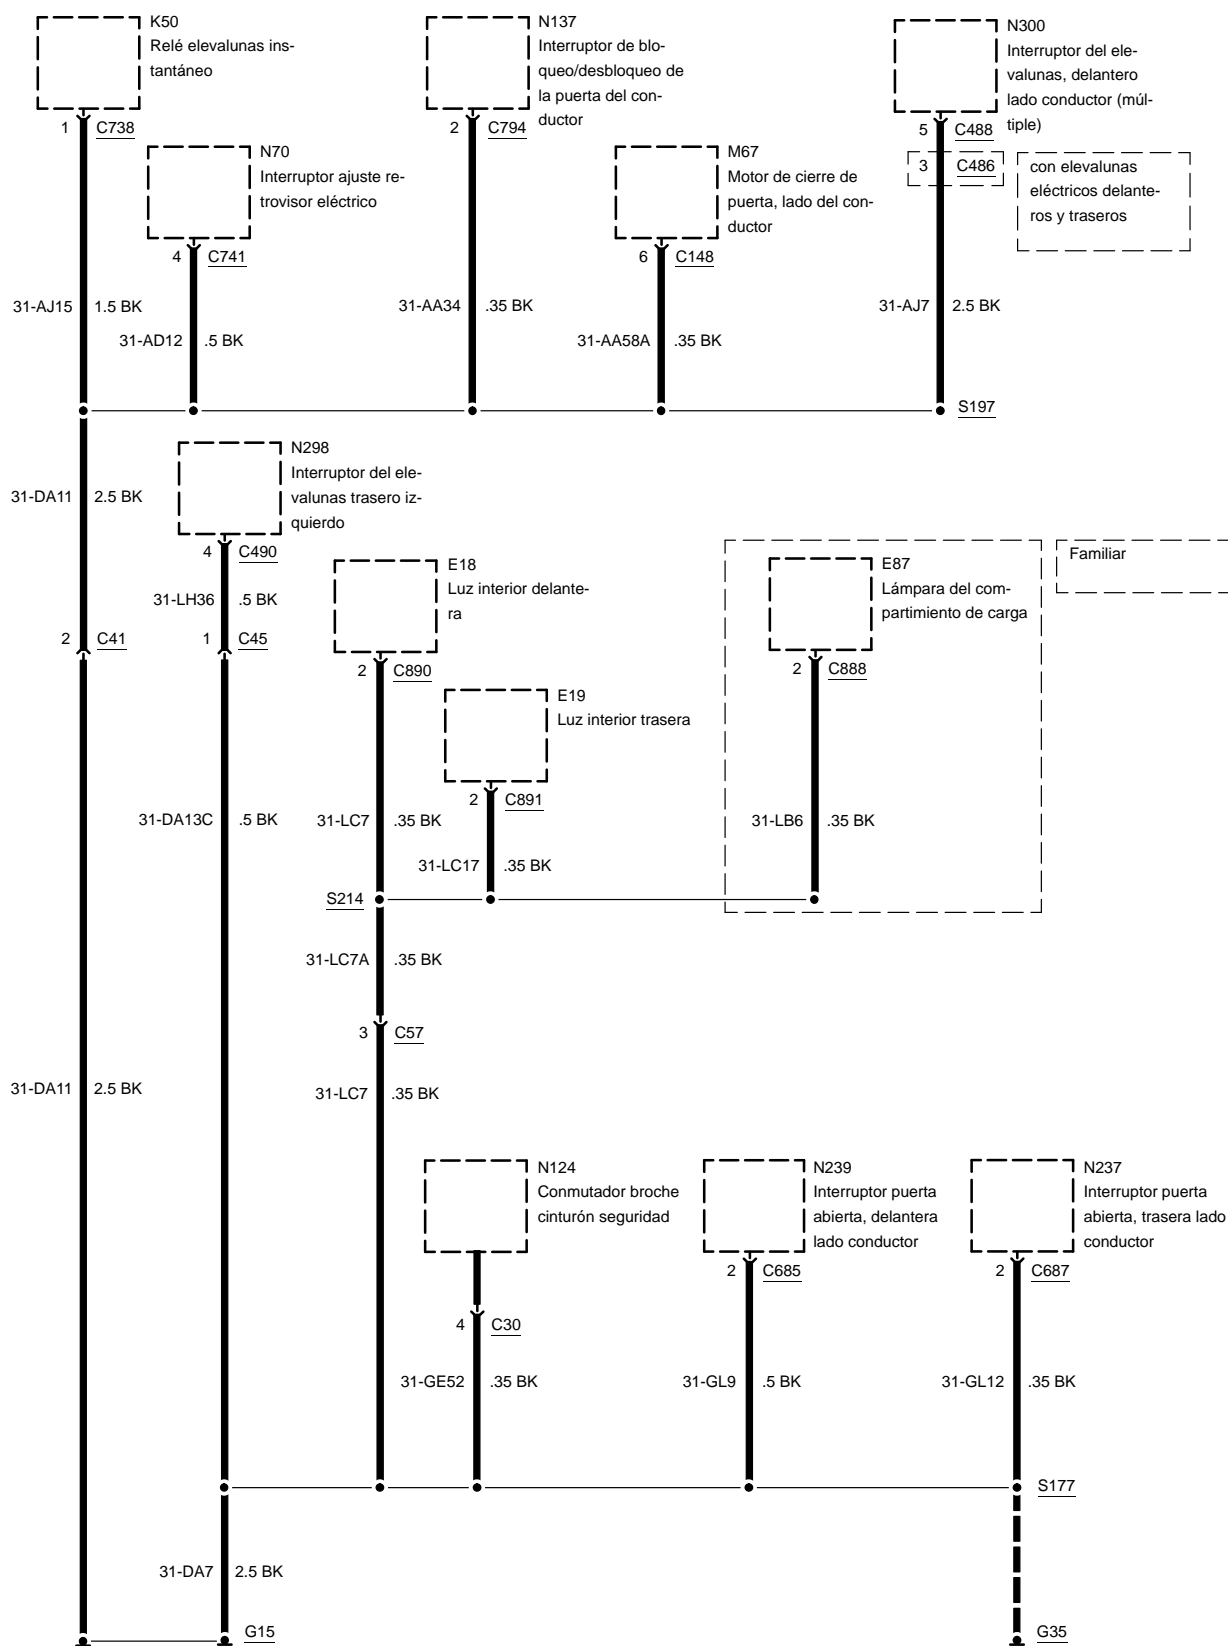


G24

-5

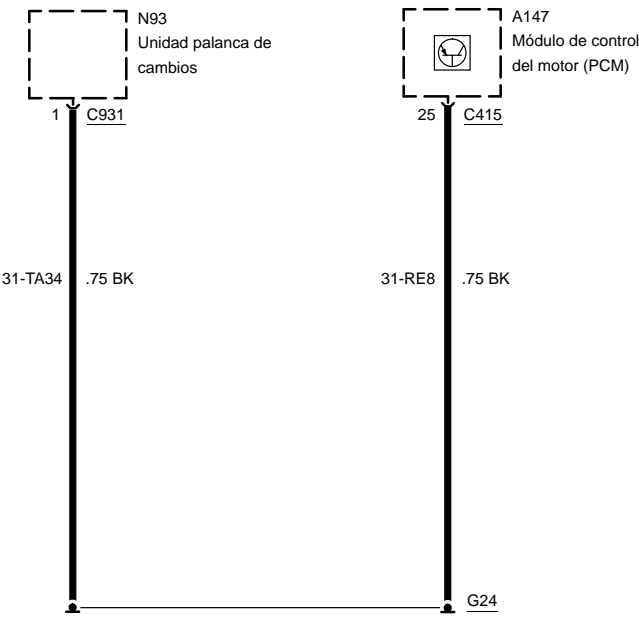


G34, Modelo de 3 puertas

-6

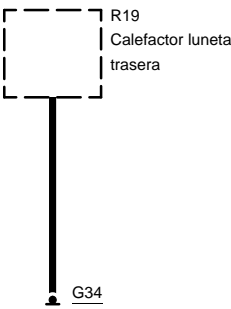


G35

-7

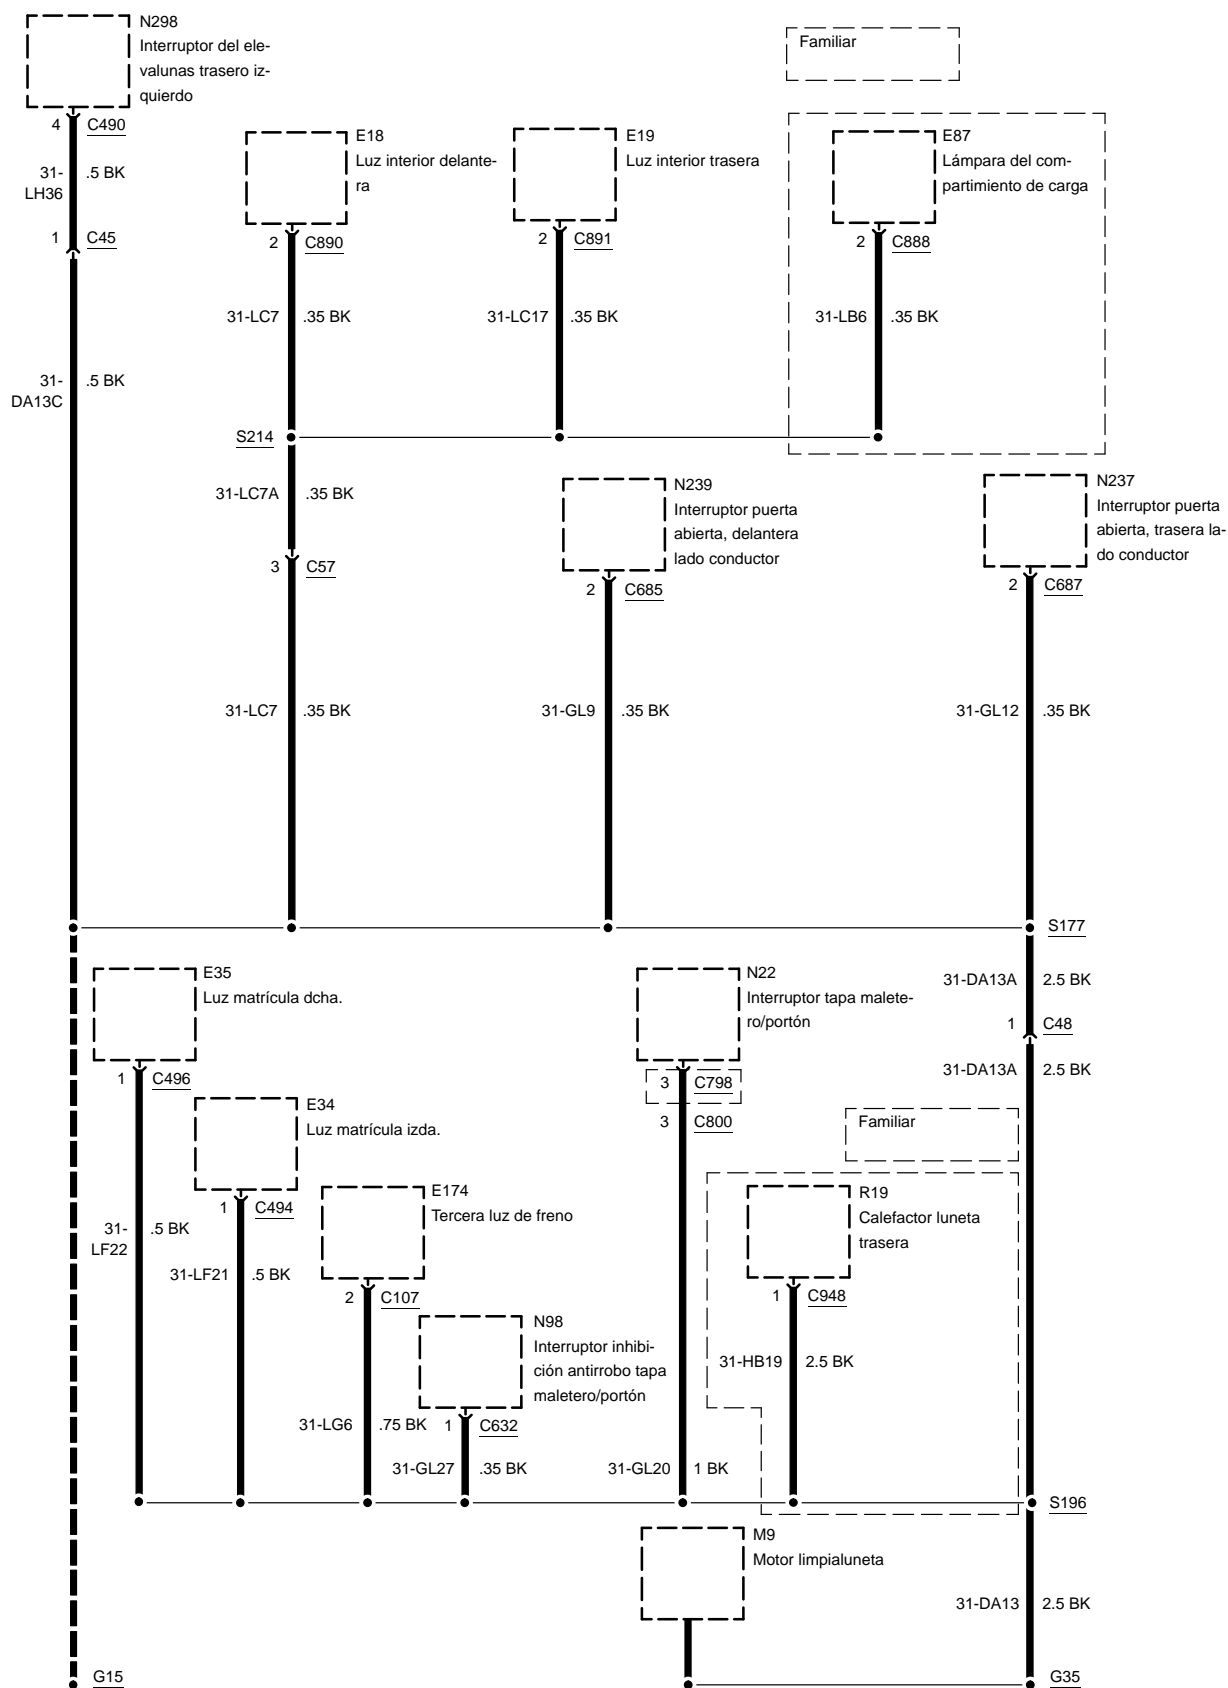


-8




G41

-9

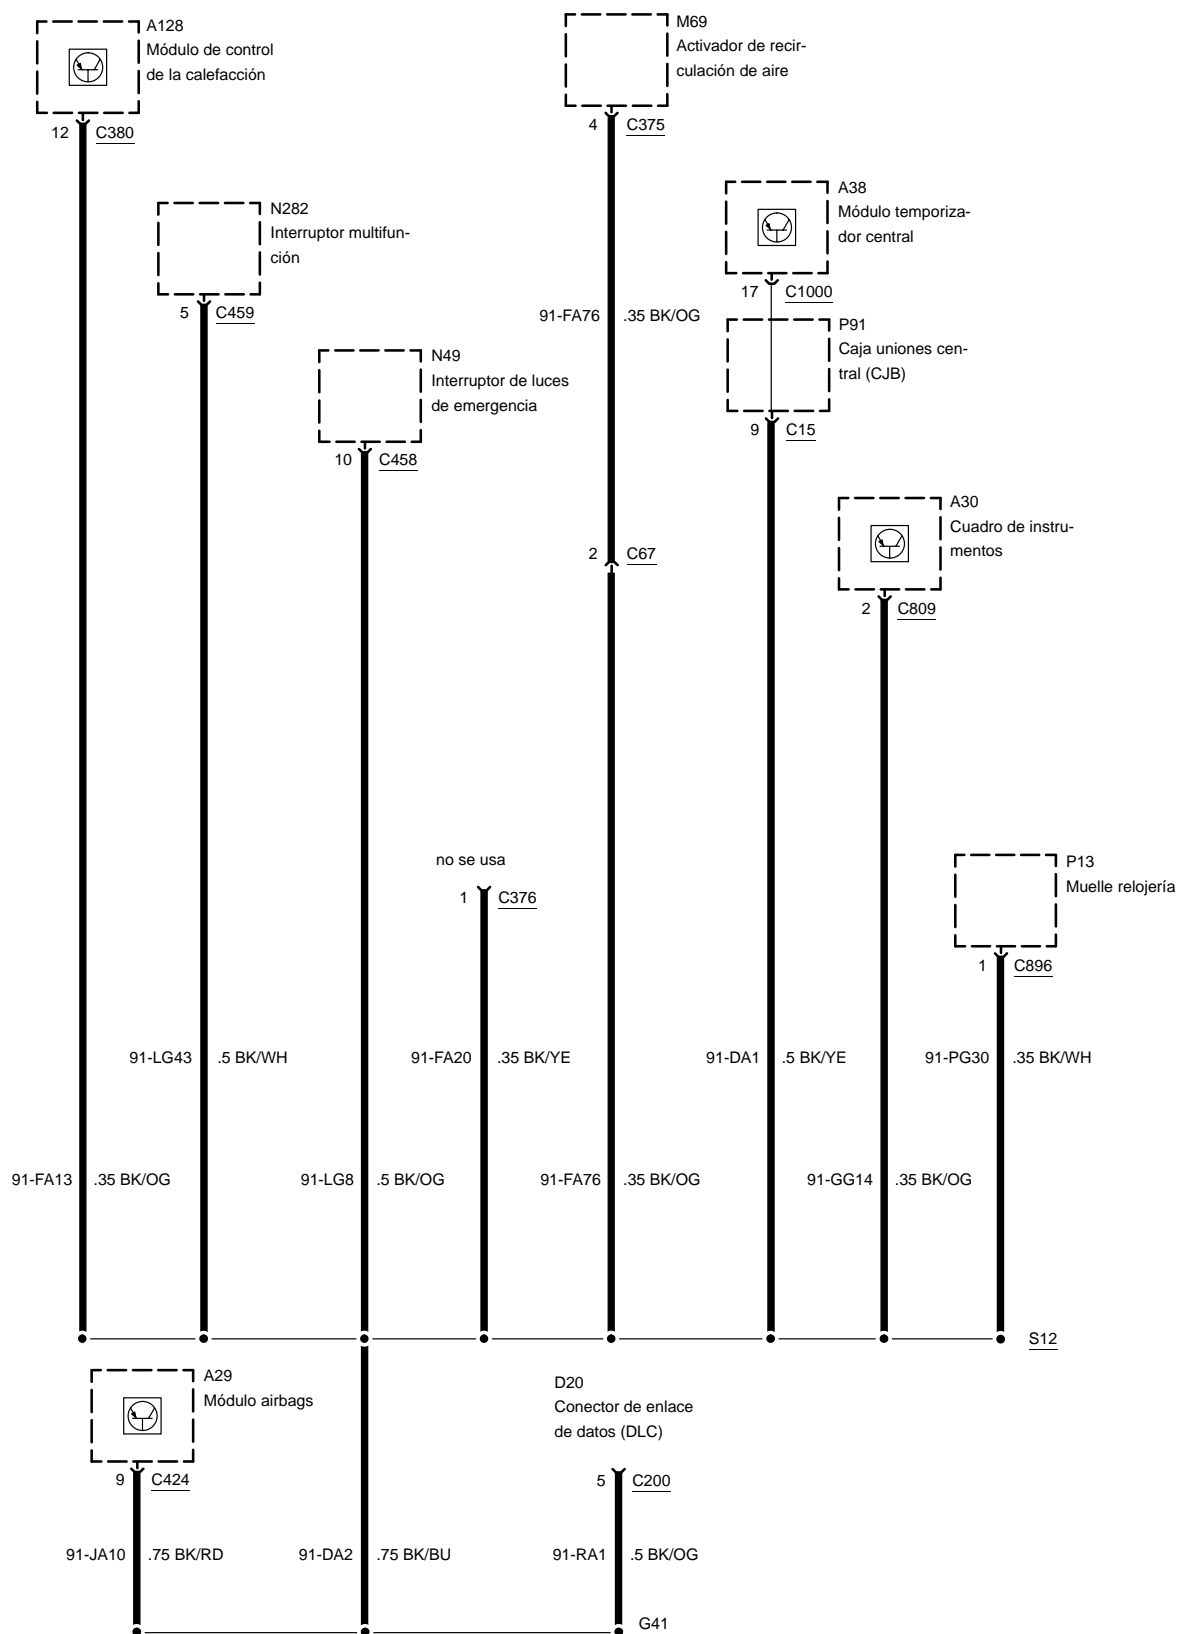


G43



-10

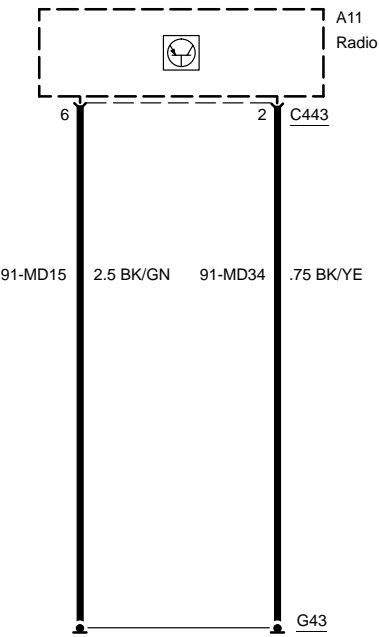

G46, Modelo de 4 puertas


-11

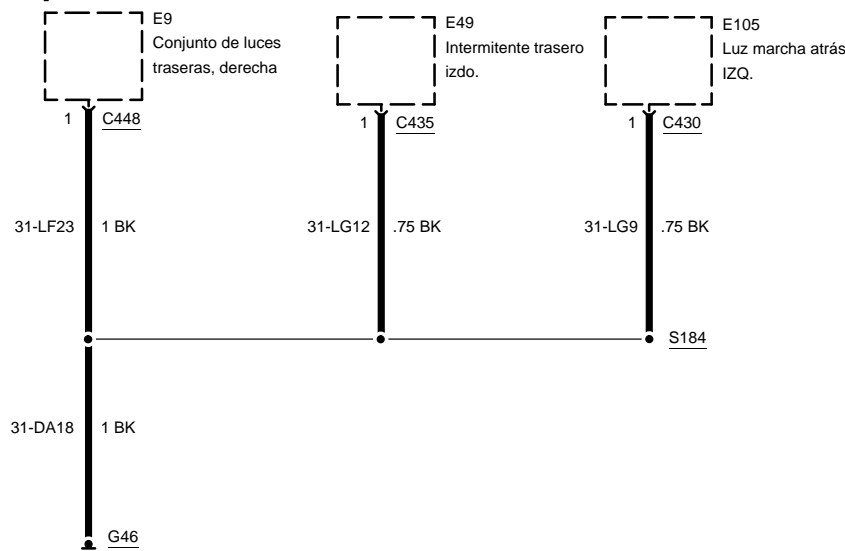

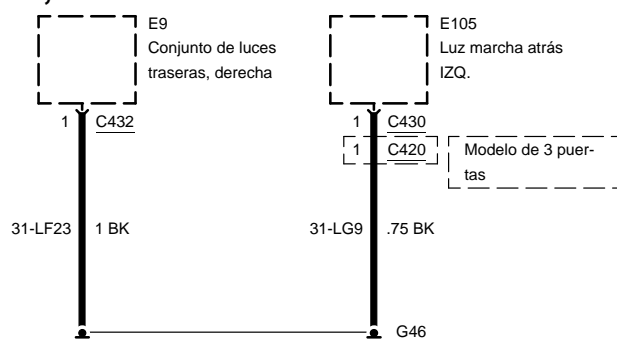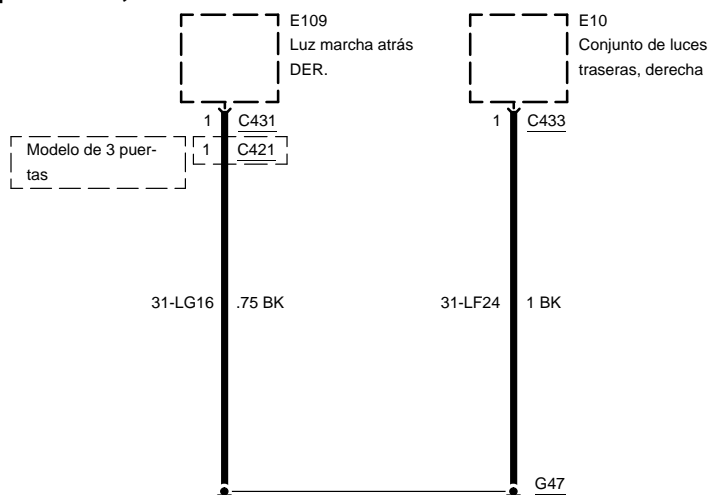G46, Modelo de 3 puertas, Familiar**-12****G47, Modelo de 3 puertas, Familiar****-13**


G47, Modelo de 4 puertas

-14

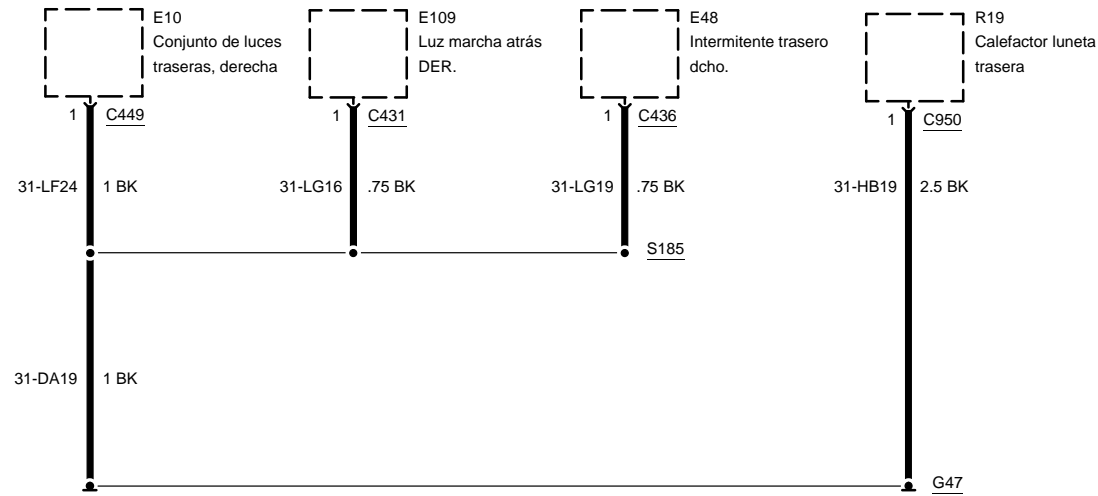


G53

-15

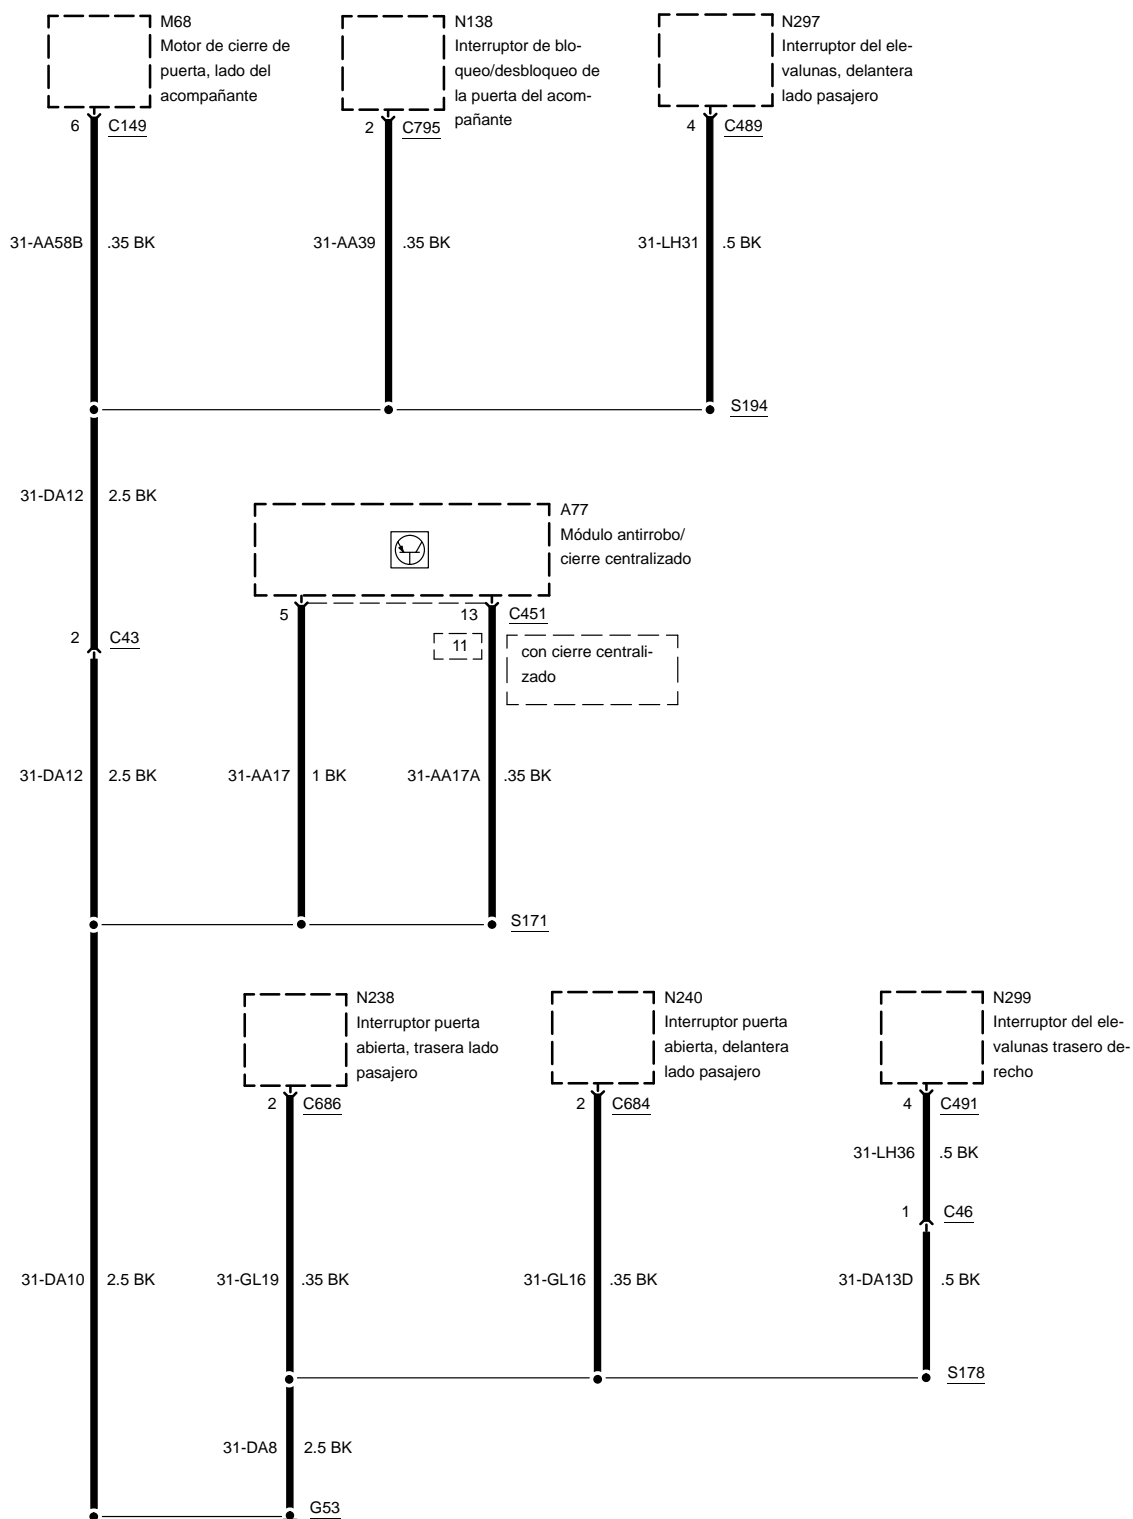


G54

-16

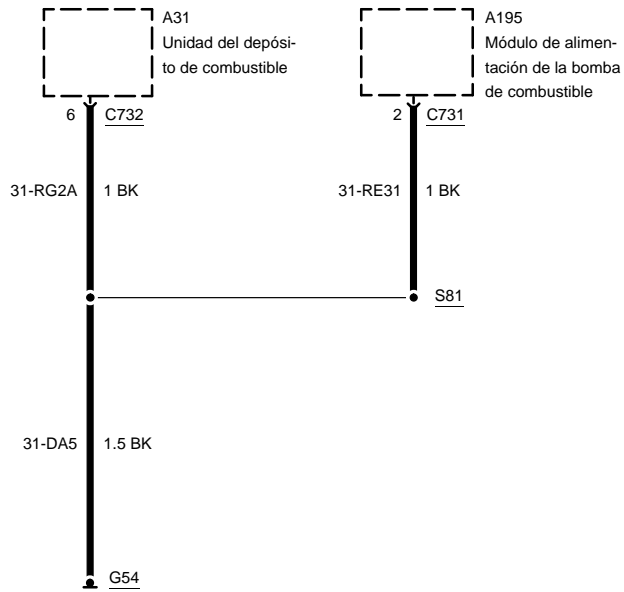


G55

-17

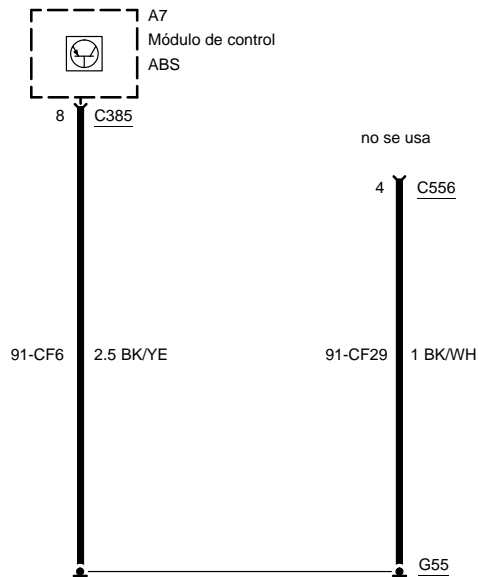

G56

-18

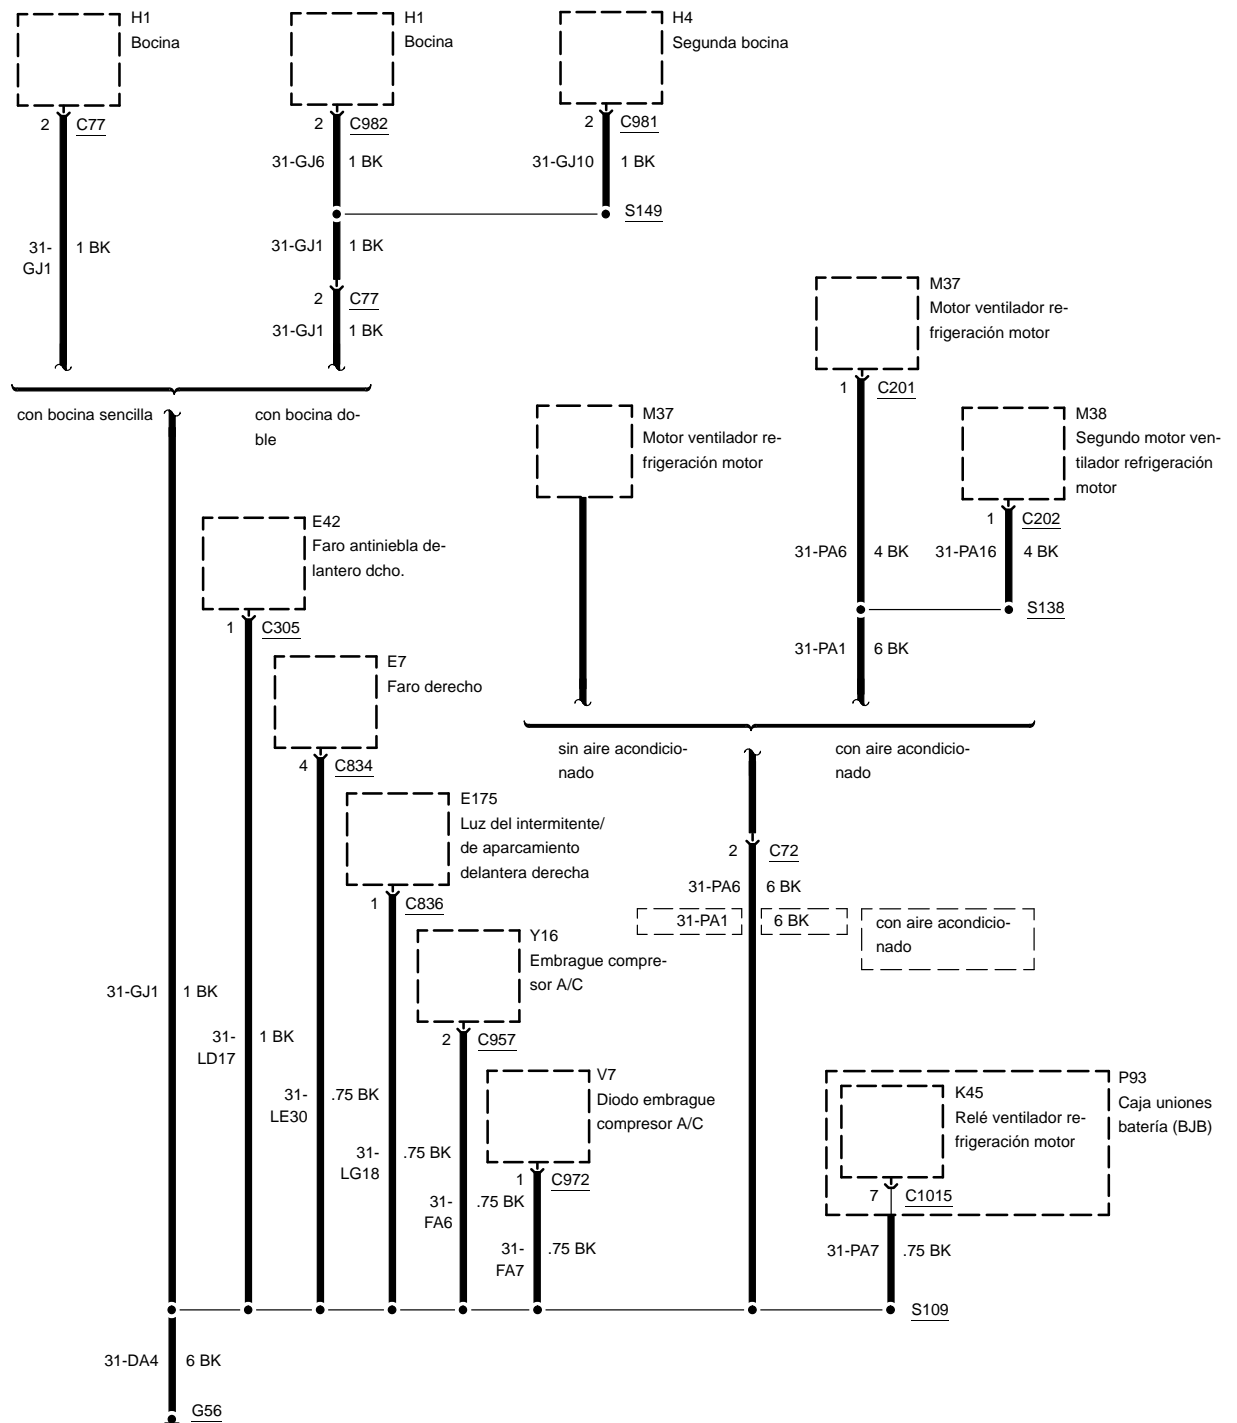

Componentes**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

A7	Módulo de control ABS recinto motor, lado izdo., trasero	16 – E 1
A11	Radio tablero instrumentos	22 – E 2
A27	Módulo control velocidad recinto motor, trasero, centro	16 – B 1
A29	Módulo airbags bajo consola central	24 – E 4
A30	Cuadro de instrumentos tablero instrumentos, lado izdo.	22 – B 5
A31	Unidad del depósito de combustible sobre depósito combustible	45 – A 3
A38	Módulo temporizador central en caja uniones central	46 – B 3
A40	Unidad de transmisión transmisión automática, delantero, CVH	10 – E 1
A40	Unidad de transmisión transmisión automática, delantero, ZETEC-E	12 – E 1
A42	Unidad airbag conductor en volante dirección	
A43	Unidad airbag acompañante en tablero instrumentos, lado del pasajero	
A68	Unidad de mando a distancia no en el vehículo	
A77	Módulo antirrobo/cierre centralizado montante A dcho.	
A102	Módulo receptor antirrobo pasivo en columna dirección	25 – A 2
A116	Tensor cinturón de seguridad, asiento acompañante asiento acompañante	
A117	Tensor cinturón de seguridad, asiento conductor asiento conductor	
A128	Módulo de control de la calefacción tablero instrumentos	22 – D 2
A147	Módulo de control del motor (PCM) montante A dcho.	
A149	Módulo de control de conductos del colector de admisión motor	11 – B 5
A149	Módulo de control de conductos del colector de admisión motor	
A151	Antena techo	
A154	Módulo del airbag lateral, lado derecho bajo asiento del. der.	
A155	Módulo del airbag lateral, lado izquierdo bajo asiento del. izq.	

Componentes**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

A195	Módulo de alimentación de la bomba de combustible bajo asientos traseros	27 – A 2
B8	Sensor (TPS) posicionamiento mariposa en sistema admisión, CVH	11 – A 3
B8	Sensor (TPS) posicionamiento mariposa en sistema admisión, ZETEC-E	14 – B 5
B10	Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor motor	9 – E 3
B10	Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor motor	10 – E 4
B11	Sensor velocidad vehículo (VSS) caja cambios, trasero, CVH	11 – A 2
B11	Sensor velocidad vehículo (VSS) caja cambios, trasero, ZETEC-E	14 – A 1
B14	Sensor velocidad rueda delantera dcha. paso de rueda, delantero, lado dcho., trasero	20 – E 3
B15	Sensor velocidad rueda delantera izda. paso de rueda, delantero, lado izdo., trasero	4 – B 2
B15	Sensor velocidad rueda delantera izda. paso de rueda, delantero, lado izdo., trasero	20 – E 3
B16	Sensor rueda trasera derecha paso de rueda, trasero, lado dcho.	
B17	Sensor rueda trasera izquierda paso de rueda, trasero, lado izdo.	
B22	Sensor de flujo de aire (MAF) en sistema admisión, ZETEC-E	15 – B 4
B22	Sensor de flujo de aire (MAF) en sistema admisión, CVH	15 – D 4
B40	Sensor EPT transductor presión escape recinto motor, trasero, centro, ZETEC-E	16 – C 5
B40	Sensor EPT transductor presión escape recinto motor, trasero, centro, CVH	16 – C 5
B41	Sensor de posición del árbol de levas motor, superior, CVH	11 – C 5
B41	Sensor de posición del árbol de levas motor, superior, ZETEC-E	14 – C 5
B43	Sensor posición cigüeñal motor, delantero, CVH	11 – E 2
B43	Sensor posición cigüeñal motor, delantero, ZETEC-E	12 – C 1
B43	Sensor posición cigüeñal motor, delantero, ZETEC-E	13 – C 1
B44	Sensor velocidad turbina caja cambio transmisión automática, superior, CVH	10 – E 2
B44	Sensor velocidad turbina caja cambio transmisión automática, superior, ZETEC-E	12 – E 2

Componentes**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

B45	Sensor de detonación motor, delantero, ZETEC-E	14 – D 5
B45	Sensor de detonación motor, delantero, CVH	
B47	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador, izq. en sistema escape	9 – B 1
B47	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador, izq. en sistema escape	10 – B 2
B47	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador, izq. en sistema escape	12 – B 5
B47	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador, izq. en sistema escape	13 – B 2
B87	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) post-catalizador, izq. en sistema escape	11 – D 1
B87	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) post-catalizador, izq. en sistema escape	12 – B 2
B87	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) post-catalizador, izq. en sistema escape	
B110	Sensor de velocidad del eje de entrada (OSS) transmisión automática, trasero, ZETEC-E	
B110	Sensor de velocidad del eje de entrada (OSS) transmisión automática, trasero, CVH	
B113	Sensor de solenoide de control de presión del depósito de combustible en depósito combustible	45 – A 1
B118	Sensor del airbag lateral, lado derecho bajo asiento del. der.	
B119	Sensor del airbag lateral, lado izquierdo bajo asiento del. izq.	
B120	Sensor de posición de la caja de cambios transmisión automática, delantero, CVH	10 – C 1
B120	Sensor de posición de la caja de cambios transmisión automática, delantero, ZETEC-E	12 – C 1
B135	Sensor de temperatura de la culata culata	14 – E 4
B225	Sensor del transductor de presión del riel de combustible motor	11 – E 5
B225	Sensor del transductor de presión del riel de combustible motor	14 – D 5
D20	Conector de enlace de datos (DLC) en la caja uniones central (CJB)	
E1	Faro izquierdo recinto motor, lado izdo., delantero	6 – F 4
E7	Faro derecho recinto motor, lado dcho., delantero	5 – A 3
E9	Conjunto de luces traseras, derecha montante C izdo., Modelo de 3 puertas	37 – C 5

Componentes**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

E9	Conjunto de luces traseras, derecha trasera vehículo, lado izdo., Modelo de 4 puertas	39 – B 4
E9	Conjunto de luces traseras, derecha montante D izdo., Familiar	41 – B 4
E10	Conjunto de luces traseras, derecha montante C dcho., Modelo de 3 puertas	36 – E 4
E10	Conjunto de luces traseras, derecha trasera vehículo, lado dcho., Modelo de 4 puertas	38 – E 5
E10	Conjunto de luces traseras, derecha montante D dcho., Familiar	40 – E 4
E18	Luz interior delantera en panel techo, delantero, Modelo de 4 puertas	31 – A 2
E18	Luz interior delantera en panel techo, delantero, Modelo de 3 puertas	32 – A 2
E18	Luz interior delantera en panel techo, delantero, Familiar	33 – A 2
E19	Luz interior trasera en panel techo, centro, Modelo de 4 puertas	31 – C 5
E19	Luz interior trasera en panel techo, centro, Modelo de 3 puertas	32 – C 5
E19	Luz interior trasera en panel techo, centro, Familiar	33 – C 5
E34	Luz matrícula izda. en tapa maletero, Modelo de 4 puertas	42 – B 5
E34	Luz matrícula izda. en tapa maletero, Modelo de 4 puertas	42 – C 5
E34	Luz matrícula izda. en portón, Modelo de 3 puertas	43 – B 5
E34	Luz matrícula izda. en portón, Familiar	44 – C 5
E34	Luz matrícula izda. en portón, Familiar	44 – D 5
E35	Luz matrícula dcha. en tapa maletero, Modelo de 4 puertas	42 – C 5
E35	Luz matrícula dcha. en tapa maletero, Modelo de 4 puertas	42 – D 5
E35	Luz matrícula dcha. en portón, Modelo de 3 puertas	43 – E 5
E35	Luz matrícula dcha. en portón, Modelo de 3 puertas	43 – D 5
E35	Luz matrícula dcha. en portón, Familiar	44 – E 5
E35	Luz matrícula dcha. en portón, Familiar	44 – E 4
E42	Faro antiniebla delantero dcho. parte delantera del vehículo, lado dcho.	1 – E 1

Componentes**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

E43	Faro antiniebla delantero izdo. parte delantera del vehículo, lado izdo.	1 – B 2
E43	Faro antiniebla delantero izdo. parte delantera del vehículo, lado izdo.	6 – F 2
E44	Intermitente lateral dcho. aleta, lado dcho.	2 – C 5
E45	Intermitente lateral izdo. aleta, lado izdo.	6 – F 3
E48	Intermitente trasero dcho. montante C dcho.	38 – E 4
E49	Intermitente trasero izdo. montante C izdo.	39 – B 4
E57	Luz compartimiento motor en maletero, lado izdo., Modelo de 4 puertas	39 – C 1
E57	Luz compartimiento motor en maletero, lado izdo.	
E69	Luz iluminación panel calefactor tablero instrumentos	22 – E 1
E87	Lámpara del compartimiento de carga en panel techo, trasero, Familiar	33 – F 4
E105	Luz marcha atrás IZQ. trasera vehículo, lado izdo.	37 – B 5
E105	Luz marcha atrás IZQ. trasera vehículo, lado izdo.	39 – B 5
E105	Luz marcha atrás IZQ. trasera vehículo, lado izdo.	41 – B 5
E109	Luz marcha atrás DER. trasera vehículo, lado dcho.	36 – E 5
E109	Luz marcha atrás DER. trasera vehículo, lado dcho.	38 – E 5
E109	Luz marcha atrás DER. trasera vehículo, lado dcho.	40 – E 4
E174	Tercera luz de freno en tapa maletero, Modelo de 4 puertas	42 – D 1
E174	Tercera luz de freno en portón, Modelo de 3 puertas	43 – C 2
E174	Tercera luz de freno en portón, Familiar	44 – D 3
E175	Luz del intermitente/de aparcamiento delantera derecha recinto motor, lado dcho., delantero	1 – E 4
E175	Luz del intermitente/de aparcamiento delantera derecha recinto motor, lado dcho., delantero	5 – B 1
E176	Luz del intermitente/de aparcamiento delantera izquierda recinto motor, lado izdo., delantero	1 – C 5
E176	Luz del intermitente/de aparcamiento delantera izquierda recinto motor, lado izdo., delantero	6 – F 2

Componentes**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

H1	Bocina parte delantera del vehículo, lado izdo.	3 – F 4
H1	Bocina parte delantera del vehículo, lado izdo.	6 – E 1
H4	Segunda bocina parte delantera del vehículo, lado izdo.	3 – C 4
H5	Bocina antirrobo en maletero, lado izdo., Modelo de 3 puertas	37 – F 4
H5	Bocina antirrobo en maletero, lado izdo., Modelo de 4 puertas	39 – D 1
H5	Bocina antirrobo en maletero, lado izdo., Familiar	41 – B 2
K1	Relé de luneta trasera térmica en caja uniones central	47 – E 2
K4	Relé de la bomba de combustible en caja uniones batería	49 – E 4
K5	Relé de luces de conducción diurna (DTRL) en caja uniones batería	49 – B 1
K13	Relé de mantenimiento de potencia en caja uniones batería	49 – E 4
K22	Relé motor arranque en caja uniones central	47 – B 5
K26	Relé faro antiniebla delantero en caja uniones batería	49 – E 2
K32	Relé mariposa abierta (WOT) del A/C en caja uniones batería	49 – B 2
K33	Relé bocina en caja uniones central	47 – C 1
K36	Relé luz cruce en caja uniones batería	49 – B 5
K37	Relé luz larga en caja uniones batería	49 – B 4
K41	Relé encendido en caja uniones batería	49 – D 5
K45	Relé ventilador refrigeración motor en caja uniones batería	49 – C 1
K46	Relé ventilador refrigeración motor alta velocidad en caja uniones batería	49 – E 2
K50	Relé elevallunas instantáneo en puerta conductor	34 – A 3
K64	Relé del limpia luneta trasera en caja uniones central	47 – C 5
K115	Relé acumulación batería en caja uniones central	47 – D 1
K162	Relé del limpiaparabrisas en caja uniones central	47 – D 5

Componentes**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

M3	Motor soplador calefactor detrás tablero instrumentos, centro	23 – F 4
M8	Motor arranque recinto motor	
M9	Motor limpiacristal en portón, Modelo de 3 puertas	43 – C 3
M9	Motor limpiacristal en portón, Familiar	44 – C 3
M37	Motor ventilador refrigeración motor en radiador	7 – E 5
M37	Motor ventilador refrigeración motor en radiador	7 – B 4
M37	Motor ventilador refrigeración motor en radiador	8 – B 1
M37	Motor ventilador refrigeración motor en radiador	8 – D 2
M38	Segundo motor ventilador refrigeración motor en radiador	8 – D 2
M38	Segundo motor ventilador refrigeración motor en radiador	8 – F 2
M67	Motor de cierre de puerta, lado del conductor en puerta conductor	34 – E 3
M68	Motor de cierre de puerta, lado del acompañante en puerta acompañante	34 – E 3
M69	Activador de recirculación de aire caja del aire acondicionado/calefacción	23 – D 5
M74	Motor de la bomba del lavacristales de 2 posiciones paso de rueda, lado izdo., trasero	4 – F 3
M75	Motor retrovisor, lado conductor en puerta conductor	34 – B 4
M76	Motor retrovisor, lado pasajero en puerta acompañante	34 – B 4
M77	Motor de cierre de puerta trasera del lado del pasajero en puerta trasera dcha.	35 – F 4
M78	Motor de cierre de puerta trasera del lado del conductor en puerta trasera izda.	35 – F 4
M111	Motor del limpiaparabrisas detrás mamparo transversal, centro	19 – C 2
M122	Motor del elevavinas, delantera lado conductor en puerta conductor	34 – E 2
M123	Motor del elevavinas, delantera lado pasajero en puerta acompañante	34 – E 1
M132	Motor del elevavinas trasero izquierdo en puerta trasera izda.	35 – E 2
M133	Motor del elevavinas trasero derecho en puerta trasera dcha.	35 – E 2

Componentes**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

N1	Interruptor nivel líquido de frenos recinto motor, lado izdo., trasero	16 – D 5
N17	Interruptor presión aceite motor, trasero, CVH	11 – B 2
N17	Interruptor presión aceite motor, trasero, ZETEC-E	14 – E 1
N21	Interruptor capó parte delantera del vehículo, centro	1 – D 5
N21	Interruptor capó parte delantera del vehículo, centro	6 – C 1
N22	Interruptor tapa maletero/portón en tapa maletero, Modelo de 4 puertas	42 – E 5
N22	Interruptor tapa maletero/portón en portón, Modelo de 3 puertas	43 – C 5
N22	Interruptor tapa maletero/portón en portón, Familiar	44 – D 5
N49	Interruptor de luces de emergencia tablero instrumentos	22 – E 4
N54	Interruptor bocina en volante dirección	
N61	Interruptor inercia montante A dcho.	29 – E 3
N63	Interruptor freno mano consola central	24 – F 3
N70	Interruptor ajuste retrovisor eléctrico en puerta conductor	34 – B 5
N73	Interruptor soplador calefactor tablero instrumentos	22 – D 2
N75	Interruptor ciclo compresor A/C recinto motor, trasero, lado izdo., ZETEC-E	17 – A 4
N75	Interruptor ciclo compresor A/C recinto motor, trasero, lado izdo., CVH	17 – F 4
N75	Interruptor ciclo compresor A/C recinto motor, trasero, lado izdo., ZETEC-E	18 – F 3
N75	Interruptor ciclo compresor A/C recinto motor, trasero, lado izdo., CVH	18 – C 3
N76	Interruptor presión doble recinto motor, lado dcho., delantero	5 – A 2
N78	Interruptor volante/control velocidad en volante dirección	
N81	Interruptor posición pedal embrague en soporte pedal embrague, transmisión manual	28 – D 3
N82	Interruptor posición pedal freno en soporte pedal freno, transmisión automática	28 – E 3
N82	Interruptor posición pedal freno en soporte pedal freno, transmisión manual	

Componentes**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

N93	Unidad palanca de cambios consola central	
N96	Interruptor presión servodirección recinto motor, CVH	9 – A 3
N96	Interruptor presión servodirección recinto motor, CVH	10 – A 3
N96	Interruptor presión servodirección recinto motor, ZETEC-E	12 – A 3
N96	Interruptor presión servodirección recinto motor, ZETEC-E	13 – A 2
N98	Interruptor inhibición antirrobo tapa maletero/portón en portón, Familiar	44 – F 4
N104	Interruptor de limpia/lavaparabrisas en columna dirección	25 – A 4
N120	Interruptor de luces tablero instrumentos, lado izdo.	22 – B 2
N124	Conmutador broche cinturón seguridad asiento conductor	
N137	Interruptor de bloqueo/desbloqueo de la puerta del conductor en puerta conductor	34 – D 4
N138	Interruptor de bloqueo/desbloqueo de la puerta del acompañante en puerta acompañante	34 – D 4
N155	Interruptor de desenganche del portón/maletero tablero instrumentos, lado izdo.	
N208	Interruptor inhibidor de arranque en soporte pedal embrague	
N237	Interruptor puerta abierta, trasera lado conductor montante C izdo.	27 – C 5
N238	Interruptor puerta abierta, trasera lado pasajero montante C dcho.	26 – E 5
N239	Interruptor puerta abierta, delantera lado conductor montante B izdo.	27 – E 4
N240	Interruptor puerta abierta, delantera lado pasajero montante B dcho.	26 – B 4
N278	Interruptor del encendido en columna dirección	25 – E 3
N282	Interruptor multifunción en columna dirección	25 – E 4
N297	Interruptor del elevalunas, delantera lado pasajero en puerta acompañante	34 – C 5
N298	Interruptor del elevalunas trasero izquierdo en puerta trasera izda.	35 – B 4
N299	Interruptor del elevalunas trasero derecho en puerta trasera dcha.	35 – B 4
N300	Interruptor del elevalunas, delantero lado conductor (múltiple) en puerta conductor	34 – C 5

Componentes**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

N318	Interruptor de luz de pare en soporte pedal freno, transmisión manual	28 – E 5
N318	Interruptor de luz de pare en soporte pedal freno, transmisión automática	28 – C 5
N321	Interruptor de caja de cambios caja cambios, delantero, CVH	9 – C 1
N321	Interruptor de caja de cambios caja cambios, delantero, ZETEC-E	13 – F 3
O1	Batería recinto motor, lado izdo.	
O5	Generador motor, CVH	9 – A 2
O5	Generador motor, CVH	10 – A 2
O5	Generador motor, ZETEC-E	17 – D 2
P13	Muelle relojería en columna dirección	25 – B 2
P91	Caja uniones central (CJB) detrás tablero instrumentos, lado izdo.	
P93	Caja uniones batería (BJB) recinto motor, lado izdo., trasero	
P136	Bujías culata	
R5	Resistencia de luces de marcha diurna recinto motor, lado izdo., trasero	
R19	Calefactor luneta trasera luneta trasera, lado dcho., Modelo de 4 puertas	38 – D 5
R19	Calefactor luneta trasera en portón, lado izdo., Modelo de 3 puertas	43 – B 2
R19	Calefactor luneta trasera en portón, lado izdo., Familiar	44 – A 2
R19	Calefactor luneta trasera en portón, lado izdo., Familiar	44 – F 3
R21	Resistencia en serie soplador calefactor detrás tablero instrumentos, centro	23 – E 1
R27	Resistencia ventilador refrigeración motor recinto motor, delantero, centro	8 – C 4
R27	Resistencia ventilador refrigeración motor recinto motor, delantero, centro	8 – F 4
R42	Encendedor de cigarrillos delantero tablero instrumentos	22 – C 2
T1	Bobina encendido motor, CVH	9 – D 5
T1	Bobina encendido motor, CVH	10 – E 5

Componentes**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

T1	Bobina encendido motor, ZETEC-E	12 – D 5
T1	Bobina encendido motor, ZETEC-E	13 – C 5
U1	Condensador transformador encendido motor, CVH	9 – C 5
U1	Condensador transformador encendido motor, CVH	10 – D 5
U1	Condensador transformador encendido motor, ZETEC-E	12 – E 5
U1	Condensador transformador encendido motor, ZETEC-E	13 – D 5
V7	Diodo embrague compresor A/C recinto motor, lado dcho., delantero	5 – A 3
V33	Diodo en caja uniones batería	49 – B 3
Y13	Válvula reguladora velocidad ralentí en sistema admisión, ZETEC-CVH	11 – A 3
Y13	Válvula reguladora velocidad ralentí en sistema admisión, ZETEC-E	
Y16	Embrague compresor A/C recinto motor, lado dcho., delantero	1 – D 1
Y16	Embrague compresor A/C recinto motor, lado dcho., delantero	5 – C 1
Y17	Altavoz trasero izdo. en puerta trasera izda.	35 – B 3
Y17	Altavoz trasero izdo. montante B izdo., Modelo de 3 puertas	37 – F 3
Y18	Altavoz delantero dcho. en puerta acompañante	34 – E 2
Y19	Altavoz trasero dcho. en puerta trasera dcha.	35 – B 3
Y19	Altavoz trasero dcho. montante B dcho., Modelo de 3 puertas	36 – A 4
Y28	Altavoz delantero izdo. en puerta conductor	34 – E 2
Y33	Válvula solenoide de regulación electr. de vacío (EVR) recinto motor, trasero, centro, ZETEC-E	16 – B 5
Y33	Válvula solenoide de regulación electr. de vacío (EVR) recinto motor, trasero, centro, CVH	16 – B 5
Y108	Inyector 1 en sistema admisión	11 – D 5
Y108	Inyector 1 en sistema admisión	
Y109	Inyector 2 en sistema admisión	11 – D 5

Componentes**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

Y109	Inyector 2 en sistema admisión	
Y110	Inyector 3 en sistema admisión	11 – C 5
Y110	Inyector 3 en sistema admisión	
Y111	Inyector 4 en sistema admisión	11 – C 5
Y111	Inyector 4 en sistema admisión	
Y131	Válvula de ventilación del filtro EVAP recinto motor, trasero, lado izdo., ZETEC-E	45 – C 1
Y131	Válvula de ventilación del filtro EVAP recinto motor, trasero, lado izdo., ZETEC-E	45 – E 5
Y131	Válvula de ventilación del filtro EVAP recinto motor, trasero, lado izdo., CVH	45 – C 1
Y131	Válvula de ventilación del filtro EVAP recinto motor, trasero, lado izdo., CVH	45 – E 5
Y134	Solenoide de purga del filtro EVAP recinto motor, trasero, lado izdo., ZETEC-E	17 – B 4
Y134	Solenoide de purga del filtro EVAP recinto motor, trasero, lado izdo., CVH	17 – C 5
Y134	Solenoide de purga del filtro EVAP recinto motor, trasero, lado izdo., ZETEC-E	18 – F 5
Y134	Solenoide de purga del filtro EVAP recinto motor, trasero, lado izdo., CVH	18 – C 5

Conectores

Sección 700-06-00

Ubicación

Página/coordenadas

C1	recinto motor	
C2	recinto motor	
C10	en la caja uniones central (CJB)	46 – B 4
C11	en la caja uniones central (CJB)	46 – C 5
C12	en la caja uniones central (CJB)	46 – D 5
C13	en la caja uniones central (CJB)	46 – E 5
C14	en la caja uniones central (CJB)	46 – E 4
C15	en la caja uniones central (CJB)	46 – E 3
C16	en la caja uniones central (CJB)	46 – D 1
C17	en la caja uniones central (CJB)	46 – E 2
C18	en la caja uniones central (CJB)	46 – E 3
C30	bajo asiento conductor	26 – B 1
C31	bajo asiento acompañante	26 – A 2
C41	montante A izdo.	34 – A 2
C42	montante A izdo.	34 – A 2
C43	montante A dcho.	34 – A 2
C45	montante B izdo.	35 – B 2
C46	montante B dcho.	35 – B 2
C48	en maletero, lado izdo., Modelo de 3 puertas	37 – E 5
C48	en maletero, lado izdo., Modelo de 4 puertas	39 – E 5
C48	en maletero, lado izdo., Familiar	41 – E 4
C50	en maletero, lado izdo., Modelo de 3 puertas	37 – B 4
C50	en maletero, lado izdo., Modelo de 4 puertas	39 – E 1
C50	en maletero, lado izdo., Familiar	41 – E 5
C51	montante A izdo.	30 – E 2
C57	montante A izdo.	31 – F 3
C57	montante A izdo.	32 – F 3
C57	montante A izdo.	
C61	montante A dcho.	29 – B 3
C62	montante A dcho.	
C63	montante A dcho.	
C67	detrás tablero instrumentos, centro	21 – B 2
C67	detrás tablero instrumentos, centro	23 – C 1
C70	montante A izdo.	
C71	montante A izdo.	
C72	recinto motor, lado izdo., delantero	7 – E 5
C72	recinto motor, lado izdo., delantero	7 – B 4
C72	recinto motor, lado izdo., delantero	8 – B 4
C72	recinto motor, lado izdo., delantero	8 – D 5
C73	recinto motor, lado izdo., delantero	8 – B 4
C73	recinto motor, lado izdo., delantero	8 – E 5
C77	parte delantera del vehículo, lado izdo.	1 – B 2
C77	parte delantera del vehículo, lado izdo.	2 – E 3
C77	parte delantera del vehículo, lado izdo.	6 – E 1
C80	recinto motor, lado izdo., trasero	16 – C 1
C87	bajos del vehículo, trasero	45 – E 2

Conectores**Sección 700-06-00**

	Ubicación	Página/coordenadas
C90	motor	17 – C 3
C90	motor	18 – D 2
C91	recinto motor, lado dcho., trasero	11 – A 4
C91	recinto motor, lado dcho., trasero	17 – E 5
C91	recinto motor, lado dcho., trasero	18 – A 5
C92	recinto motor, lado dcho., trasero	11 – A 4
C92	recinto motor, lado dcho., trasero	17 – F 5
C92	recinto motor, lado dcho., trasero	18 – C 2
C95	recinto motor, lado izdo.	9 – E 2
C95	recinto motor, lado izdo.	10 – E 3
C95	recinto motor, lado izdo.	12 – E 4
C95	recinto motor, lado izdo.	13 – E 1
C96	recinto motor, lado izdo.	10 – E 3
C96	recinto motor, lado izdo.	12 – F 3
C107	en tapa maletero, Modelo de 4 puertas	42 – D 1
C107	en portón, Modelo de 3 puertas	43 – C 2
C107	en portón, Familiar	44 – D 3
C120	recinto motor	
C148	en puerta conductor	34 – E 3
C149	en puerta acompañante	34 – E 3
C150	en puerta trasera izda.	35 – F 4
C151	en puerta trasera dcha.	35 – F 4
C200	en la caja uniones central (CJB)	
C201	en radiador	8 – B 1
C201	en radiador	8 – D 2
C202	en radiador	8 – D 2
C202	en radiador	8 – F 2
C203	en radiador	8 – C 4
C203	en radiador	8 – F 4
C303	parte delantera del vehículo, lado izdo.	1 – B 2
C303	parte delantera del vehículo, lado izdo.	6 – F 2
C305	parte delantera del vehículo, lado dcho.	1 – E 1
C320	tablero instrumentos, lado izdo.	22 – B 2
C375	detrás tablero instrumentos, centro	23 – D 5
C376	tablero instrumentos	22 – C 2
C380	tablero instrumentos	22 – D 2
C385	recinto motor, lado izdo., trasero	16 – E 1
C390	en columna dirección	25 – A 2
C415	montante A dcho.	
C420	trasera vehículo, lado izdo., Modelo de 3 puertas	37 – B 5
C421	trasera vehículo, lado dcho., Modelo de 3 puertas	36 – E 5
C423	bajo consola central	24 – E 4
C424	bajo consola central	24 – E 4
C425	en tablero instrumentos, lado del pasajero	
C427	bajo asiento del. izq.	
C428	bajo asiento del. der.	

Conectores

Sección 700-06-00

Ubicación

Página/coordenadas

C430	trasera vehículo, lado izdo., Modelo de 4 puertas	39 – B 5
C430	trasera vehículo, lado izdo., Familiar	41 – B 5
C431	trasera vehículo, lado dcho., Modelo de 4 puertas	38 – E 5
C431	trasera vehículo, lado dcho., Familiar	40 – E 4
C432	trasera vehículo, lado izdo., Modelo de 3 puertas	37 – C 5
C432	trasera vehículo, lado izdo., Familiar	41 – B 4
C433	trasera vehículo, lado dcho., Modelo de 3 puertas	36 – E 4
C433	trasera vehículo, lado dcho., Familiar	40 – E 4
C435	trasera vehículo, lado izdo., Modelo de 4 puertas	39 – B 4
C436	trasera vehículo, lado dcho., Modelo de 4 puertas	38 – E 4
C438	transmisión automática, delantero, CVH	10 – C 1
C438	transmisión automática, delantero, ZETEC-E	12 – C 1
C439	transmisión automática, delantero, CVH	10 – E 1
C439	transmisión automática, delantero, ZETEC-E	12 – E 1
C441	en columna dirección	25 – A 4
C442	tablero instrumentos	22 – E 2
C443	tablero instrumentos	22 – E 2
C444	en soporte pedal freno, transmisión manual	28 – E 5
C444	en soporte pedal freno, transmisión automática	28 – C 5
C448	trasera vehículo, lado izdo., Modelo de 4 puertas	39 – B 4
C449	trasera vehículo, lado dcho., Modelo de 4 puertas	38 – E 4
C451	montante A dcho.	
C452	montante A dcho.	
C456	en columna dirección	25 – E 3
C458	tablero instrumentos	22 – E 4
C459	en columna dirección	25 – E 4
C468	detrás tablero instrumentos, centro	22 – E 2
C469	tablero instrumentos	22 – D 2
C470	detrás tablero instrumentos, centro	23 – E 1
C486	en puerta conductor	34 – C 4
C487	en puerta conductor	34 – C 4
C488	en puerta conductor	34 – C 4
C489	en puerta acompañante	34 – C 5
C490	en puerta trasera izda.	35 – B 4
C491	en puerta trasera dcha.	35 – B 4
C493	tablero instrumentos	22 – E 1
C494	en tapa maletero, Modelo de 4 puertas	42 – B 5
C494	en portón, Modelo de 3 puertas	43 – B 5
C494	en portón, Familiar	44 – C 5
C495	en tapa maletero, Modelo de 4 puertas	42 – C 5
C495	en portón, Modelo de 3 puertas	43 – B 5
C495	en portón, Familiar	44 – D 5
C496	en tapa maletero, Modelo de 4 puertas	42 – C 5
C496	en portón, Modelo de 3 puertas	43 – D 5
C496	en portón, Familiar	44 – E 5
C497	en tapa maletero, Modelo de 4 puertas	42 – D 5

Conectores**Sección 700-06-00**

	Ubicación	Página/coordenadas
C497	en portón, Modelo de 3 puertas	43 – E 5
C497	en portón, Familiar	44 – E 4
C555	recinto motor, lado izdo.	6 – D 5
C556	recinto motor, lado izdo.	6 – D 5
C632	en portón, Familiar	44 – F 4
C641	motor, ZETEC-E	12 – D 5
C641	motor, ZETEC-E	13 – C 5
C642	motor	11 – E 2
C643	motor, delantero, ZETEC-E	12 – C 1
C643	motor, delantero, ZETEC-E	13 – C 1
C644	recinto motor	9 – A 3
C644	recinto motor, CVH	9 – A 3
C644	recinto motor, CVH	10 – A 3
C644	recinto motor	12 – A 3
C644	recinto motor, ZETEC-E	12 – A 3
C644	recinto motor	13 – A 2
C644	recinto motor, ZETEC-E	13 – A 2
C645	motor	9 – D 5
C645	motor	10 – E 5
C647	motor	9 – C 5
C647	motor	10 – D 5
C647	motor	12 – E 5
C647	motor	13 – D 5
C681	bajos del vehículo, trasero, Modelo de 4 puertas, Familiar	45 – E 5
C681	bajos del vehículo, trasero, Modelo de 3 puertas	45 – C 1
C684	montante B dcho.	26 – B 4
C685	montante B izdo.	27 – E 4
C686	montante C dcho.	26 – E 5
C687	montante C izdo.	27 – C 5
C692	recinto motor, trasero, lado izdo.	17 – A 4
C692	recinto motor, trasero, lado izdo.	17 – F 4
C692	recinto motor, trasero, lado izdo.	18 – C 3
C692	recinto motor, trasero, lado izdo.	18 – F 3
C703	en sistema admisión, ZETEC-E	14 – B 5
C704	en sistema admisión	11 – A 3
C705	en sistema admisión, ZETEC-E	16 – C 5
C705	en sistema admisión, CVH	16 – C 5
C731	bajo asientos traseros, lado dcho.	27 – A 2
C732	sobre depósito combustible	45 – A 3
C738	en puerta conductor	34 – A 3
C741	en puerta conductor	34 – B 5
C755	en sistema admisión	11 – A 3
C756	en sistema admisión	
C771	en sistema admisión	
C772	en sistema admisión	
C773	en sistema admisión	

Conectores

Sección 700-06-00

Ubicación

Página/coordenadas

C774	en sistema admisión	
C775	en sistema admisión	11 – D 5
C776	en sistema admisión	11 – D 5
C777	en sistema admisión	11 – C 5
C778	en sistema admisión	11 – C 5
C779	culata	9 – E 3
C779	culata	10 – E 4
C780	recinto motor, trasero, centro	16 – B 5
C782	en puerta conductor	34 – E 1
C783	en puerta acompañante	34 – E 1
C784	en puerta trasera izda.	35 – E 2
C785	en puerta trasera dcha.	35 – E 2
C789	detrás tablero instrumentos, centro	23 – F 4
C794	en puerta conductor	34 – D 4
C795	en puerta acompañante	34 – D 4
C798	en portón, Familiar	44 – D 5
C799	tablero instrumentos, lado izdo.	
C800	en portón, Modelo de 4 puertas	42 – E 5
C800	en tapa maletero, Modelo de 3 puertas	43 – C 5
C803	motor, superior, ZETEC-E	14 – C 5
C804	motor, superior	11 – C 5
C807	en puerta conductor	34 – B 4
C808	en puerta acompañante	34 – B 4
C809	tablero instrumentos, lado izdo.	22 – B 5
C810	recinto motor, lado izdo., trasero	16 – D 5
C811	en maletero, lado izdo., Modelo de 3 puertas	37 – F 4
C811	en maletero, lado izdo., Modelo de 4 puertas	39 – D 1
C811	en maletero, lado izdo., Familiar	41 – B 2
C814	paso de rueda, delantero, lado izdo., trasero	4 – B 2
C814	paso de rueda, delantero, lado izdo., trasero	20 – E 4
C815	paso de rueda, delantero, lado dcho., trasero	20 – E 4
C816	paso de rueda, trasero, lado izdo.	
C817	paso de rueda, trasero, lado dcho.	
C820	en maletero, lado izdo., Modelo de 4 puertas	39 – C 1
C820	en maletero, lado izdo., Modelo de 3 puertas	
C824	en soporte pedal freno, transmisión manual	28 – E 3
C824	en soporte pedal freno, transmisión automática	
C825	en soporte pedal embrague, transmisión manual	28 – D 3
C825	en soporte pedal embrague, transmisión automática	28 – D 5
C828	paso de rueda, lado izdo., trasero	4 – F 3
C831	recinto motor, trasero, centro	16 – B 1
C832	caja cambios, trasero, CVH	11 – A 2
C832	caja cambios, trasero, ZETEC-E	14 – A 1
C834	recinto motor, lado dcho., delantero	5 – A 3
C835	recinto motor, lado izdo., delantero	6 – F 4
C836	recinto motor, lado dcho., delantero	1 – E 4

Conectores**Sección 700-06-00**

	Ubicación	Página/coordenadas
C836	recinto motor, lado dcho., delantero	5 – B 1
C837	recinto motor, lado izdo., delantero	1 – C 5
C837	recinto motor, lado izdo., delantero	6 – F 2
C838	recinto motor, lado dcho., delantero	2 – C 5
C839	recinto motor, lado izdo., delantero	6 – F 3
C849	detrás mamparo transversal, centro	19 – C 2
C862	caja cambios, delantero	
C864	caja cambios, delantero	9 – C 1
C864	caja cambios, delantero	13 – F 3
C870	motor	9 – A 2
C870	motor	10 – A 2
C870	motor	17 – D 2
C882	recinto motor, lado dcho., delantero	5 – A 2
C887	en panel techo, trasero, Familiar	33 – F 4
C888	en panel techo, trasero, Familiar	33 – F 4
C890	en panel techo, delantero, Modelo de 4 puertas	31 – A 2
C890	en panel techo, delantero, Modelo de 3 puertas	32 – A 2
C890	en panel techo, delantero, Familiar	33 – A 1
C891	en panel techo, centro, Modelo de 3 puertas	32 – C 5
C891	en panel techo, centro, Familiar	33 – C 5
C891	en panel techo, centro, Modelo de 4 puertas	
C892	en panel techo, centro, Modelo de 3 puertas	32 – C 5
C892	en panel techo, centro, Familiar	33 – C 5
C892	en panel techo, centro, Modelo de 4 puertas	
C894	en sistema admisión, ZETEC-E	15 – B 4
C894	en sistema admisión, CVH	15 – D 4
C896	en columna dirección	25 – B 2
C897	parte delantera del vehículo, centro	1 – D 5
C897	parte delantera del vehículo, centro	6 – C 1
C899	en panel techo, delantero, Modelo de 4 puertas	31 – A 2
C899	en panel techo, delantero, Modelo de 3 puertas	32 – A 2
C899	en panel techo, delantero, Familiar	33 – A 1
C900	recinto motor, trasero, lado izdo., ZETEC-E	17 – B 4
C900	recinto motor, trasero, lado izdo., CVH	17 – C 5
C900	recinto motor, trasero, lado izdo., ZETEC-E	18 – F 5
C900	recinto motor, trasero, lado izdo., CVH	18 – C 5
C901	motor	
C903	motor, delantero, ZETEC-E	14 – D 5
C904	culata, ZETEC-E	14 – E 4
C911	tablero instrumentos	22 – C 2
C912	tablero instrumentos	22 – C 2
C920	en columna dirección	
C921	en columna dirección	
C928	transmisión automática, superior, CVH	10 – E 2
C928	transmisión automática, superior, ZETEC-E	12 – E 2
C929	transmisión automática, trasero, CVH	10 – E 2

Conectores**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

C929	transmisión automática, trasero, ZETEC-E	
C930	consola central	24 – F 3
C931	consola central	
C933	montante A dcho.	29 – E 3
C934	recinto motor, delantero, centro, CVH	9 – B 1
C934	recinto motor, delantero, centro, CVH	10 – B 2
C934	recinto motor, delantero, centro, ZETEC-E	12 – B 5
C934	recinto motor, delantero, centro, ZETEC-E	13 – B 2
C935	piso vehículo, lado dcho.	11 – C 1
C935	piso vehículo, lado dcho.	12 – B 2
C935	piso vehículo, lado dcho.	
C936	en soporte pedal embrague	
C937	en puerta conductor	34 – E 2
C938	en puerta acompañante	34 – E 2
C939	en puerta trasera izda.	35 – B 3
C939	montante B izdo., Modelo de 3 puertas	37 – F 3
C940	en puerta trasera dcha.	35 – B 3
C940	montante B dcho., Modelo de 3 puertas	36 – A 4
C948	en portón, Familiar	44 – F 3
C949	luneta trasera, lado dcho.	44 – A 2
C950	luneta trasera, lado dcho.	38 – D 5
C950	luneta trasera, lado dcho., Modelo de 4 puertas	38 – D 5
C951	en portón, lado izdo., Modelo de 3 puertas	43 – B 2
C951	luneta trasera, lado izdo., Modelo de 4 puertas	
C951	en portón, lado izdo., Familiar	
C954	motor, trasero	14 – E 1
C956	motor, trasero	11 – B 2
C957	recinto motor, lado dcho., delantero	1 – D 1
C957	recinto motor, lado dcho., delantero	5 – C 1
C960	motor	11 – B 5
C960	motor	
C962	motor	14 – D 5
C963	motor	11 – E 5
C964	sobre depósito combustible	45 – A 1
C971	en portón	43 – C 3
C971	en portón	44 – C 3
C972	recinto motor, lado dcho., delantero	5 – A 3
C981	parte delantera del vehículo, lado izdo.	2 – C 4
C982	parte delantera del vehículo, lado izdo.	2 – F 4
C1000	en caja uniones central	46 – B 3
C1001	en caja uniones batería	49 – D 5
C1005	en caja uniones batería	49 – B 4
C1006	en caja uniones batería	49 – B 5
C1007	en caja uniones batería	49 – E 4
C1008	en caja uniones batería	49 – E 4
C1011	en caja uniones batería	49 – B 2

Conectores**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

C1012	en caja uniones batería	49 – B 1
C1013	en caja uniones batería	49 – E 2
C1015	en caja uniones batería	49 – C 1
C1016	en caja uniones batería	49 – E 2
C1017	en caja uniones central	47 – B 5
C1018	en caja uniones central	47 – C 5
C1019	en caja uniones central	47 – D 5
C1023	en caja uniones central	47 – C 1
C1024	en caja uniones central	47 – D 1
C1025	en caja uniones central	47 – E 2

Puntos de masa**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

G1	recinto motor, lado izdo.	
G8	culata	
G14	montante A izdo.	21 – E 2
G15	montante A izdo.	30 – B 3
G24	montante A dcho.	29 – E 1
G34	en portón	
G35	en portón, Modelo de 3 puertas	43 – C 5
G35	en portón, Familiar	44 – C 3
G35	en portón	
G37	recinto motor, lado izdo., delantero	
G41	montante A dcho.	21 – A 1
G43	montante A dcho.	21 – A 3
G46	en maletero, lado izdo., Modelo de 3 puertas	36 – F 3
G46	en maletero, lado izdo., Modelo de 4 puertas	39 – A 4
G46	montante D izdo., Familiar	41 – D 5
G47	en maletero, lado dcho., Modelo de 3 puertas	36 – E 3
G47	en maletero, lado dcho., Modelo de 4 puertas	39 – A 3
G47	montante D dcho., Familiar	40 – B 4
G53	montante A dcho.	29 – E 2
G54	bajo asientos traseros, lado dcho.	27 – B 2
G55	recinto motor, lado izdo., delantero	6 – E 5
G56	recinto motor, lado dcho., delantero	

Empalmes**Ubicación**

S2	detrás tablero instrumentos, centro
S5	detrás tablero instrumentos, centro
S6	detrás tablero instrumentos, centro
S10	montante A izdo.
S12	detrás tablero instrumentos, centro
S14	montante A izdo.
S24	detrás tablero instrumentos, centro
S43	detrás tablero instrumentos, lado izdo.
S44	detrás tablero instrumentos, lado izdo.
S53	montante A dcho.
S54	recinto motor, lado dcho.
S55	recinto motor, lado dcho.
S59	recinto motor, lado dcho.
S61	recinto motor
S63	recinto motor
S67	montante A dcho.
S68	montante A dcho.
S75	montante A dcho.
S81	bajo asientos traseros, lado dcho.
S87	recinto motor
S95	recinto motor
S97	recinto motor
S98	culata
S99	culata
S102	recinto motor, lado izdo., trasero
S104	recinto motor, lado izdo., trasero
S107	recinto motor, lado izdo., trasero
S109	recinto motor, lado izdo.
S110	recinto motor, lado izdo.
S111	recinto motor, lado izdo.
S114	recinto motor, lado izdo.
S117	recinto motor, lado izdo., trasero
S118	recinto motor, lado izdo., trasero
S119	recinto motor, lado izdo., trasero
S120	recinto motor, lado izdo., trasero
S121	recinto motor, lado izdo.
S130	recinto motor, delantero, lado izdo.
S131	recinto motor, lado izdo., trasero
S132	recinto motor, lado izdo., trasero
S137	recinto motor, delantero
S138	recinto motor, delantero
S148	recinto motor, delantero, lado izdo.
S149	recinto motor, delantero, lado izdo.
S156	montante A izdo., lado del conductor
S158	montante B izdo.
S159	bajo consola central

Empalmes**Ubicación**

S160	piso vehículo, lado dcho.
S161	montante A dcho., lado del pasajero
S162	montante A dcho., lado del pasajero
S164	montante A dcho., lado del pasajero
S166	montante A dcho., lado del pasajero
S167	montante A dcho., lado del pasajero
S168	montante B izdo., lado del pasajero
S169	montante A izdo., lado del conductor
S171	montante A dcho., lado del pasajero
S173	montante A izdo., lado del conductor
S175	montante A izdo.
S176	montante A izdo.
S177	montante B izdo., lado del pasajero
S178	montante A dcho., lado del pasajero
S184	en maletero, lado izdo.
S185	en maletero, lado dcho.
S194	en puerta acompañante
S196	en portón, Modelo de 3 puertas, Familiar
S196	en tapa maletero, Modelo de 4 puertas
S196	en portón, Modelo de 3 puertas
S196	en portón, Familiar
S197	en puerta conductor
S200	en puerta conductor
S201	en puerta conductor
S211	en maletero, lado izdo.
S212	en maletero, lado izdo., Modelo de 4 puertas
S214	techo

Fusibles**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

F1	en caja uniones batería	50 – B 5
F2	en caja uniones batería	50 – B 4
F6	en caja uniones batería	50 – B 4
F7	en caja uniones batería	50 – B 3
F8	en caja uniones batería	50 – B 3
F9	en caja uniones batería	50 – B 3
F10	en caja uniones batería	50 – F 3
F11	en caja uniones batería	50 – E 3
F12	en caja uniones batería	50 – F 3
F14	en caja uniones batería	50 – F 2
F16	en caja uniones batería	50 – F 2
F17	en caja uniones batería	50 – E 2
F18	en caja uniones batería	50 – F 2
F20	en caja uniones batería	50 – A 3
F21	en caja uniones batería	50 – B 3
F22	en caja uniones batería	50 – A 3
F26	en caja uniones batería	50 – A 2
F27	en caja uniones batería	50 – B 2
F30	en caja uniones central	48 – B 4
F31	en caja uniones central	48 – B 5
F32	en caja uniones central	48 – C 5
F33	en caja uniones central	48 – C 5
F34	en caja uniones central	48 – C 5
F35	en caja uniones central	48 – D 5
F36	en caja uniones central	48 – D 5
F37	en caja uniones central	48 – D 5
F38	en caja uniones central	48 – E 5
F39	en caja uniones central	48 – E 5
F40	en caja uniones central	48 – E 5
F41	en caja uniones central	48 – B 2
F43	en caja uniones central	48 – B 3
F44	en caja uniones central	48 – B 3
F46	en caja uniones central	48 – E 2
F47	en caja uniones central	48 – E 4
F48	en caja uniones central	48 – E 3
F49	en caja uniones central	48 – E 3
F50	en caja uniones central	48 – E 2
F51	en caja uniones central	48 – E 3
F53	en caja uniones central	48 – C 1
F54	en caja uniones central	48 – C 1
F55	en caja uniones central	48 – C 1
F56	en caja uniones central	48 – D 1
F57	en caja uniones central	48 – D 1
F58	en caja uniones central	48 – D 1
F59	en caja uniones central	48 – D 1
F60	en caja uniones central	48 – E 1


Fusibles		Sección 700–06–00	
	Ubicación	Página/coordenadas	
F61	en caja uniones central	48 – E	1
F62	en caja uniones central	48 – E	1
F63	en caja uniones central	46 – D	5
F64	en caja uniones batería	49 – B	3

Mazo de cables**Sección 700-06-00**

	Ubicación	Página/coordenadas
8C290	Mazo de cables – Ventilador de refrigeración del motor	8 – A 1
8C290	Mazo de cables – Ventilador de refrigeración del motor	8 – E 5
9D866	Mazo de cables – Válvula de descarga de las emisiones por evaporación	45 – E 2
9H589	Mazo de cables – Corte de combustible	9 – E 5
9H589	Mazo de cables – Corte de combustible	10 – E 4
9H589	Mazo de cables – Corte de combustible	11 – E 4
9H589	Mazo de cables – Corte de combustible	14 – E 5
9H589	Mazo de cables – Corte de combustible	18 – A 2
9H589	Mazo de cables – Corte de combustible	18 – D 2
12A522	Mazo de cables – Control del motor	12 – F 4
12A522	Mazo de cables – Control del motor	13 – F 4
12A522	Mazo de cables – Control del motor	15 – A 2
12A522	Mazo de cables – Control del motor	15 – D 3
12A522	Mazo de cables – Control del motor	16 – A 1
12A522	Mazo de cables – Control del motor	17 – B 1
12A522	Mazo de cables – Control del motor	17 – E 3
12A522	Mazo de cables – Control del motor	18 – C 4
12A522	Mazo de cables – Control del motor	18 – F 3
12A522	Mazo de cables – Control del motor	27 – C 1
12A522	Mazo de cables – Control del motor	29 – E 3
12A522	Mazo de cables – Control del motor	45 – A 4
12A690	Mazo de cables – Control del motor	9 – D 1
12A690	Mazo de cables – Control del motor	10 – B 1
12A690	Mazo de cables – Control del motor	11 – A 2
12A690	Mazo de cables – Control del motor	12 – B 1
12A690	Mazo de cables – Control del motor	13 – C 1
12A690	Mazo de cables – Control del motor	14 – A 2
13A840	Mazo de cables – Cable auxiliar de la bocina	3 – D 5
14014	Mazo de cables – Puerta a puerta	26 – C 4
14014	Mazo de cables – Puerta a puerta	27 – D 4
14014	Mazo de cables – Puerta a puerta	29 – B 1
14014	Mazo de cables – Puerta a puerta	30 – E 3
14014	Mazo de cables – Puerta a puerta	31 – F 3
14014	Mazo de cables – Puerta a puerta	32 – F 3
14014	Mazo de cables – Puerta a puerta	36 – A 3
14014	Mazo de cables – Puerta a puerta	37 – F 2
14014	Mazo de cables – Puerta a puerta	39 – E 3
14014	Mazo de cables – Puerta a puerta	41 – E 4
14335	Mazo de cables – Iluminación interior	31 – C 2
14335	Mazo de cables – Iluminación interior	32 – C 1
14335	Mazo de cables – Iluminación interior	33 – C 1
14401	Mazo de cables principal	21 – D 5
14401	Mazo de cables principal	23 – E 2
14401	Mazo de cables principal	24 – D 5
14401	Mazo de cables principal	25 – E 1
14401	Mazo de cables principal	28 – C 4
14401	Mazo de cables principal	28 – F 4


Mazo de cables**Sección 700-06-00****Ubicación****Página/coordenadas**

14405	Mazo de cables – Luces traseras	33 – E 5
14405	Mazo de cables – Luces traseras	36 – E 4
14405	Mazo de cables – Luces traseras	37 – B 4
14405	Mazo de cables – Luces traseras	38 – F 4
14405	Mazo de cables – Luces traseras	39 – C 5
14405	Mazo de cables – Luces traseras	40 – E 5
14405	Mazo de cables – Luces traseras	41 – B 3
14A584	Mazo de cables – Puertas	32 – E 5
14A584	Mazo de cables – Puertas	34 – B 1
14A584	Mazo de cables – Puertas	35 – D 1
14A584	Mazo de cables – Puertas	39 – D 5
14A584	Mazo de cables – Puertas	42 – B 4
14A584	Mazo de cables – Puertas	43 – A 4
14A584	Mazo de cables – Puertas	44 – A 5
14K733	Mazo de cables – Compartimiento del motor	1 – D 4
14K733	Mazo de cables – Compartimiento del motor	2 – F 5
14K733	Mazo de cables – Compartimiento del motor	3 – C 5
14K733	Mazo de cables – Compartimiento del motor	3 – E 3
14K733	Mazo de cables – Compartimiento del motor	4 – E 5
14K733	Mazo de cables – Compartimiento del motor	5 – B 4
14K733	Mazo de cables – Compartimiento del motor	6 – D 4
14K733	Mazo de cables – Compartimiento del motor	7 – A 4
14K733	Mazo de cables – Compartimiento del motor	7 – C 5
14K733	Mazo de cables – Compartimiento del motor	8 – A 4
14K733	Mazo de cables – Compartimiento del motor	8 – C 5
14K733	Mazo de cables – Compartimiento del motor	16 – F 4
14K733	Mazo de cables – Compartimiento del motor	19 – E 4
14K733	Mazo de cables – Compartimiento del motor	20 – E 5
18B604	Mazo de cables – Mando de la calefacción	23 – C 5

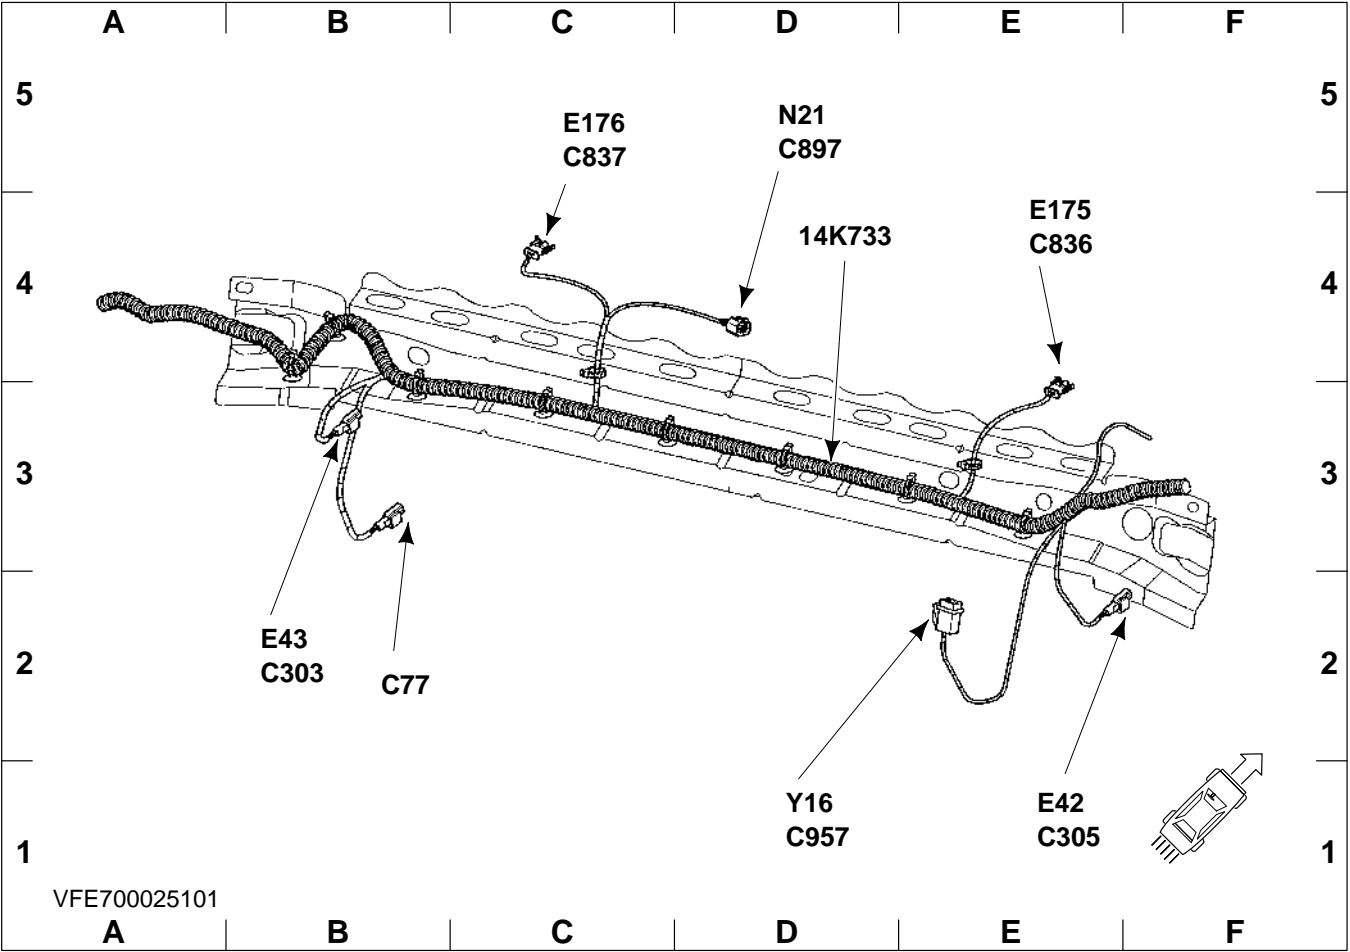

Compartimiento del motor, delantero


14K733	D 4	E42 ..	Faro antiniebla delantero dcho.	E 1
C77	B 2	E43 ..	Faro antiniebla delantero izdo.	B 2
C303	B 2	E175 ..	Luz del intermitente/de aparcamiento	
C305	E 1		delantera derecha	E 4
C836	E 4	E176 ..	Luz del intermitente/de aparcamiento	
C837	C 5		delantera izquierda	C 5
C897	D 5	N21 ..	Interruptor capó	D 5
C957	D 1	Y16 ..	Embrague compresor A/C	D 1

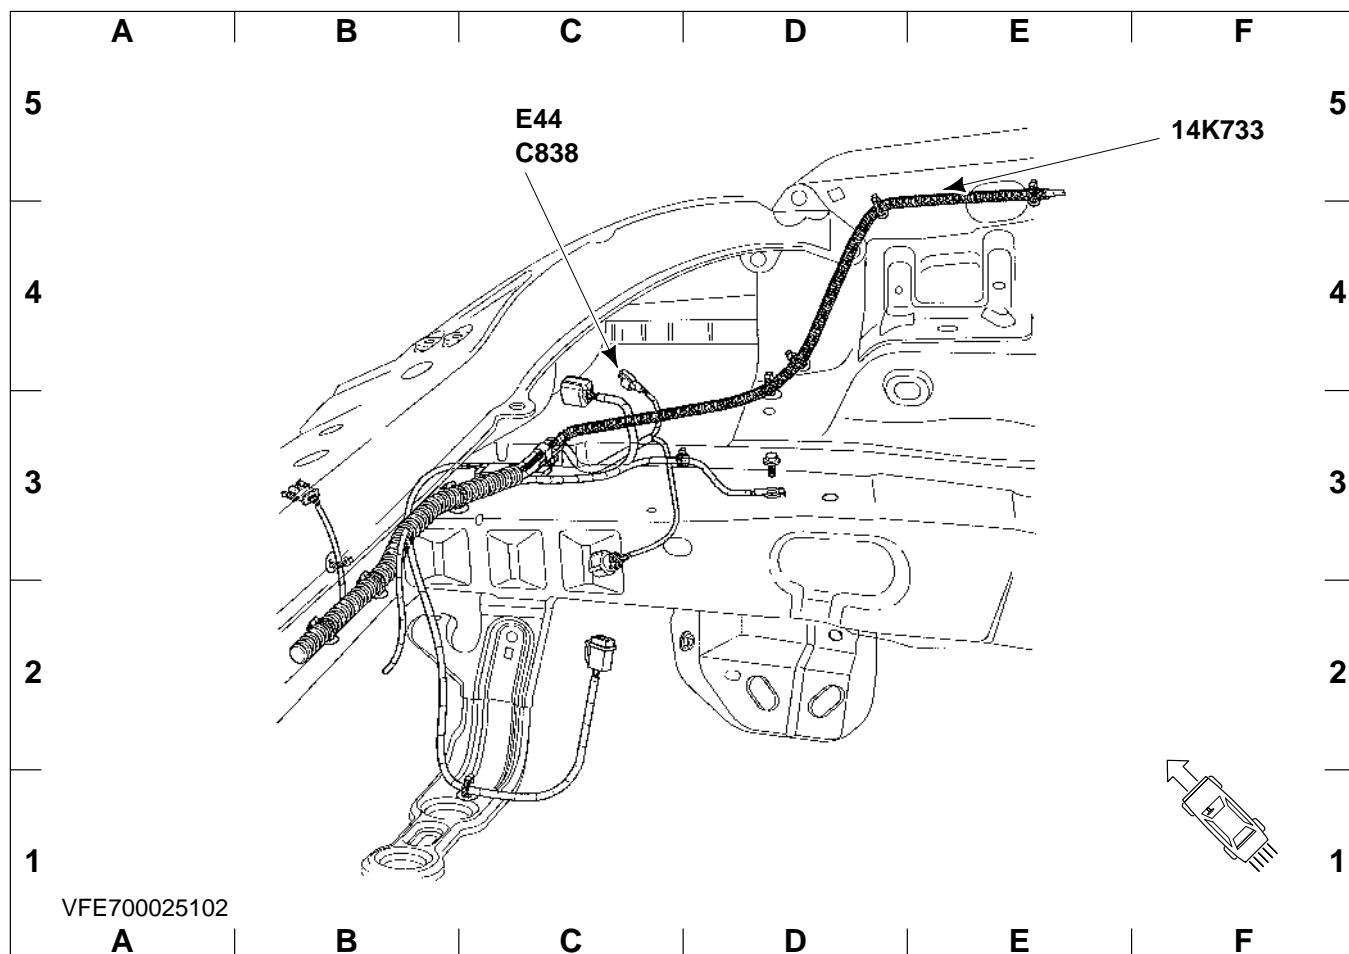

Compartimiento del motor, lado dcho., delantero


14K733 F 5
C838 C 5

E44 .. Intermitente lateral dcho. C 5

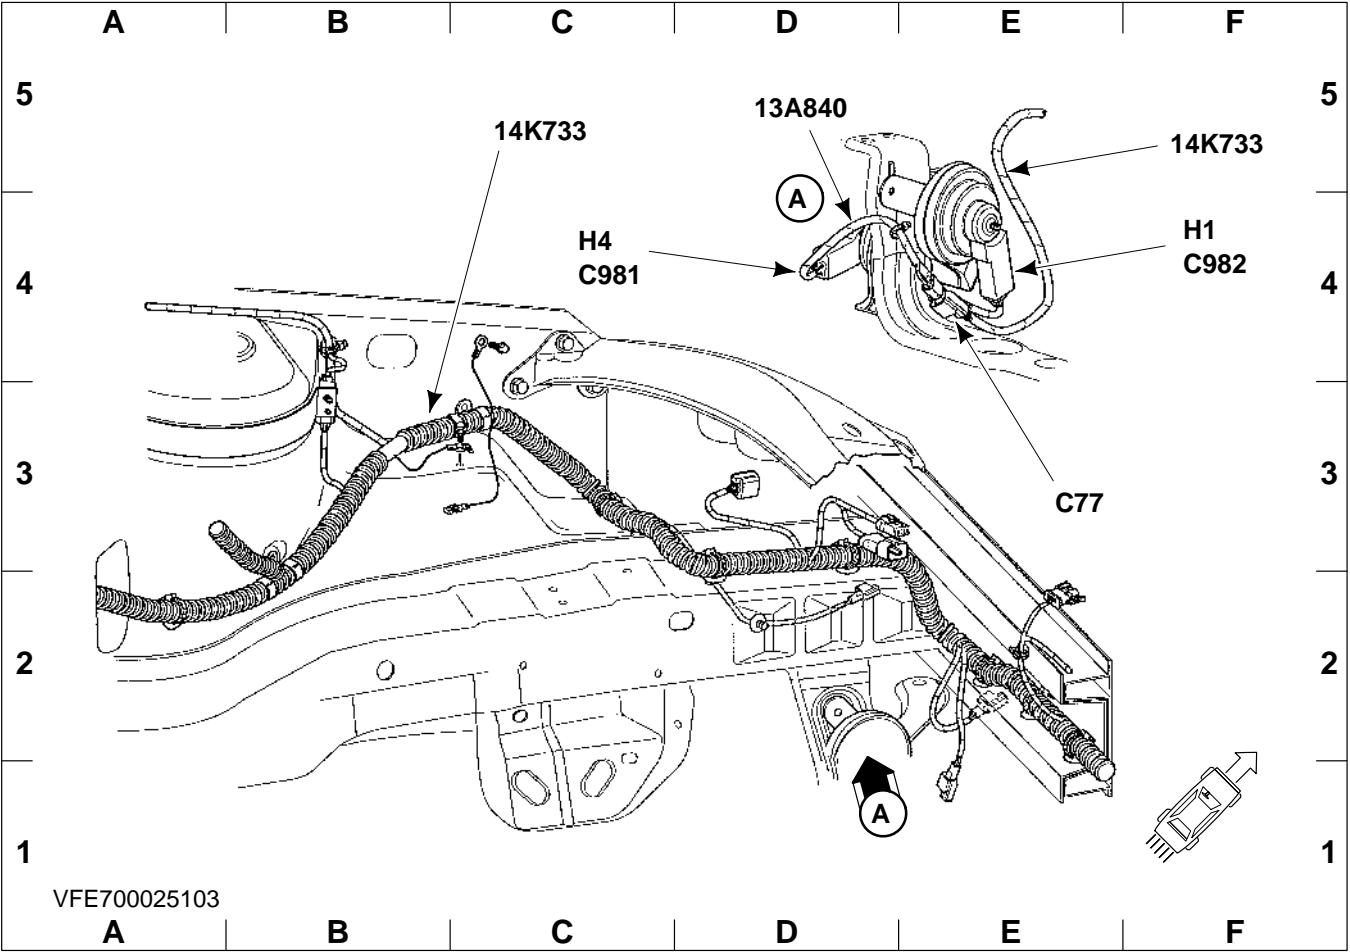


Compartimiento del motor, lado izdo., delantero

13A840	D 5	C981	C 4
14K733	C 5	C982	F 4
14K733	F 5	H1 ... Bocina	F 4
C77	E 3	H4 ... Segunda bocina	C 4

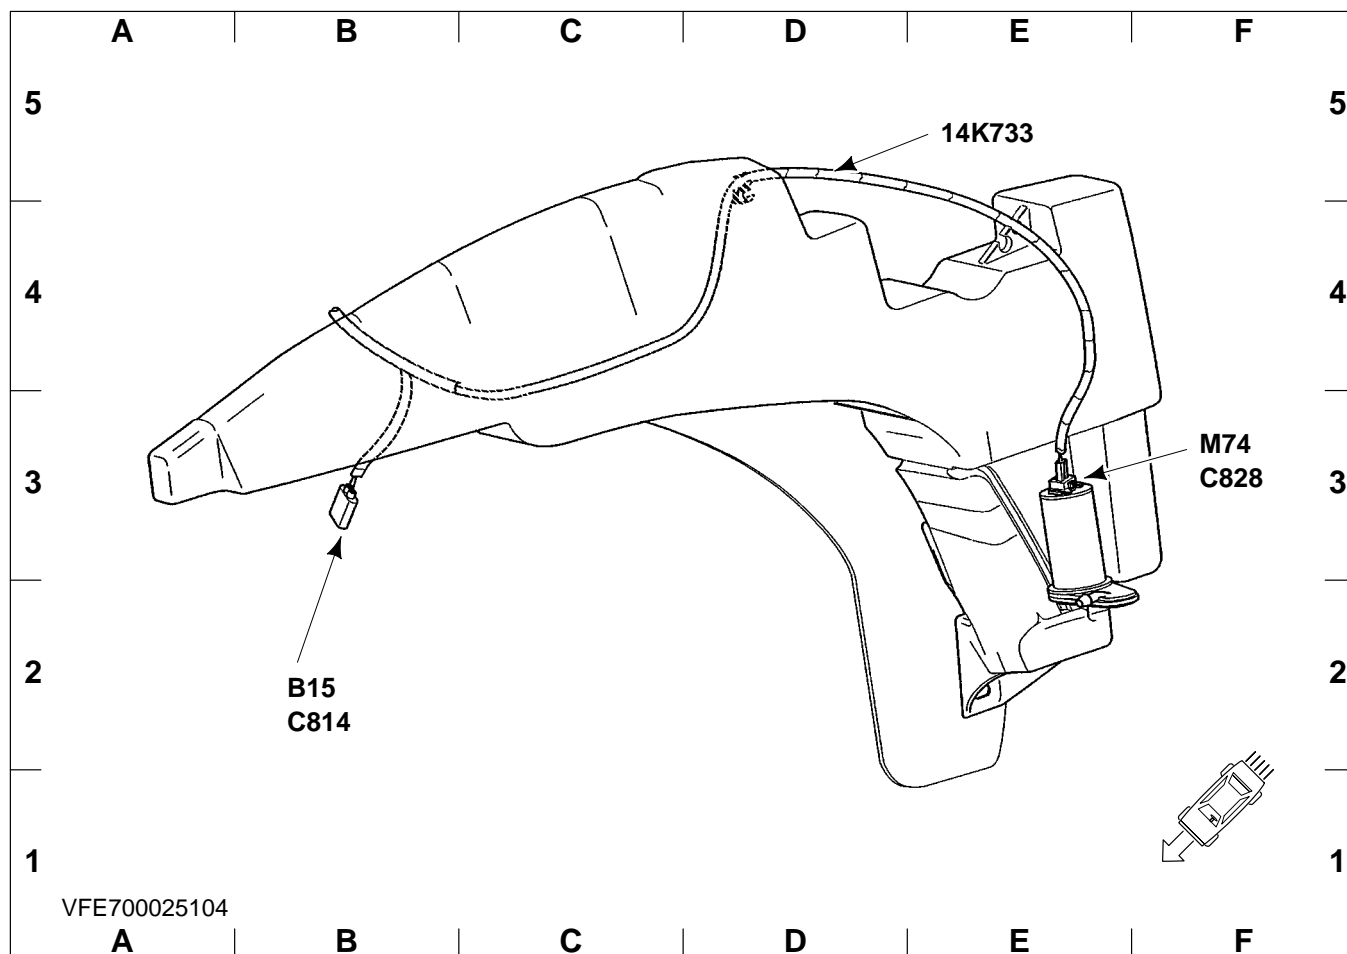


Paso de rueda delantero, delantero

14K733	E 5	C828	F 3
B15 .. Sensor velocidad rueda delantera izda. . .	B 2	M74 . Motor de la bomba del lavacristales de 2	
C814	B 2	posiciones	F 3

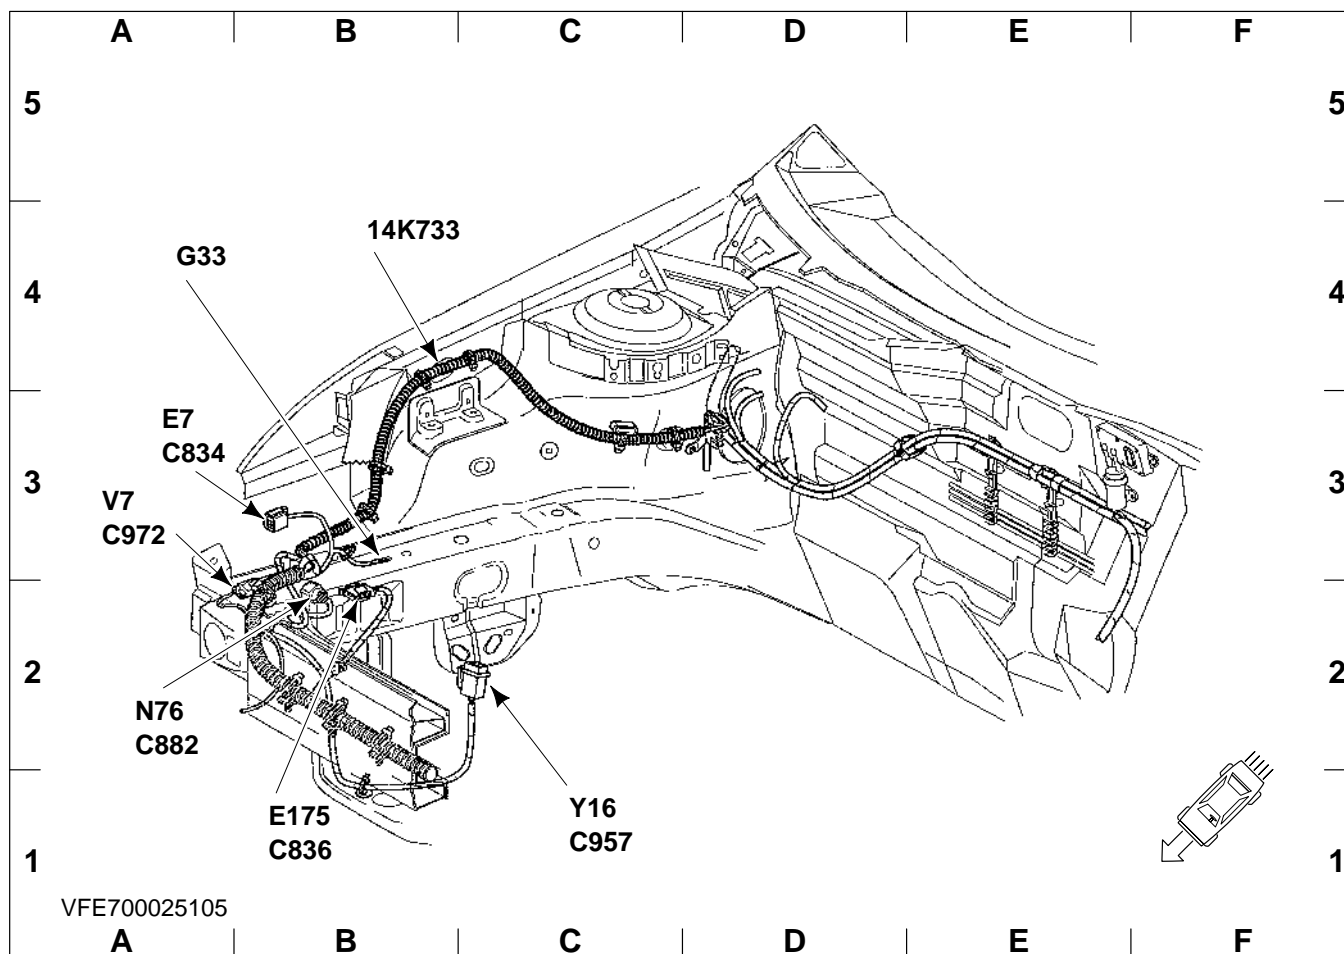


Compartimiento del motor, lado dcho.

14K733	B 4	E175 . Luz del intermitente/de aparcamiento	
C834	A 3	delantera derecha	B 1
C836	B 1	G33	A 4
C882	A 2	N76 .. Interruptor presión doble	A 2
C957	C 1	V7 ... Diodo embrague compresor A/C	A 3
C972	A 3	Y16 .. Embrague compresor A/C	C 1
E7 ... Faro derecho	A 3		

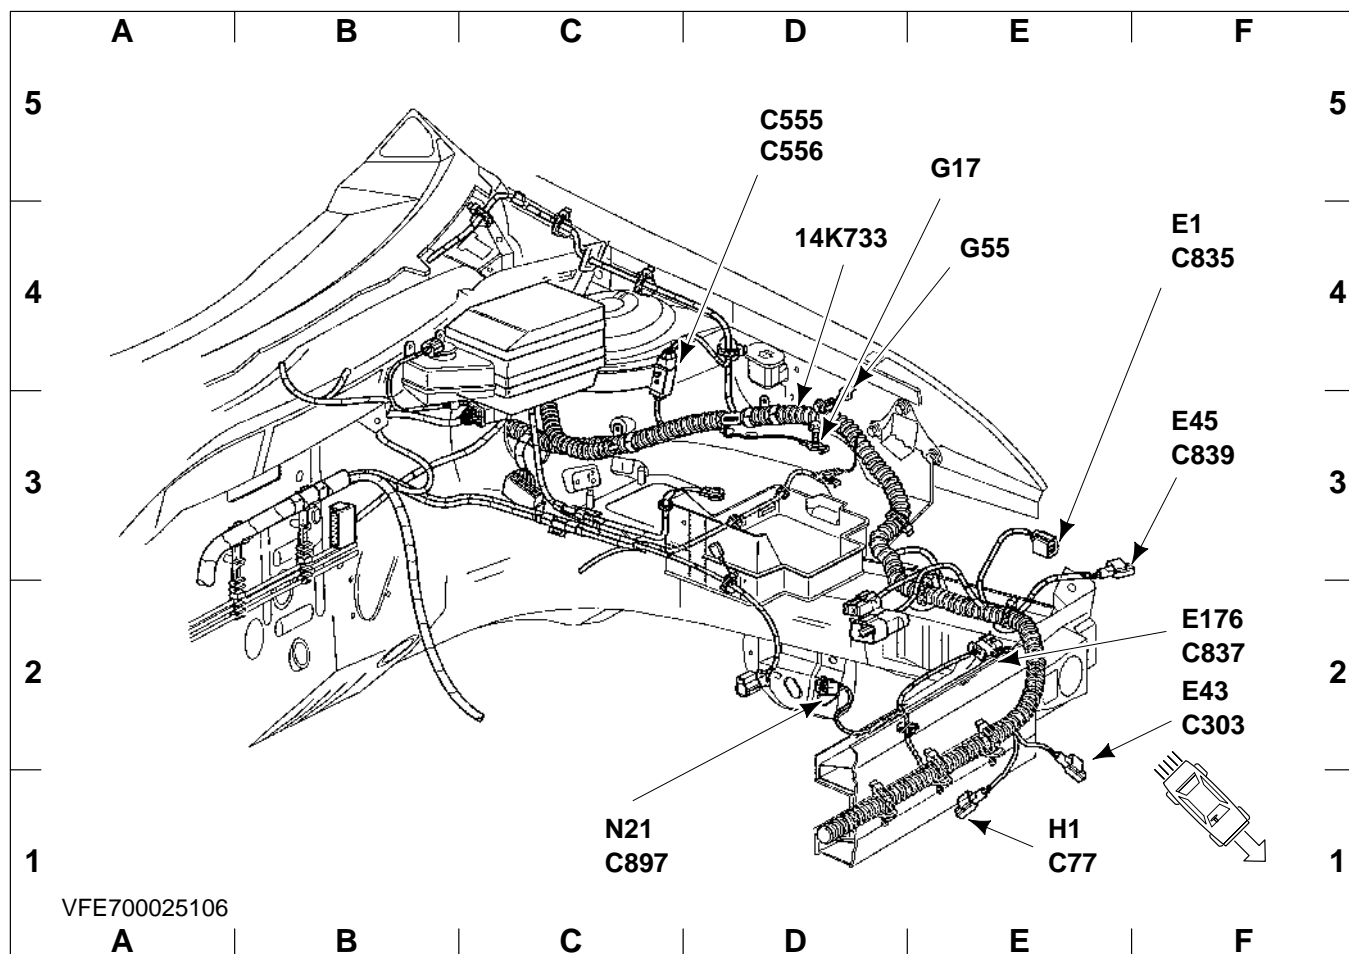


Compartimiento del motor, lado izdo.

14K733	D 4	E1 ... Faro izquierdo	F 4
C77	E 1	E43 .. Faro antiniebla delantero izdo.	F 2
C303	F 2	E45 .. Intermitente lateral izdo.	F 3
C555	D 5	E176 .. Luz del intermitente/de aparcamiento	
C556	D 5	delantera izquierda	F 2
C835	F 4	G17	E 5
C837	F 2	G55	E 4
C839	F 3	H1 ... Bocina	E 1
C897	C 1	N21 .. Interruptor capó	C 1

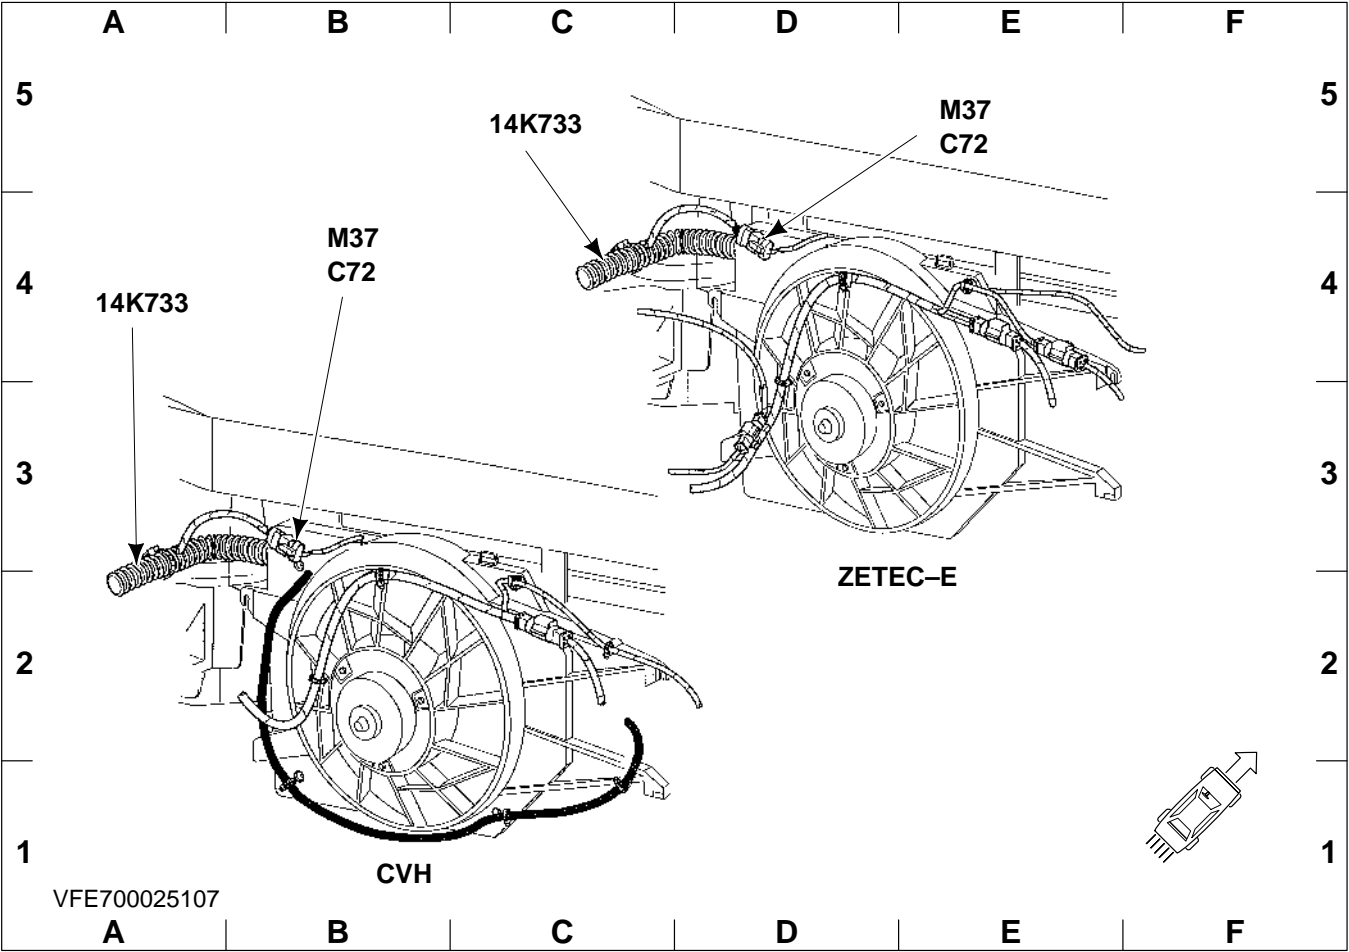


en radiador, Ventilador refrig. motor

14K733	A 4	C72	E 5
14K733	C 5	M37 . Motor ventilador refrigeración motor ...	B 4
C72	B 4	M37 . Motor ventilador refrigeración motor	E 5

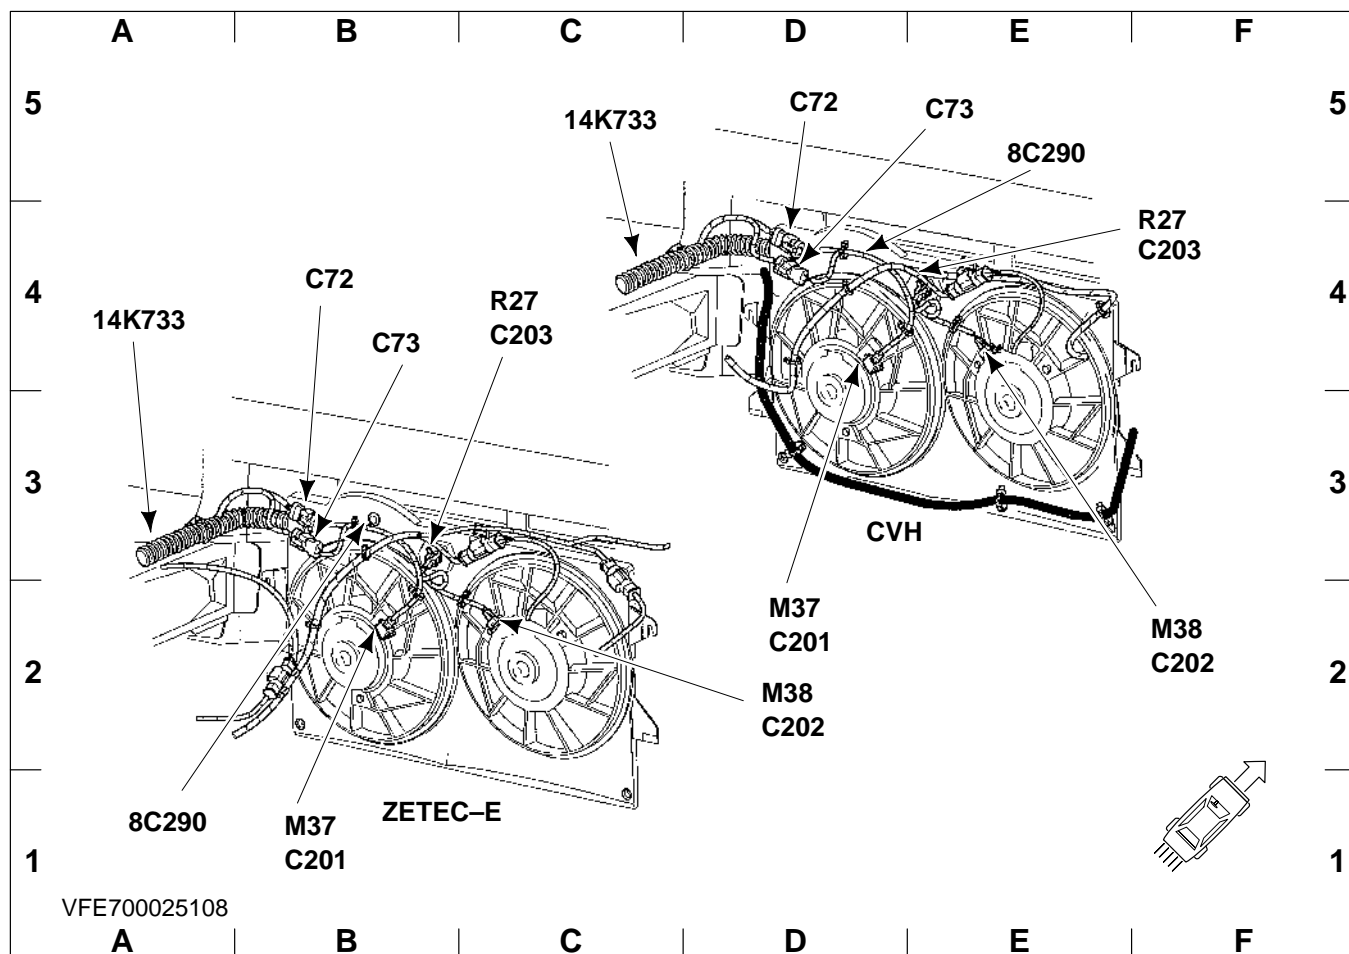


en radiador, Ventilador doble de refrigeración del motor (con aire acondicionado)

14K733	A 4	C202	F 2
14K733	C 5	C203	C 4
8C290	A 1	C203	F 4
8C290	E 5	M37 . Motor ventilador refrigeración motor ...	B 1
C72	B 4	M37 . Motor ventilador refrigeración motor ...	D 2
C72	D 5	M38 . Segundo motor ventilador refrigeración	
C73	B 4	motor	D 2
C73	E 5	M38 . Segundo motor ventilador refrigeración	
C201	B 1	motor	F 2
C201	D 2	R27 .. Resistencia ventilador refrigeración motor	C 4
C202	D 2	R27 .. Resistencia ventilador refrigeración motor	F 4

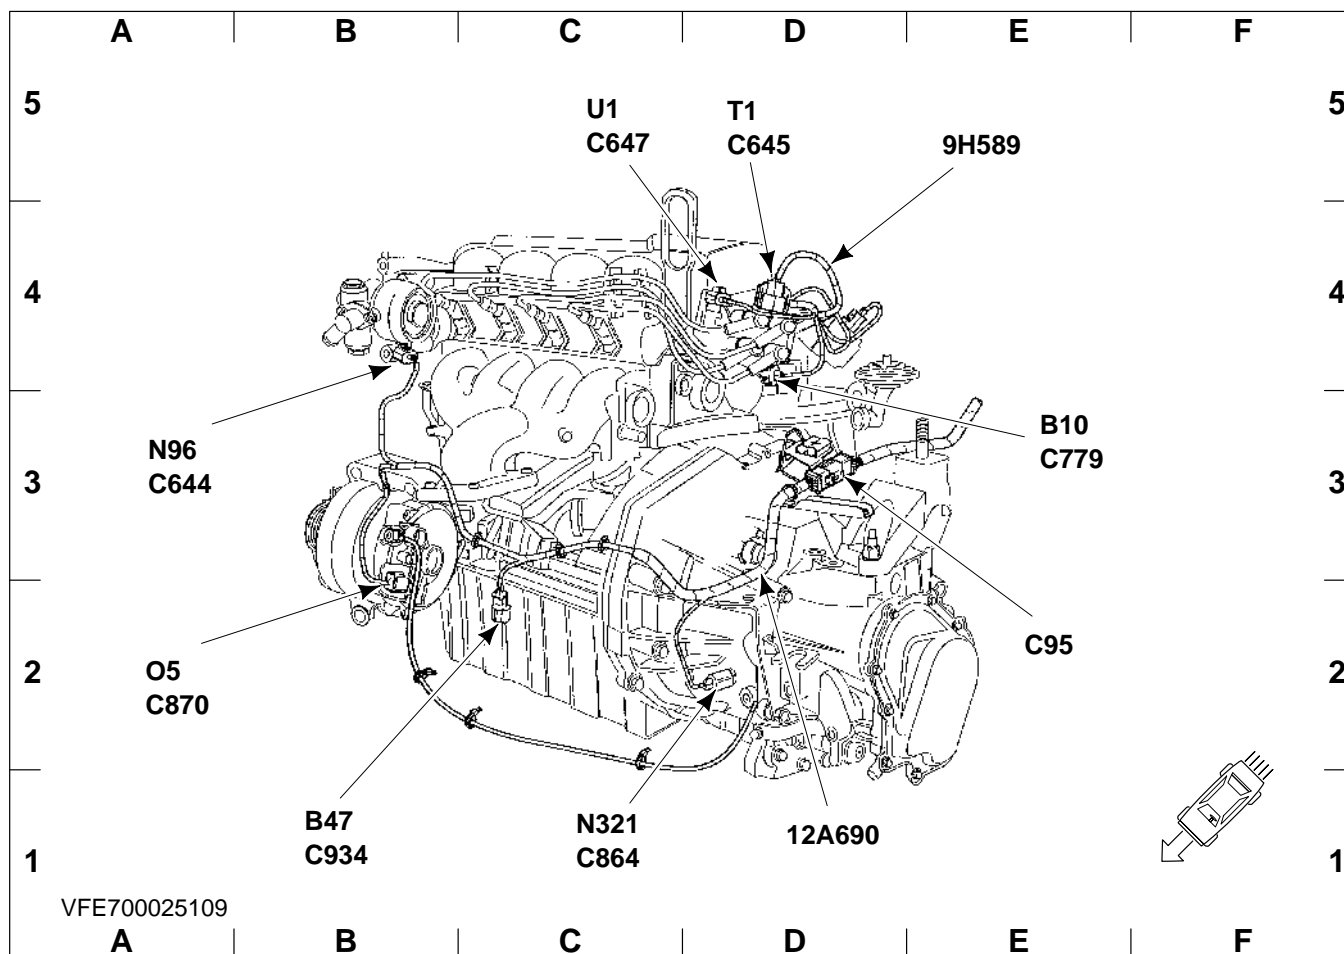


CVH, Caja de cambio manual

12A690	D 1	C779	E 3
9H589	E 5	C864	C 1
B10 .. Sensor (ECT) temperatura refrigerante		C870	A 2
motor	E 3	C934	B 1
B47 .. Sensor calentado de oxígeno (HO2S)		N96 .. Interruptor presión servodirección	A 3
precatalizador, izq.	B 1	N321 .. Interruptor de caja de cambios	C 1
C95	E 2	O5 ... Generador	A 2
C644	A 3	T1 ... Bobina encendido	D 5
C645	D 5	U1 ... Condensador transformador encendido .	C 5
C647	C 5		

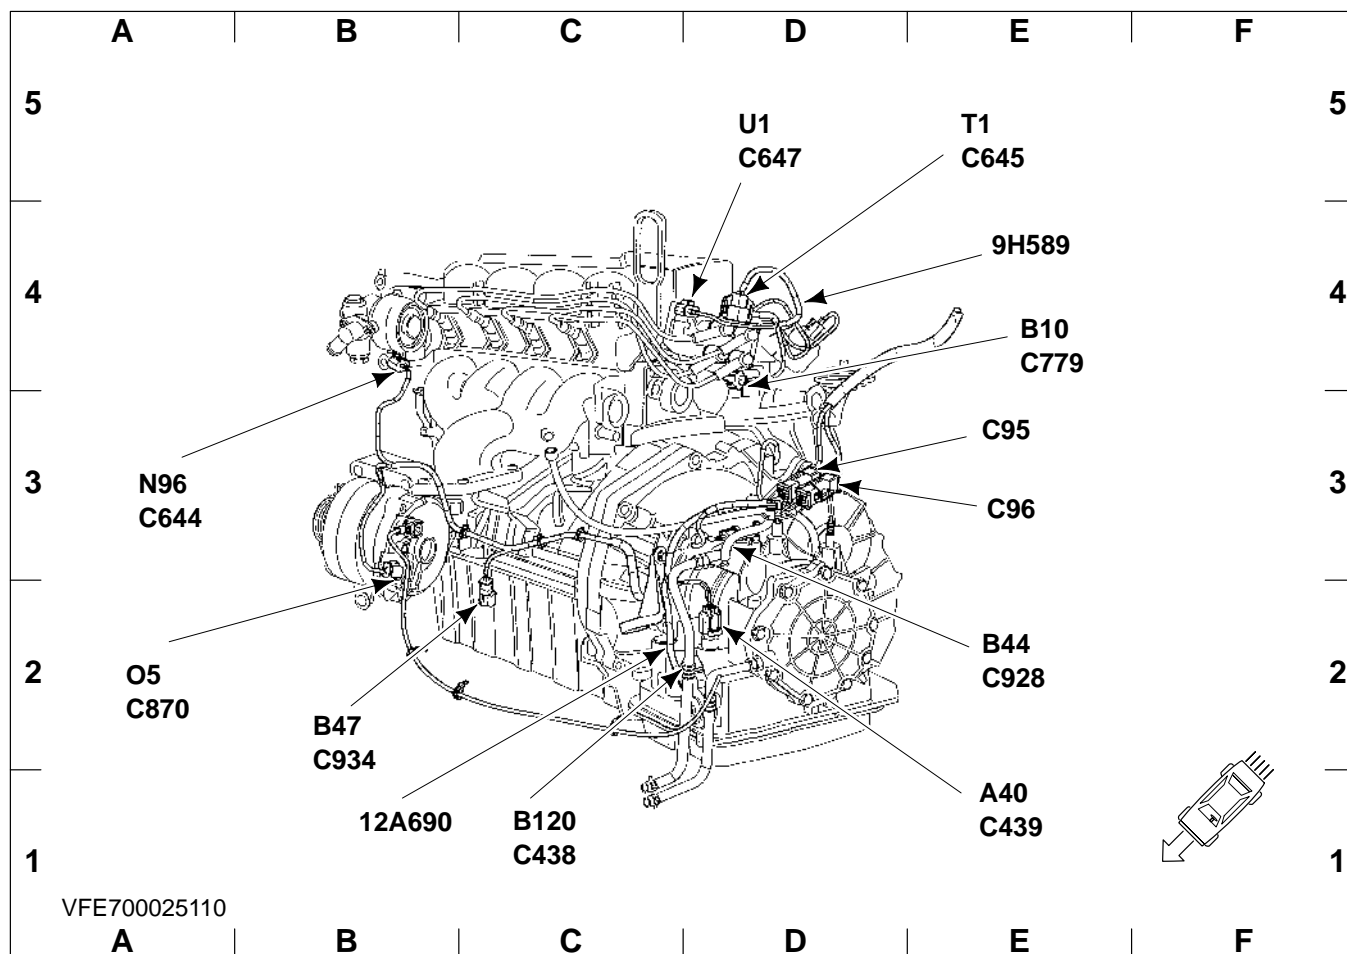


CHV, Transmisión automática

12A690	B 1	C439	E 1
9H589	E 4	C644	A 3
A40 .. Unidad de transmisión	E 1	C645	E 5
B10 .. Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor	E 4	C647	D 5
B44 .. Sensor velocidad turbina caja cambio ...	E 2	C779	E 4
B47 .. Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador, izq.	B 2	C870	A 2
B120 .. Sensor de posición de la caja de cambios	C 1	C928	E 2
C95	E 3	C934	B 2
C96	E 3	N96 .. Interruptor presión servodirección	A 3
C438	C 1	O5 ... Generador	A 2
		T1 ... Bobina encendido	E 5
		U1 ... Condensador transformador encendido .	D 5

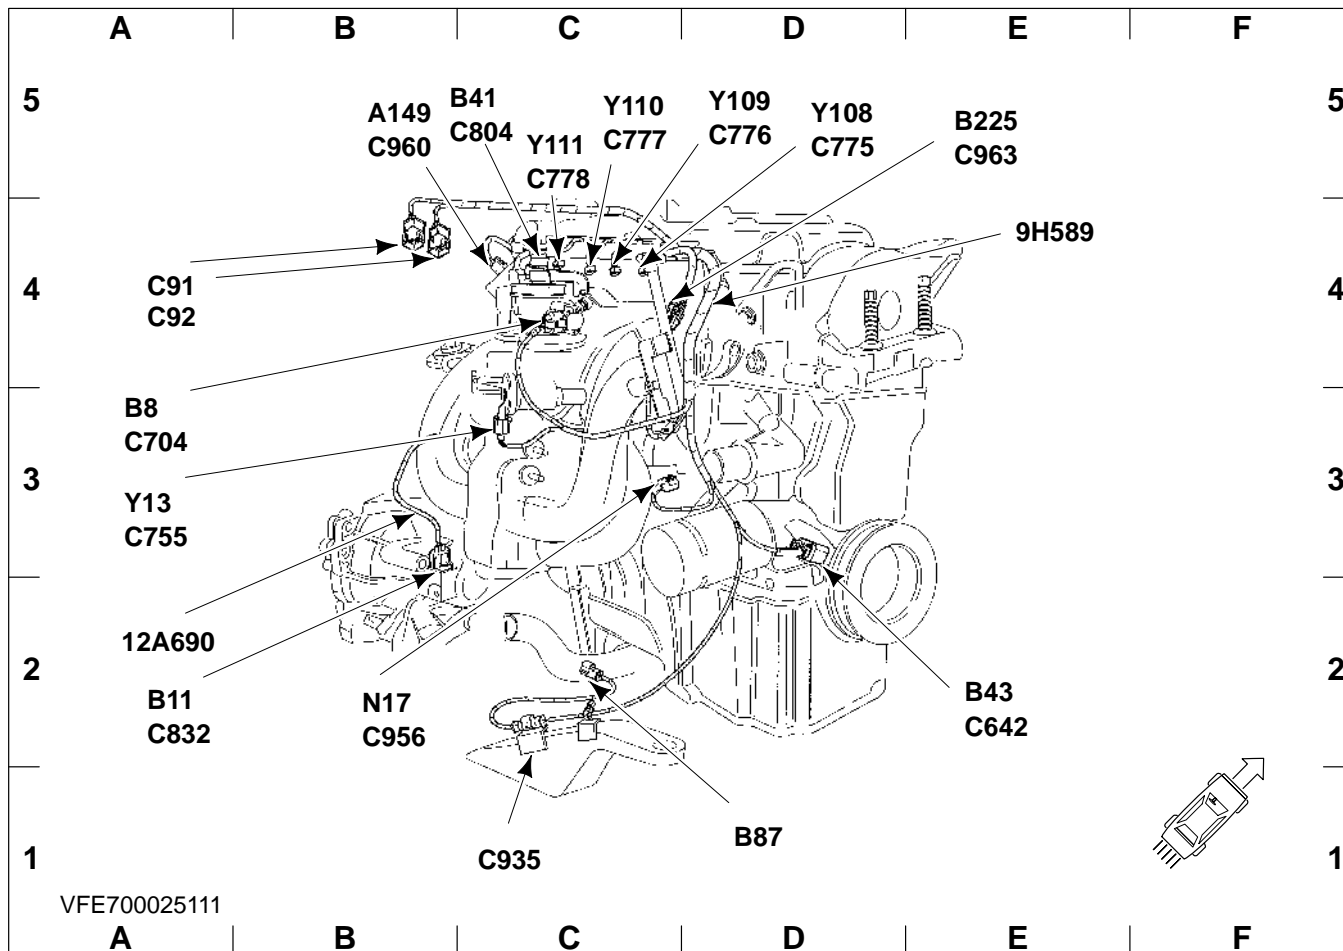


CVH, Lado trasero, Caja de cambio manual

12A690	A 2	C775	D 5
9H589	E 4	C776	D 5
A149 . Módulo de control de conductos del colector de admisión	B 5	C777	C 5
B8 ... Sensor (TPS) posicionamiento mariposa	A 3	C778	C 5
B11 .. Sensor velocidad vehículo (VSS)	A 2	C804	C 5
B41 .. Sensor de posición del árbol de levas ...	C 5	C832	A 2
B43 .. Sensor posición cigüeñal	E 2	C935	C 1
B87 .. Sensor calentado de oxígeno (HO2S) post-catalizador, izq.	D 1	C956	B 2
B225 . Sensor del transductor de presión del riel de combustible	E 5	C960	B 5
C91	A 4	C963	E 5
C92	A 4	N17 .. Interruptor presión aceite	B 2
C642	E 2	Y13 .. Válvula reguladora velocidad ralentí ...	A 3
C704	A 3	Y108 . Inyector 1	D 5
C755	A 3	Y109 . Inyector 2	D 5
		Y110 . Inyector 3	C 5
		Y111 . Inyector 4	C 5

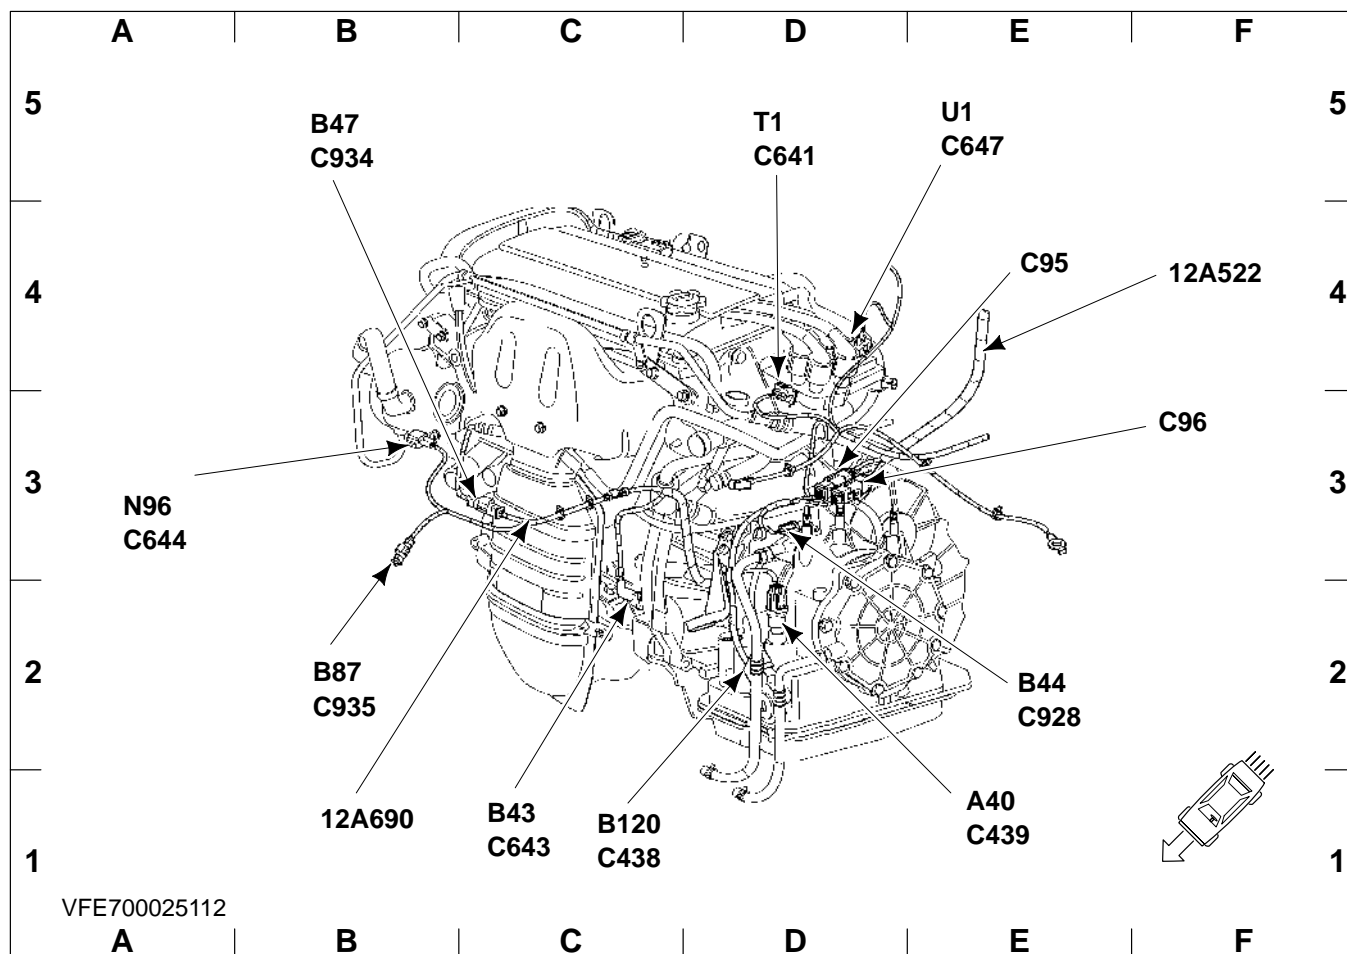


ZETEC-E, Transmisión automática

12A522	F 4	C438	C 1
12A690	B 1	C439	E 1
A40 .. Unidad de transmisión	E 1	C641	D 5
B43 .. Sensor posición cigüeñal	C 1	C643	C 1
B44 .. Sensor velocidad turbina caja cambio	E 2	C644	A 3
B47 .. Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador, izq.	B 5	C647	E 5
B87 .. Sensor calentado de oxígeno (HO2S) post-catalizador, izq.	B 2	C928	E 2
B120 .. Sensor de posición de la caja de cambios	C 1	C934	B 5
C95	E 4	C935	B 2
C96	F 3	N96 .. Interruptor presión servodirección	A 3
		T1 .. Bobina encendido	D 5
		U1 .. Condensador transformador encendido ..	E 5

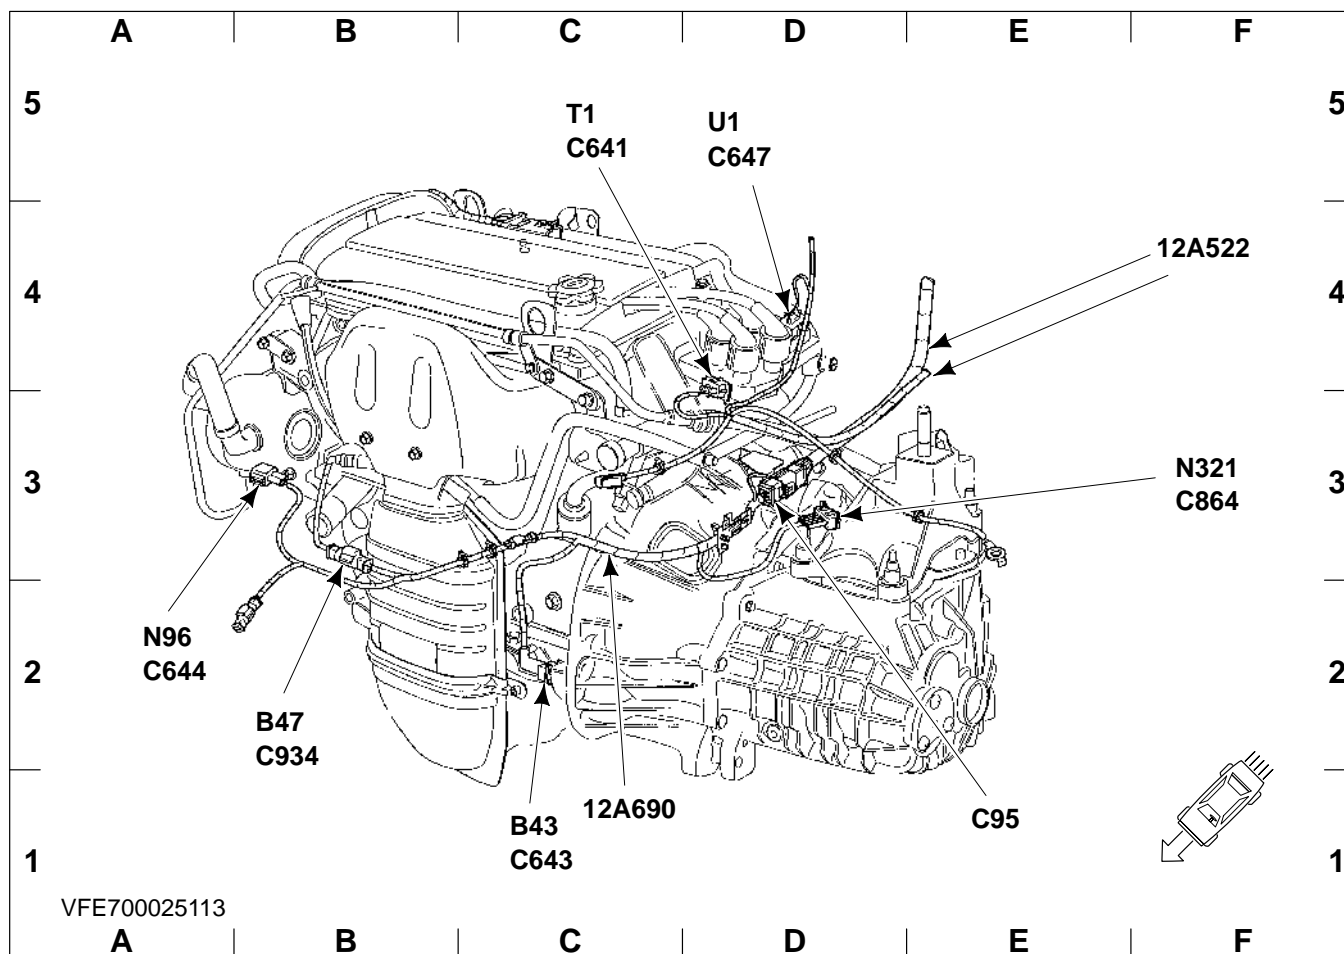


ZETEC-E, Caja de cambio manual

12A522	F 4	C644	A 2
12A690	C 1	C647	D 5
B43 .. Sensor posición cigüeñal	C 1	C864	F 3
B47 .. Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador, izq.	B 2	C934	B 2
C95	E 1	N96 .. Interruptor presión servodirección	A 2
C641	C 5	N321 . Interruptor de caja de cambios	F 3
C643	C 1	T1 ... Bobina encendido	C 5
		U1 ... Condensador transformador encendido .	D 5

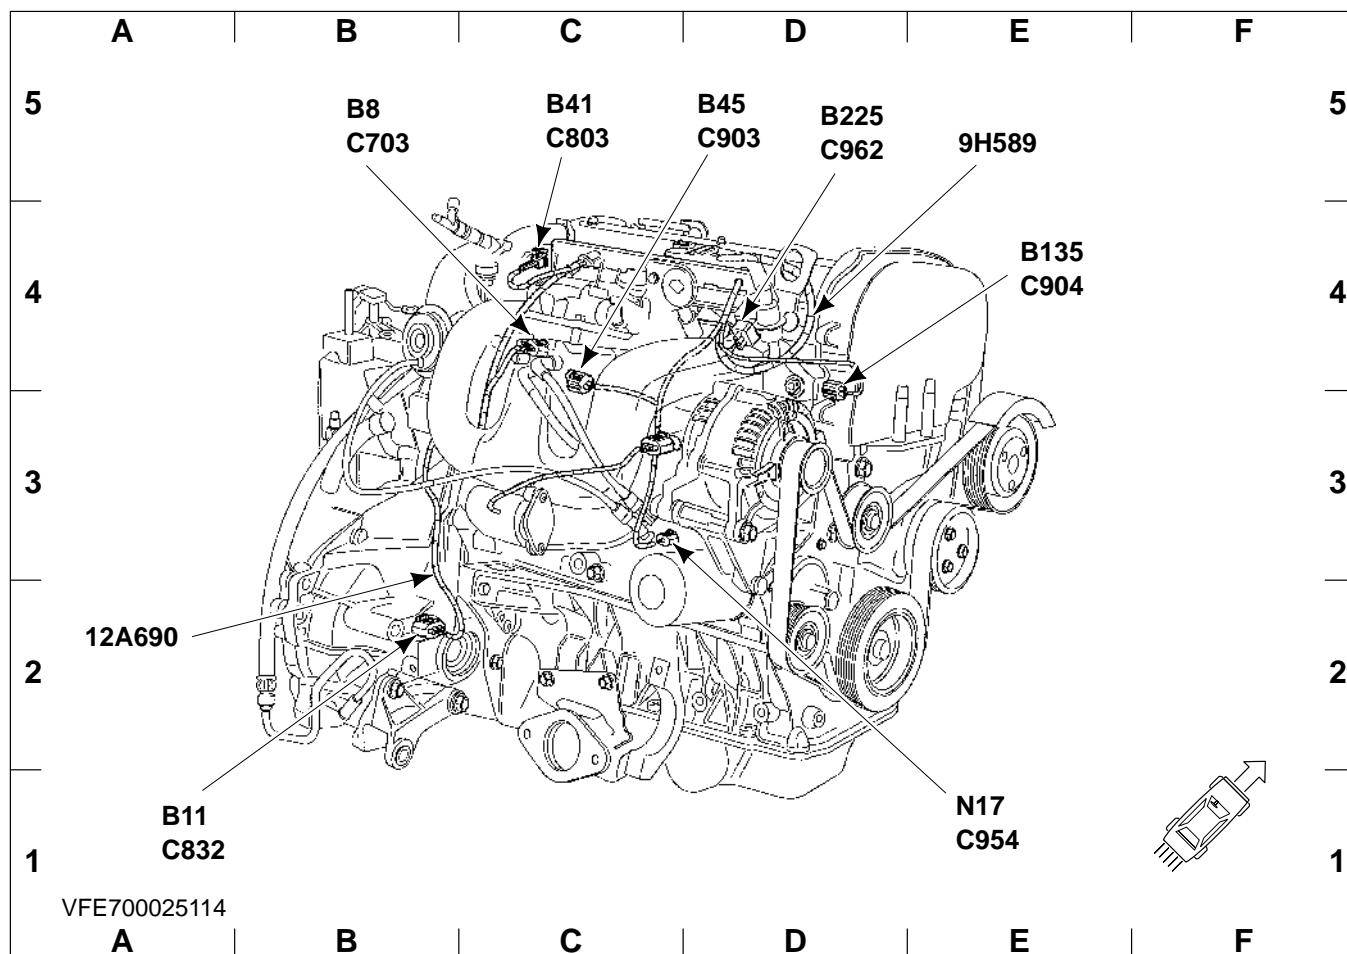


ZETEC-E, Lado trasero, Caja de cambio manual

12A690	A 2	C703	B 5
9H589	E 5	C803	C 5
B8 ... Sensor (TPS) posicionamiento mariposa	B 5	C832	A 1
B11 .. Sensor velocidad vehículo (VSS)	A 1	C903	D 5
B41 .. Sensor de posición del árbol de levas ...	C 5	C904	E 4
B45 .. Sensor de detonación	D 5	C954	E 1
B135 .. Sensor de temperatura de la culata	E 4	C962	D 5
B225 .. Sensor del transductor de presión del riel de combustible	D 5	N17 .. Interruptor presión aceite	E 1

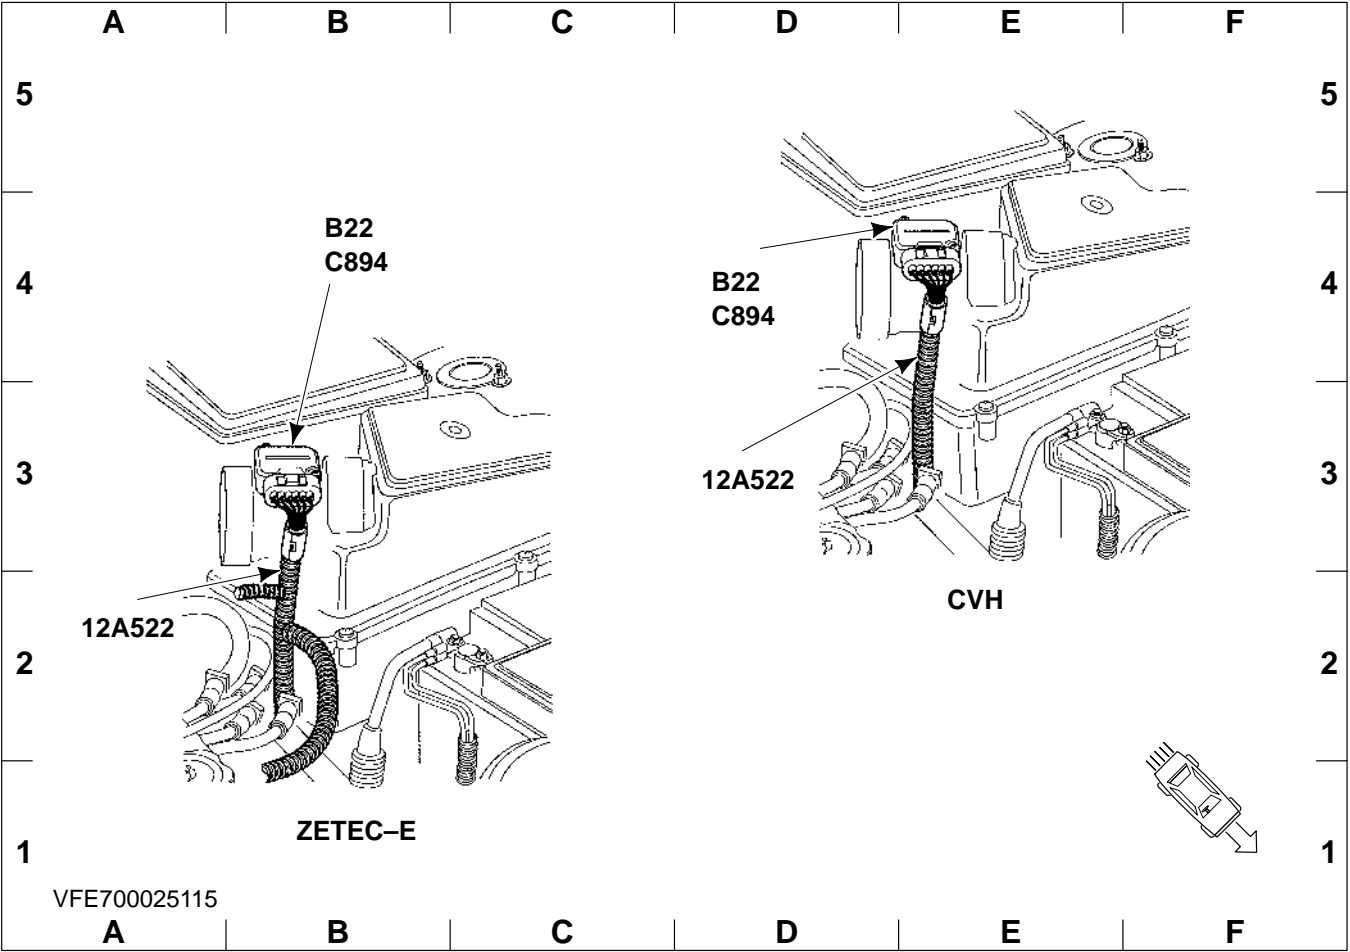

Compartimiento del motor, lado izdo.


12A522	A 2	B22 .. Sensor de flujo de aire (MAF)	D 4
12A522	D 3	C894	B 4
B22 .. Sensor de flujo de aire (MAF)	B 4	C894	D 4

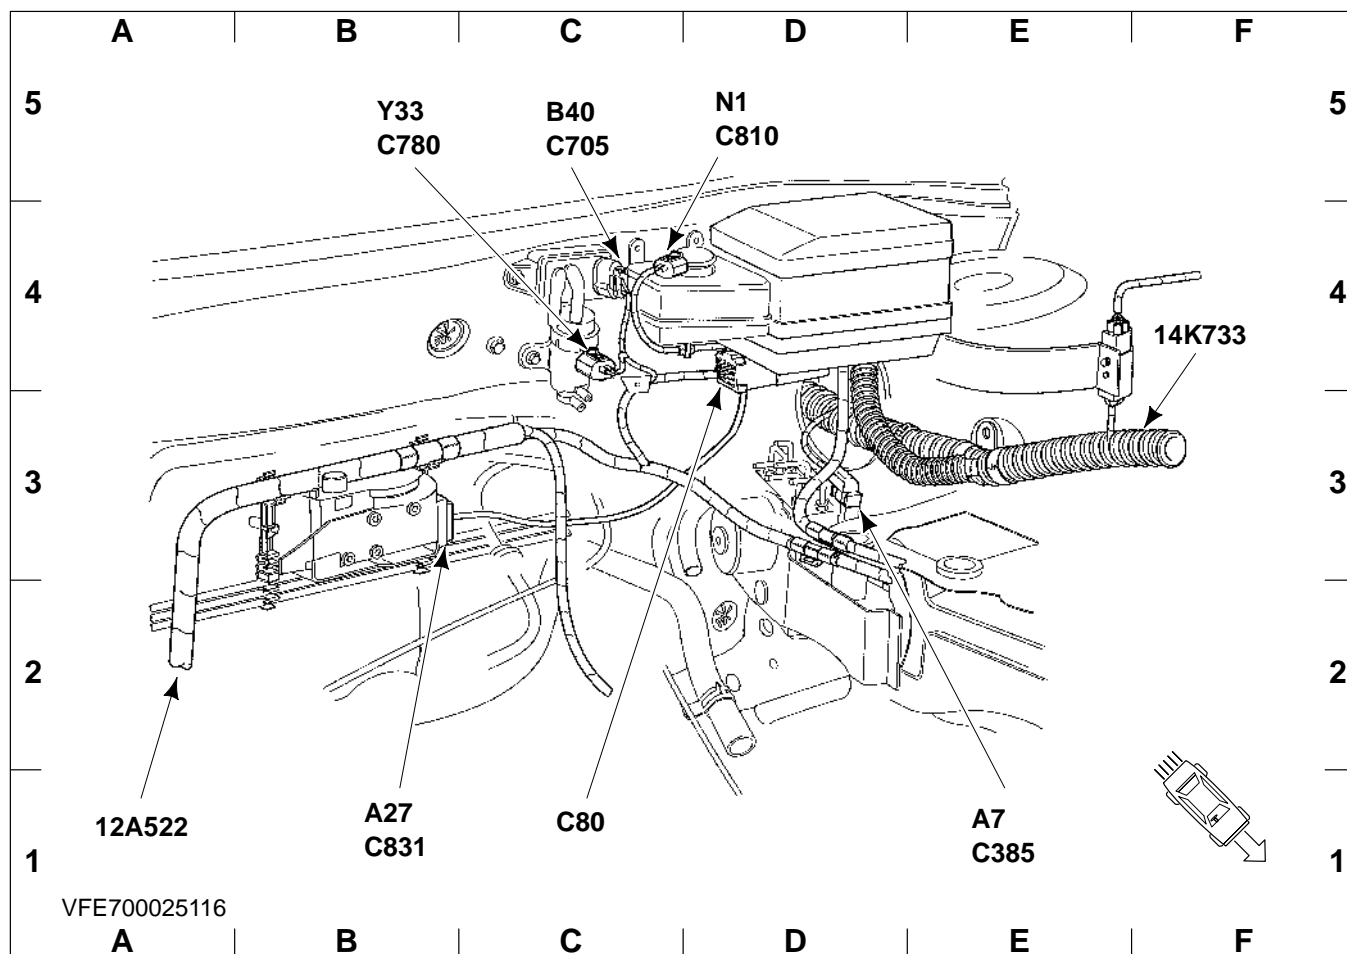

en mamparo transversal


12A522 A 1
 14K733 F 4
 A7 ... Módulo de control ABS E 1
 A27 .. Módulo control velocidad B 1
 B40 .. Sensor EPT transductor presión escape . C 5
 C80 C 1
 C385 E 1

C705 C 5
 C780 B 5
 C810 D 5
 C831 B 1
 N1 ... Interruptor nivel líquido de frenos D 5
 Y33 .. Válvula solenoide de regulación electr. de
 vacío (EVR) B 5

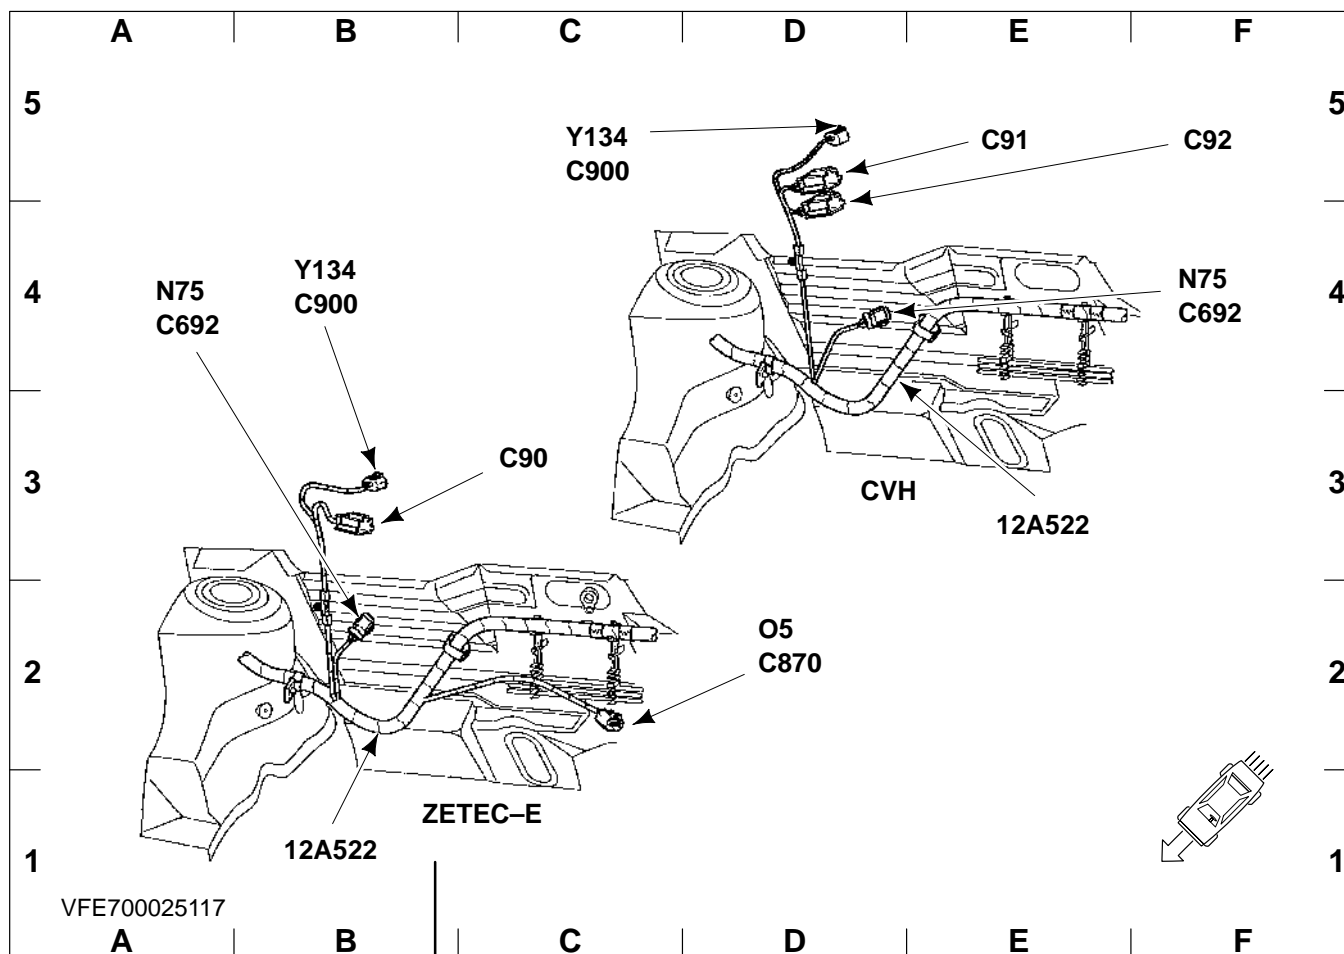

en mamparo transversal


12A522	B 1	C900	B 4
12A522	E 3	C900	C 5
C90	C 3	N75 .. Interruptor ciclo compresor A/C	A 4
C91	E 5	N75 .. Interruptor ciclo compresor A/C	F 4
C92	F 5	O5 ... Generador	D 2
C692	A 4	Y134 . Solenoide de purga del filtro EVAP	B 4
C692	F 4	Y134 . Solenoide de purga del filtro EVAP	C 5
C870	D 2		

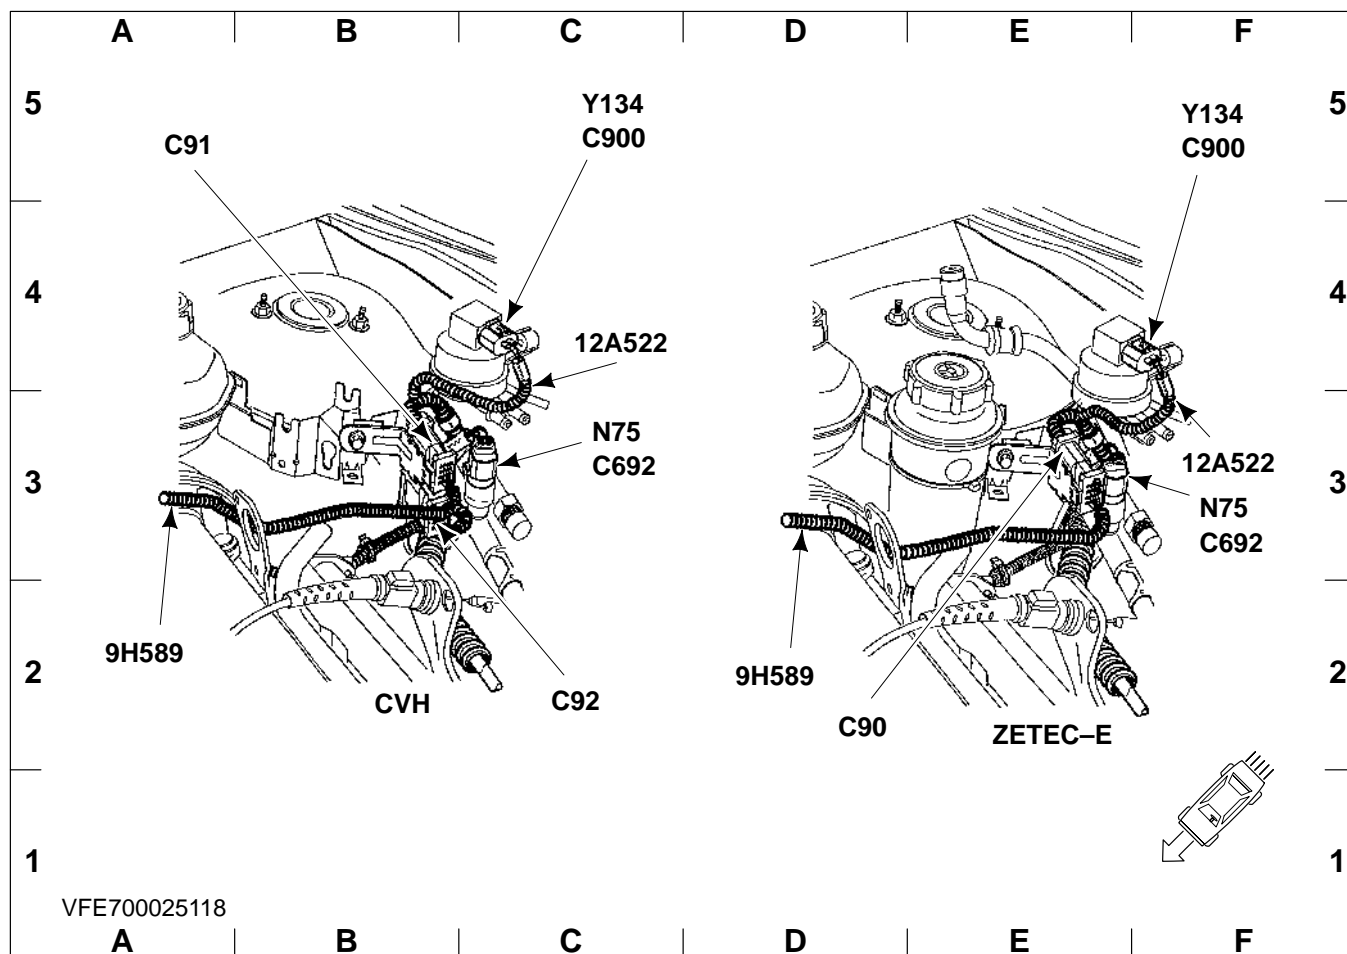

Compartimiento del motor, lado dcho., trasero


12A522 C 4
 12A522 F 3
 9H589 A 2
 9H589 D 2
 C90 D 2
 C91 A 5
 C92 C 2
 C692 C 3

C692 F 3
 C900 C 5
 C900 F 5
 N75 .. Interruptor ciclo compresor A/C C 3
 N75 .. Interruptor ciclo compresor A/C F 3
 Y134 . Solenoide de purga del filtro EVAP C 5
 Y134 . Solenoide de purga del filtro EVAP F 5

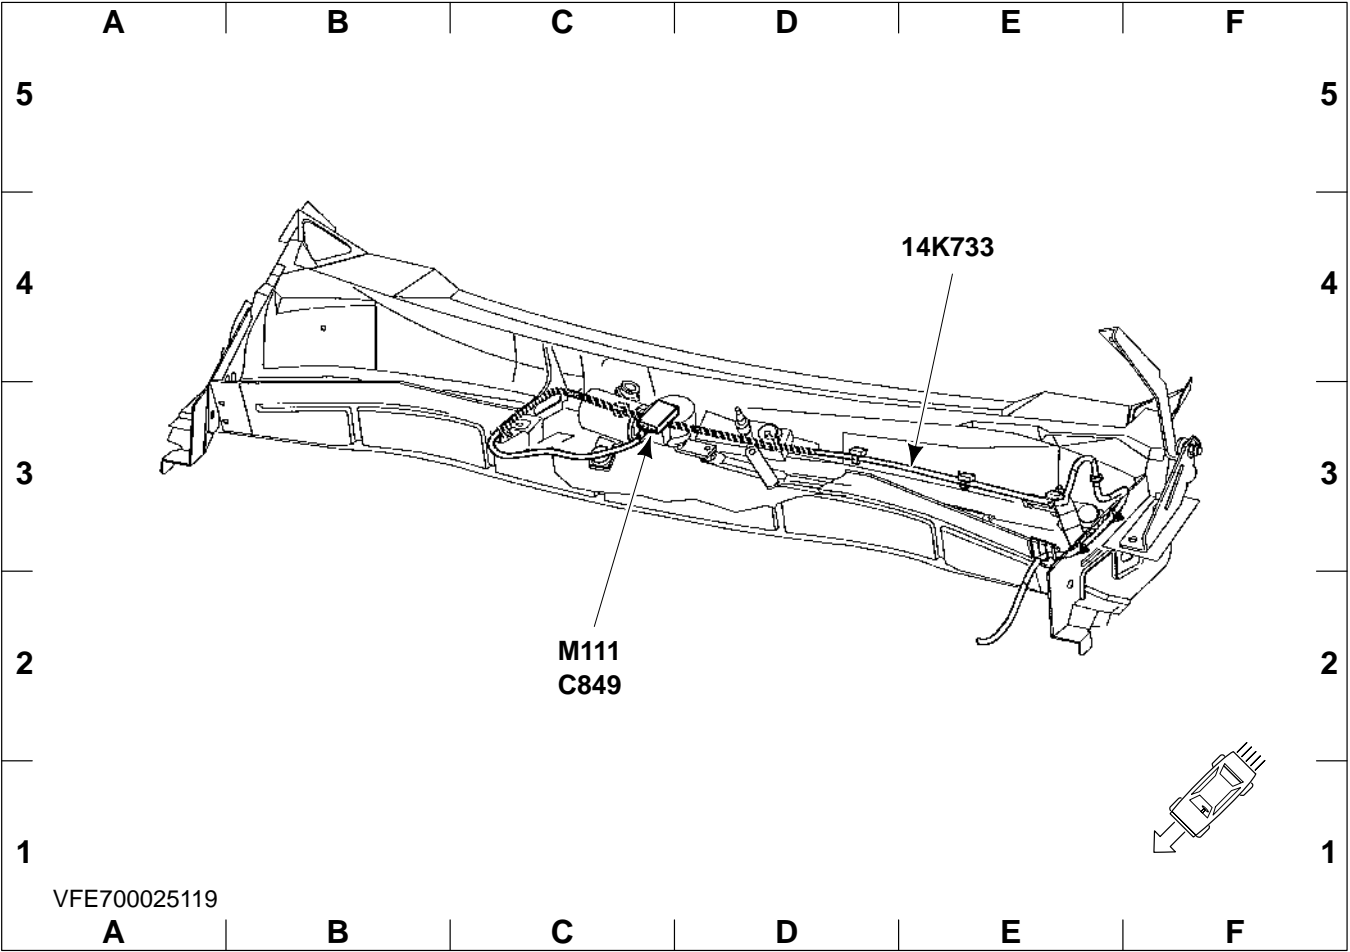

en mamparo transversal


14K733	E 4	M111 Motor del limpiaparabrisas	C 2
C849	C 2		

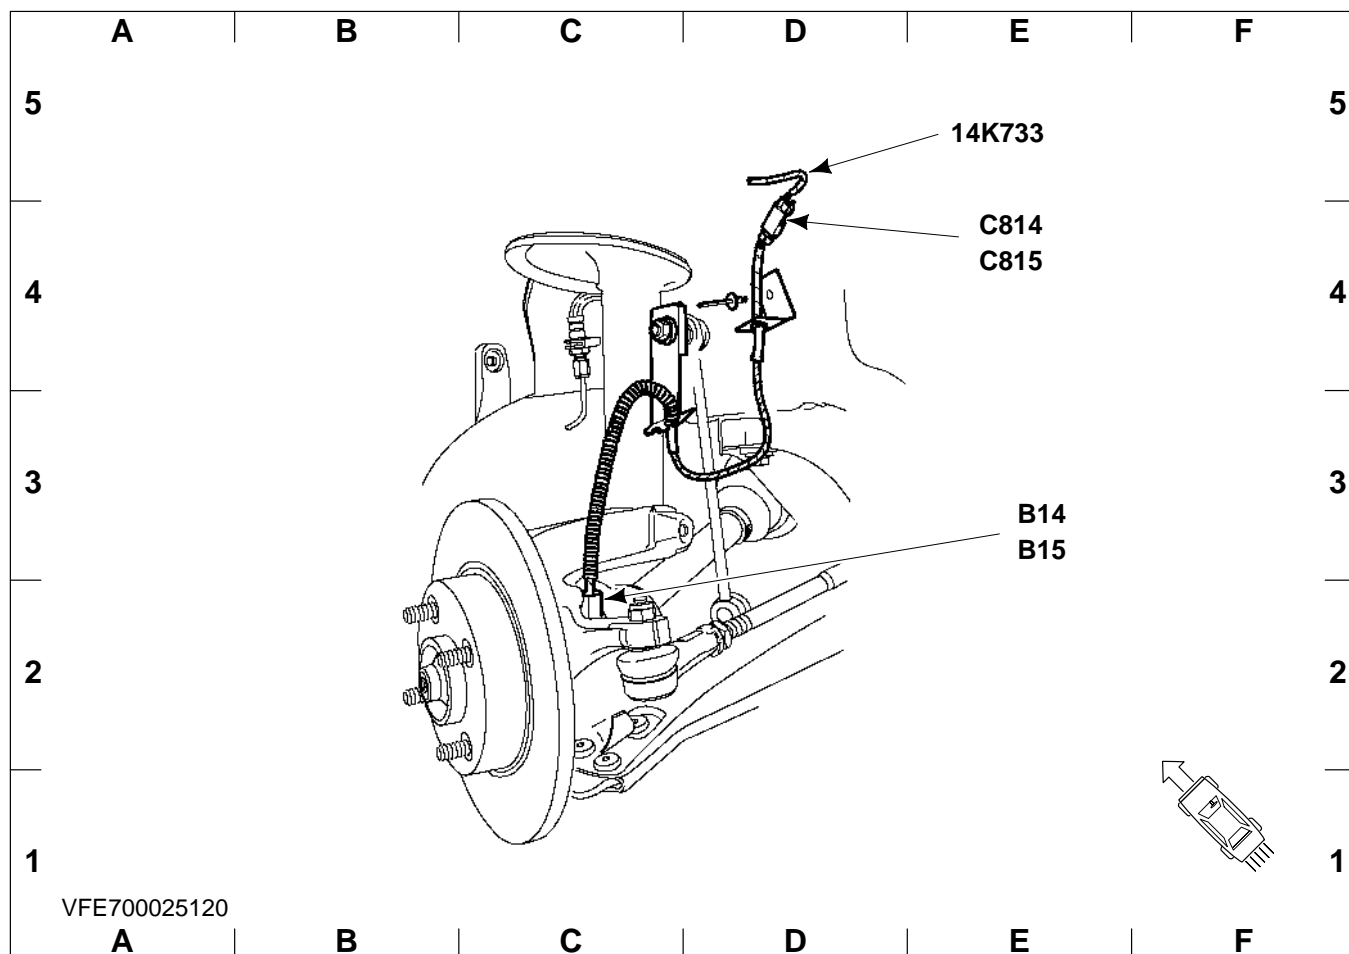

Suspensión marcha, delantero


14K733 E 5
 B14 .. Sensor velocidad rueda delantera dcha. ... E 3
 B15 .. Sensor velocidad rueda delantera izda. ... E 3

C814 E 4
 C815 E 4

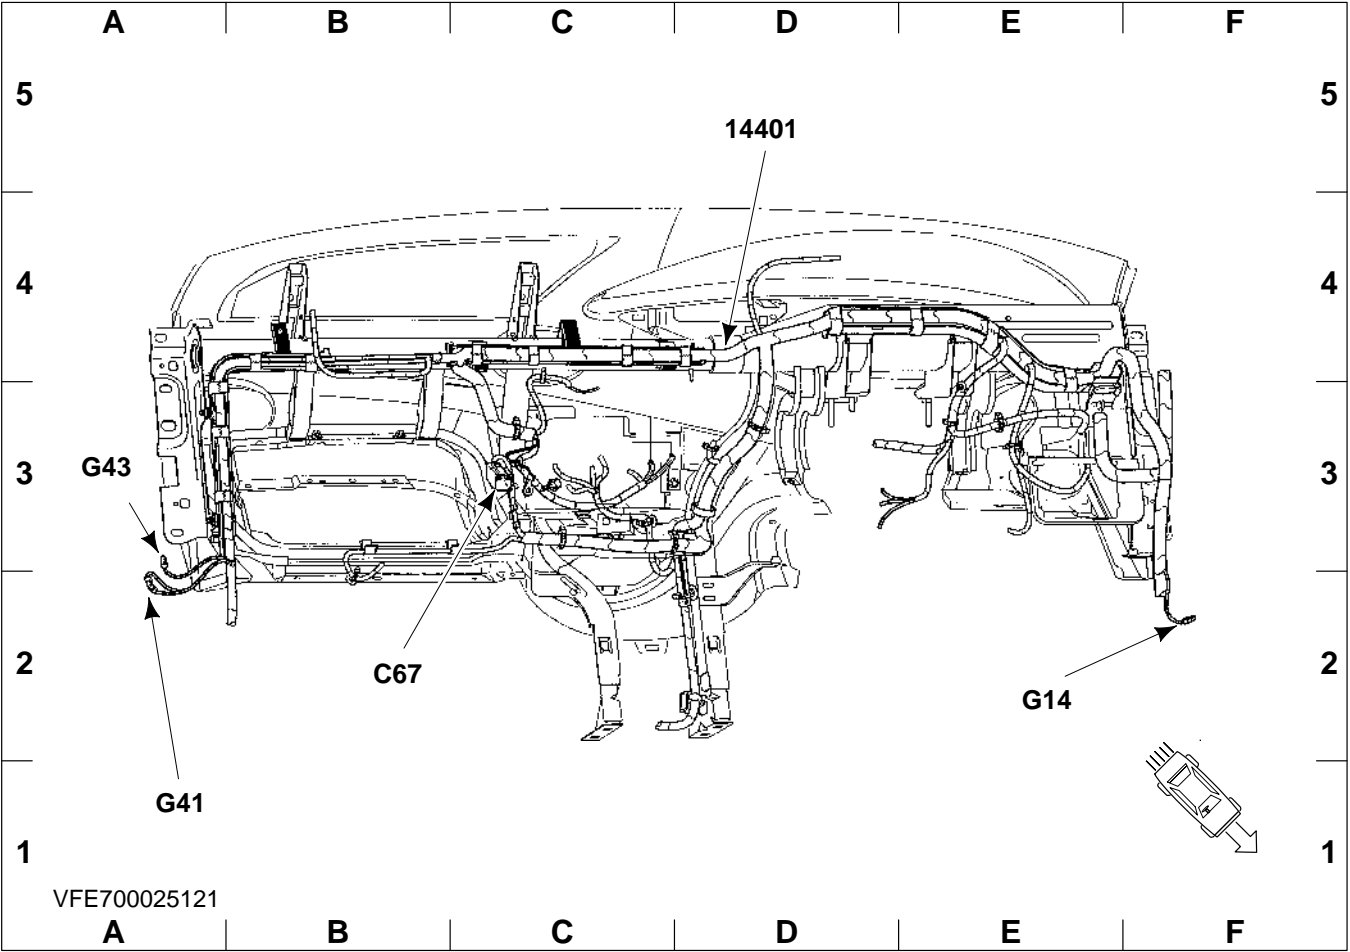


detrás tablero instrumentos

14401	D 5	G41	A 1
C67	B 2	G43	A 3
G14	E 2		

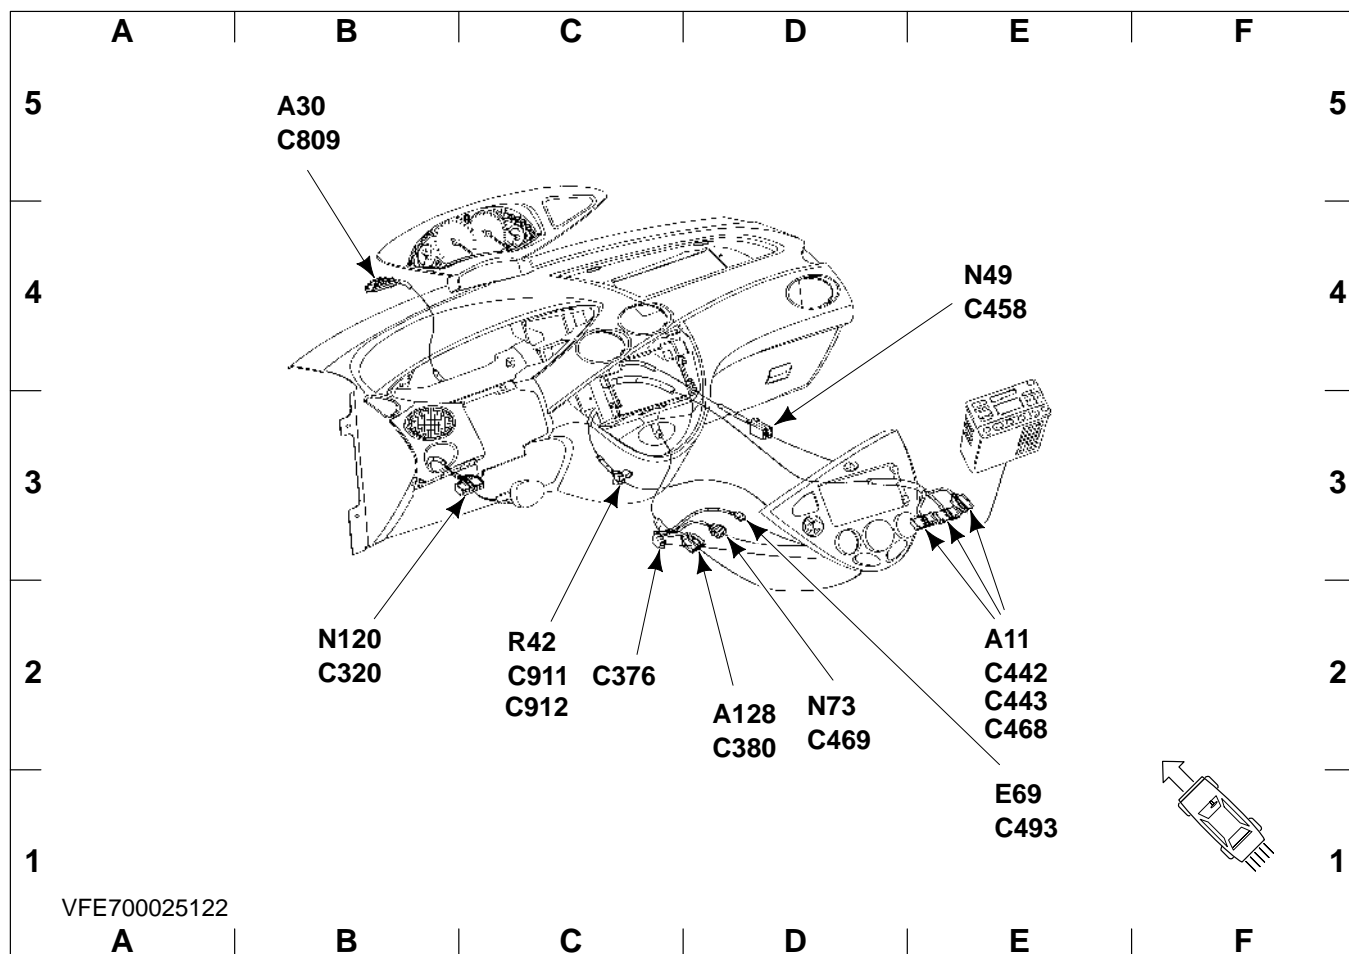


tablero instrumentos

A11 .. Radio	E 2	C469	D 2
A30 .. Cuadro de instrumentos	B 5	C493	E 1
A128 .. Módulo de control de la calefacción	D 2	C809	B 5
C320	B 2	C911	C 2
C376	C 2	C912	C 2
C380	D 2	E69 .. Luz iluminación panel calefactor	E 1
C442	E 2	N49 .. Interruptor de luces de emergencia	E 4
C443	E 2	N73 .. Interruptor soplador calefactor	D 2
C458	E 4	N120 .. Interruptor de luces	B 2
C468	E 2	R42 .. Encendedor de cigarrillos delantero	C 2

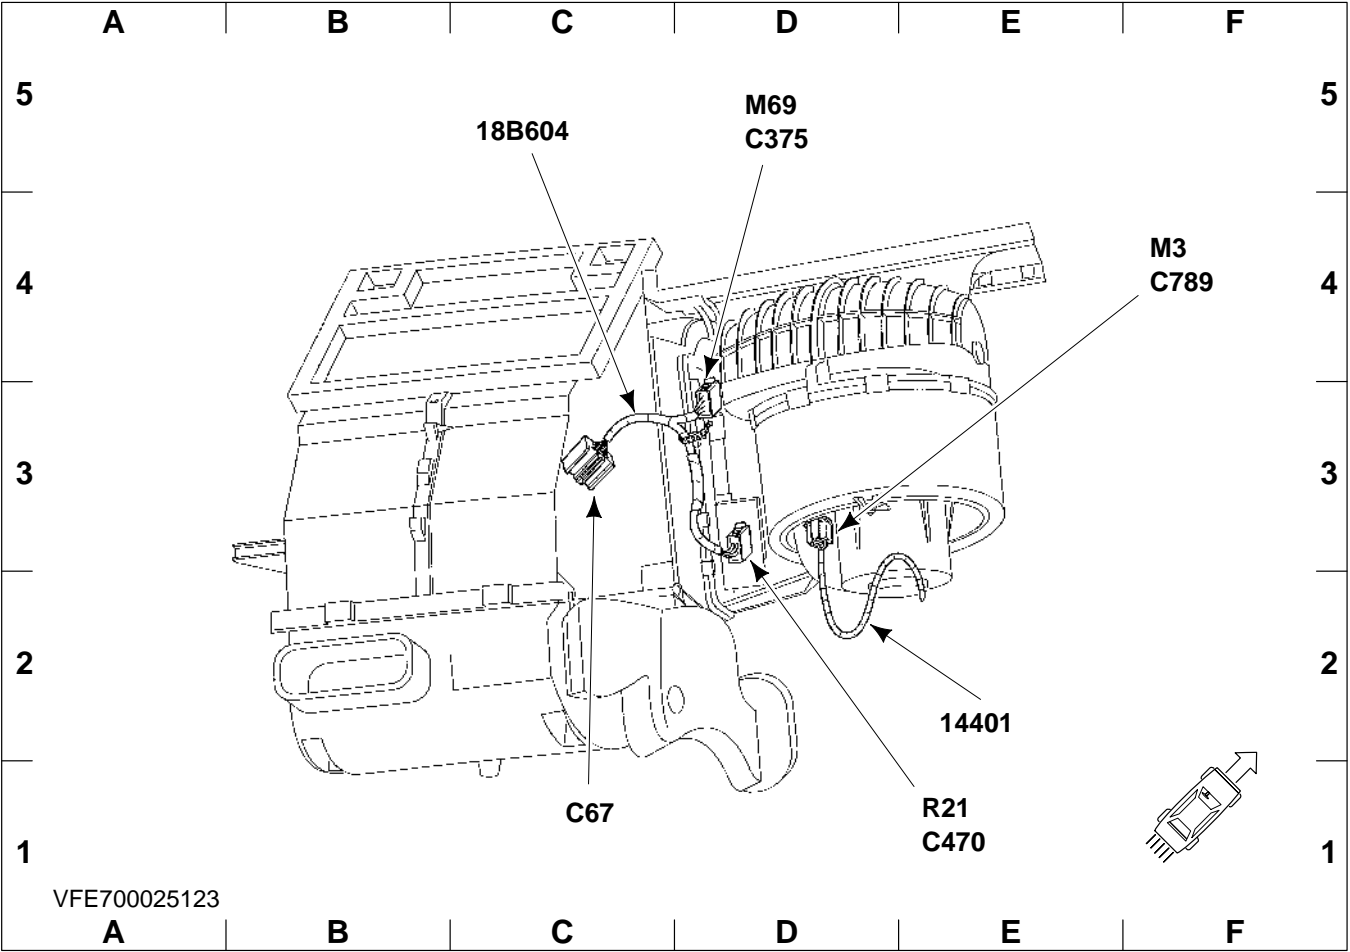


caja del aire acondicionado/calefacción

18B604	C 5	C789	F 4
14401	E 2	M3 .. Motor soplador calefactor	F 4
C67	C 1	M69 .. Activador de recirculación de aire	D 5
C375	D 5	R21 .. Resistencia en serie soplador calefactor ..	E 1
C470	E 1		

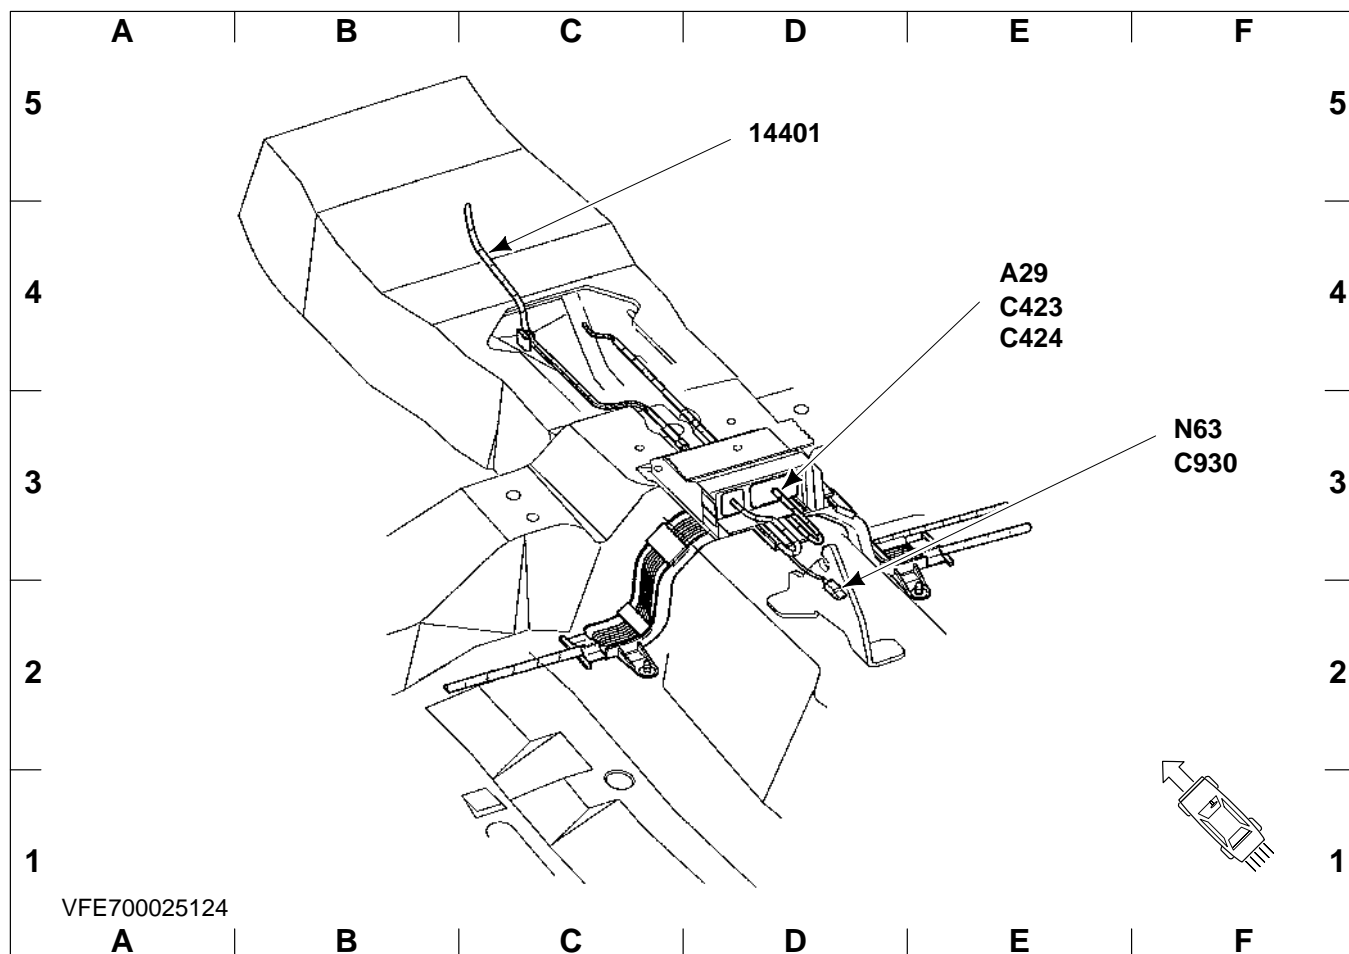


consola central

14401	D 5	C424	E 4
A29 .. Módulo airbags	E 4	C930	F 3
C423	E 4	N63 .. Interruptor freno mano	F 3

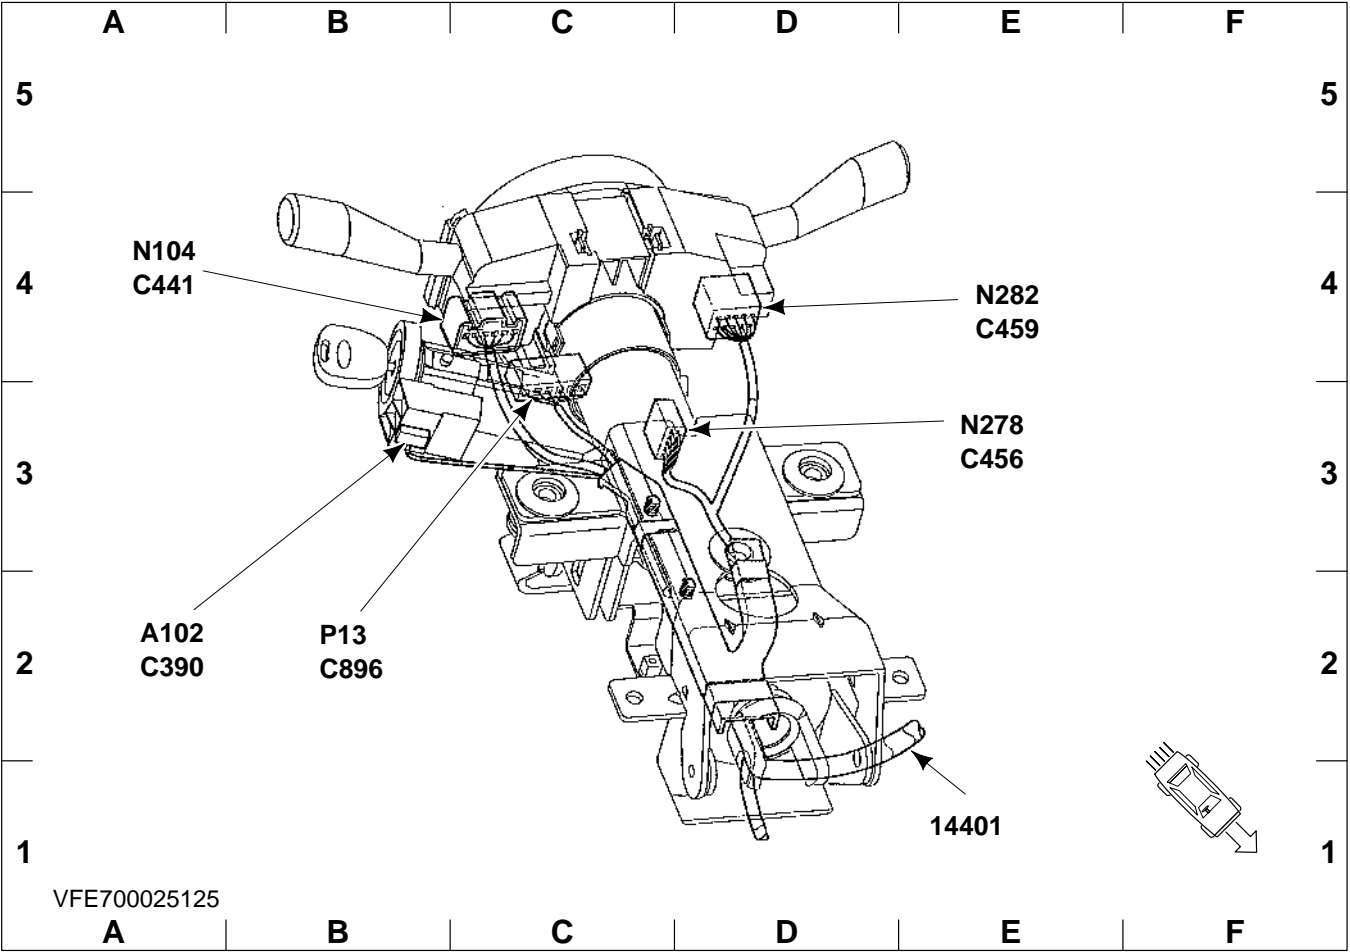

en columna dirección


14401	E 1	C896	B 2
A102 . Módulo receptor antirrobo pasivo	A 2	N104 . Interruptor de limpia/lavaparabrisas	A 4
C390	A 2	N278 . Interruptor del encendido	E 3
C441	A 4	N282 . Interruptor multifunción	E 4
C456	E 3	P13 .. Muelle relojería	B 2
C459	E 4		

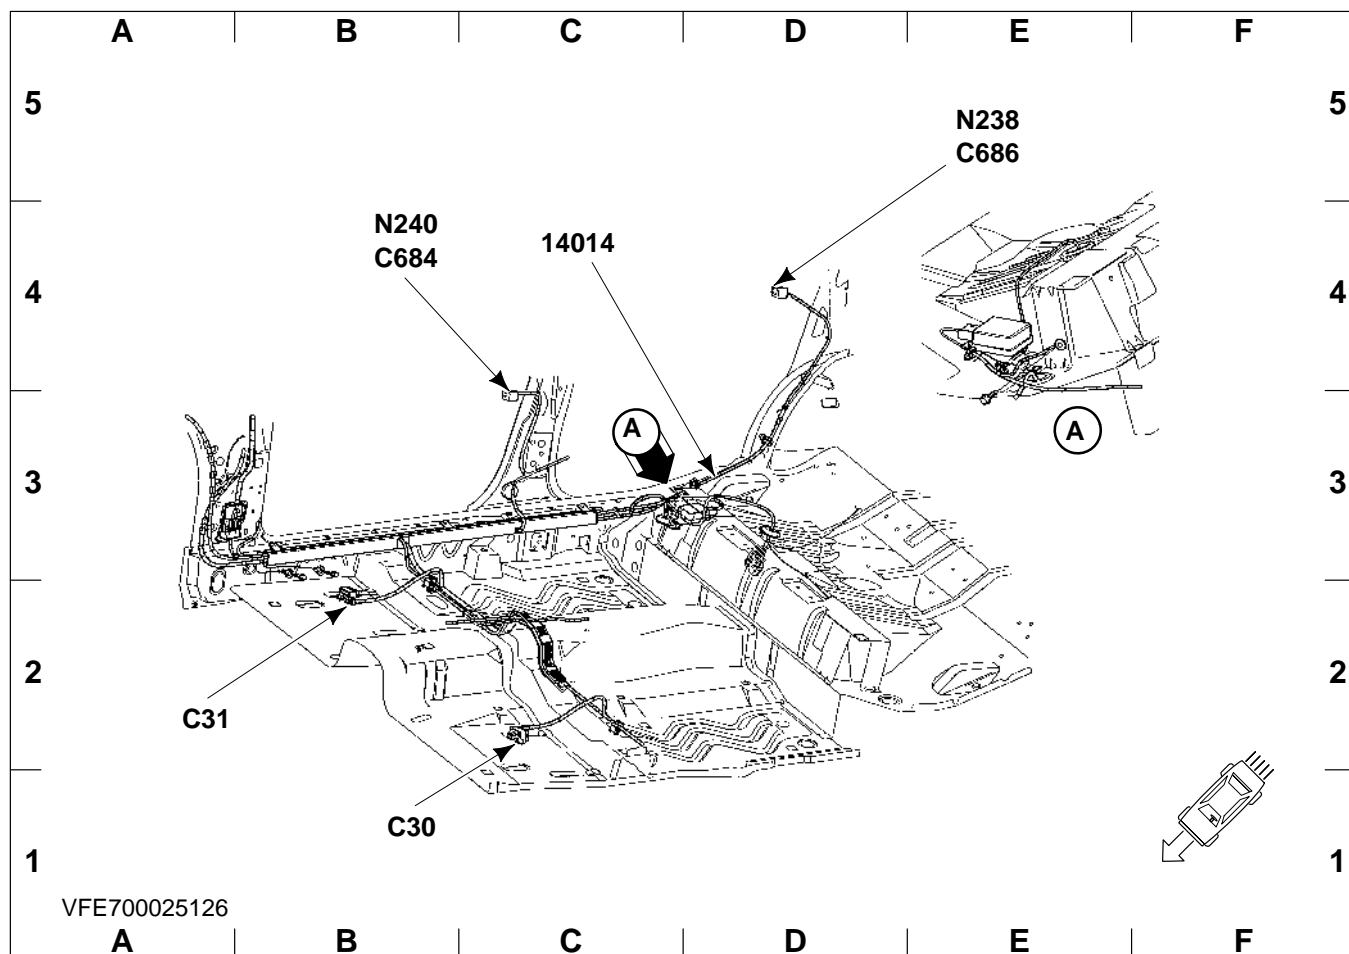

piso vehículo, lado dcho.


14014 C 4
 C30 B 1
 C31 A 2
 C684 B 4
 C686 E 5

N238 . Interruptor puerta abierta, trasera lado
 pasajero E 5
 N240 . Interruptor puerta abierta, delantera lado
 pasajero B 4

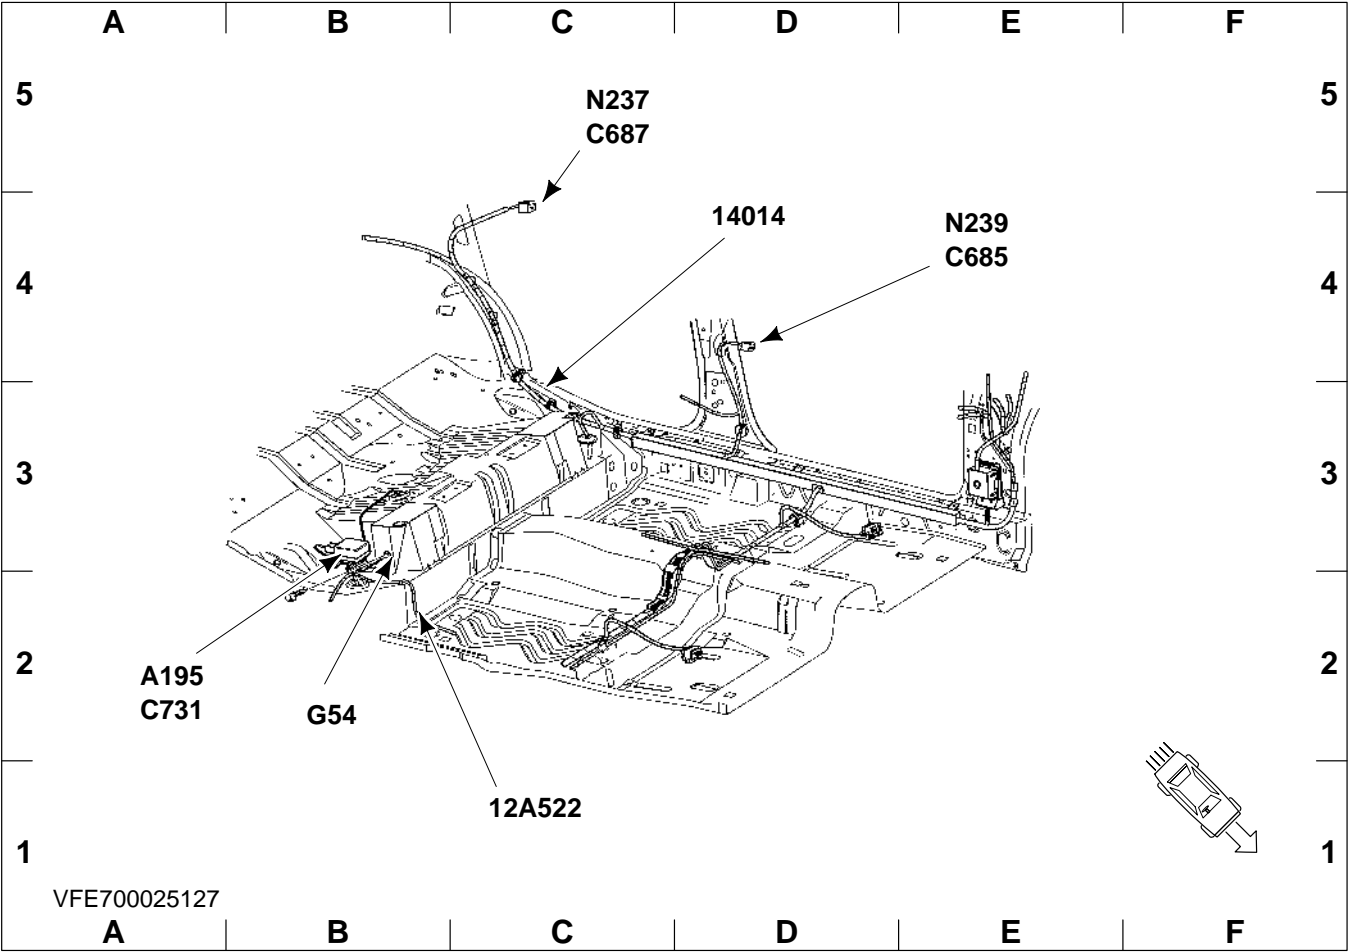

piso vehículo, lado izdo.


12A522	C 1	C731	A 2
14014	D 4	G54	B 2
A195 . Módulo de alimentación de la bomba de combustible	A 2	N237 . Interruptor puerta abierta, trasera lado conductor	C 5
C685	E 4	N239 . Interruptor puerta abierta, delantera lado conductor	E 4
C687	C 5		

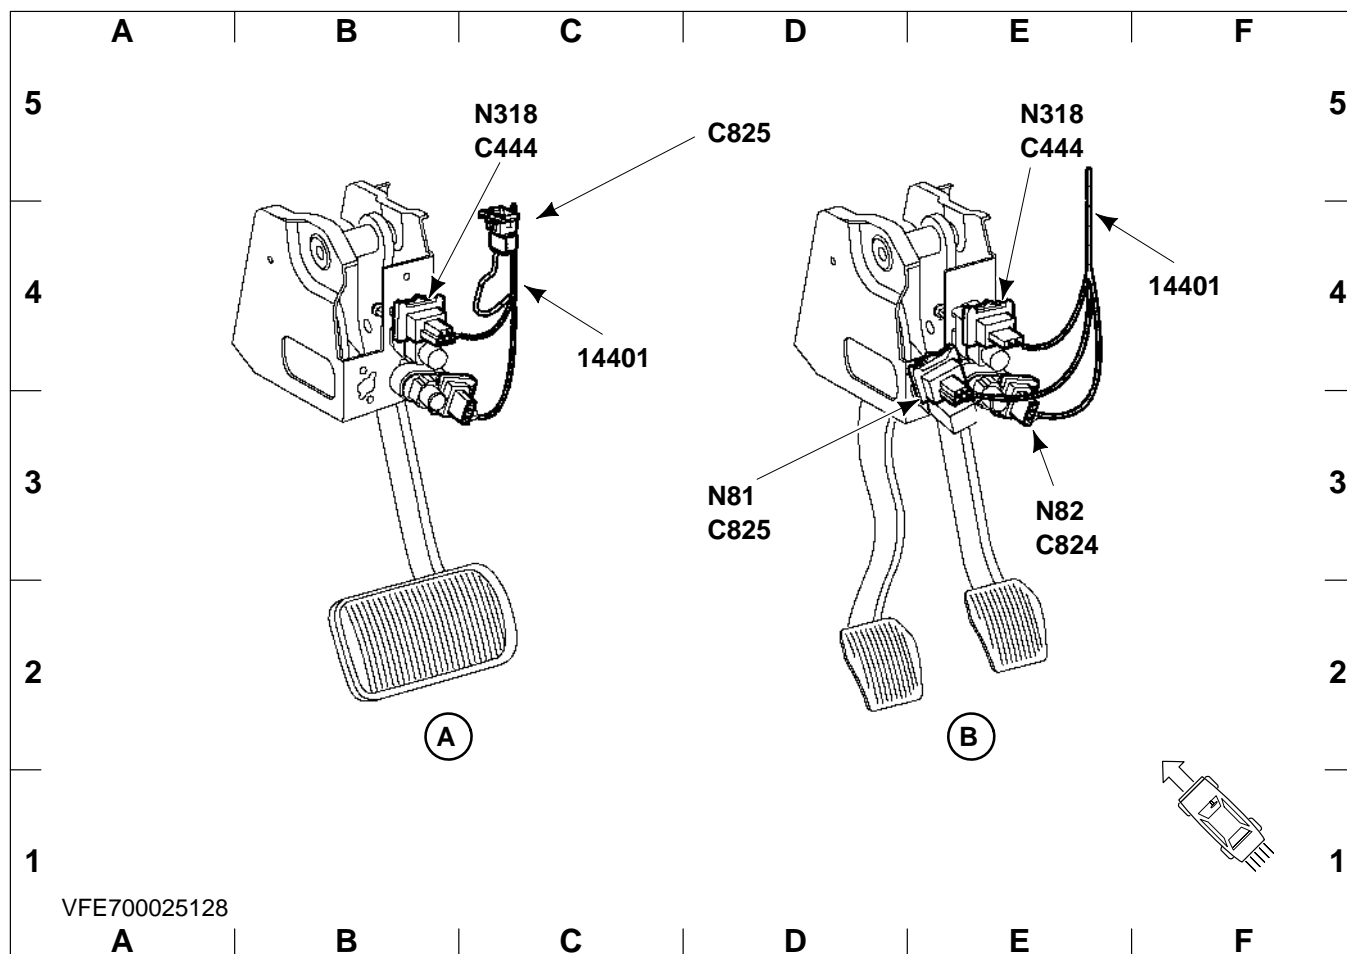

en soporte pedal freno, A: Transmisión automática, B: Caja de cambio manual


14401 C 4
 14401 F 4
 C444 C 5
 C444 E 5
 C824 E 3
 C825 D 5

C825 D 3
 N81 .. Interruptor posición pedal embrague ... D 3
 N82 .. Interruptor posición pedal freno E 3
 N318 . Interruptor de luz de pare C 5
 N318 . Interruptor de luz de pare E 5

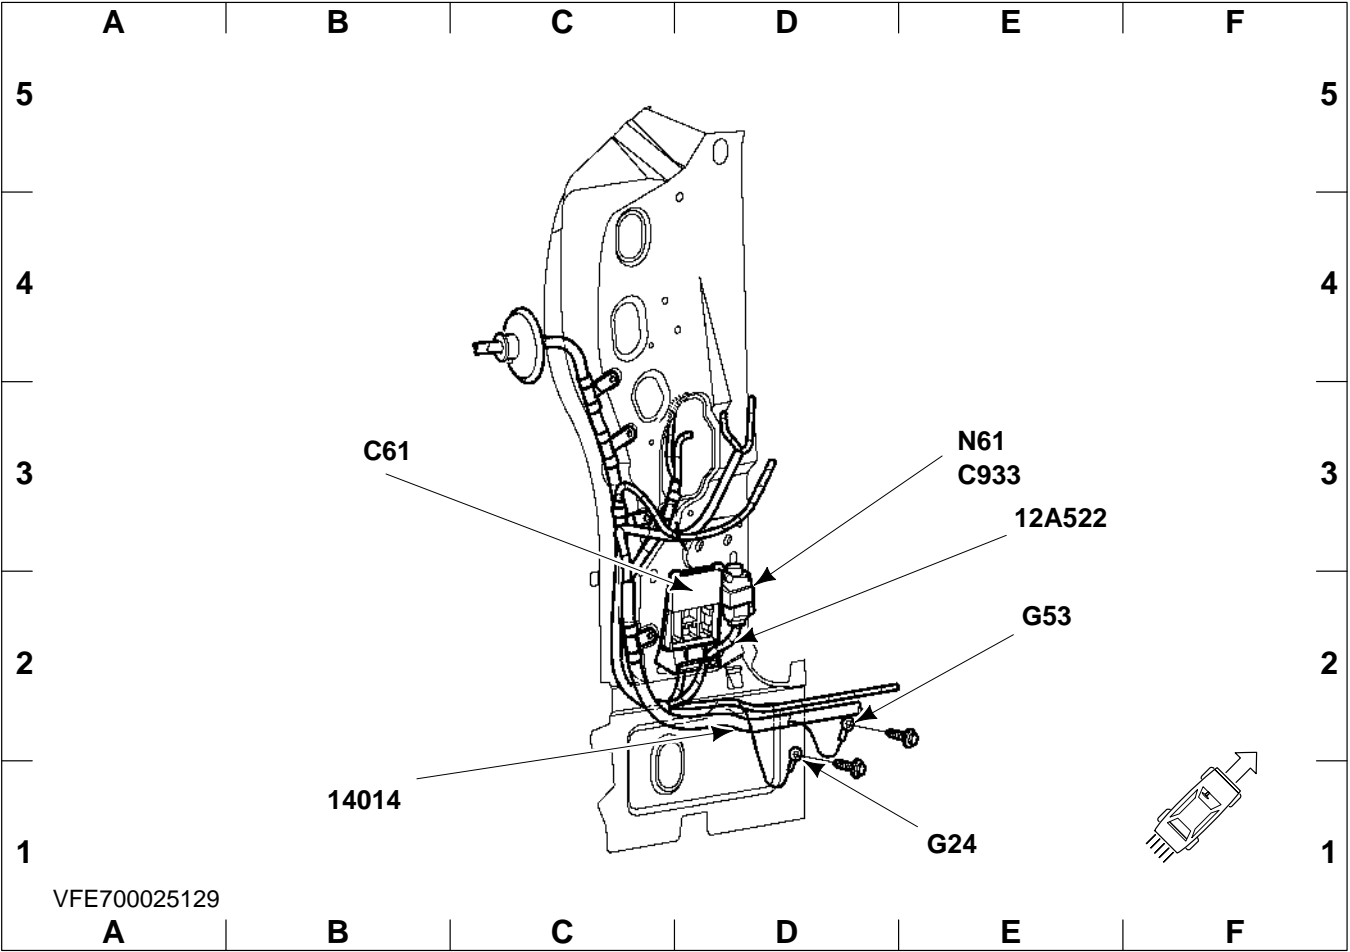


montante A dcho.

12A522	E 3	G24	E 1
14014	B 1	G53	E 2
C61	B 3	N61 .. Interruptor inercia	E 3
C933	E 3		

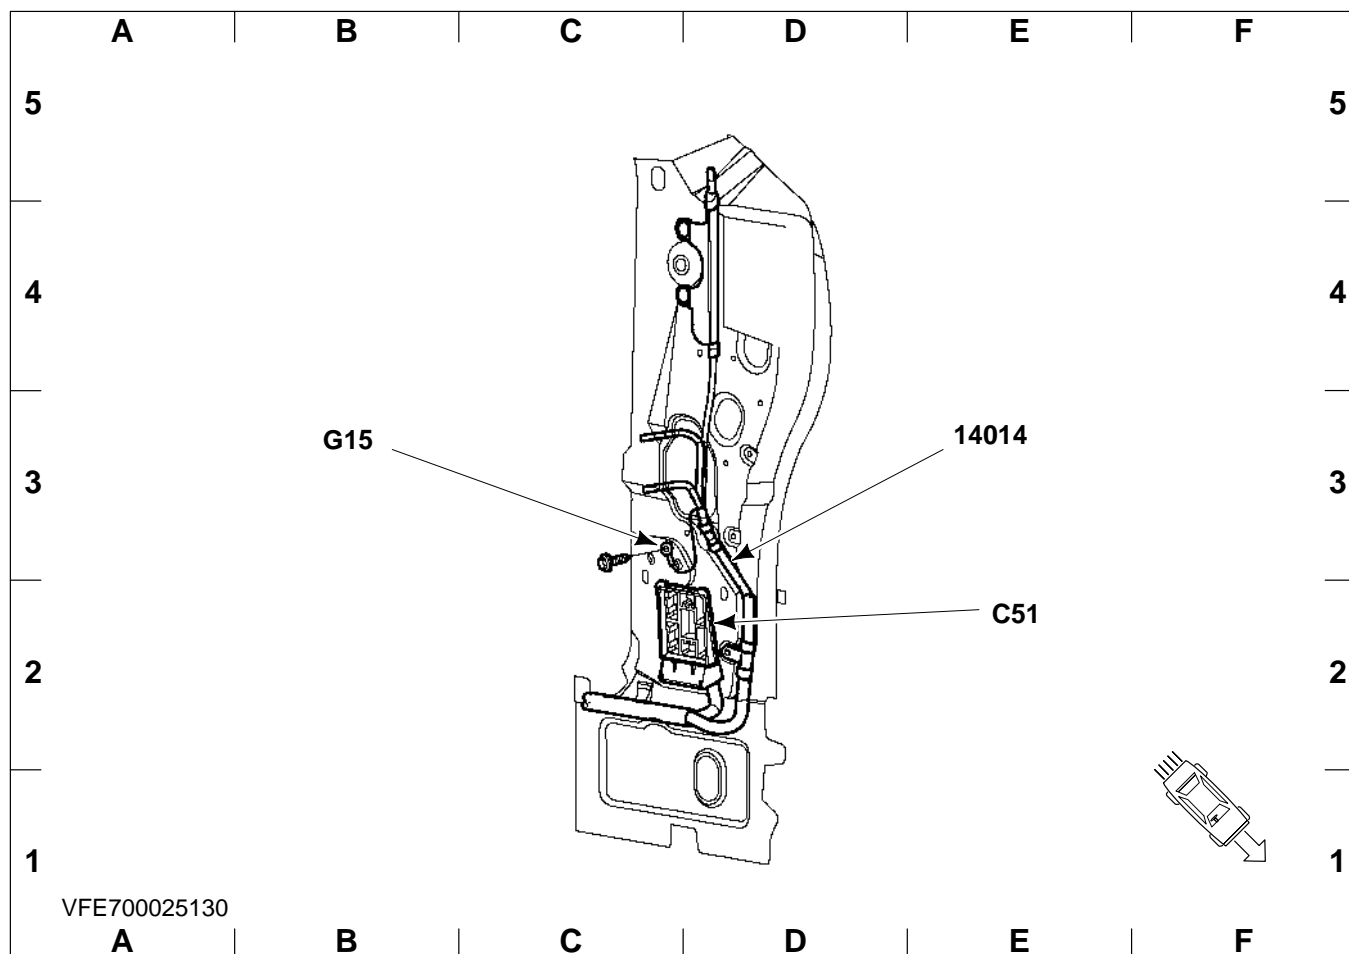


montante A izdo.

14014	E 3	G15	B 3
C51	E 2		

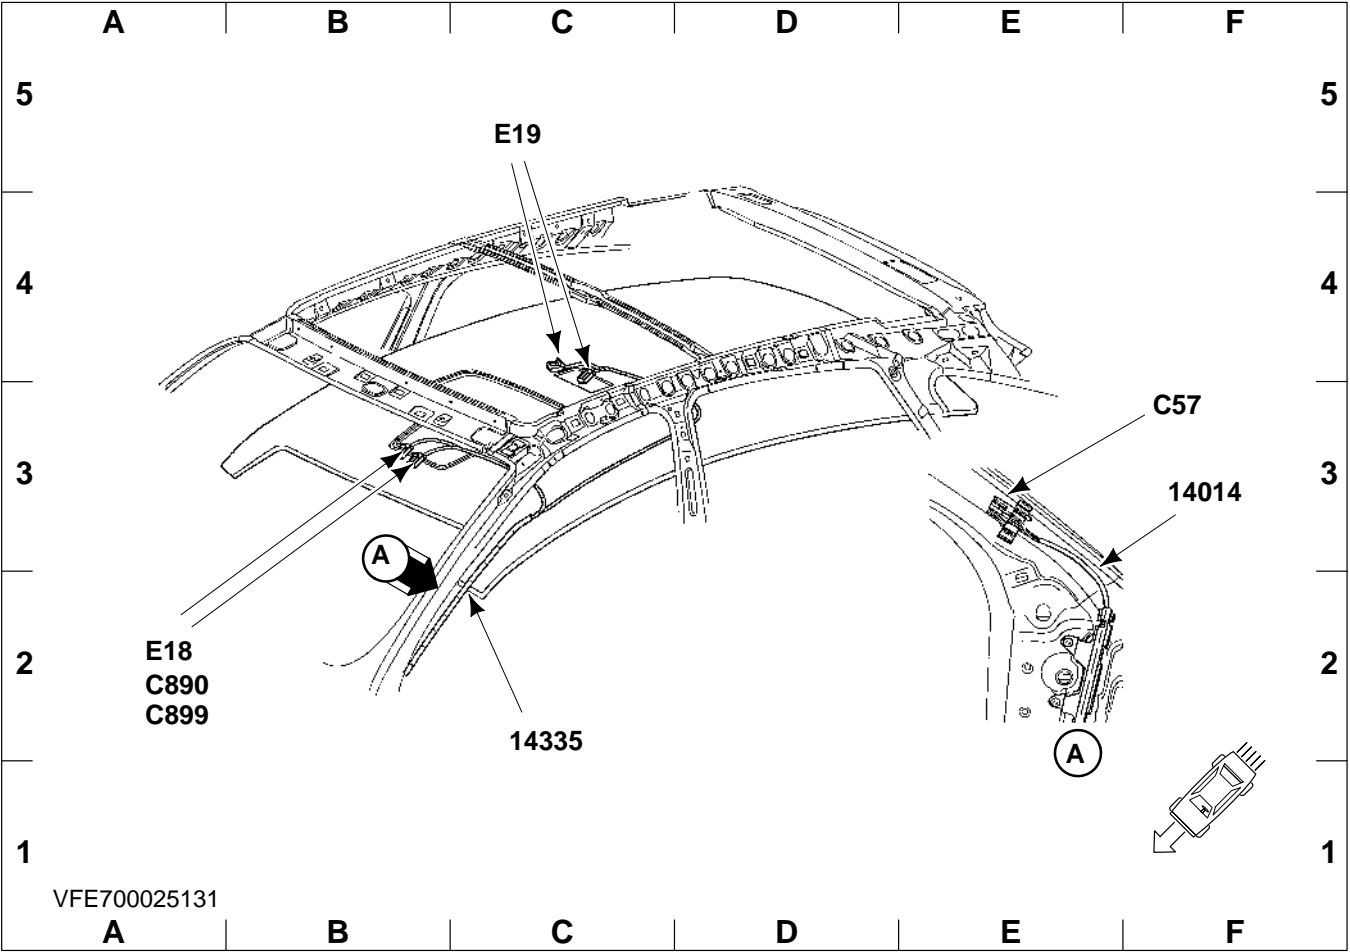


en panel techo, Modelo de 4 puertas

14014	F 3	C899	A 2
14335	C 2	E18 .. Luz interior delantera	A 2
C57	F 3	E19 .. Luz interior trasera	C 5
C890	A 2		

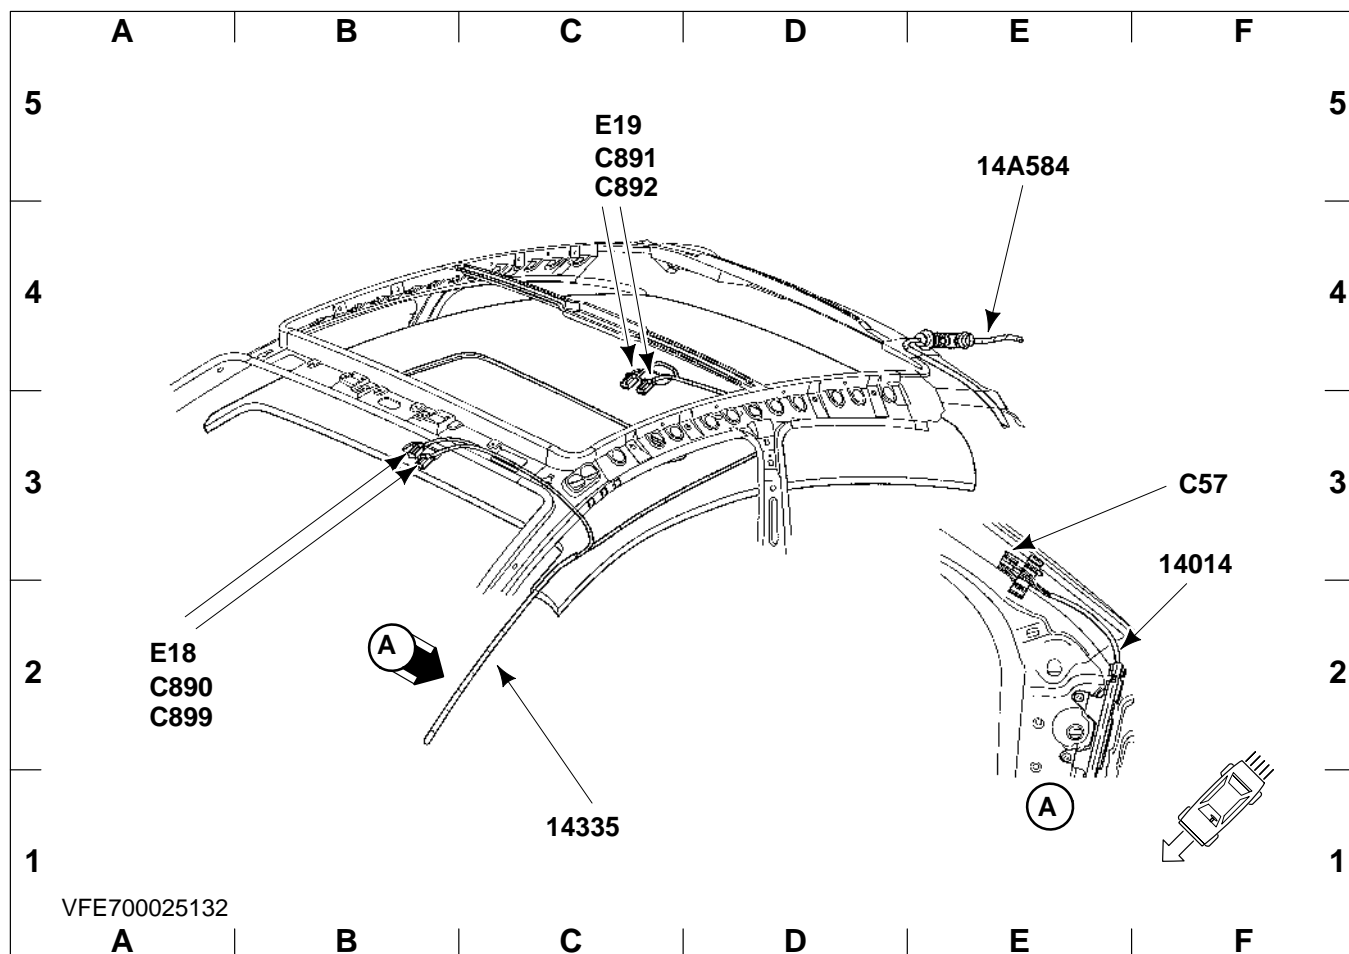


en panel techo, Modelo de 3 puertas

14A584	E 5	C891	C 5
14014	F 3	C892	C 5
14335	C 1	C899	A 2
C57	F 3	E18 .. Luz interior delantera	A 2
C890	A 2	E19 .. Luz interior trasera	C 5

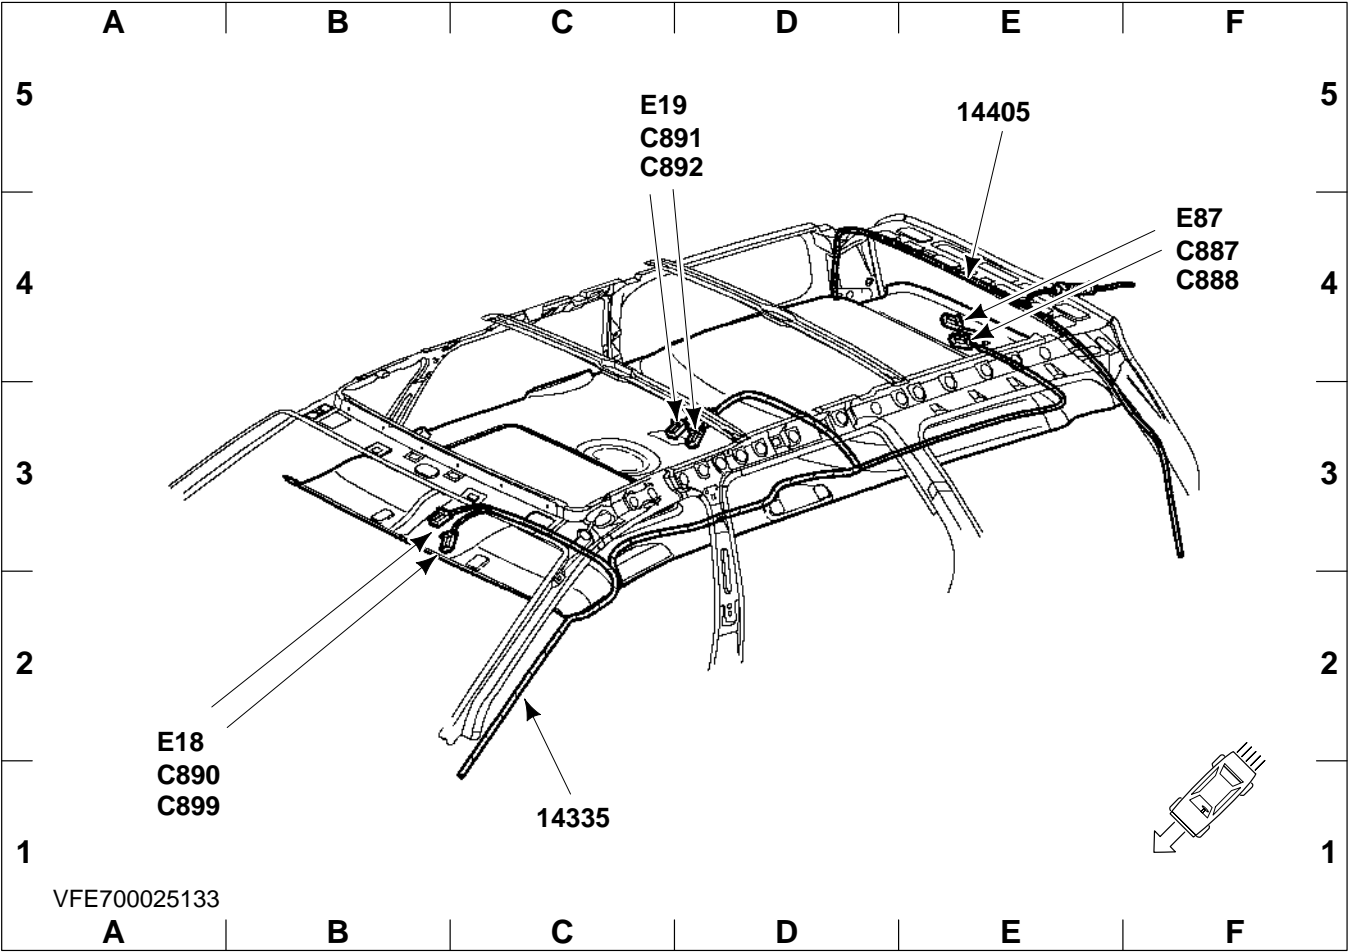


en panel techo, Familiar

14335	C 1	C892	C 5
14405	E 5	C899	A 1
C887	F 4	E18 .. Luz interior delantera	A 2
C888	F 4	E19 .. Luz interior trasera	C 5
C890	A 1	E87 .. Lámpara del compartimiento de carga ...	F 4
C891	C 5		

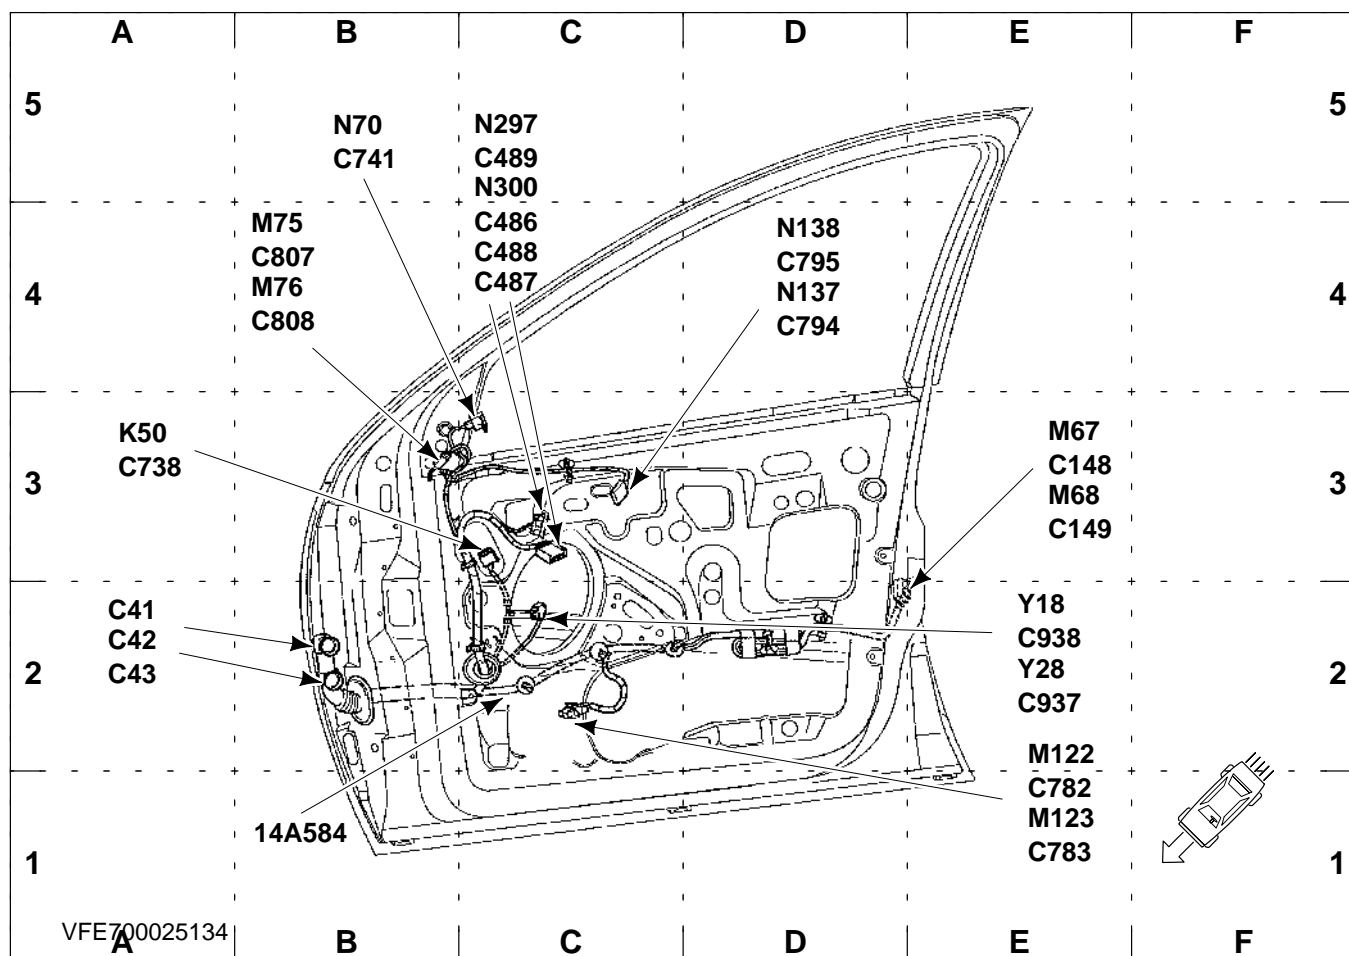


Puerta delantera, similar a la puerta izquierda

14A584	B 1	M67	..	Motor de cierre de puerta, lado del conductor	E 3
C41	A 2	M68	..	Motor de cierre de puerta, lado del acompañante	E 3
C42	A 2	M75	..	Motor retrovisor, lado conductor	B 4
C43	A 2	M76	..	Motor retrovisor, lado pasajero	B 4
C488	C 4	M122	..	Motor del elevalunas, delantera lado conductor	E 2
C148	E 3	M123	..	Motor del elevalunas, delantera lado pasajero	E 1
C149	E 3	N70	..	Interruptor ajuste retrovisor eléctrico	...	B 5
C486	C 4	N137	..	Interruptor de bloqueo/desbloqueo de la puerta del conductor	D 4
C487	C 4	N138	..	Interruptor de bloqueo/desbloqueo de la puerta del acompañante	D 4
C489	C 5	N297	..	Interruptor del elevalunas, delantera lado pasajero	C 5
C738	A 3	N300	..	Interruptor del elevalunas, delantero lado conductor (múltiple)	C 5
C741	B 5	Y18	..	Altavoz delantero dcho.	E 2
C782	E 1	Y28	..	Altavoz delantero izdo.	E 2
C783	E 1					
C794	D 4					
C795	D 4					
C807	B 4					
C808	B 4					
C937	E 2					
C938	E 2					
K50	..	Relé elevalunas instantáneo	A 3			

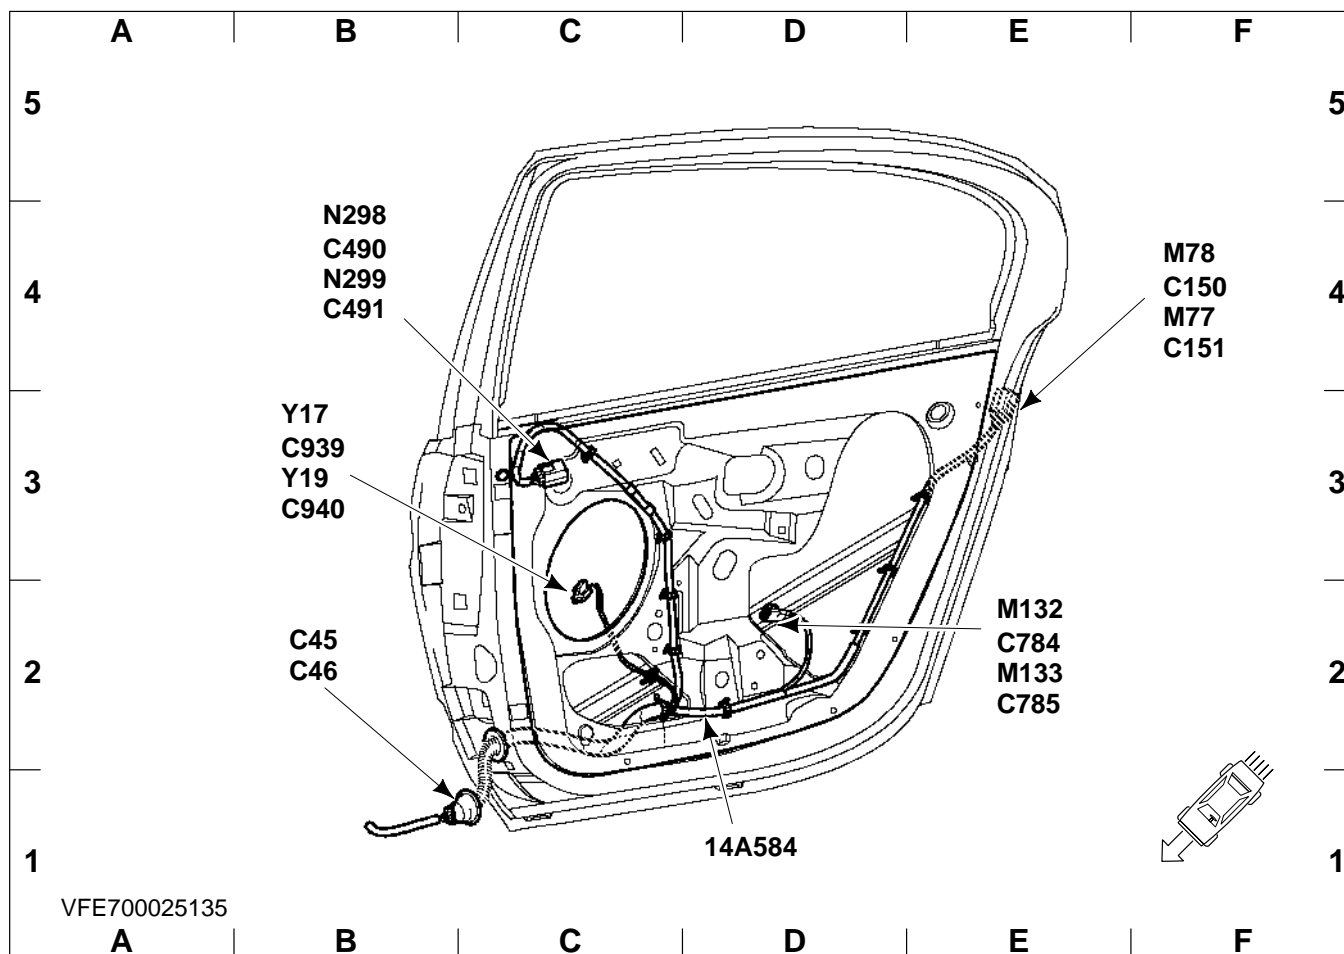

Puerta lateral trasera derecha, similar a la puerta lateral trasera izquierda


14A584	D 1	M77 . Motor de cierre de puerta trasera del lado del pasajero	F 4
C45	B 2	M78 . Motor de cierre de puerta trasera del lado del conductor	F 4
C46	B 2	M132 Motor del elevalunas trasero izquierdo ...	E 2
C150	F 4	M133 Motor del elevalunas trasero derecho	E 2
C151	F 4	N298 . Interruptor del elevalunas trasero izquierdo	B 4
C490	B 4	N299 . Interruptor del elevalunas trasero derecho	B 4
C491	B 4	Y17 .. Altavoz trasero izdo.	B 3
C784	E 2	Y19 .. Altavoz trasero dcho.	B 3
C785	E 2		
C939	B 3		
C940	B 3		

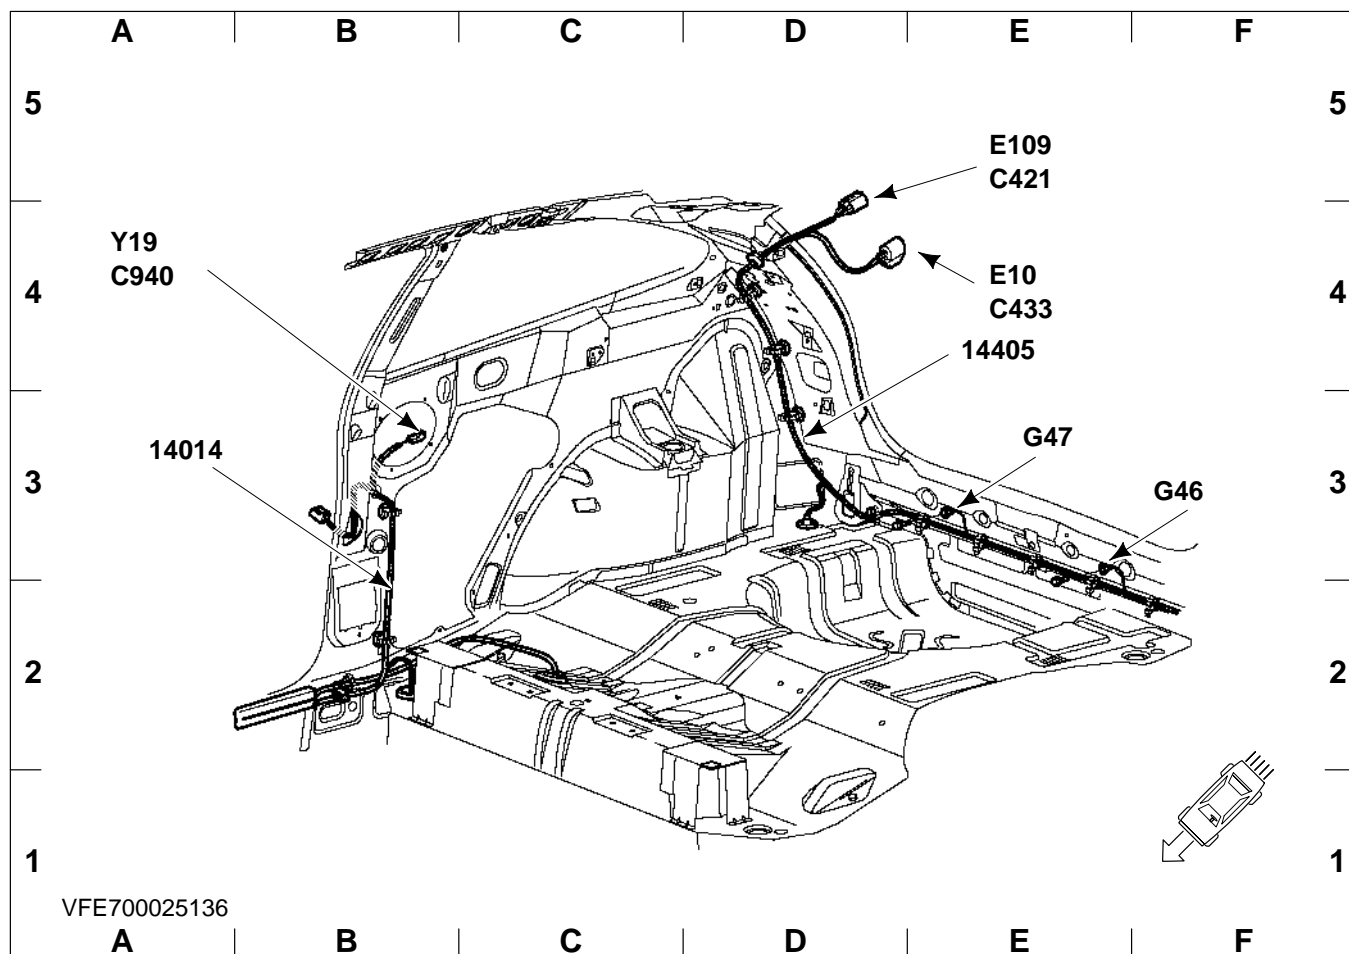

Maletero, Lado dcho., Modelo de 3 puertas


14014 A 3
 14405 E 4
 C421 E 5
 C433 E 4
 C940 A 4

E10 .. Conjunto de luces traseras, derecha E 4
 E109 . Luz marcha atrás DER. E 5
 G46 F 3
 G47 E 3
 Y19 .. Altavoz trasero dcho. A 4

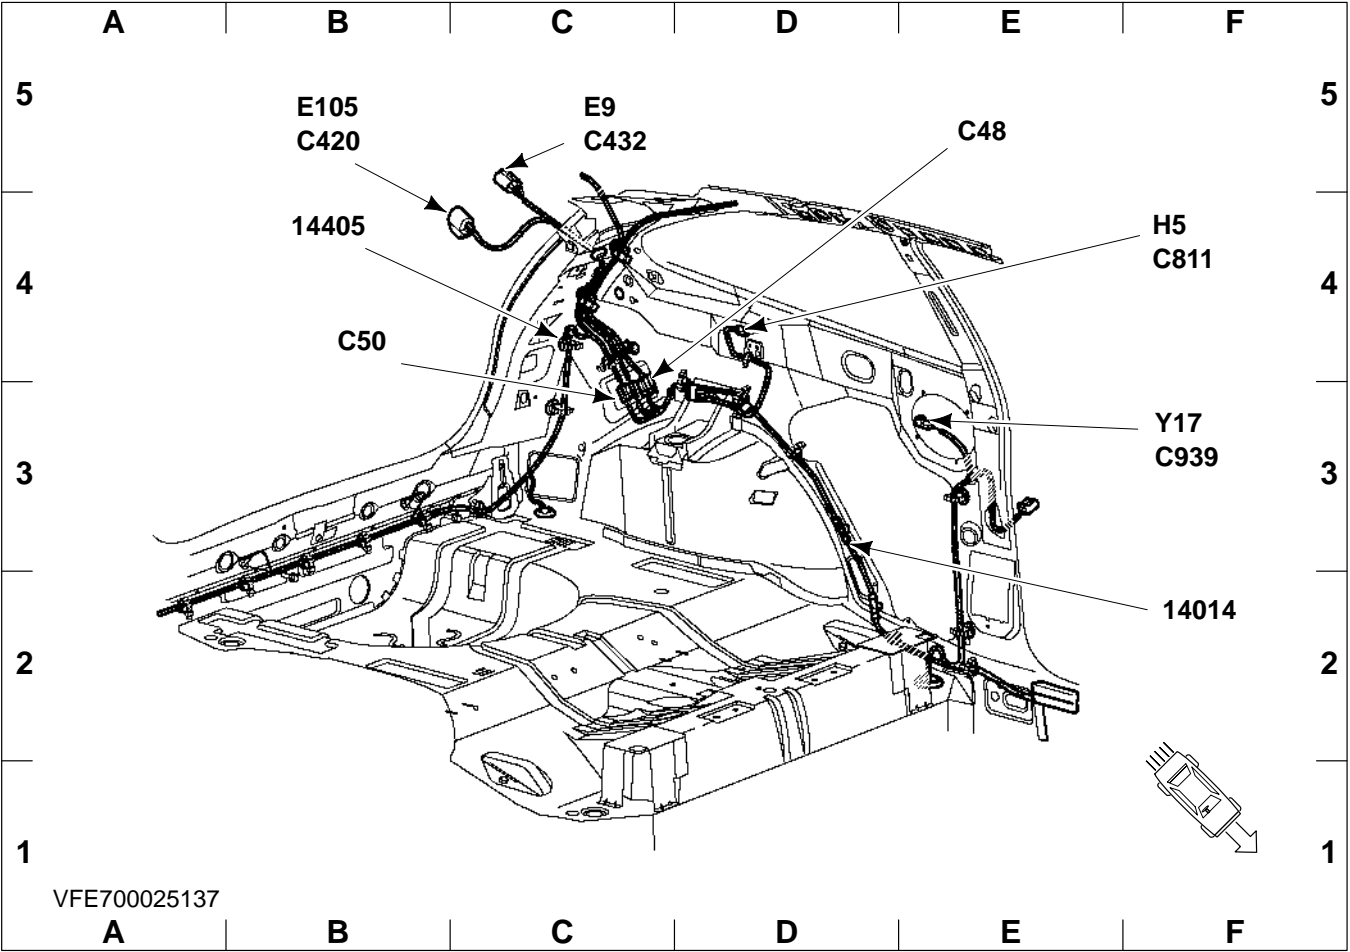

Maletero, Lado izdo., Modelo de 3 puertas


14014	F 2	C811	F 4
14405	B 4	C939	F 3
C48	E 5	E9 ... Conjunto de luces traseras, derecha	C 5
C50	B 4	E105 . Luz marcha atrás IZQ.	B 5
C420	B 5	H5 ... Bocina antirrobo	F 4
C432	C 5	Y17 .. Altavoz trasero izdo.	F 3

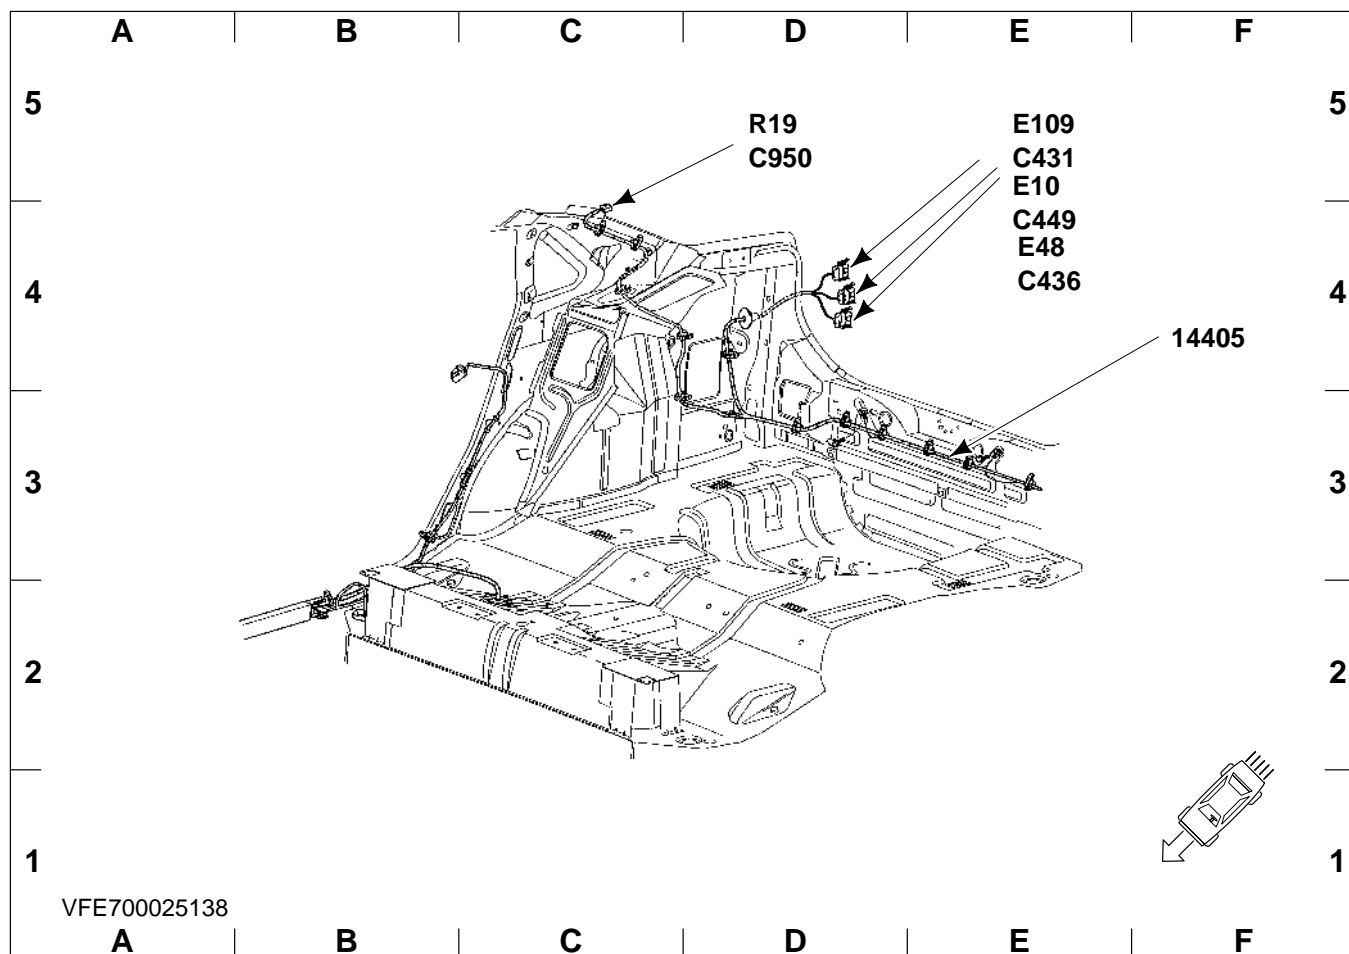

Maletero, lado dcho., Modelo de 4 puertas


14405 F 4
 C431 E 5
 C436 E 4
 C449 E 4
 C950 D 5

E10 .. Conjunto de luces traseras, derecha E 5
 E48 .. Intermitente trasero dcho. E 4
 E109 . Luz marcha atrás DER. E 5
 R19 .. Calefactor luneta trasera D 5

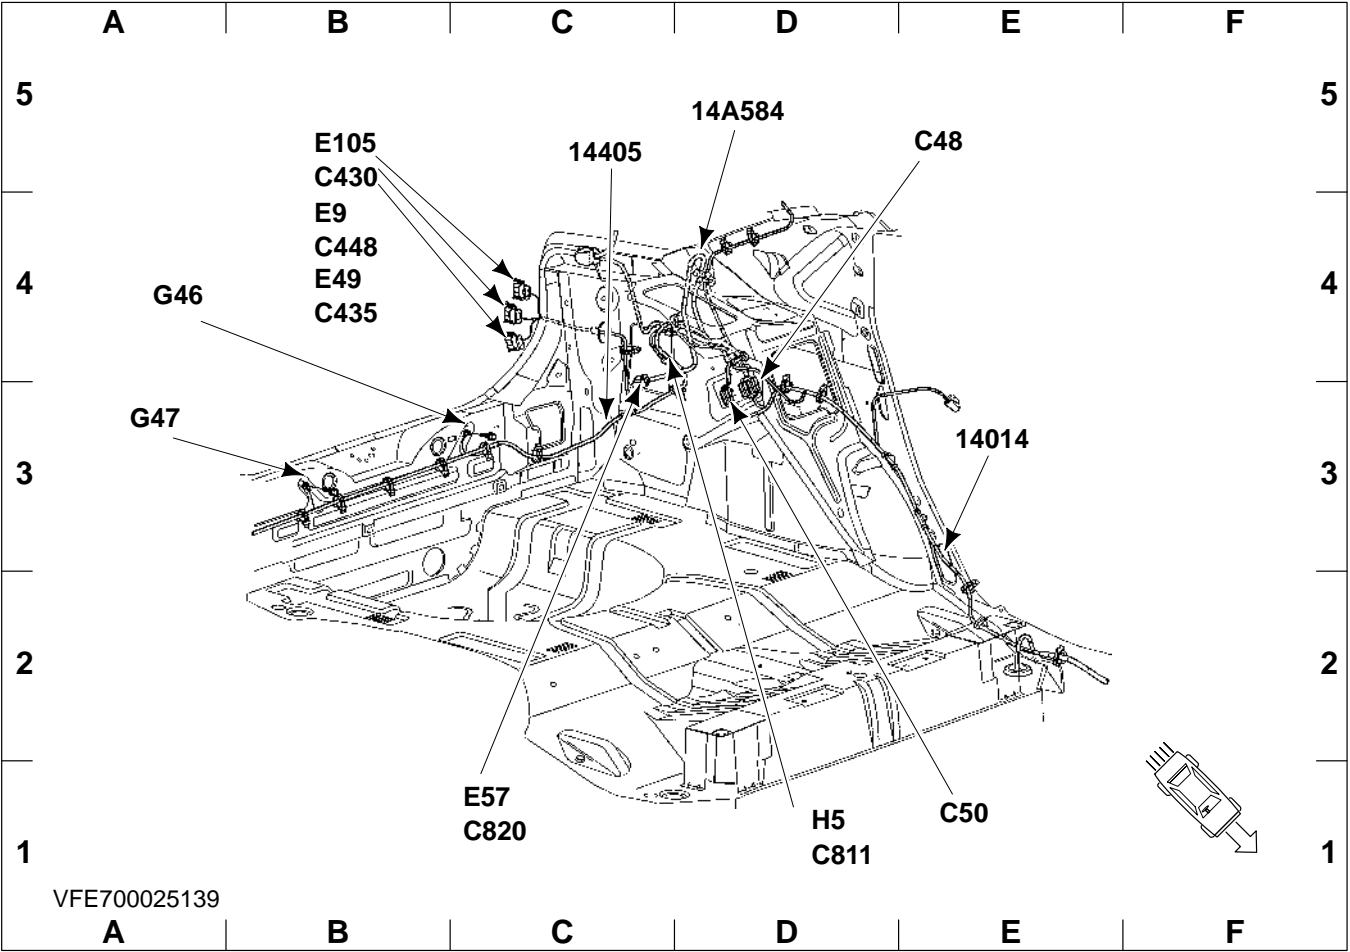


Maletero, lado izdo., Modelo de 4 puertas

14A584	D 5	C820	C 1
14014	E 3	E9 ... Conjunto de luces traseras, derecha	B 4
14405	C 5	E49 .. Intermitente trasero izdo.	B 4
C48	E 5	E57 .. Luz compartimiento motor	C 1
C50	E 1	E105 . Luz marcha atrás IZQ.	B 5
C430	B 5	G46	A 4
C435	B 4	G47	A 3
C448	B 4	H5 ... Bocina antirrobo	D 1
C811	D 1		

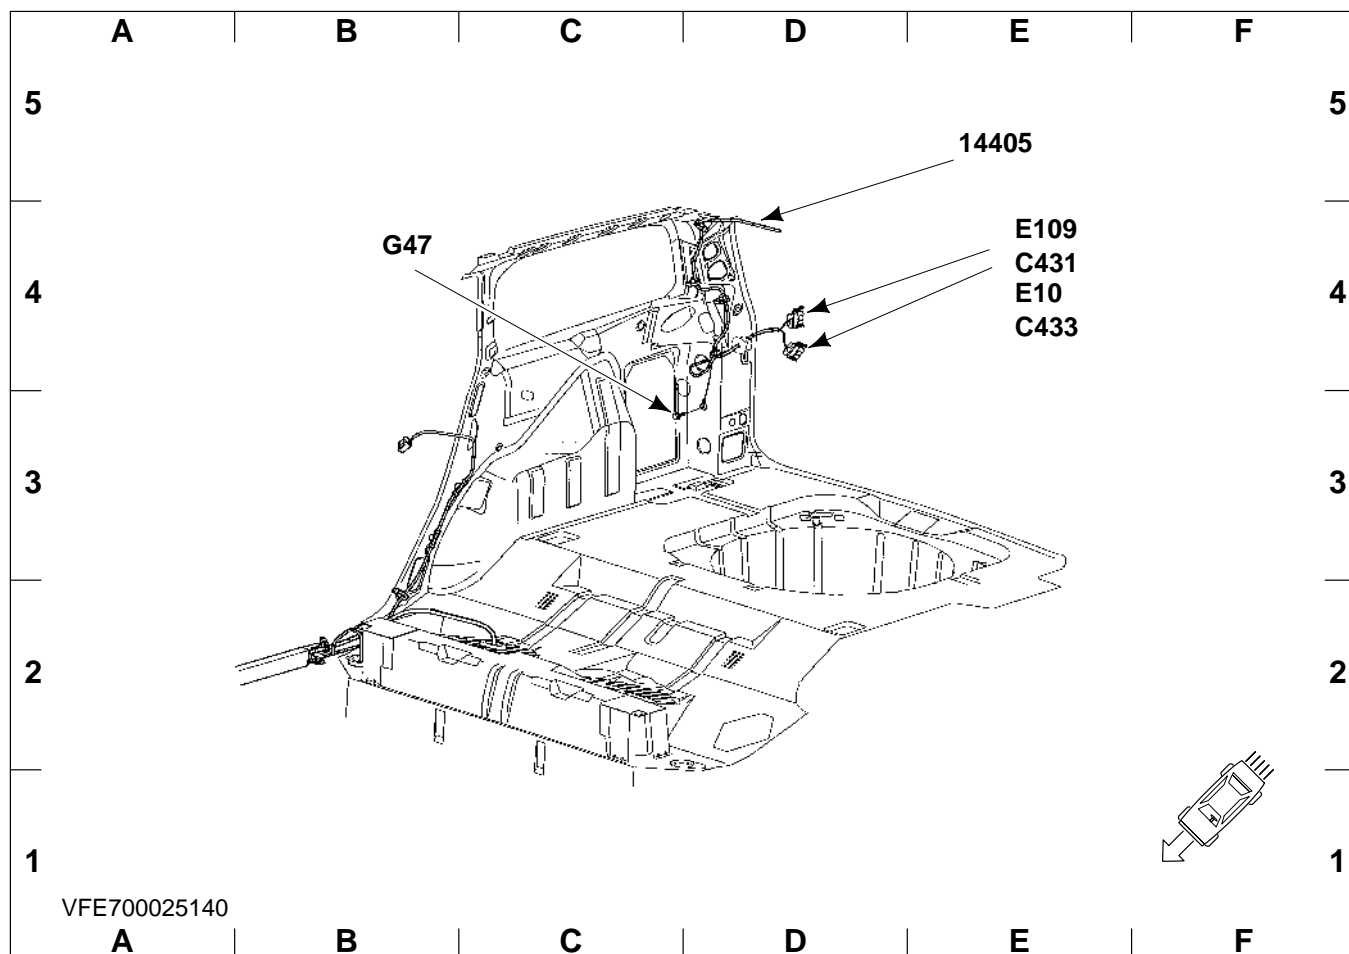


Espacio carga, lado dcho., Familiar

14405	E 5	E10 .. Conjunto de luces traseras, derecha	E 4
C431	E 4	E109 . Luz marcha atrás DER.	E 4
C433	E 4	G47	B 4

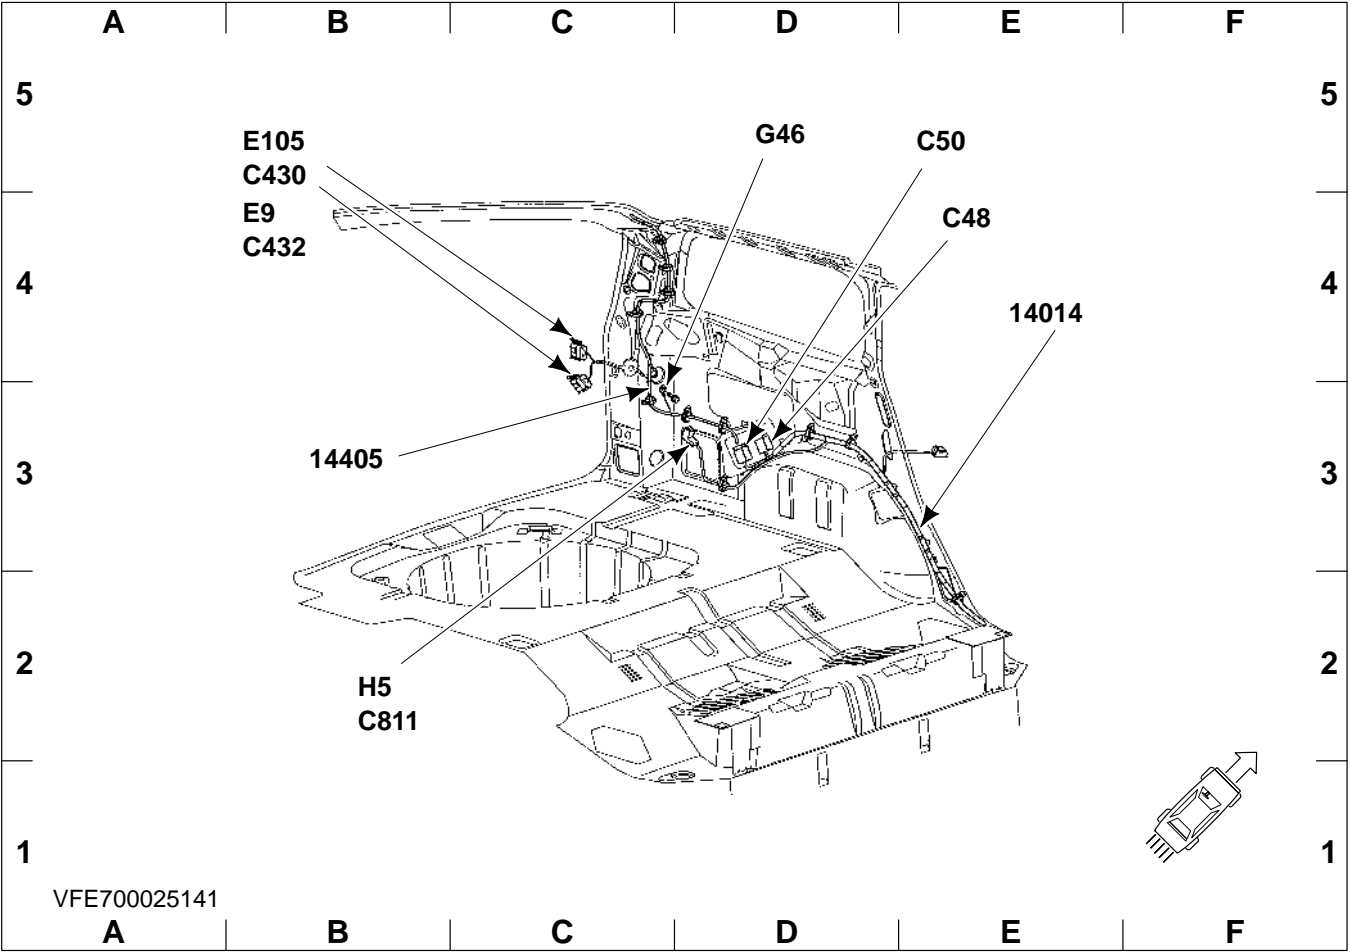

Espacio carga, lado izdo., Familiar


14014	E 4	C811	B 2
14405	B 3	E9 ...	Conjunto de luces traseras, derecha B 4
C48	E 4	E105 .	Luz marcha atrás IZQ. B 5
C50	E 5	G46	D 5
C430	B 5	H5 ...	Bocina antirrobo B 2
C432	B 4			

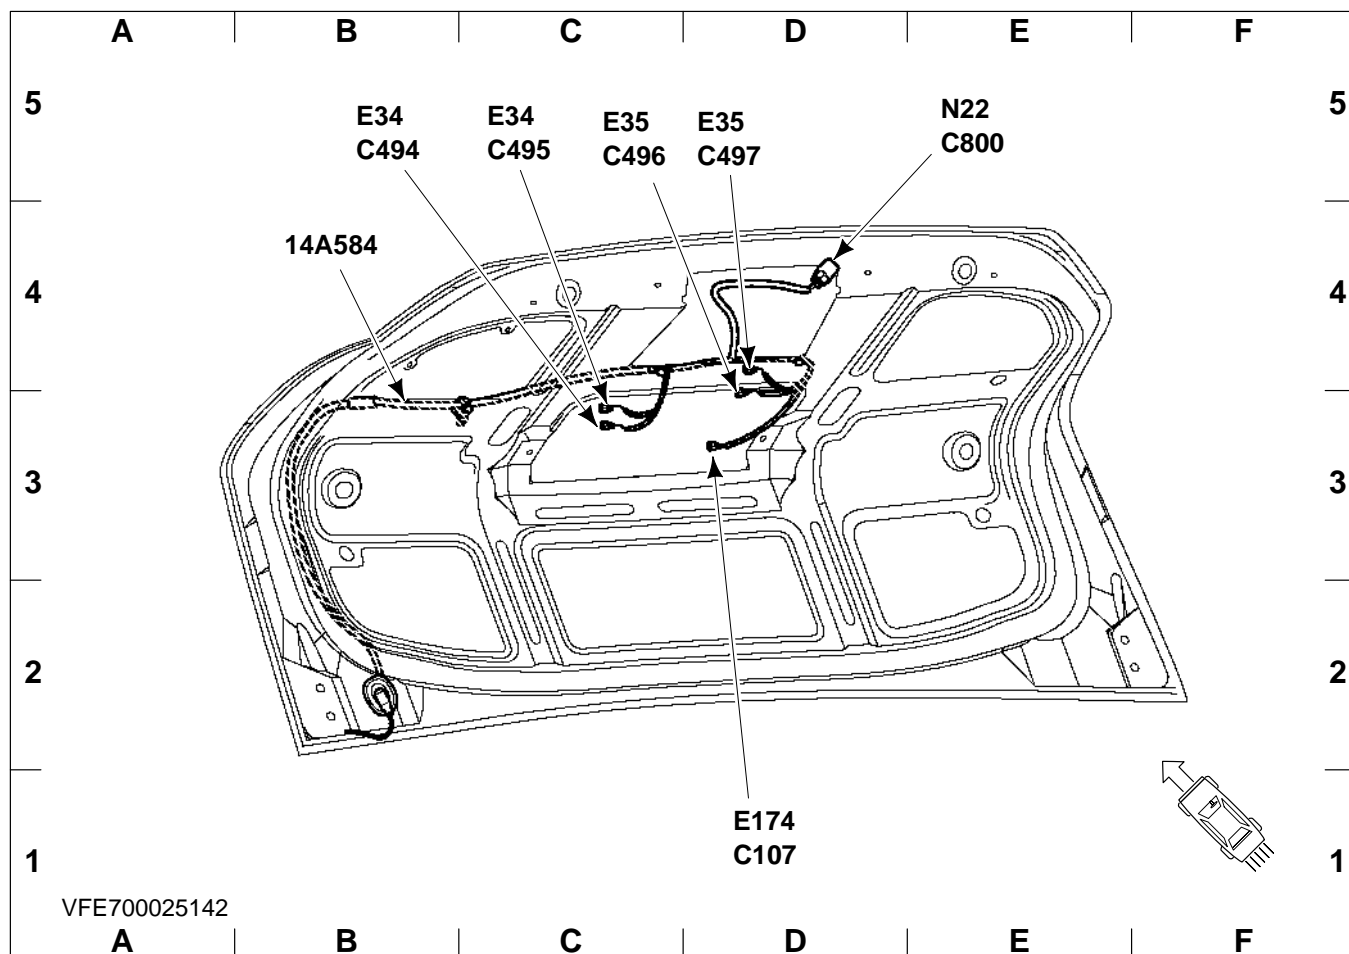

Tapa maletero, Modelo de 4 puertas


14A584	B 4
C107	D 1
C494	B 5
C495	C 5
C496	C 5
C497	D 5
C800	E 5

E34 .. Luz matrícula izda.	B 5
E34 .. Luz matrícula izda.	C 5
E35 .. Luz matrícula dcha.	C 5
E35 .. Luz matrícula dcha.	D 5
E174 . Tercera luz de freno	D 1
N22 .. Interruptor tapa maletero/portón	E 5

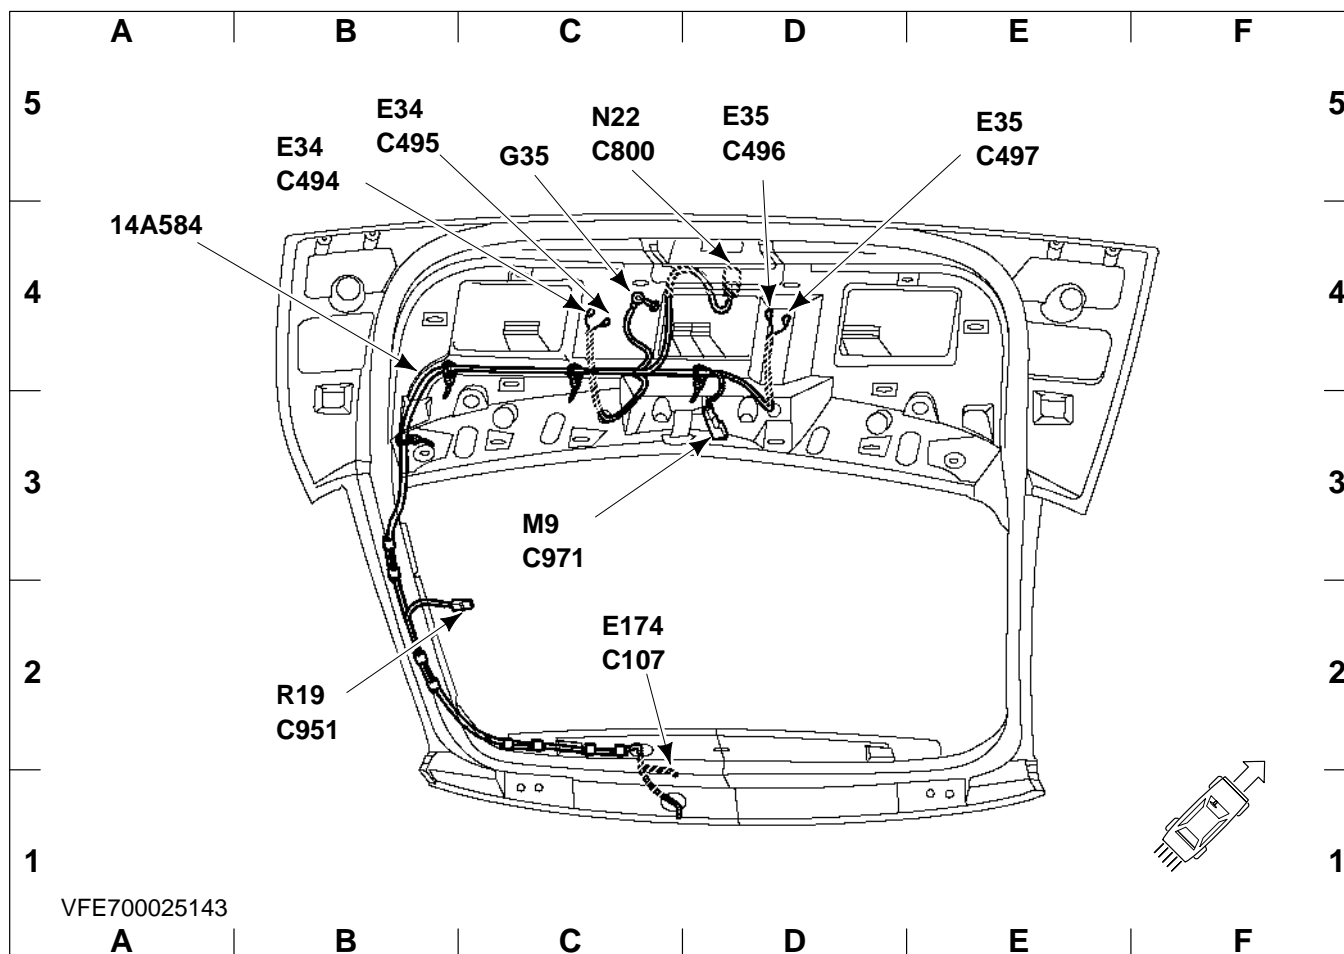


Portón trasero, Modelo de 3 puertas

14A584	A 4	E34 .. Luz matrícula izda.	B 5
C107	C 2	E34 .. Luz matrícula izda.	B 5
C494	B 5	E35 .. Luz matrícula dcha.	E 5
C495	B 5	E35 .. Luz matrícula dcha.	D 5
C496	D 5	E174 . Tercera luz de freno	C 2
C497	E 5	G35	C 5
C800	C 5	M9 .. Motor limpiaviento	C 3
C951	B 2	N22 .. Interruptor tapa maletero/portón	C 5
C971	C 3	R19 .. Calefactor luneta trasera	B 2

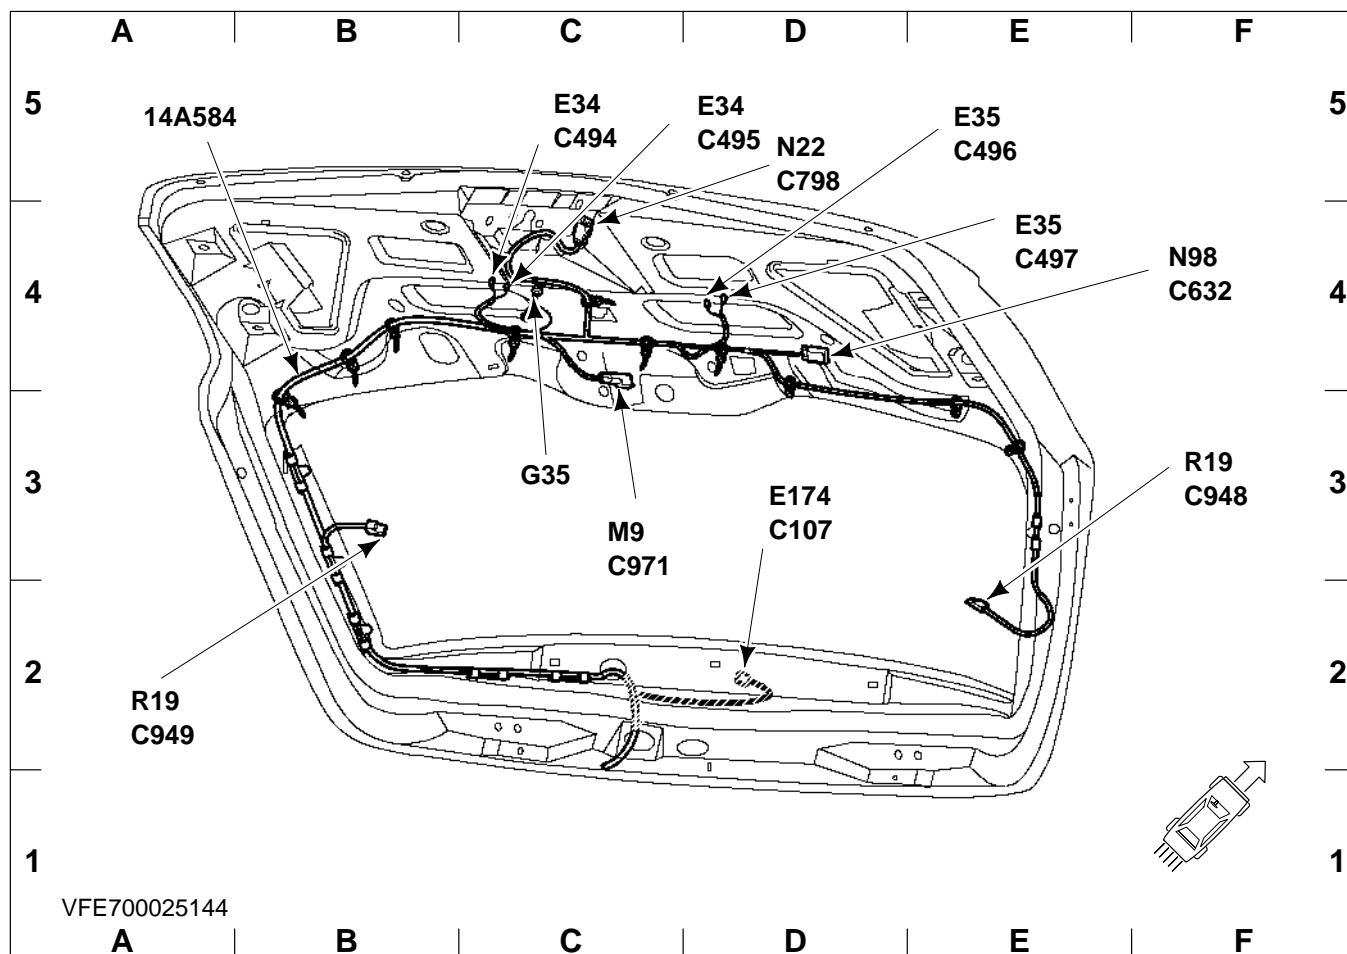


Portón trasero, Familiar

14A584	A 5	E34 .. Luz matrícula izda.	D 5
C107	D 3	E35 .. Luz matrícula dcha.	E 5
C494	C 5	E35 .. Luz matrícula dcha.	E 4
C495	D 5	E174 .. Tercera luz de freno	D 3
C496	E 5	G35	C 3
C497	E 4	M9 .. Motor limpiaviento	C 3
C632	F 4	N22 .. Interruptor tapa maletero/portón	D 5
C798	D 5	N98 .. Interruptor inhibición antirrobo tapa maletero/portón	F 4
C948	F 3	R19 .. Calefactor luneta trasera	A 2
C949	A 2	R19 .. Calefactor luneta trasera	F 3
C971	C 3		
E34 .. Luz matrícula izda.	C 5		

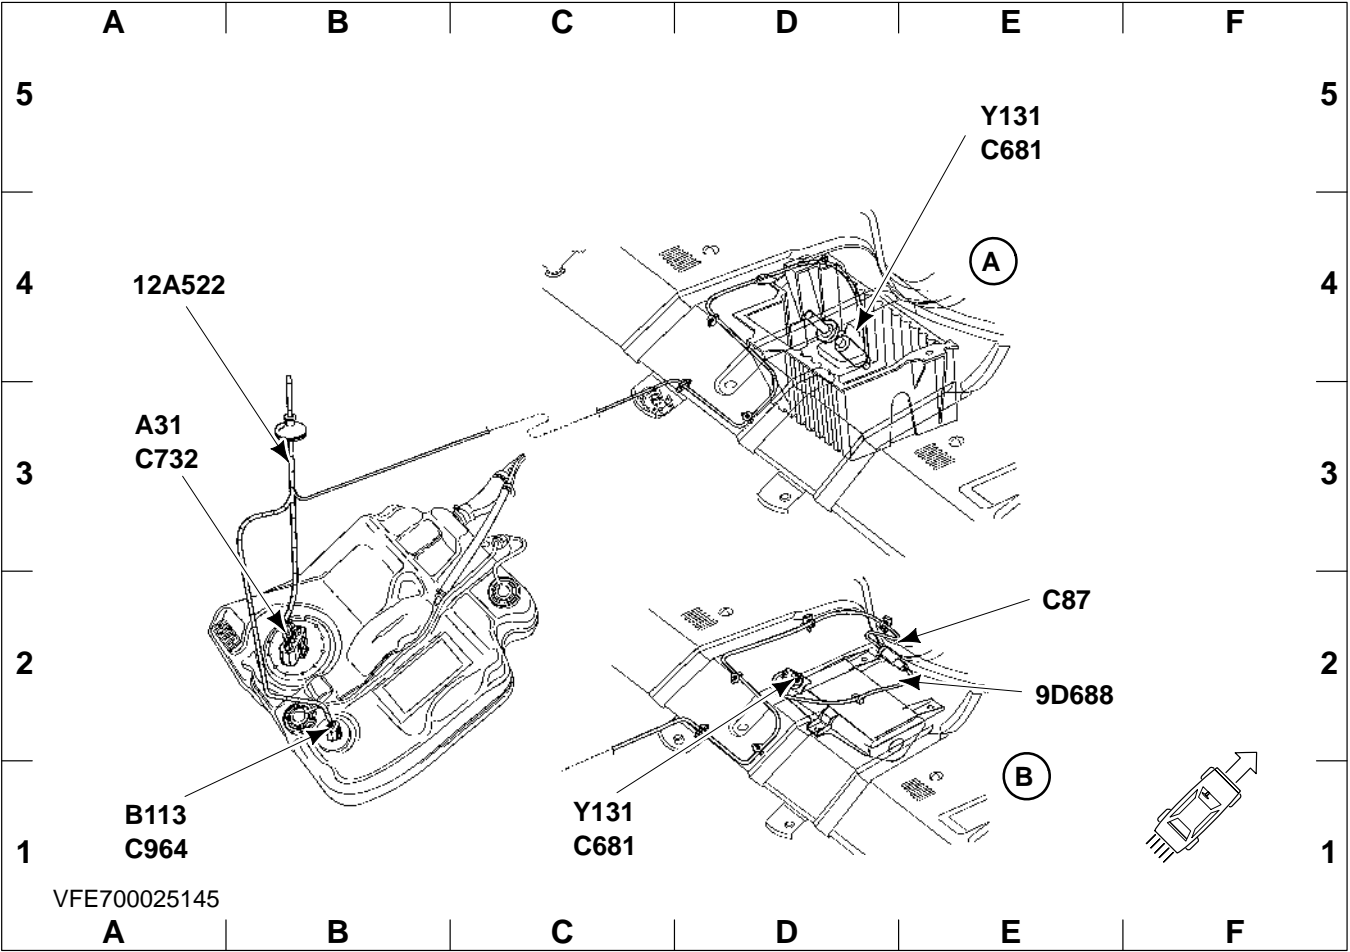


Depósito combustible, A: Modelo de 4 puertas, Familiar, B: Modelo de 3 puertas

12A522	A 4	C681	E 5
9D688	E 2	C681	C 1
A31 . . Unidad del depósito de combustible . . .	A 3	C732	A 3
B113 . Sensor de solenoide de control de presión del		C964	A 1
depósito de combustible	A 1	Y131 . Válvula de ventilación del filtro EVAP . .	E 5
C87	E 2	Y131 . Válvula de ventilación del filtro EVAP .	C 1

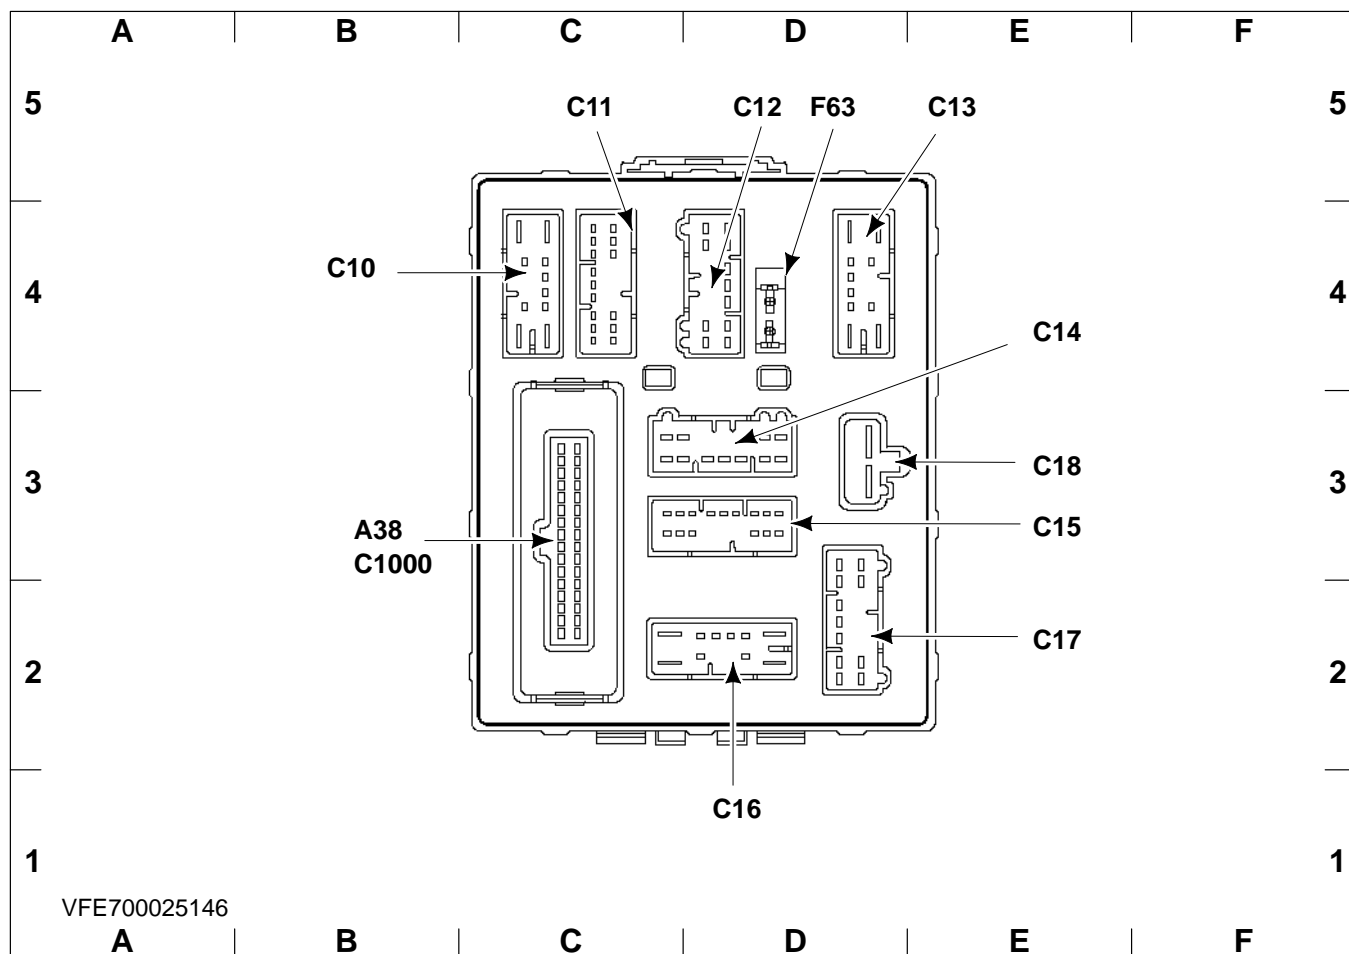


Parte trasera caja uniones batería

A38 .. Módulo temporizador central	B 3	C15	E 3
C10	B 4	C16	D 1
C11	C 5	C17	E 2
C12	D 5	C18	E 3
C13	E 5	C1000	B 3
C14	E 4	F63	D 5

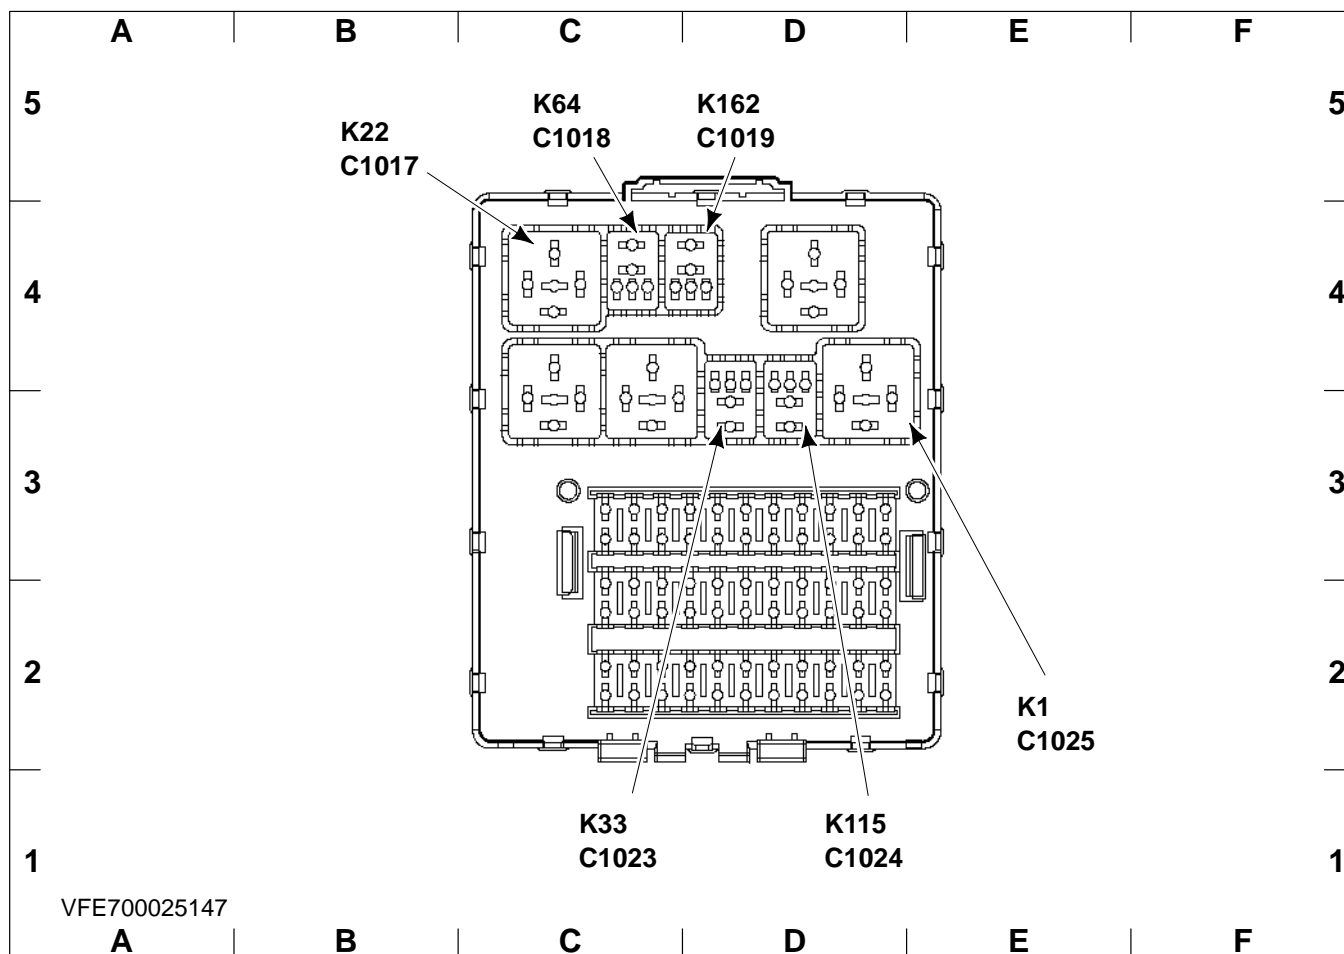


Parte delantera caja uniones batería

C1017	B 5	K1 ... Relé de luneta trasera térmica	E 2
C1018	C 5	K22 .. Relé motor arranque	B 5
C1019	D 5	K33 .. Relé bocina	C 1
C1023	C 1	K64 .. Relé del limpia luneta trasera	C 5
C1024	D 1	K115 .. Relé acumulación batería	D 1
C1025	E 2	K162 .. Relé del limpiaparabrisas	D 5

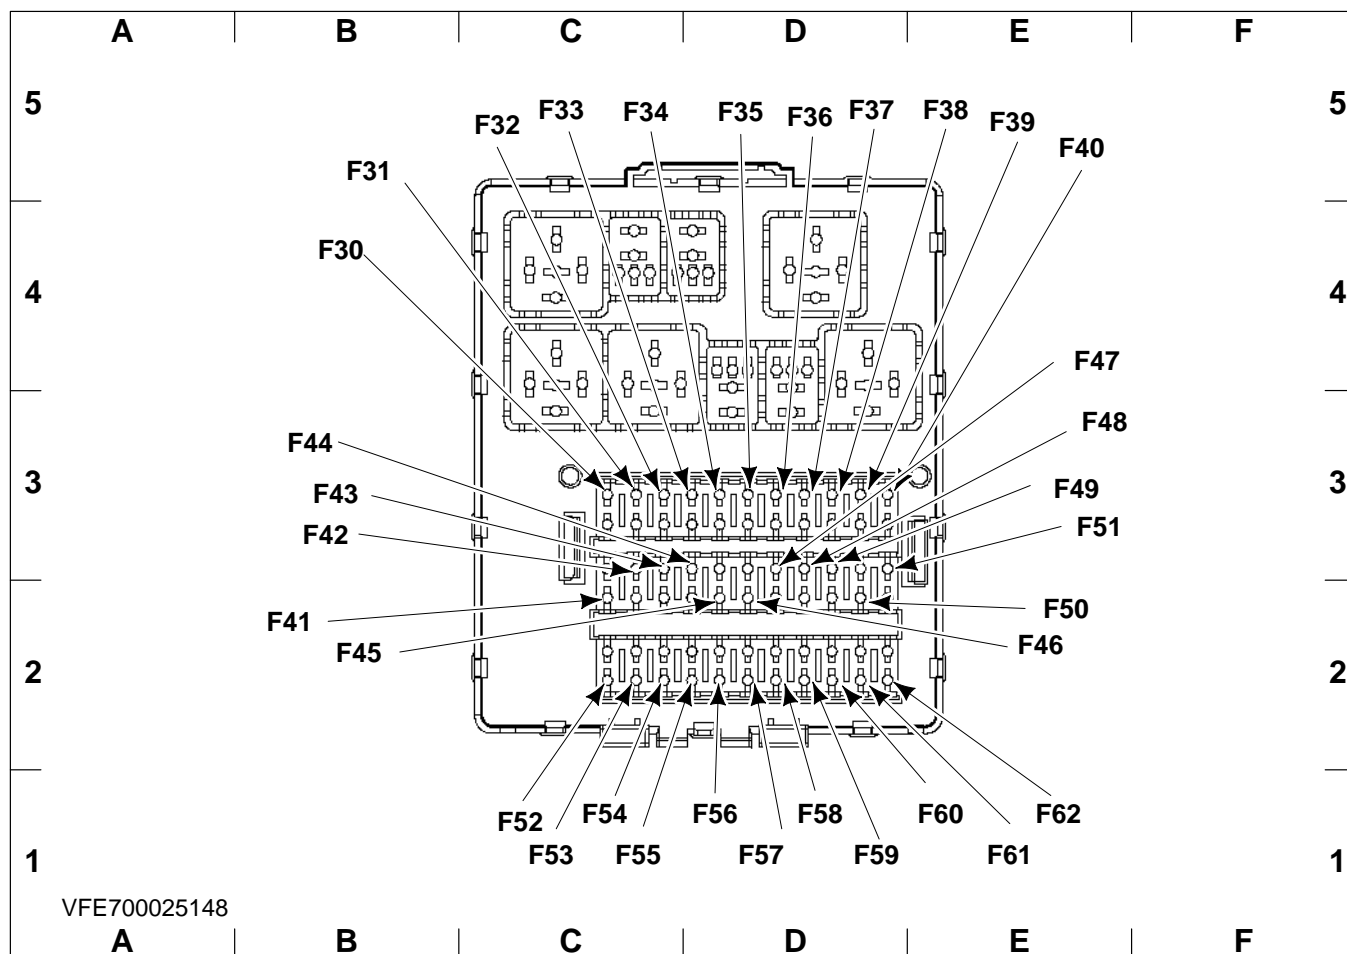


Parte delantera caja uniones batería

F30	B 4	F47	E 4
F31	B 5	F48	E 3
F32	C 5	F49	E 3
F33	C 5	F50	E 2
F34	C 5	F51	E 3
F35	D 5	F52	C 1
F36	D 5	F53	C 1
F37	D 5	F54	C 1
F38	E 5	F55	C 1
F39	E 5	F56	D 1
F40	E 5	F57	D 1
F41	B 2	F58	D 1
F42	B 3	F59	D 1
F43	B 3	F60	E 1
F44	B 3	F61	E 1
F45	B 2	F62	E 1
F46	E 2			

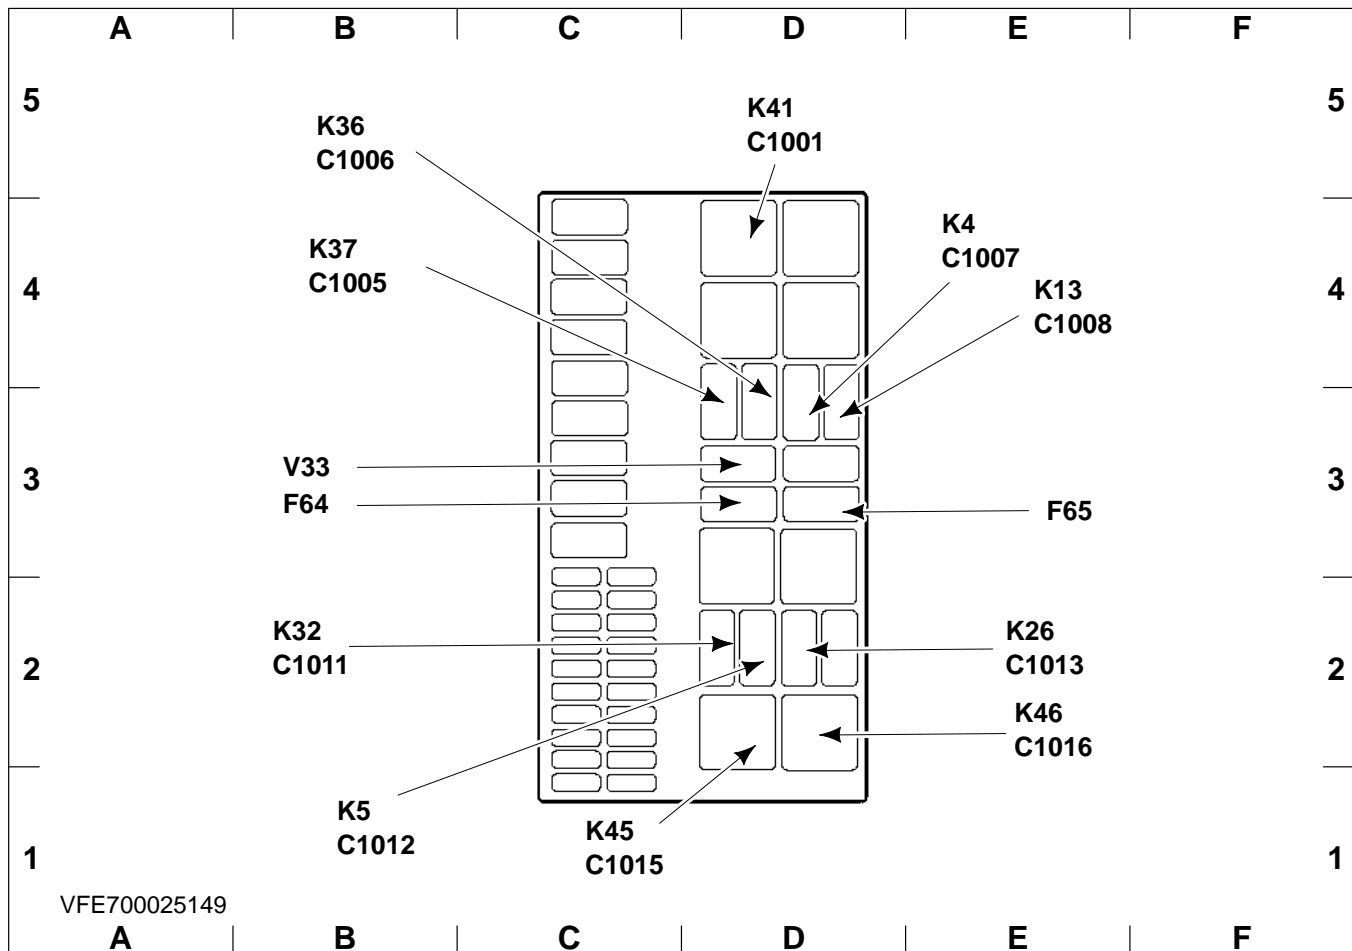






Caja de uniones de la batería

C1001	D 5	K5 ...	Relé de luces de conducción diurna	
C1005	B 4	(DTRL)		B 1
C1006	B 5	K13 ..	Relé de mantenimiento de potencia	E 4
C1007	E 4	K26 ..	Relé faro antiniebla delantero	E 2
C1008	E 4	K32 ..	Relé mariposa abierta (WOT) del A/C ..	B 2
C1011	B 2	K36 ..	Relé luz cruce	B 5
C1012	B 1	K37 ..	Relé luz larga	B 4
C1013	E 2	K41 ..	Relé encendido	D 5
C1015	C 1	K45 ..	Relé ventilador refrigeración motor	C 1
C1016	E 2	K46 ..	Relé ventilador refrigeración motor alta	
F64	B 3	velocidad		E 2
F65	E 3	V33 ..	Diodo	B 3
K4 ...	E 4			
			Relé de la bomba de combustible	

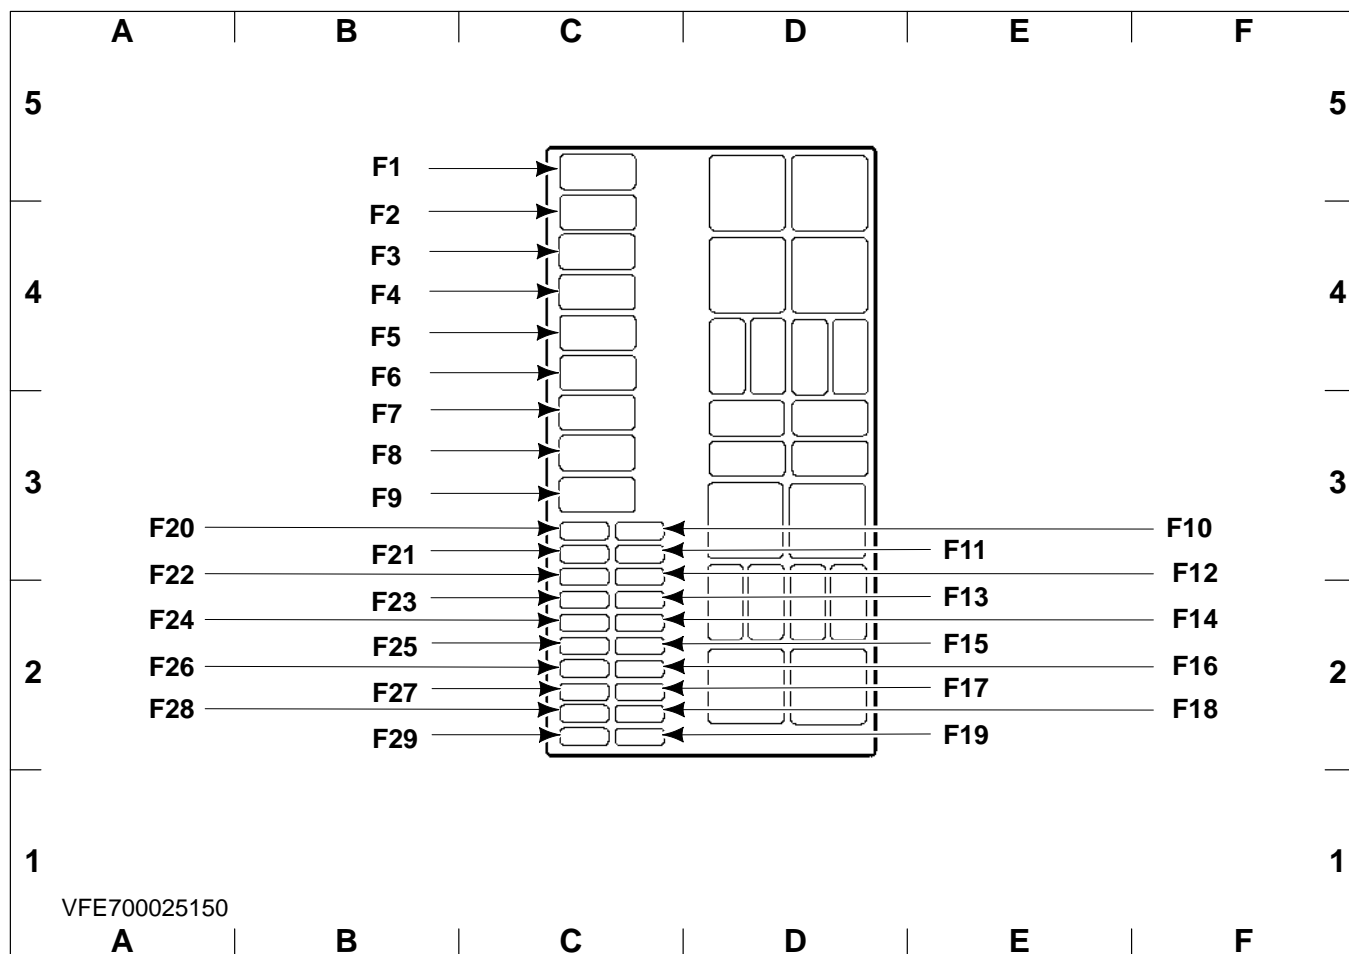


Caja de uniones de la batería

F1	B 5	F16	F 2
F2	B 4	F17	E 2
F3	B 4	F18	F 2
F4	B 4	F19	E 2
F5	B 4	F20	A 3
F6	B 4	F21	B 3
F7	B 3	F22	A 3
F8	B 3	F23	B 2
F9	B 3	F24	A 2
F10	F 3	F25	B 2
F11	E 3	F26	A 2
F12	F 3	F27	B 2
F13	E 2	F28	A 2
F14	F 2	F29	B 2
F15	E 2		

<div><div>C1</div><div>14A280</div><div>F01014</div><div></div><div>(1)</div><div>M8 Motor arranque</div><div>(1) 30-BB10 (RD) 30-BA6 (RD) + 30-BB10 (RD)</div></div>	<div><div>C13 (BK)</div><div>14401</div><div>F10052</div><div></div><div>75-GG14 (YE/BU) + 75-MD15 (YE/GN)</div><div>50-BB12 (GY)</div><div>31S-BB16A (BK/RD)</div><div>31S-HB31 (BK/OG)</div><div>29-FA13 (OG)</div><div>15-CF6 (GN/YE)</div><div>30-BB9 (RD)+ 30-BB9A (RD)</div><div>15-DA1 (GN/YE) + 15-DA2 (GN/BU)</div><div>P91 Caja uniones central (CJB)</div></div>
<div><div>C2 (BK)</div><div>12A522</div><div>F01009</div><div></div><div>(1)</div><div>50-BB12 (GY) 50S-BB12 (GY)</div><div>M8 Motor arranque</div></div>	
<div><div>C11 (BK)</div><div>14401</div><div>F15010</div><div></div><div>8-KA18 (WH)</div><div>31S-TA32 (BK/WH)</div><div>31S-GE52 (BK/RD)</div><div>30S-TA31 (RD/BK)</div><div>15S-TA38B (GN/BU)</div><div>15S-LG9 (GN/BK)</div><div>31S-GE49 (BK/BU)</div><div>P91 Caja uniones central (CJB)</div></div>	<div><div>C14 (BN)</div><div>14401</div><div>F11012</div><div></div><div>15-KA28 (GN/BU)</div><div>32-KA28 (WH/RD)</div><div>33-KA6 (YE/BK) + 33-KA34 (YE/BK)</div><div>32-KA35 (WH/RD)</div><div>32-KA19 (WH/BK)</div><div>31-DA1 (BK)</div><div>32-KA9 (WH/BU)</div><div>29-AA17 (OG/WH)</div><div>29S-GJ1 (OG/YE)</div><div>29-LC7 (OG/BU)</div><div>32-KA6 (WH/BK) + 32-KA34 (WH/BK)</div><div>P91 Caja uniones central (CJB)</div></div>

C15 (BU)**14401**

F15009

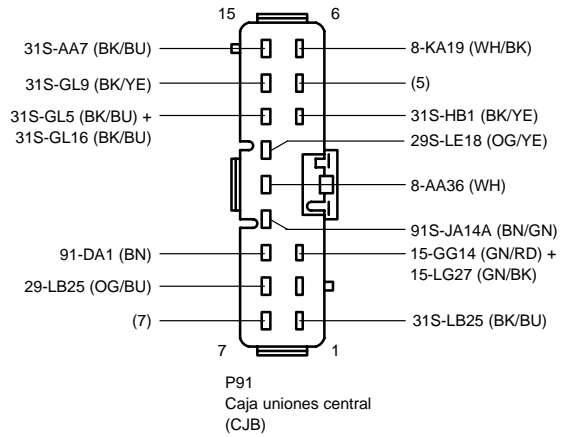


(5) 8-EE8 (WH/BU)
8-EE7 (WH/RD) +
8-EE10 (WH/BK)

(7) 91S-GJ7 (BN/RD)
31S-GL43 (BK/GN) +
91S-GJ7 (BN/RD)

C17 (GY)**14401**


F11014

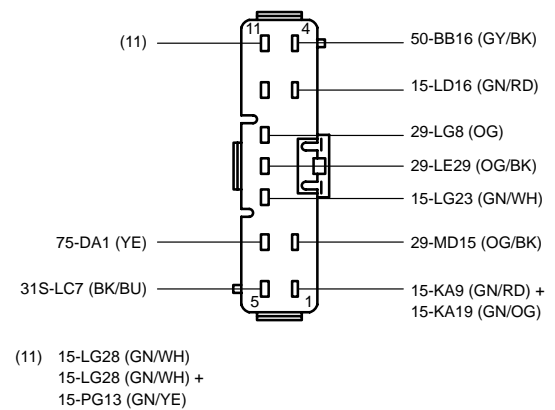

P91
Caja uniones central (CJB)

C16 (GN)**14401**

F10051

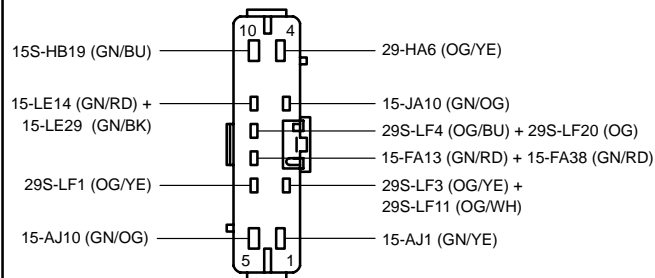


P91
Caja uniones central (CJB)

(7) 15-FA13 (GN/RD)
15-FA13 (GN/RD) +
15-FA38 (GN/RD)

C18 (BK)**14401**


F02016

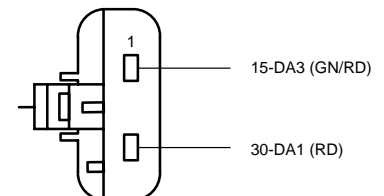


P91
Caja uniones central (CJB)

C30**14014** (BK)


F10048

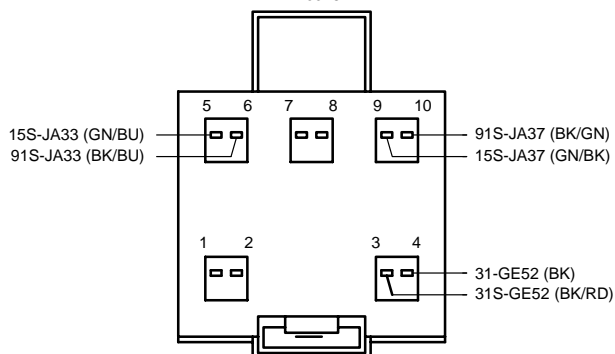**C31****14014** (BK)


F10048

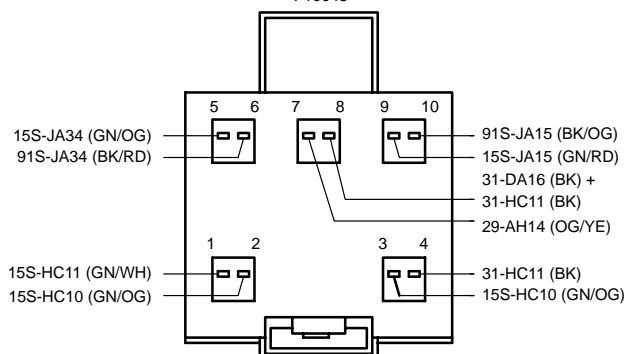**C41** (BK)**14A584**



F20003

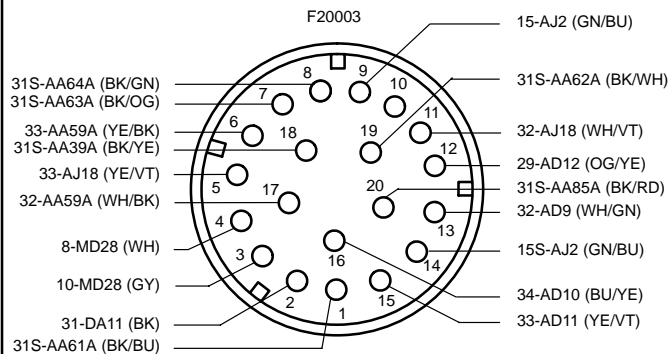
**14014**

F20002

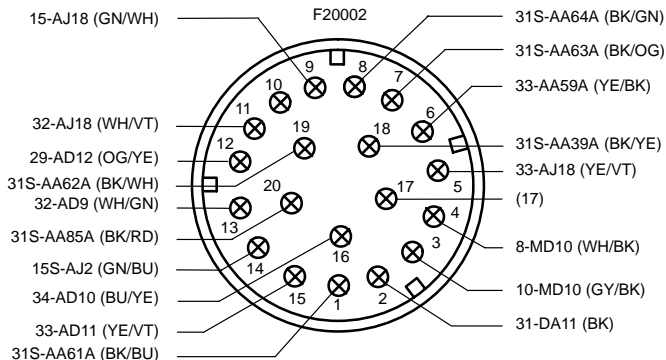

(17) 32-AA59A (WH/BK)
32-AA59E (WH/BK)

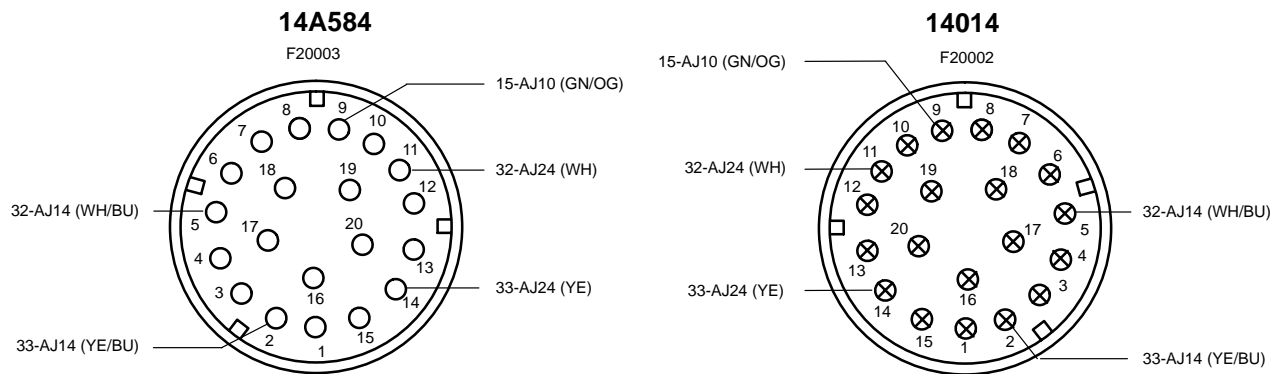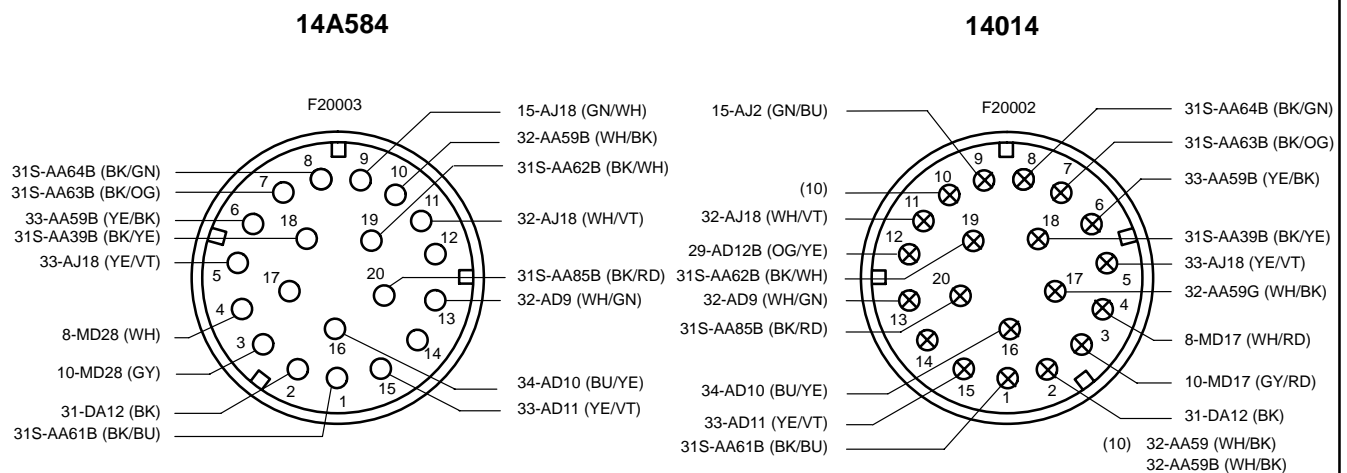C42 (GY)**C43** (BK)

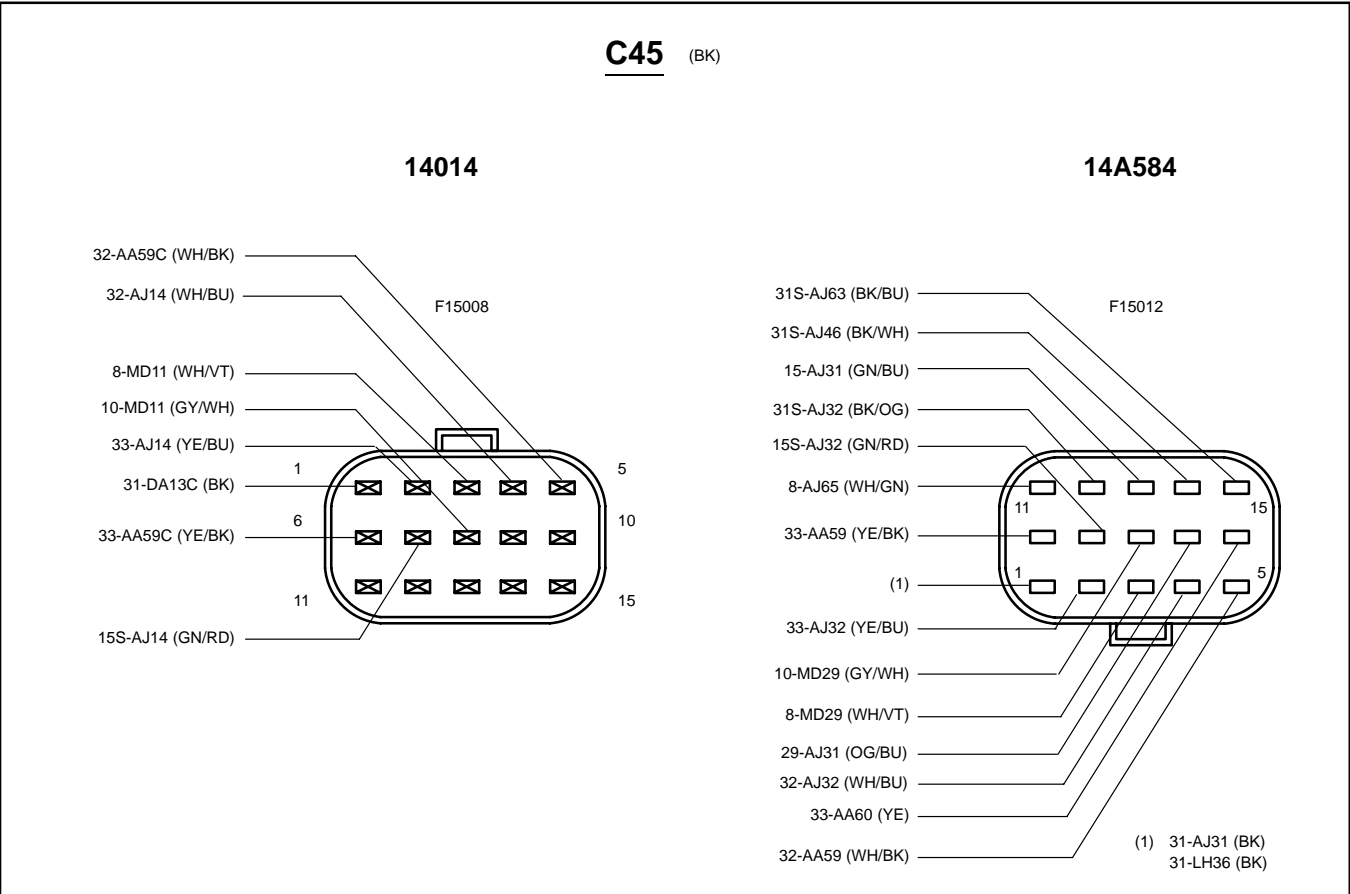


C48 (GY)

Modelo de 3 puertas, Modelo de 4
puertas

14A584


F13009

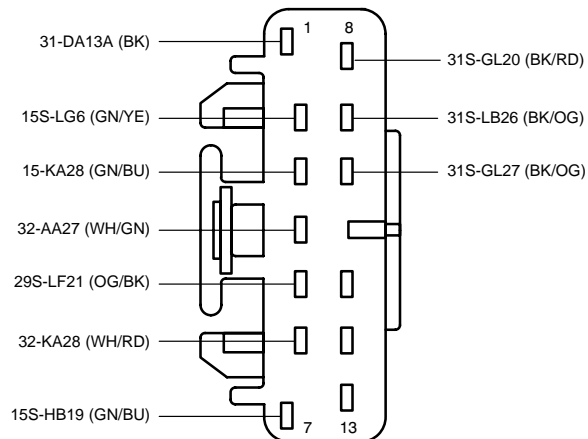


Familiar

14405


F13009

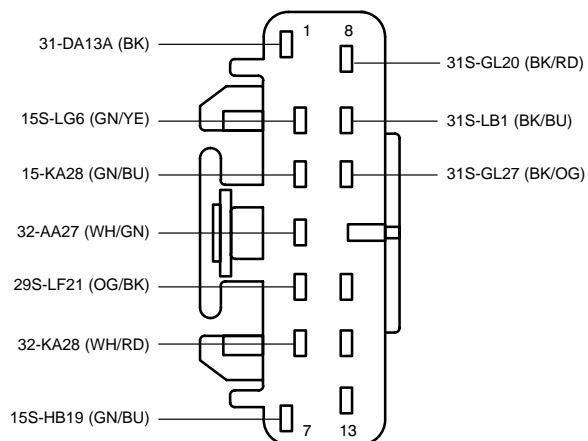**14014**

F13010

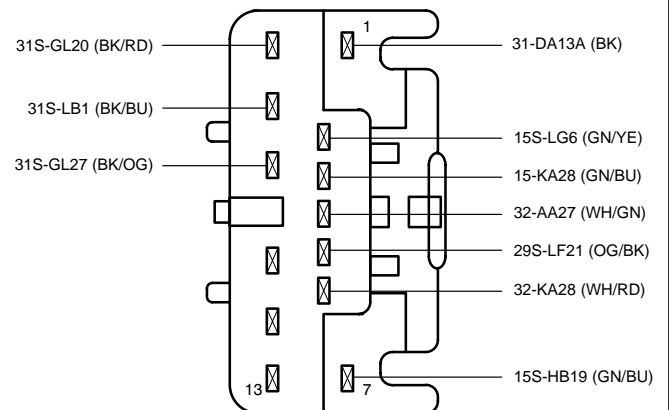**14014**


F13010

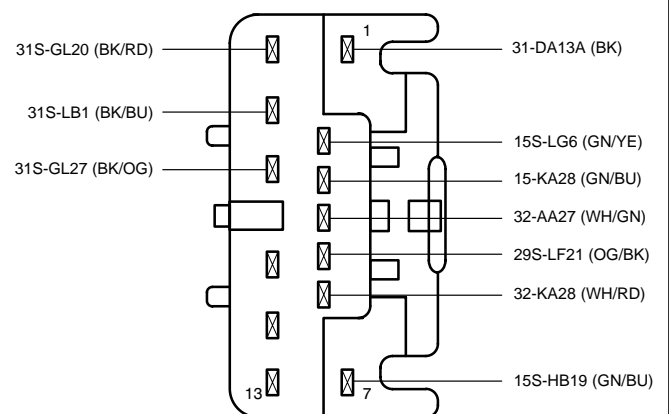


C50 (BU)

14405


14014


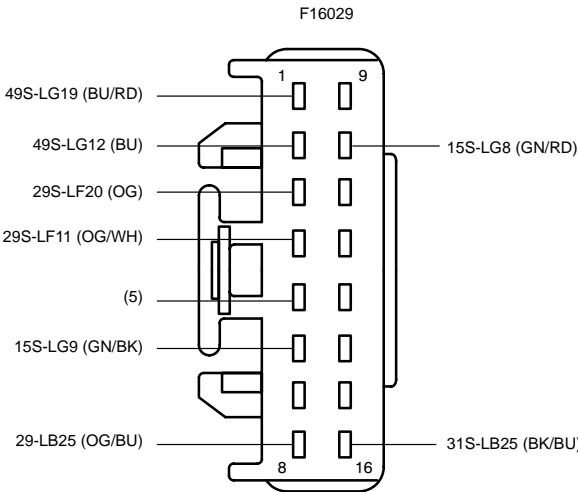


(5) 15S-LG8 (GN/RD)
15S-LG14 (GN/RD)

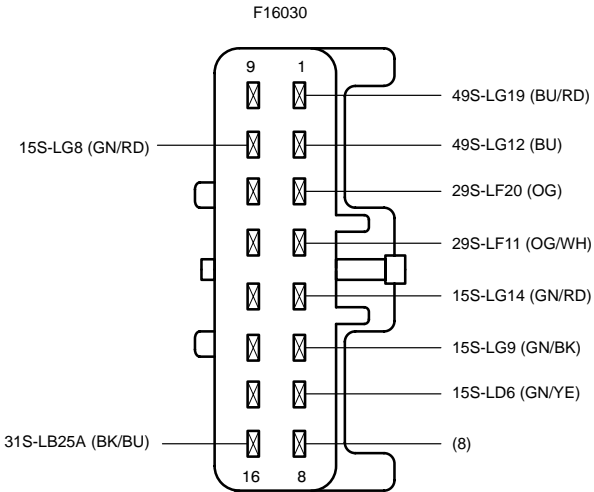


(8) 29-LB25 (OG/BU)
29-LB25A (OG/BU)

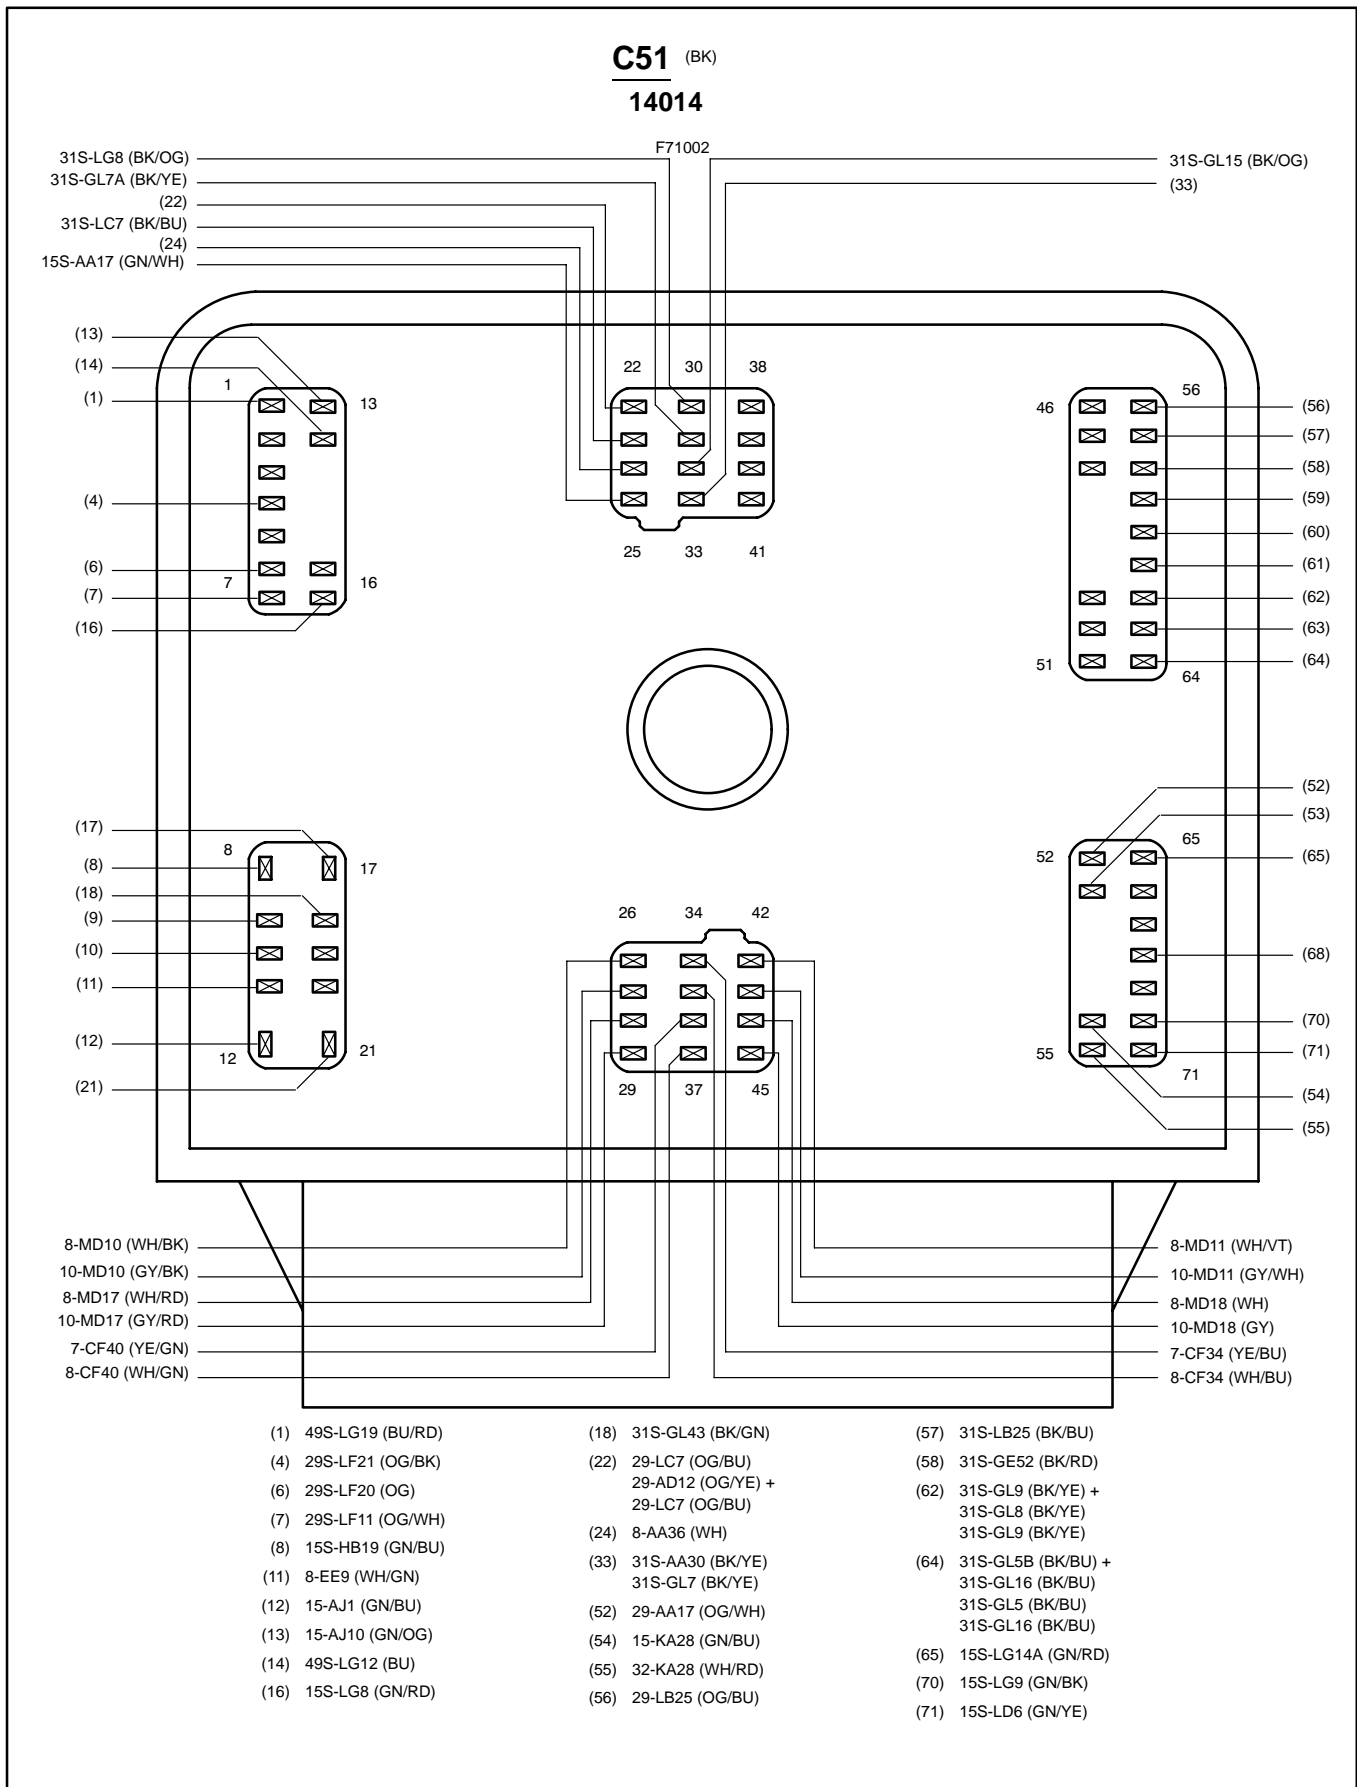



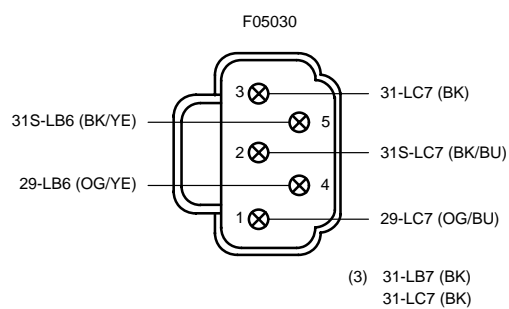
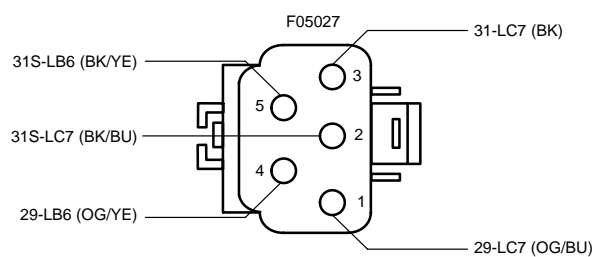
C57 (BK)**14335****14014**

C61 (BK)
12A522

F360002

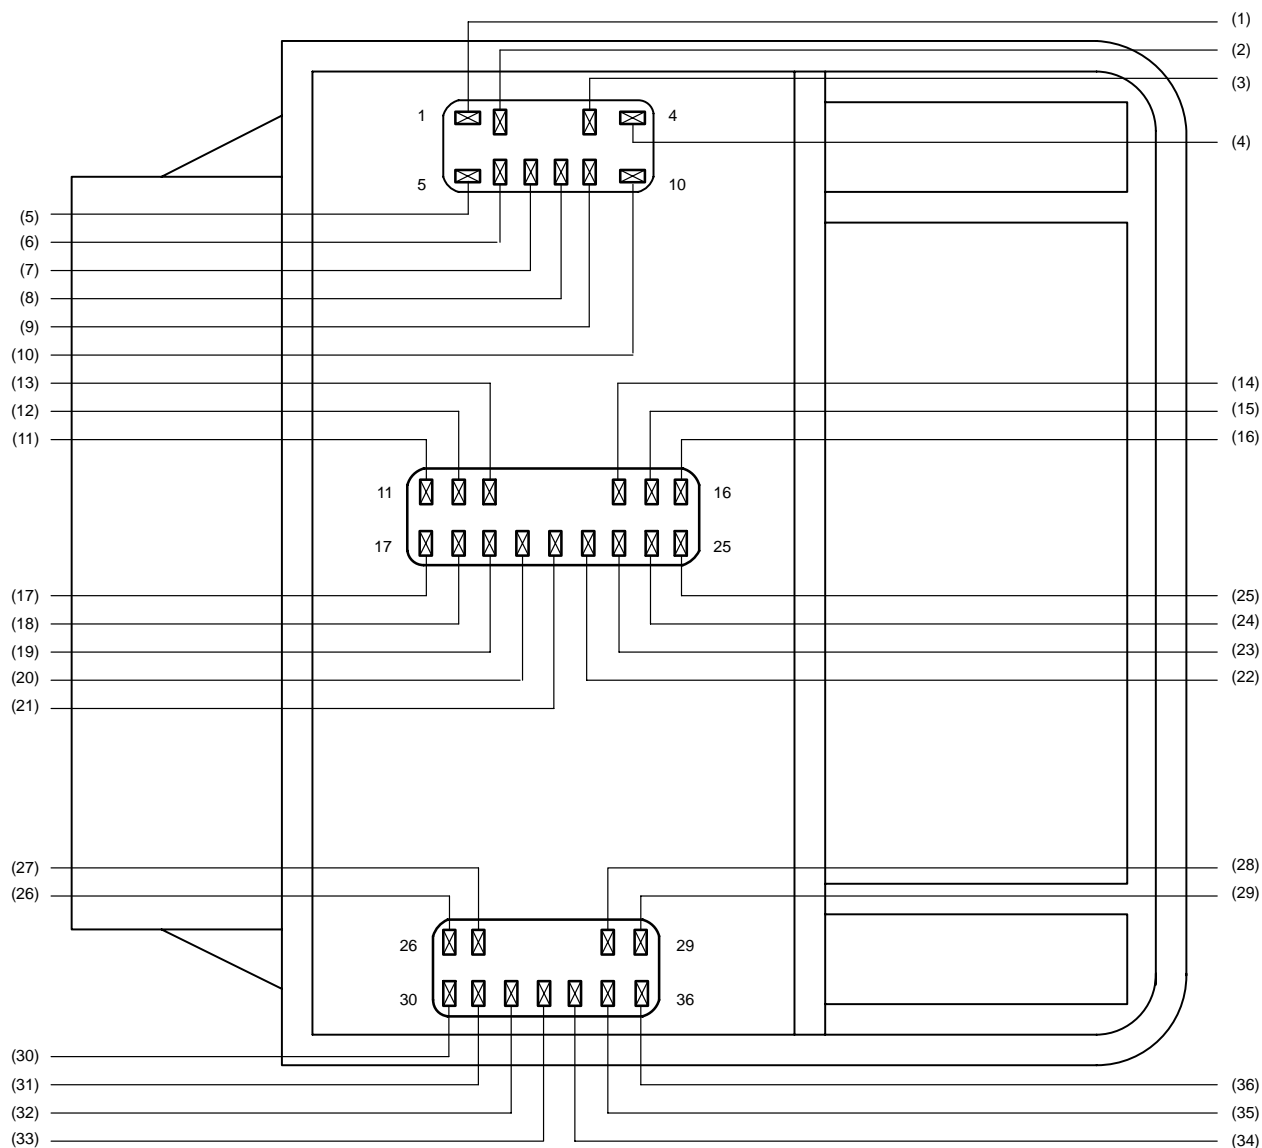


(1)	(13) 31S-GL6 (BK/OG)	(25) 4-EG9 (GY/OG)
(2)	(14) 29-RE14 (OG/BK)	(26) 15-GL37 (GN/BK)
(3)	(15) 31S-TA34 (BK/YE)	(27)
(4)	(16) 5-EG9 (BU/BK)	(28)
(5)	(17) 8-GL37 (WH/GN)	(29)
(6)	(18) 31S-BB16 (BK/RD)	(30)
(7)	(19) 8-RE22 (WH/VT)	(31) 15S-TA38B (GN/BU)
(8)	(20) 9-GA7 (BN/RD)	(32) 8-BB6 (WH)
(9)	(21) 8-GA7 (WH/RD)	(33) 15S-RN2 (GN/BU)
(10)	(22)	(34) 9-BB6 (BN)
(11) 10-GL37 (GY/OG)	(23) 15S-FA17 (GN/OG)	(35) 29S-LK21 (OG/BK)
(12) 31S-BB16 (BK/RD)	(24) 31S-GC20 (BK/OG)	(36) 91-GL37 (BK/GN)

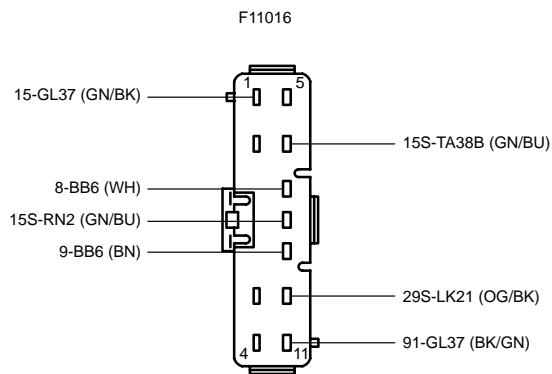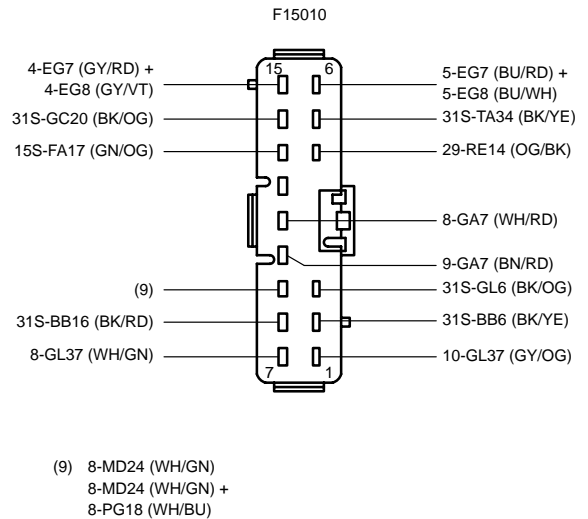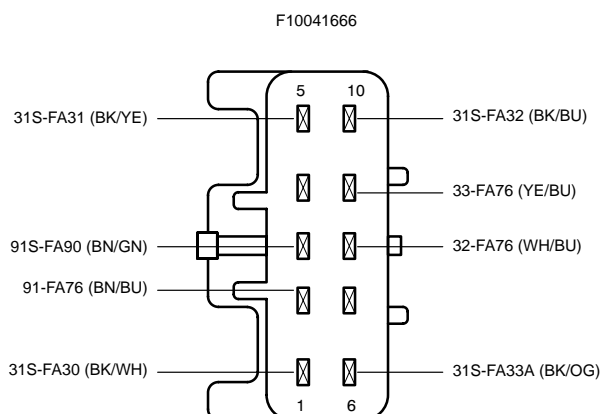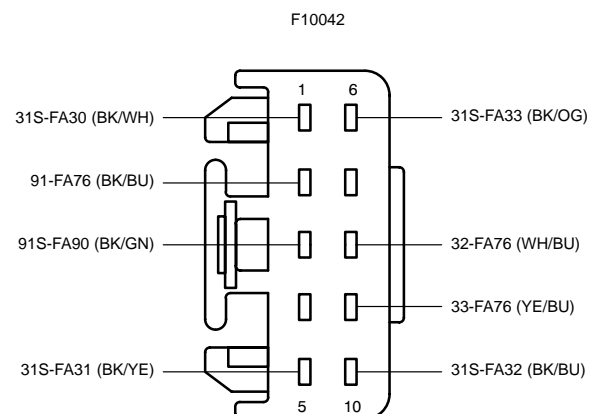
C62 (BN)**14401****C63** (BK)**14401****C67** (GY)**14401****18B604**

14401


F40002.01

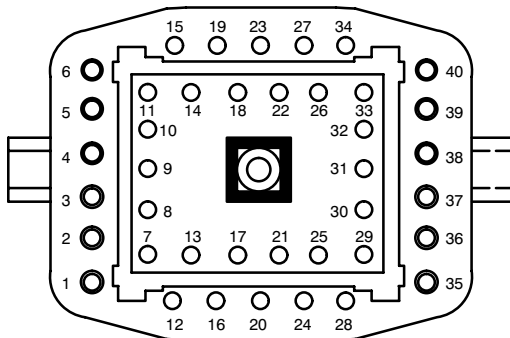


- | | |
|----------------------|-----------------------|
| (1) 15-DA3 (GN/RD) | (12) 49S-LG5 (BU) |
| (2) 30-DA1 (RD) | 49S-LG5 (BU/YE) |
| (3) | (13) 49S-LG4 (BU/RD) |
| (4) 15-FA18 (GN/OG) | (14) 15S-LE6 (GN/YE) |
| (5) 30-BB9 (RD) | (15) 15-CF6 (GN/YE) |
| (6) 50-BB12 (GY) | (16) 15S-LG3 (GN/YE) |
| (7) 15S-LE12 (GN/YE) | (17) 32-KA10 (WH/GN) |
| (8) 15S-LE19 (GN/BU) | (18) 32-KA11 (WH/BK) |
| (9) 15S-LE11 (GN/WH) | (19) 15-KA9 (GN/RD) |
| (10) 31S-GL7 (BK/YE) | (20) 32-KA9 (WH/BU) |
| (11) 30-GG14 (RD) | (21) 31S-CF45 (BK/GN) |

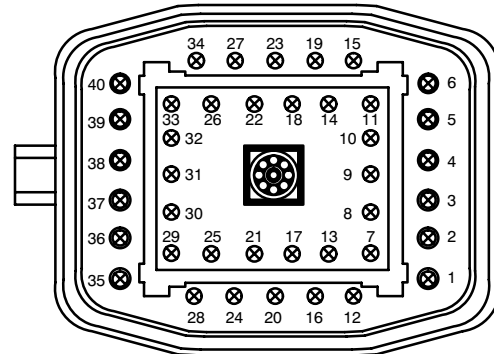C70 (GY)**14K733**

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| (22) 31S-CF28 (BK/RD) | (31) 7-CF40 (YE/GN) |
| (23) 31S-GE44 (BK/RD) | (32) 29S-LF4 (OG/BU) |
| (24) 15S-CF58 (GN/OG) | (33) 29S-LF3 (OG/YE) |
| (25) 8-EE8 (WH/BU) | (34) 31S-GC6 (BK/YE) |
| 8-EE2 (WH/RD) | (35) 33-KA34 (YE/BK) |
| (26) 29S-GJ1 (OG/BU) | (36) 15-LG28 (GN/WH) |
| 29S-GJ1 (OG/YE) | 15-LG28A (GN/WH) |
| (27) 30-RA1 (RD) | (37) 32-KA34 (WH/BK) |
| (28) 8-CF34 (WH/BU) | (38) 15-FA38 (GN/RD) |
| (29) 7-CF34 (YE/BU) | (39) 15S-LD9 (GN/BK) |
| (30) 8-CF40 (WH/GN) | (40) 15-DA2 (GN/BU) |

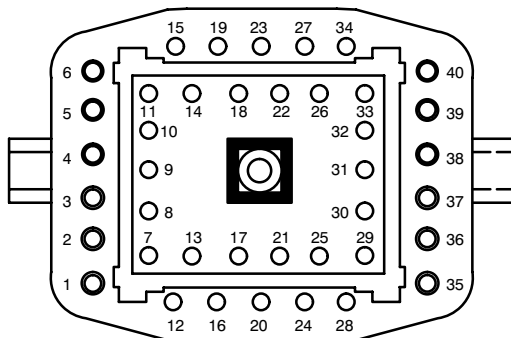14401

- (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

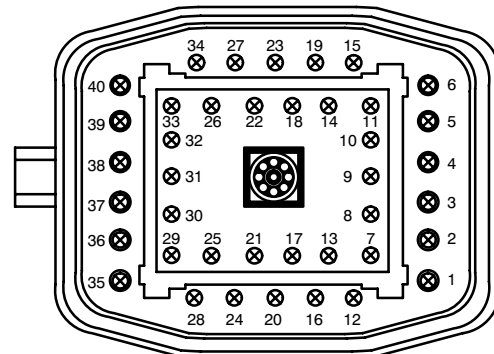C71 (BN)**14K733**


- | | |
|---------------------|-----------------------|
| (15) | (28) |
| (16) | (29) |
| (17) | (30) |
| (18) | (31) |
| (19) | (32) |
| (20) 8-PG18 (WH/BU) | (33) |
| (21) 8-PG13 (WH) | (34) |
| (22) 9-PG13 (BN) | (35) |
| (23) | (36) 15S-PG16 (GN/YE) |
| (24) 8-PG11 (WH/BK) | (37) 15S-PG17 (GN/BU) |
| (25) | (38) |
| (26) | (39) |
| (27) | (40) |

C72 14K733

sin aire acondicionado

F02017

M37
Motor ventilador re-
frigeración motor




15S-PA9 (GN/WH)

31-PA1 (BK)

14K733

con aire acondicionado

F02017




15S-PA9 (GN/WH)

31-PA1 (BK)

8C290

F02021

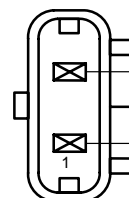


31-PA1 (BK)

15S-PA9 (GN/WH)

C73

14K733


F02021

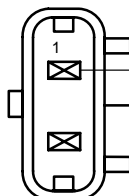

15S-PA1 (GN/YE)

8C290

F02017

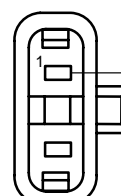


15S-PA1 (GN/BU)

C77

14K733

con bocina sencilla

F02058




29S-GJ1 (OG/BU)
31-GJ1 (BK)

H1
Bocina

14K733

con bocina doble


F02058



H1
Bocina

13A840

F02062




29S-GJ1 (OG/YE)
31-GJ1 (BK)

C80 (BK)


14K753

12A522

F16020

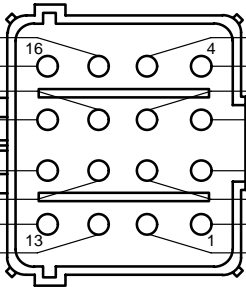

F16020.01

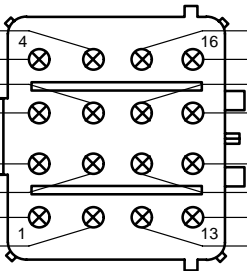

50-BB12 (GY)
31S-PA17 (BK/WH)
15S-RE8 (GN/YE)
8-PA13 (WH/RD)
9-PA13 (BN/RD)
15S-LG3 (GN/YE)
31S-FA11 (BK/YE)
15-RN3 (GN/RD)


15-LG28 (GN/WH)
15-RJ14 (GN/YE)
15-RP3 (GN/OG)
30-BA10 (RD)
15S-FA38 (GN/RD)
31S-PA7 (BK/BU)
15-RR4 (GN/BU)
30-RE8 (RD)

(12)
31S-PA17 (BK/WH)
15S-RE8 (GN/YE)
8-PA13 (WH/RD)
9-PA13 (BN/RD)
15S-LG3 (GN/YE)
31S-FA11 (BK/YE)
15-RN3 (GN/BU)


(12) 50-BB12 (GY)
50-BB14 (GY/RD)

C87**9D866**


F02005

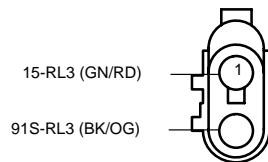**12A522**


F02007

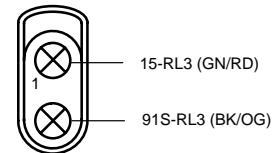C90 (BK)
(GY)**12A522**

F16020

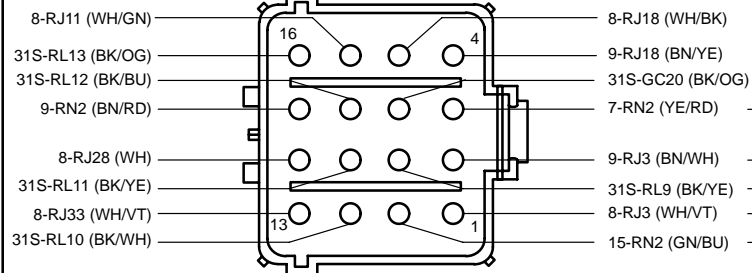
**94589**

F16020.01

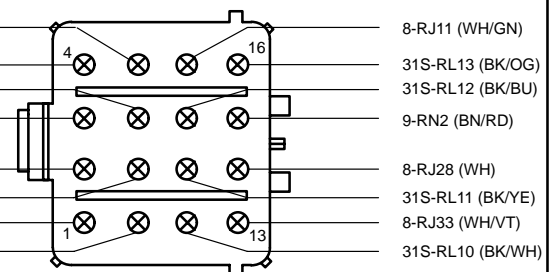


C91 (BK)**9H589**


F16048

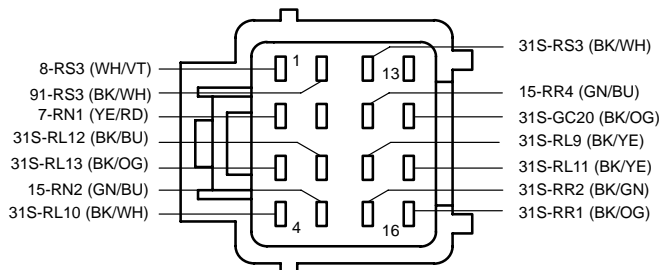**12A522**


F16050


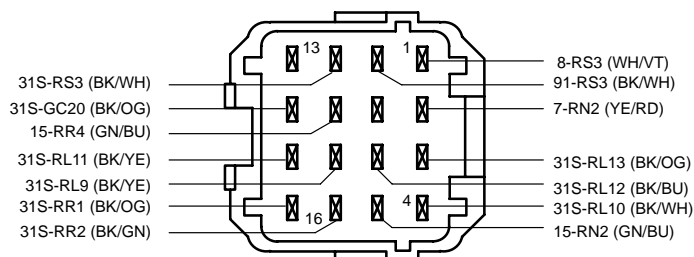
**C92** (GY)**9H589**

F14024

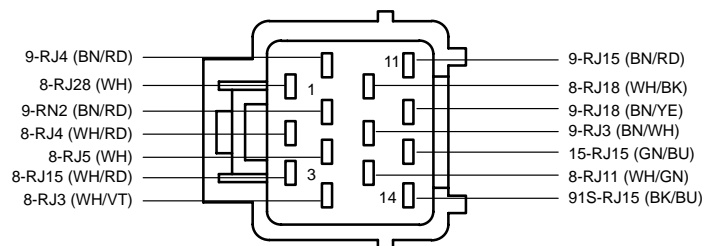
**12A522**

F14026

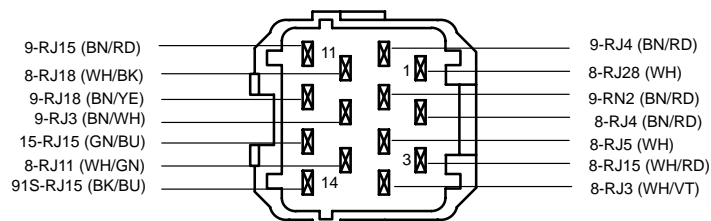

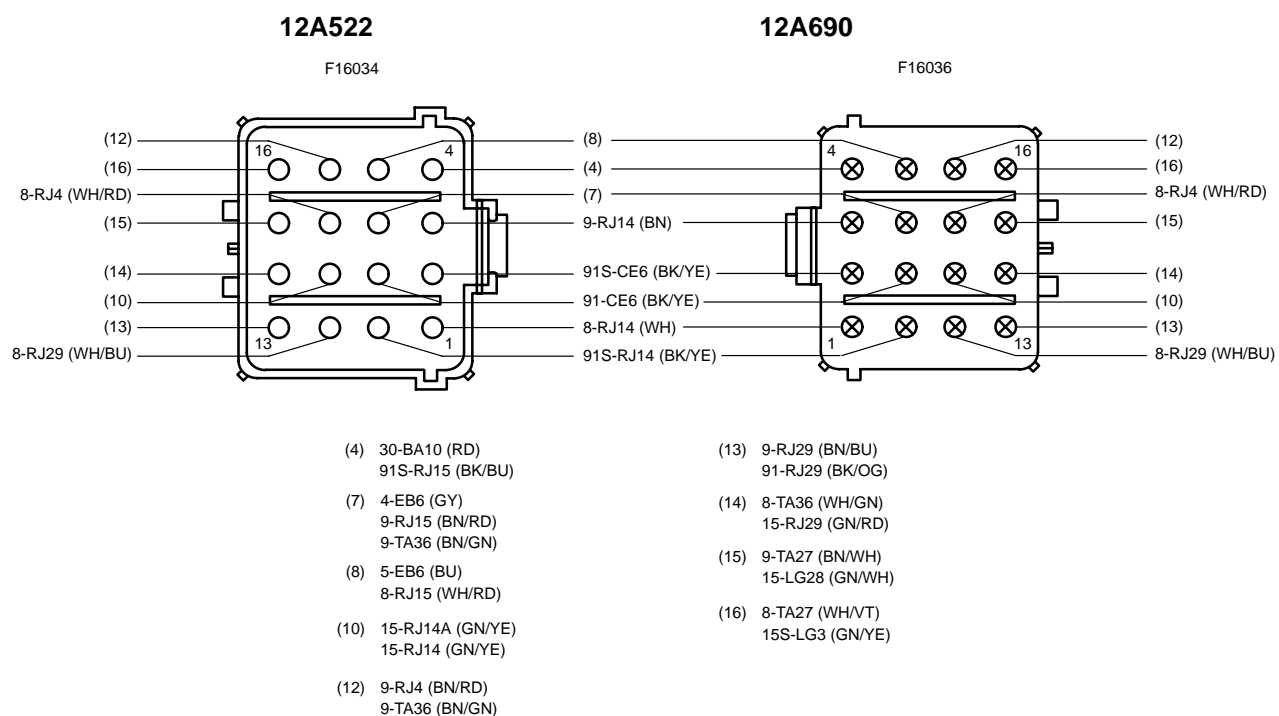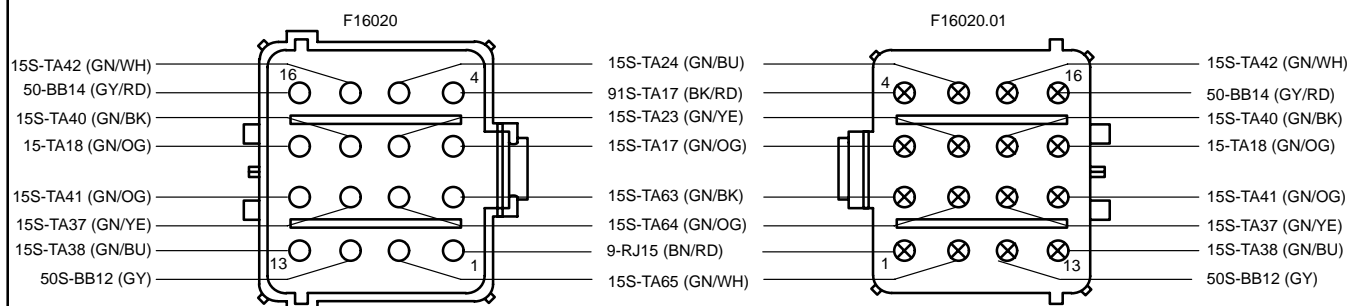C95 (GY)**12A522****C96** (BK)**12A690****C107** (GY)**14405, 14A584**


F02047

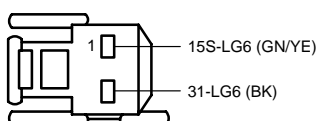

E174
Tercera luz de freno

C148 (BK)


14A584

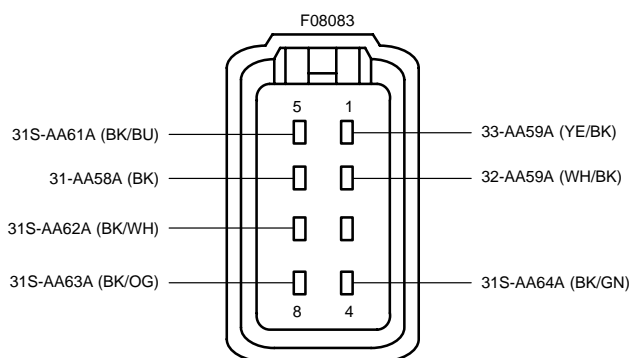

M67
Motor de cierre de
puerta, lado del con-
ductor

C150 (BK)


14A584

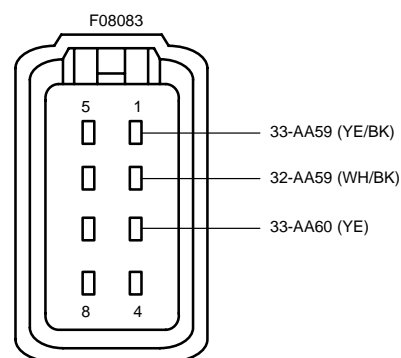

M78
Motor de cierre de
puerta trasera del
lado del conductor

C149 (BK)


14A584

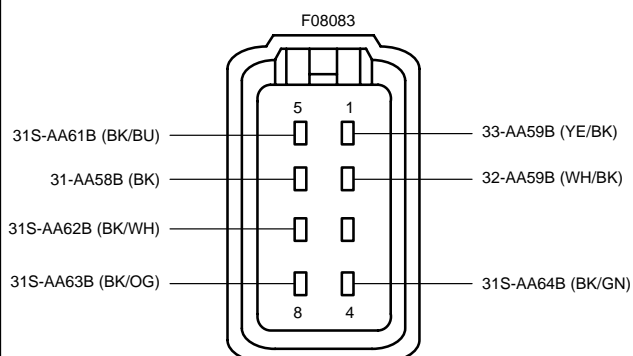







M68
Motor de cierre de
puerta, lado del
acompañante

C151 (BK)

14A584

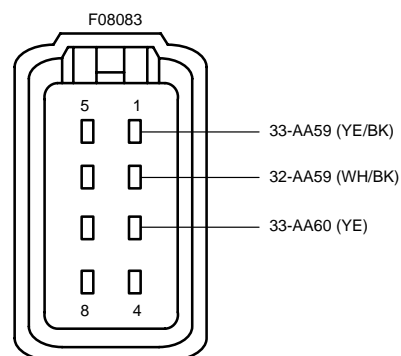


M77
Motor de cierre de
puerta trasera del
lado del pasajero
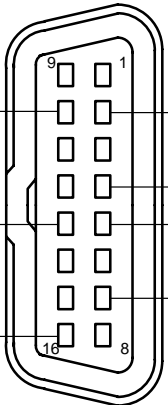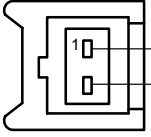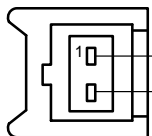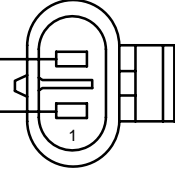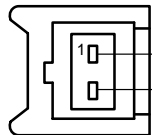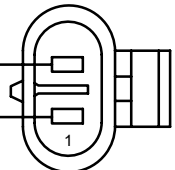
<p>C200 (BK)</p> <p>14401</p> <p>F16016</p>  <p>5-EG7 (BU/RD) — 4-EG7 (GY/RD)</p> <p>29-RE14 (OG/BK) — 31-RA1 (BK)</p> <p>30-RA1 (RD) — 91-RA1 (BN/BU)</p> <p>8-EE10 (WH/BK)</p> <p>D20 Conector de enlace de datos (DLC)</p>	<p>C203</p> <p>8C290</p> <p>F02012</p>  <p>15S-PA9 (GN/WH)</p> <p>15S-PA2 (GN/BU)</p> <p>R27 Resistencia ventilador refrigeración motor</p>
<p>C201 8C290</p> <p>F02012</p>  <p>31-PA6 (BK)</p> <p>15S-PA6 (GN/YE)</p> <p>M37 Motor ventilador refrigeración motor</p>	<p>C303 (BK)</p> <p>14K733</p> <p>F02038</p>  <p>31-LD11 (BK)</p> <p>15S-LD11 (GN/WH)</p> <p>E43 Faro antiniebla delantero izdo.</p>
<p>C202 8C290</p> <p>F02012</p>  <p>31-PA16 (BK)</p> <p>15S-PA16 (GN/OG)</p> <p>M38 Segundo motor ventilador refrigeración motor</p>	<p>C305 (BK)</p> <p>14K733</p> <p>F02038</p>  <p>31-LD17 (BK)</p> <p>15S-LD17 (GN/WH)</p> <p>E42 Faro antiniebla delantero dcho.</p>

C385 (BK)**14K733**


F25007

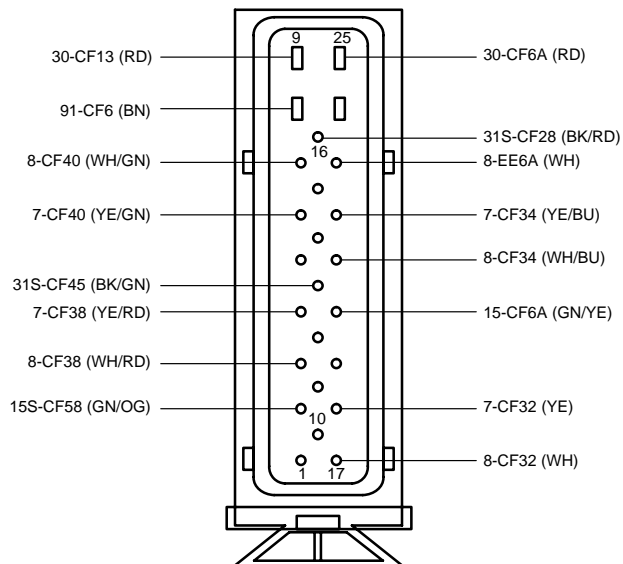

A7
Módulo de control
ABS

C390 (GN)**14401**

F04116

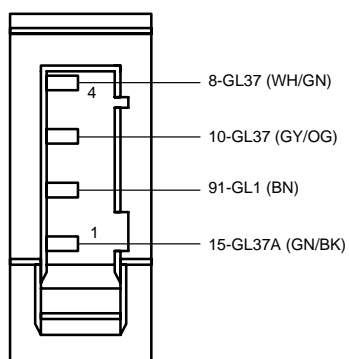


A102
Módulo receptor an-
tirrobo pasivo

C415 (GY)

12A522

F104001

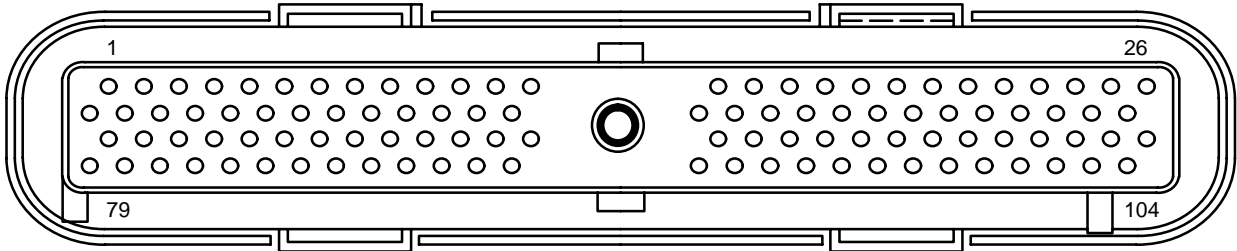

(1) 15S-TA24 (GN/BU)	(23)	(43)	(64) 15S-TA37 (GN/YE)	(84)
(2)	(24) 91-RE8A (BK/YE)	(44) 15S-TA17 (GN/OG)	8-BB6 (WH)	(85) 8-RJ3 (WH/VT)
(3) 8-RS3 (WH/VT)	(25) 31-RE8 (BK)	(45)	(65) 8-RJ7 (WH/BU)	(86) 8-PA13 (WH/RD)
(4) 15S-TA38A (GN/BU)	(26) 31S-RR1 (BK/OG)	(46)	(66)	(87) 9-RJ18 (BN/YE)
(5)	(27) 31S-BB16 (BK/RD)	(47) 91S-PA25 (BN/GN)	(67) 91S-RL3 (BK/OG)	(88) 8-RJ22 (WH/BU)
(6)	(28) 8-RE22 (WH/VT)	(48)	(68) 31S-PA7 (BK/BU)	(89) 8-RJ28 (WH)
(7) 15S-TA42 (GN/WH)	(29) 15S-TA21 (GN/BK)	(49)	(69) 31S-FA11 (BK/YE)	(90) 7-RE8 (YE)
(8) 15S-TA41 (GN/OG)	(30)	(50)	(70) 31S-RL10 (BK/WH)	(91) 9-RE8 (BN)
(9)	(31) 91S-CE6 (BK/YE)	(51) 91-RE8B (BK/YE)	(71) 15-RE8 (GN/YE)	(92) 15S-RE13 (GN/RD)
(10)	(32)	(52) 31S-RR2 (BK/GN)	(72) 5-EB6 (BU)	(93) 91S-RJ14 (BK/YE)
(11) 15S-TA40 (GN/BK)	(33) 9-RJ29 (BN/BU)	(53) 8-GL37 (WH/GN)	(73) 15S-TA23 (GN/YE)	(94)
(12)	(34) 8-TA27 (WH/VT)	(54) 31S-RE32 (BK/WH)	(74)	(95) 31S-RL13 (BK/OG)
(13) 29-RE14 (OG/BK)	(35) 8-RJ15 (WH/RD)	(55) 30-RE8 (RD)	(75)	(96) 31S-RL11 (BK/YE)
(14)	(36) 9-RJ22 (BN/BU)	(56) 31S-RL25 (BK/BU)	(76) 9-RE8A (BN)	(97) 15-RE8A (GN/YE)
(15) 5-EG9 (BU/BK)	(37) 8-TA36 (WH/GN)	(57) 8-RJ18 (WH/BK)	9-RJ3 (BN/WH)	(98)
(16) 4-EG9 (GY/OG)	(38) 8-RJ33 (WH/VT)	(58) 8-RJ29 (WH/BU)	(77) 91-RE8 (BK/YE)	(99) 15S-TA64 (GN/OG)
(17) 31S-PA17 (BK/WH)	8-RJ5 (WH)	(59) 4-EB6 (GY)	(78)	(100) 91S-RJ15 (BK/BU)
(18)	(39) 8-RJ17 (WH/VT)	(60) 8-RJ14 (WH)	(79)	(101)
(19) 10-GL37 (GY/OG)	(40) 15-RE16 (GN/BK)	(61)	(80) 31S-RS3 (BK/WH)	(102) 15S-TA65 (GN/WH)
(20) 31S-RL12 (BK/BU)	(41) 15S-RE8 (GN/YE)	(62) 8-RJ13 (WH/VT)	(81) 91S-TA17 (BK/RD)	(103) 91-RE8C (BK/YE)
(21) 8-RJ4 (WH/RD)	(42) 31S-GL6 (BK/OG)	(63) 8-RJ11 (WH/GN)	(82) 15S-TA63 (GN/BK)	(104)
(22) 9-RJ4 (BN/RD)			(83) 31S-RL9 (BK/YE)	


A147
Módulo de control
del motor (PCM)

C420 (BK)**14405**

F02108

15S-LG9A (GN/BK)


31-LG9 (BK)

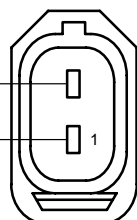E105
Luz marcha atrás
IZQ.**C421** (BK)**14405**

F02108

15S-LG16 (GN/OG)

31-LG16 (BK)

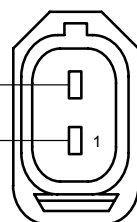E109
Luz marcha atrás
DER.**C424** (BK)**14401**

F11018

15-JA10 (GN/OG)

91-JA10 (BN/YE)

15S-JA11 (GN/WH)


15S-JA8 (GN/RD)

91S-JA11 (BN/WH)

91S-JA8 (BN/BU)

91S-JA14 (BN/GN)

8-EE7 (WH/RD)

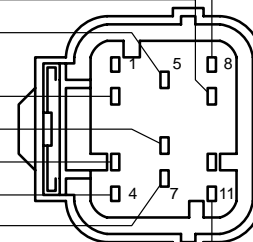


91S-JA14A (BN/GN)

A29
Módulo airbags**C423** (BK)**14014**

F26008

15S-JA33 (GN/BU)

15S-JA37 (GN/BK)

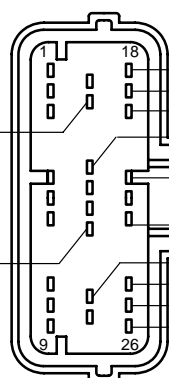

15S-JA39 (GN/YE)

91-JA39 (BK/YE)

15S-JA34 (GN/OG)

91S-JA33 (BK/BU)

91S-JA34 (BK/RD)

15S-JA15 (GN/RD)

91S-JA315(BK/GN)

91S-JA15 (BK/OG)

91-JA40 (BK/WH)


15S-JA40 (GN/WH)

A29
Módulo airbags**C425** (GN)**14401**


F02068

91S-JA11 (BN/WH)

15S-JA11 (GN/WH)

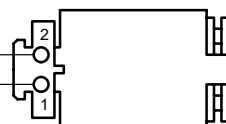A43
Unidad airbag
acompañante**C427** (BK)**14014**

F02058




15S-JA39 (GN/YE)

91-JA39 (BK/YE)

B119
Sensor del airbag
lateral, lado izquier-
do

C428 (BK)**14014**

F02058




15S-JA40 (GN/WH)

91-JA40 (BK/WH)

B118
Sensor del airbag
lateral, lado derecho

C432 (BK)**14405**

F03099

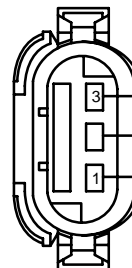

49S-LG12 (BU)


29S-LF11 (OG/WH)

31-LF23 (BK)

E9
Conjunto de luces
traseras, derecha

C433 (BK)**14405**

F03099

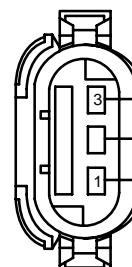

49S-LG19 (BU/RD)


29S-LF20 (OG)

31-LF24 (BK)

E10
Conjunto de luces
traseras, derecha

C430 (GY)**14405**

F03099

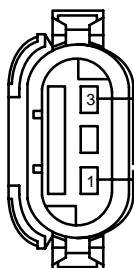


15S-LG9A (GN/BK)

31-LG9 (BK)

E105
Luz marcha atrás
IZQ.

C435 (BN)**14405**

F03099

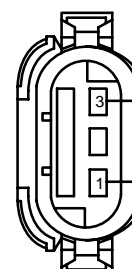


49S-LG12 (BU)

31-LG12 (BK)

E49
Intermitente trasero
izdo.

C431 (GY)**14405**

F03099

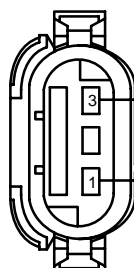


15S-LG16 (GN/OG)

31-LG16 (BK)

E109
Luz marcha atrás
DER.

C436 (BN)**14405**

F03099

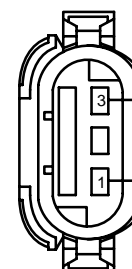


49S-LG19 (BU/RD)

31-LG19 (BK)

E48
Intermitente trasero
dcho.

C438 (BK)**12A690**


F09018

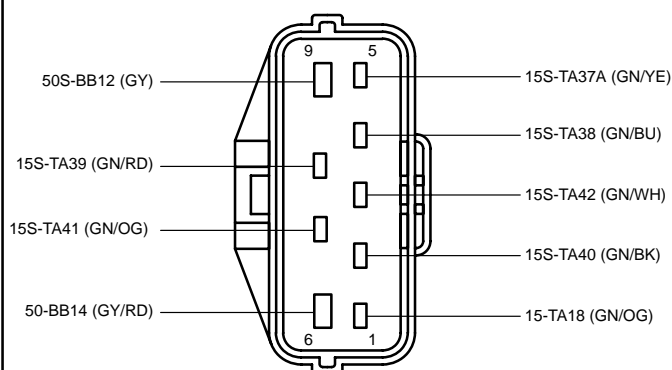

B120
Sensor de posición
de la caja de cam-
bios

C441 (GY)**14401**


F10042

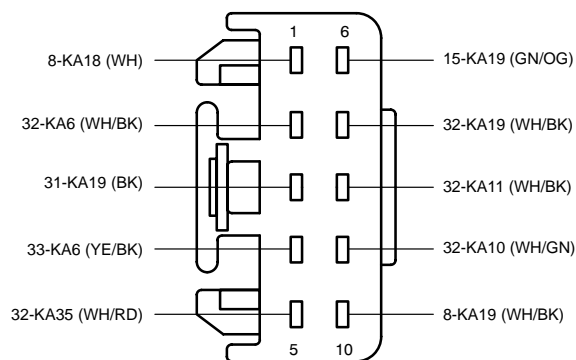

N104
Interruptor de lim-
pia/lavaparabrisas

C439 (BK)**12A690**


F09020

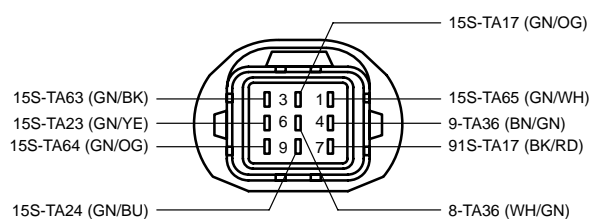


A40
Unidad de transmi-
sión

C442 (YE)**14401**

F08009

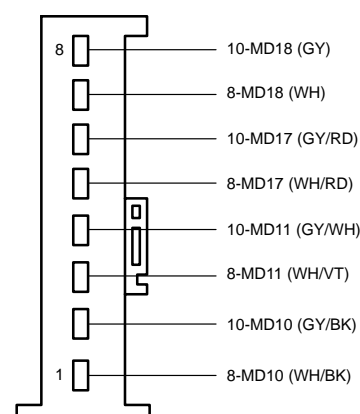


A11
Radio

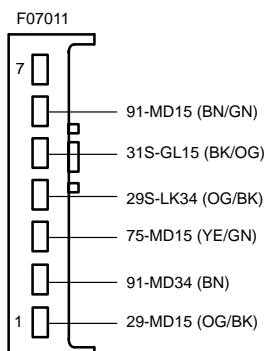C443 (BK)**14401**

A11
Radio

C449 (BK)**14405**


F03099

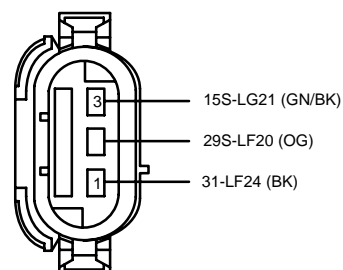

E10
Conjunto de luces
traseras, derecha

C451 (GN)**14014**

F16029

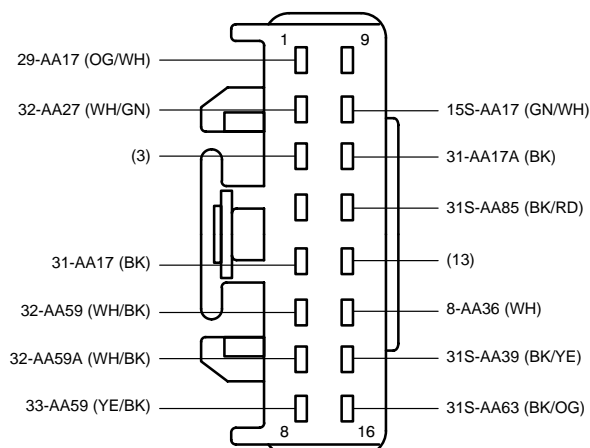

(3) 31S-AA30 (BK/YE)
31S-GL7 (BK/YE)


(13) 31-AA17A (BK)
31S-AA64 (BK/GN)

(7) 32-AA59A (WH/BK)
32-AA59E (WH/BK)

A77
Módulo antirrobo/
cierre centralizado

C444 (BK)**14401**


F03030

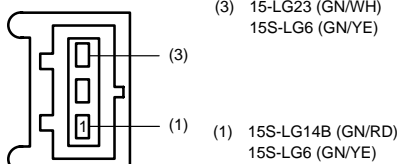




N318
Interruptor de luz de
pare

C448 (BK)**14405**

F03099

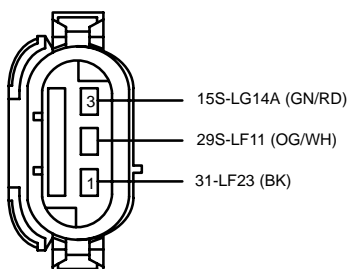


E9
Conjunto de luces
traseras, derecha

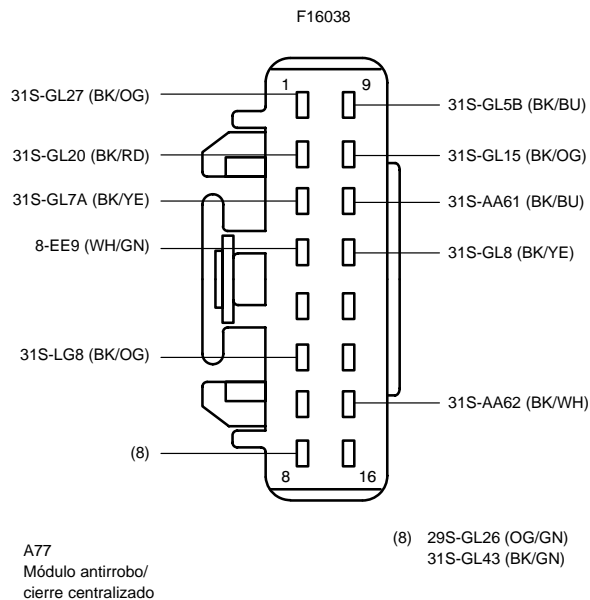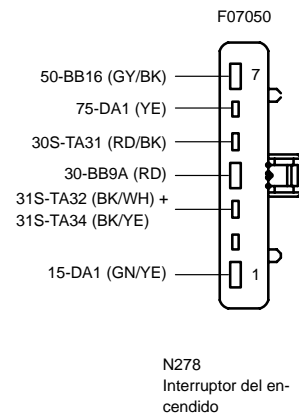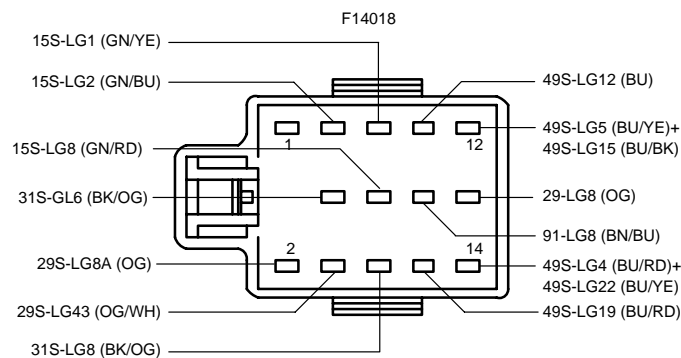C452 (BU)**14014****C456** (BK)**14401****C458** (BK)**14401**

N49
Interrupor de luces
de emergencia


C459 (GY)

14401

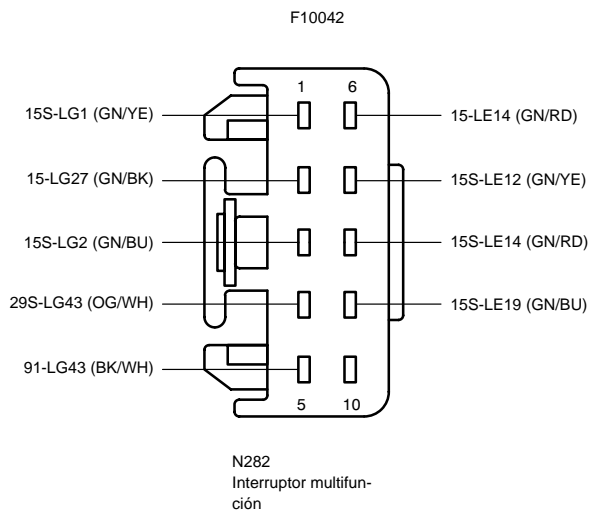


C469 (BK)

14401

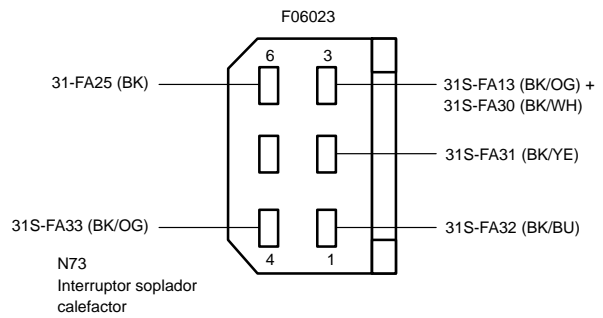


C468 (YE)


14401

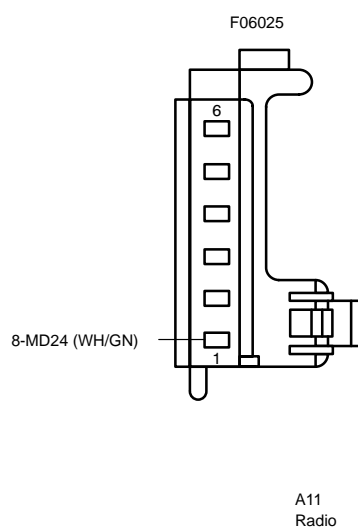


C470 (BK)

18B604

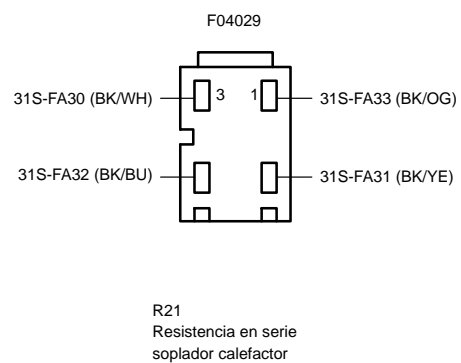

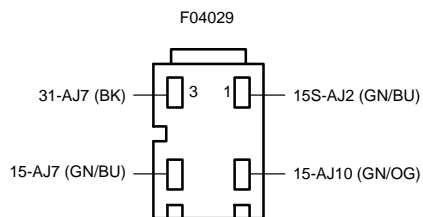
C486 (BK)**14A584**

N300
Interruptor del ele-
valunas, delantero
lado conductor (múl-
tiple)

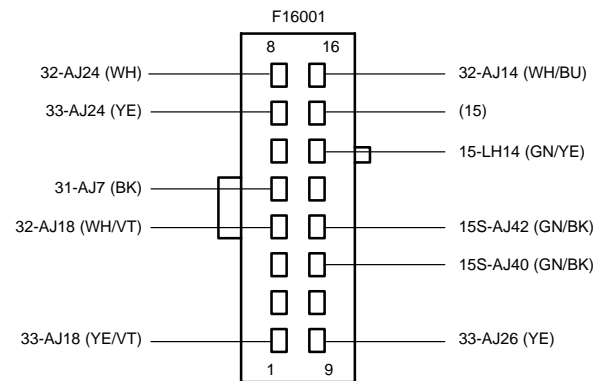C488 (NA)**14A584**


(15) 15-AJ7 (GN/BU)
33-AJ14 (YE/BU)

N300
Interruptor del ele-
valunas, delantero
lado conductor (múl-
tiple)








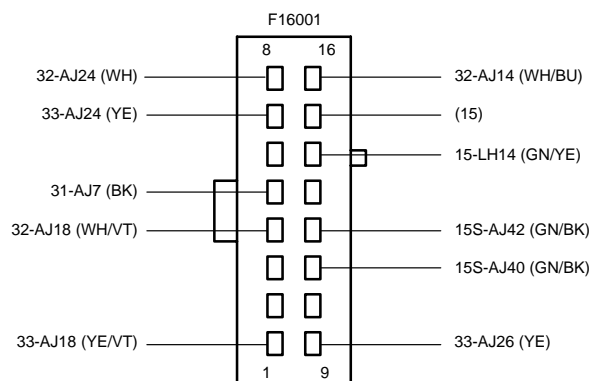
C487 (NA)**14A584**

(15) 15-AJ7 (GN/BU)
33-AJ14 (YE/BU)

N300
Interruptor del ele-
valunas, delantero
lado conductor (múl-
tiple)

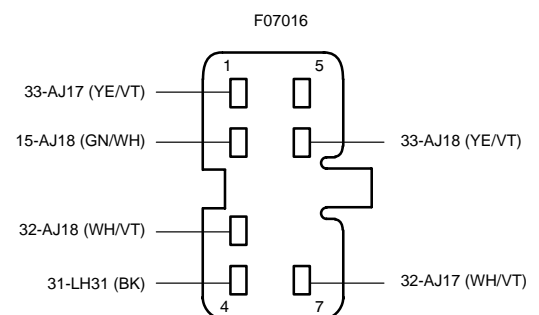
C489 (BK)**14A584**

N297
Interruptor del ele-
valunas, delantera
lado pasajero
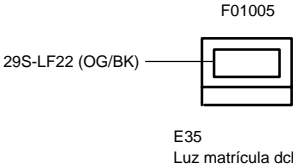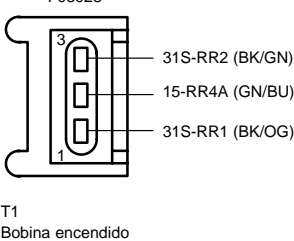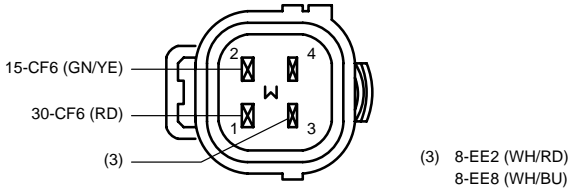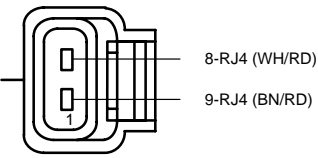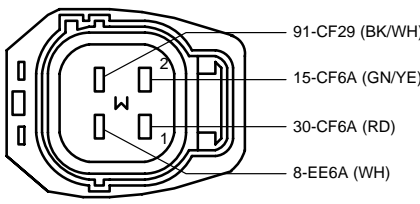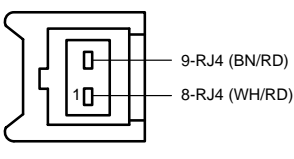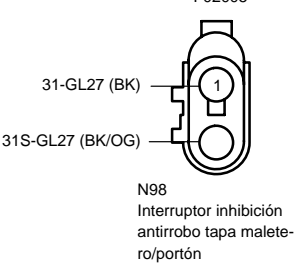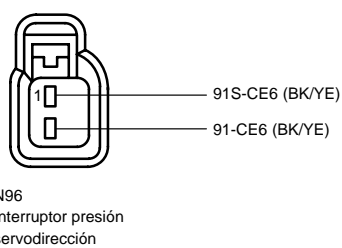
<p>C497</p> <p>14405, 14A584</p> <p>F01005</p> <p>29S-LF22 (OG/BK)</p> <p>E35 Luz matrícula dcha.</p> 	<p>C641 (BK)</p> <p>12A522</p> <p>F03028</p> <p>31S-RR2 (BK/GN) 15-RR4A (GN/BU) 31S-RR1 (BK/OG)</p> <p>T1 Bobina encendido</p> 
<p>C555 (GY)</p> <p>14K733</p> <p>F04126</p> <p>15-CF6 (GN/YE) 30-CF6 (RD) (3) (3) 8-EE2 (WH/RD) 8-EE8 (WH/BU)</p> 	<p>C642 (BK)</p> <p>9H589</p> <p>F02026</p> <p>8-RJ4 (WH/RD) 9-RJ4 (BN/RD)</p> <p>B43 Sensor posición cigüeñal</p> 
<p>C556 (GY)</p> <p>14K733</p> <p>F04128</p> <p>91-CF29 (BK/WH) 15-CF6A (GN/YE) 30-CF6A (RD) 8-EE6A (WH)</p> 	<p>C643 (BK)</p> <p>12A690</p> <p>F02012</p> <p>9-RJ4 (BN/RD) 8-RJ4 (WH/RD)</p> <p>B43 Sensor posición cigüeñal</p> 
<p>C632 (BK)</p> <p>14405</p> <p>F02005</p> <p>31-GL27 (BK) 31S-GL27 (BK/OG)</p> <p>N98 Interruptor inhibición antirrobo tapa malete- ro/portón</p> 	<p>C644 (BK)</p> <p>12A690</p> <p>F02058</p> <p>91S-CE6 (BK/YE) 91-CE6 (BK/YE)</p> <p>N96 Interruptor presión servodirección</p> 

C692 (BK)**12A522**


F04083

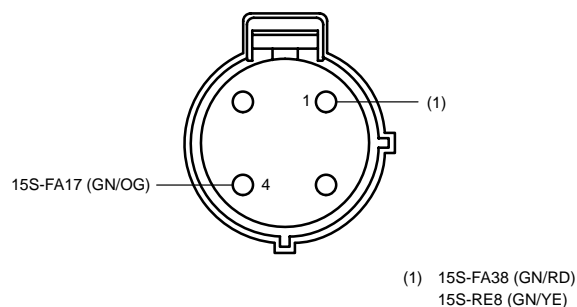

N75
Interruptor ciclo
compresor A/C

C705 (GY)**12A522**

F03101

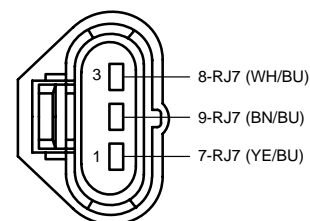


B40
Sensor EPT trans-
ductor presión esca-
pe


C703 (BK)**9H589**

F03093

B8
Sensor (TPS) posi-
cionamiento mariposa

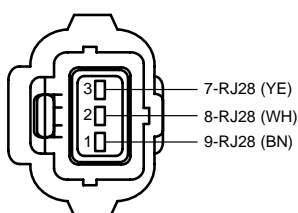**C731** (BK)**12A522**

F10009

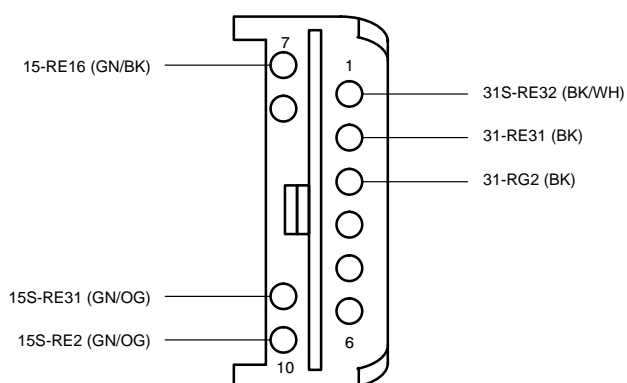










A195
Módulo de alimenta-
ción de la bomba de
combustible


C704 (BK)**9H589**

F03118

B8
Sensor (TPS) posi-
cionamiento mariposa

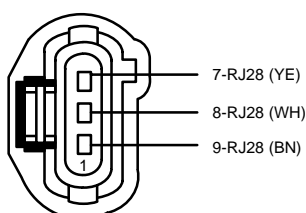

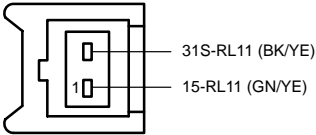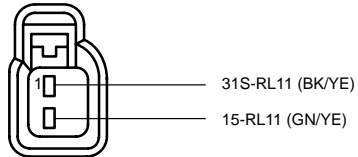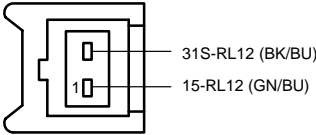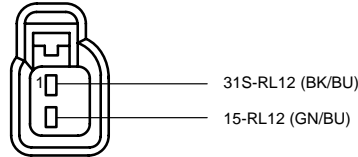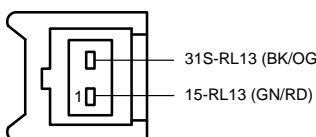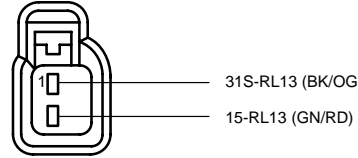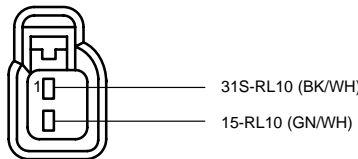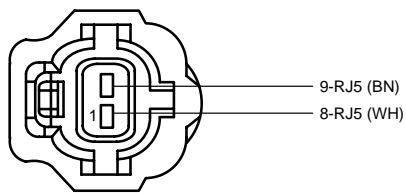
<p>C772 (BK)</p> <p>9H589</p> <p>F02012</p>  <p>Y109 Inyector 2</p>	<p>C776 (BK)</p> <p>9H589</p> <p>F02058</p>  <p>Y109 Inyector 2</p>
<p>C773 (BK)</p> <p>9H589</p> <p>F02012</p>  <p>Y110 Inyector 3</p>	<p>C777 (BK)</p> <p>9H589</p> <p>F02058</p>  <p>Y110 Inyector 3</p>
<p>C774 (BK)</p> <p>9H589</p> <p>F02012</p>  <p>Y111 Inyector 4</p>	<p>C778 (BK)</p> <p>9H589</p> <p>F02058</p>  <p>Y111 Inyector 4</p>
<p>C775 (BK)</p> <p>9H589</p> <p>F02058</p>  <p>Y108 Inyector 1</p>	<p>C779 (GY)</p> <p>9H589</p> <p>F02027</p>  <p>B10 Sensor (ECT) tem- peratura refrigerante motor</p>

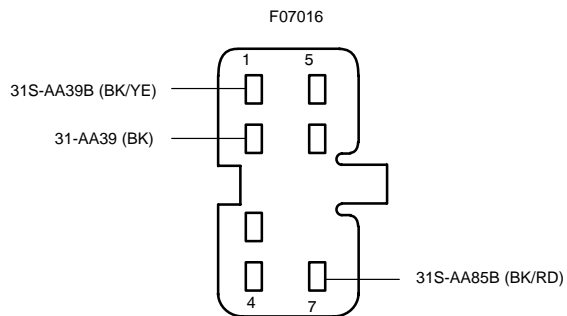C795 (BK)**14A584**

N138
Interruptor de bloqueo/desbloqueo de la puerta del acompañante

C803 (BK)**9H589**


F02012

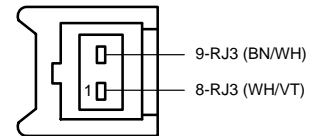

B41
Sensor de posición del árbol de levas

C804 (BK)**9H589**


F02026

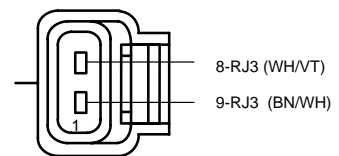

B41
Sensor de posición del árbol de levas

C799 (BK)**14401**


F06065

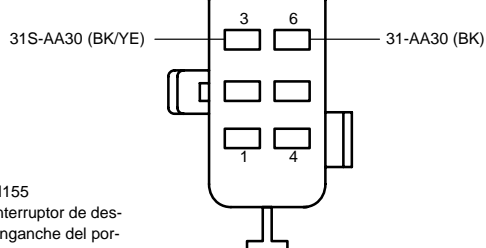

N155
Interruptor de desenganche del portón/maletero

C807 (BK)**14A584**


F05058

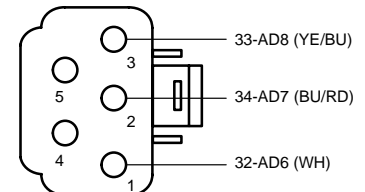


M75
Motor retrovisor, lado conductor

C800 (WH)**14405, 14A584**

F05061

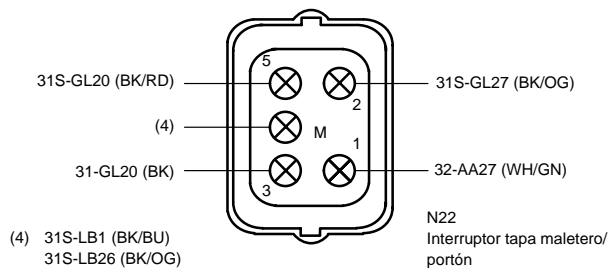


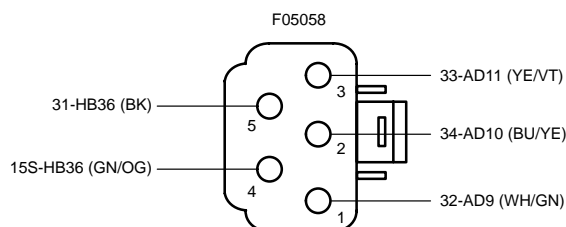C808 (BK)**14A584**

M76
Motor retrovisor, lado pasajero

C810 (BK)**14K733**

F03124

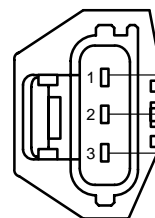

91-GC7 (BK/BU)
31S-GC6 (BK/YE)
31S-GE44 (BK/RD)

N1
Interrupor nivel líquido de frenos

C811 (BK)**14014**

F01005


29S-GL26 (OG/GN)



H5
Bocina antirrobo

C809 (WH)**14401**


F26002

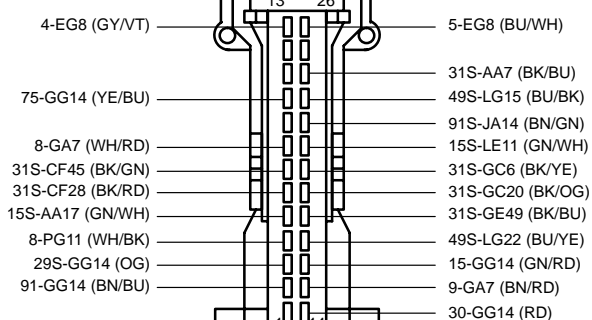

A30
Cuadro de instrumentos

C814 (BK)**14K733**


F02005

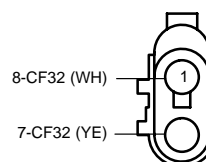








B15
Sensor velocidad rueda delantera izda.


C815 (BK)**14K733**

F02005

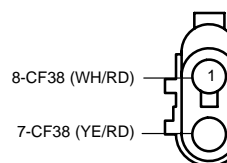

B14
Sensor velocidad rueda delantera dcha.

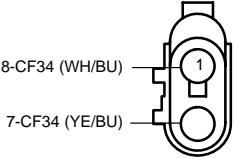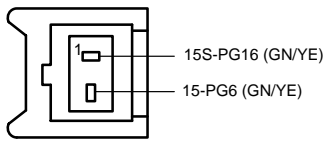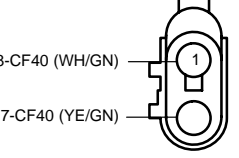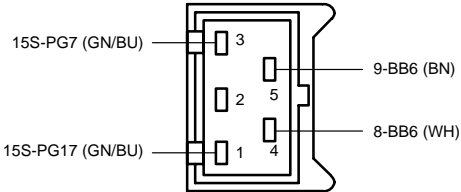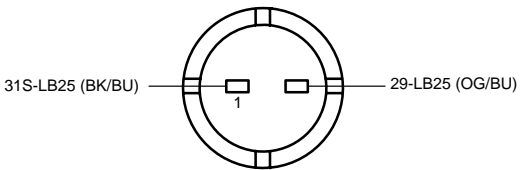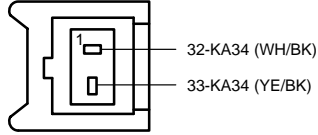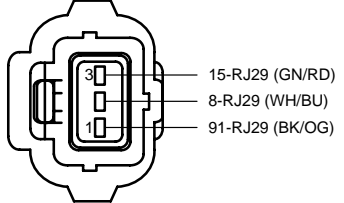
<p>C816 (BK)</p> <p>14014</p> <p>F02005</p>  <p>8-CF34 (WH/BU)</p> <p>7-CF34 (YE/BU)</p> <p>B17 Sensor rueda trasera izquierda</p>	<p>C824 (GN)</p> <p>14401</p> <p>F02014</p>  <p>15S-PG16 (GN/YE)</p> <p>15-PG6 (GN/YE)</p> <p>N82 Interruptor posición pedal freno</p>
<p>C817 (WH)</p> <p>14014</p> <p>F02005</p>  <p>8-CF40 (WH/GN)</p> <p>7-CF40 (YE/GN)</p> <p>B16 Sensor rueda trasera derecha</p>	<p>C825 (RD)</p> <p>14401</p> <p>F05012</p>  <p>15S-PG7 (GN/BU)</p> <p>15S-PG17 (GN/BU)</p> <p>9-BB6 (BN)</p> <p>8-BB6 (WH)</p> <p>N81 Interruptor posición pedal embrague</p>
<p>C820 (GY)</p> <p>14405</p> <p>F02019</p>  <p>31S-LB25 (BK/BU)</p> <p>29-LB25 (OG/BU)</p> <p>E57 Luz compartimento motor</p>	<p>C828 (BK)</p> <p>14K733</p> <p>F02014</p>  <p>32-KA34 (WH/BK)</p> <p>33-KA34 (YE/BK)</p> <p>M74 Motor de la bomba del lavacrystal de 2 posiciones</p>
<p>C823 (BK)</p> <p>12A690</p> <p>F03093</p>  <p>15-RJ29 (GN/RD)</p> <p>8-RJ29 (WH/BU)</p> <p>91-RJ29 (BK/OG)</p> <p>B11 Sensor velocidad vehículo (VSS)</p>	

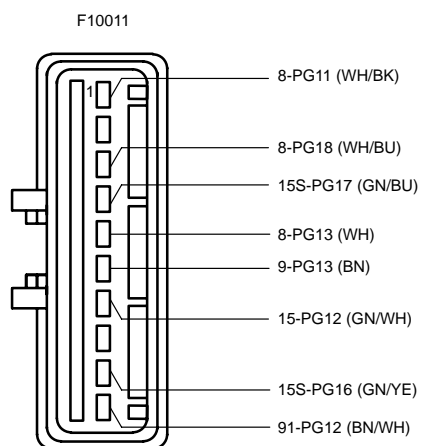C831 (BK)**14K733**

A27
Módulo control velo-
cidad

C836 (BK)**14K733**


F03099

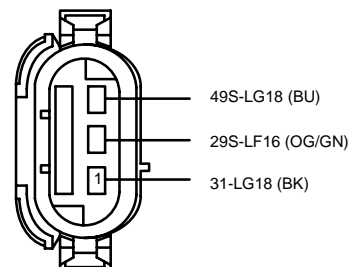

E175
Luz del intermitente/
de aparcamiento
delantera derecha

C837 (BK)**14K733**


F03099

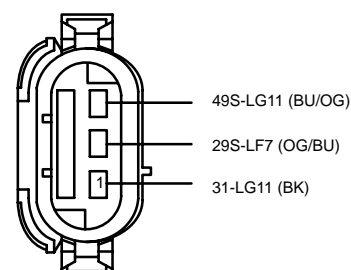

E176
Luz del intermitente/
de aparcamiento
delantera izquierda

C834 (BK)**14K733**


F07017

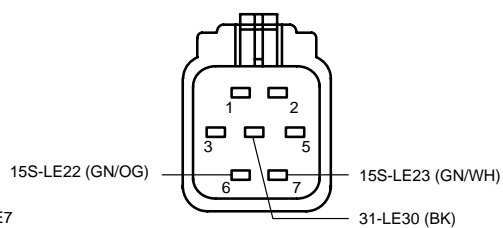

E7
Faro derecho

C838 (GY)**14K733**


F02108

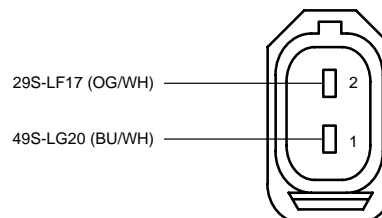

E44
Intermitente lateral
dcho.

C835 (BK)**14K733**


F07017

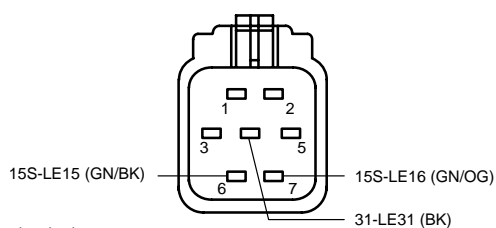


E1
Faro izquierdo

C839 (BK)**14K733**

F02108

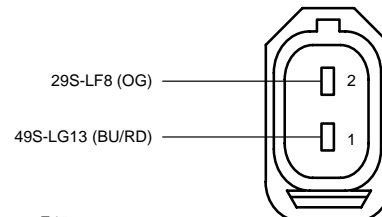

E45
Intermitente lateral
izdo.

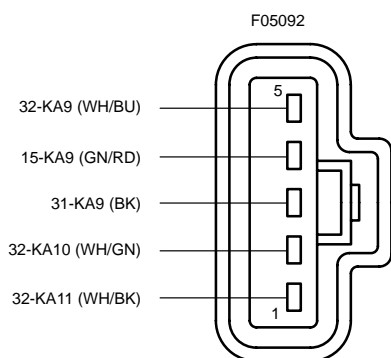
C849 (BK)**14K733**

M111
Motor del limpiapa-
rabisas

C864 (BK)**12A690**

con caja de cam-
bios manual B5

F03015

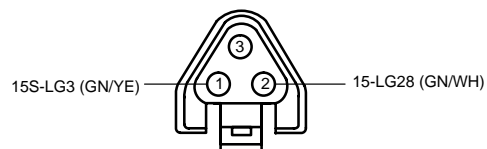


N321
Interruptor de caja
de cambios


12A690

con caja de cam-
bios manual MTX

F02058

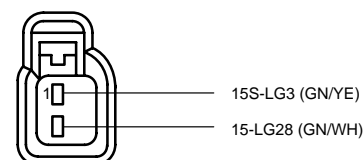


N321
Interruptor de caja
de cambios

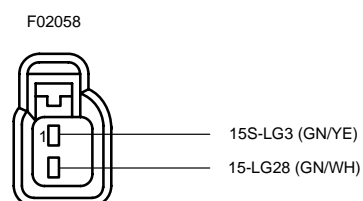C862 (BK)**12A690**

N321
Interruptor de caja
de cambios

C870 (BK)**12A522, 12A690**


F03101

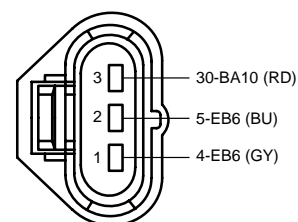







O5
Generador

C882 (BK)**14K733**









F04030








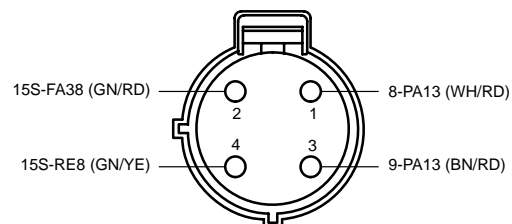


N76
Interruptor presión
doble
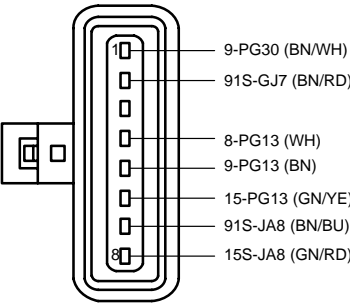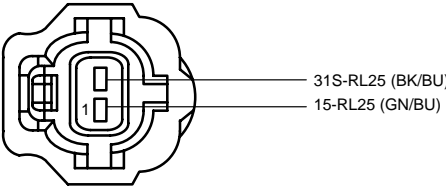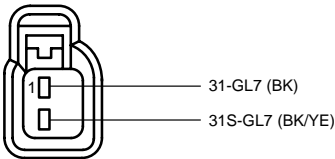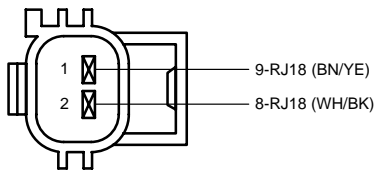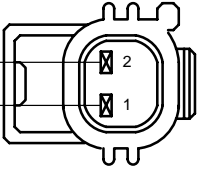
<p>C896 (BK)</p> <p>14401</p> <p>F08102</p>  <p>P13 Muelle relojería</p>	<p>C900 (BK)</p> <p>12A522</p> <p>F02027</p>  <p>Y134 Solenoide de purga del filtro EVAP</p>
<p>C897 (BK)</p> <p>14K733</p> <p>F02058</p>  <p>N21 Interruptor capó</p>	<p>C903 (BK)</p> <p>9H589</p> <p>F02066</p>  <p>B45 Sensor de detonación</p>
<p>C899 (BK)</p> <p>14335</p> <p>F01005</p>  <p>(1) 29-LC7 (OG/BU) 29-LC7 (OG/BU) + 29-LC17 (OG/YE)</p> <p>E18 Luz interior delantera</p>	<p>C904 (GY)</p> <p>9H589</p> <p>F02064</p>  <p>B135 Sensor de temperatura de la culata</p>


<div><div>C911 (OG)</div><div>14401</div><div><div>F01005</div><div>29S-LK15 (OG)</div><div>R42 Encendedor de cigarrillos delantero</div></div></div>	<div><div>C930 (BK)</div><div>14401</div><div><div>F01013</div><div>31S-GE44 (BK/RD)</div><div>N63 Interruptor freno mano</div></div></div>
<div><div>C912 (OG)</div><div>14401</div><div><div>F02009</div><div>31-HA6 (BK)</div><div>29-HA6 (OG/YE)</div><div>R42 Encendedor de cigarrillos delantero</div></div></div>	<div><div>C931 (GY)</div><div>12A522</div><div><div>F06109</div><div>31-TA34 (BK)</div><div>31S-TA34 (BK/YE)</div><div>15S-TA33 (GN/WH)</div><div>29S-LK21 (OG/BK)</div><div>15-TA21 (GN/BK)</div><div>15S-TA21 (GN/BK)</div><div>N93 Unidad palanca de cambios</div></div></div>
<div><div>C928 (GY)</div><div>12A690</div><div><div>F02070</div><div>9-TA27 (BN/WH)</div><div>8-TA27 (WH/VT)</div><div>B44 Sensor velocidad turbina caja cambio</div></div></div>	<div><div>C933 (GY)</div><div>12A522</div><div><div>F03032</div><div>15-RP3 (GN/OG)</div><div>15S-RE31 (GN/OG)</div><div>N316 Interruptor de corte de combustible por inercia (IFS)</div></div></div>
<div><div>C929 (GY)</div><div>12A690</div><div><div>F02070</div><div>9-RJ29 (BN/BU)</div><div>8-RJ29 (WH/BU)</div><div>B110 Sensor de velocidad del eje de entrada (OSS)</div></div></div>	<div><div>C934 (GN)</div><div>12A690</div><div><div>F04124</div><div>9-RJ14 (BN)</div><div>15-RJ14A (GN/YE)</div><div>91S-RJ14 (BK/YE)</div><div>8-RJ14 (WH)</div><div>B47 Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatizador, izq.</div></div></div>
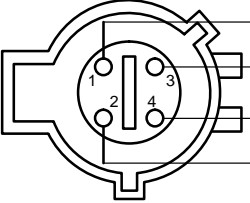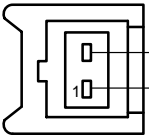
<p>C935 (BU) 12A522, 9H589</p> <p>F04082</p>  <p>15-RJ15 (GN/BU) 9-RJ15 (BN/RD) 8-RJ15 (WH/RD) 91S-RJ15 (BK/BU)</p> <p>B87 Sensor calentado de oxígeno (HO2S) post-catalizador, izq.</p>	<p>C939 (BK) 14014, 14A584</p> <p>F02058</p>  <p>(1) (2)</p> <p>(1) 8-MD11 (WH/VT) 8-MD29 (WH/VT) (2) 10-MD11 (GY/WH) 10-MD29 (GY/WH)</p> <p>Y17 Altavoz trasero izdo.</p>
<p>C936 (BK) 14401</p> <p>F02012</p>  <p>(2) 31S-BB16 (BK/RD)</p> <p>(2) 31S-BB6 (BK/YE) + 31S-BB16A (BK/RD) 31S-BB16 (BK/RD)</p> <p>N208 Interruptor inhibidor de arranque</p>	<p>C940 (BK) 14014, 14A584</p> <p>F02058</p>  <p>(1) (2)</p> <p>(1) 8-MD18 (WH) 8-MD29 (WH/VT) (2) 10-MD18 (GY) 10-MD29 (GY/WH)</p> <p>Y19 Altavoz trasero dcho.</p>
<p>C937 (BK) 14A584</p> <p>F02058</p>  <p>8-MD28 (WH) 10-MD28 (GY)</p> <p>Y28 Altavoz delantero iz- do.</p>	<p>C948 14405</p> <p>F01013</p>  <p>15S-HB19 (GN/BU)</p> <p>R19 Calefactor luneta trasera</p>
<p>C938 (BK) 14A584</p> <p>F02058</p>  <p>8-MD28 (WH) 10-MD28 (GY)</p> <p>Y18 Altavoz delantero dcho.</p>	<p>C949 (BK) 14014</p> <p>F01013</p>  <p>15S-HB19 (GN/BU)</p> <p>R19 Calefactor luneta trasera</p>
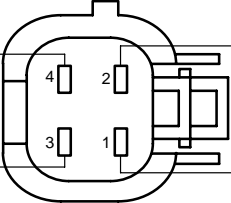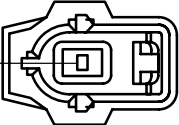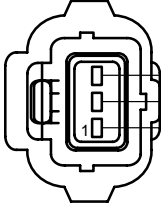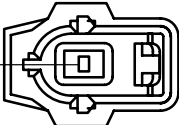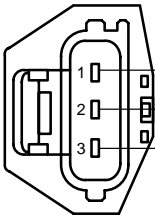
<div><div>C950</div><div>14405</div><div>F01013</div><div><div>31-HB19 (BK)</div></div><div>R19 Calefactor luneta trasera</div></div>	<div><div>C957 (BK)</div><div>14K733</div><div>F02048</div><div><div>15S-FA6 (GN/YE) 31-FA6 (BK)</div></div><div>Y16 Embrague compresor A/C</div></div>
<div><div>C951 (BK)</div><div>14405, 14A584</div><div>F01013</div><div><div>15S-HB19 (GN/BU)</div></div><div>R19 Calefactor luneta trasera</div></div>	<div><div>C960 (GY)</div><div>9H589</div><div>F04144</div><div><div>8-RS3 (WH/VT) 91-RS3 (BK/WH) 15-RS3 (GN/WH) 31S-RS3 (BK/WH)</div></div><div>A149 Módulo de control de conductos del colector de admisión</div></div>
<div><div>C954 (BK)</div><div>9H589</div><div>F01016</div><div><div>31S-GC20 (BK/OG)</div></div><div>N17 Interruptor presión aceite</div></div>	<div><div>C962 (BK)</div><div>9H589 CVH</div><div>F03093</div><div><div>7-RJ11 (YE/GN) 9-RJ11 (BN/GN) 8-RJ11 (WH/GN)</div></div><div>B225 Sensor del transductor de presión del riel de combustible</div></div>
<div><div>C956</div><div>9H589</div><div>F01016</div><div><div>31S-GC20 (BK/OG)</div></div><div>N17 Interruptor presión aceite</div></div>	<div><div>9H589 ZETEC-E</div><div>F03124</div><div><div>8-RJ11 (WH/GN) 9-RJ11 (BN/GN) 7-RJ11 (YE/GN)</div></div><div>B225 Sensor del transductor de presión del riel de combustible</div></div>

C964 (BK)
12A522


F03093

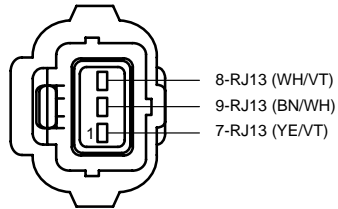

B113
Sensor de solenoide de
control de presión del de-
pósito de combustible

C971 (BK)
14405, 14A584


F02007

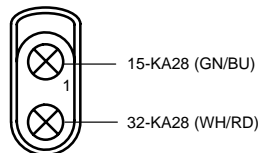

M9
Motor limpiacristal

C972 (BK)
14K733


F02005

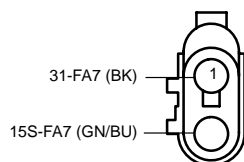

V7
Diodo embrague compresor
A/C

C981
13A840


F02058

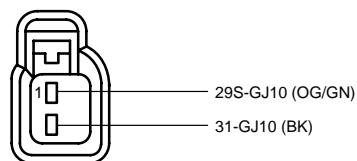

H4
Segunda bocina

C982
13A840


F02058

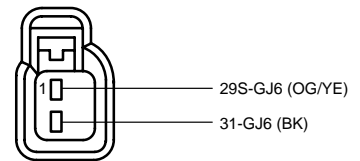





H1
Bocina

C1000

F32002

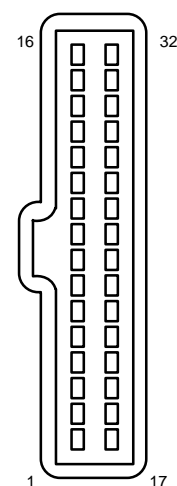


A38
Módulo temporiza-
dor central

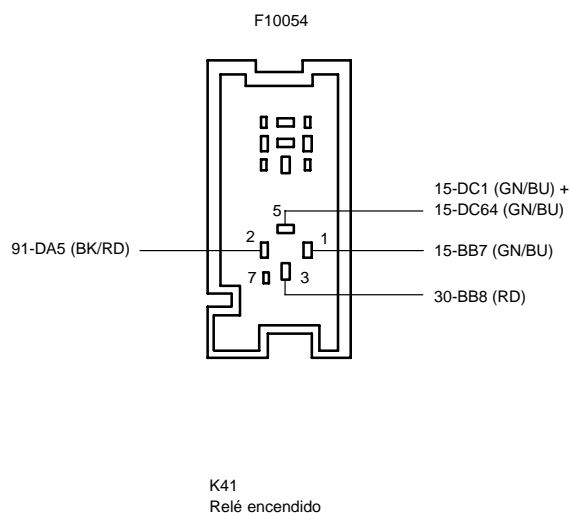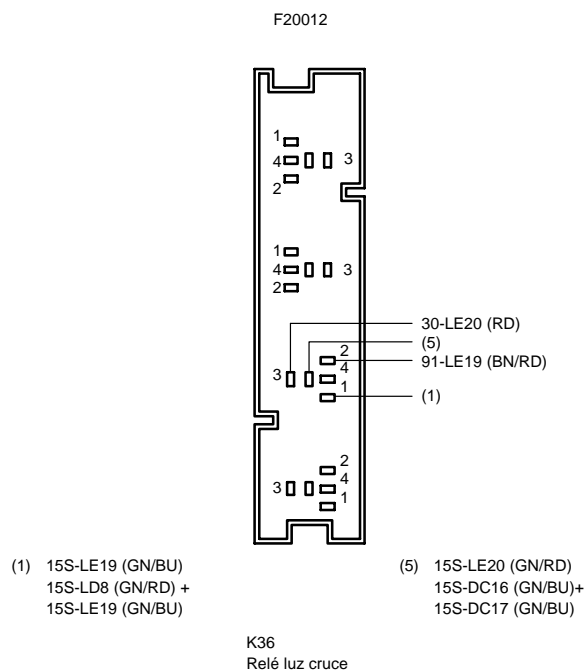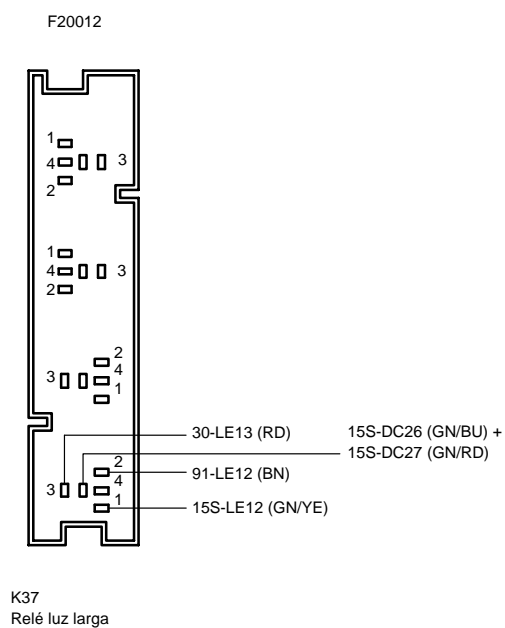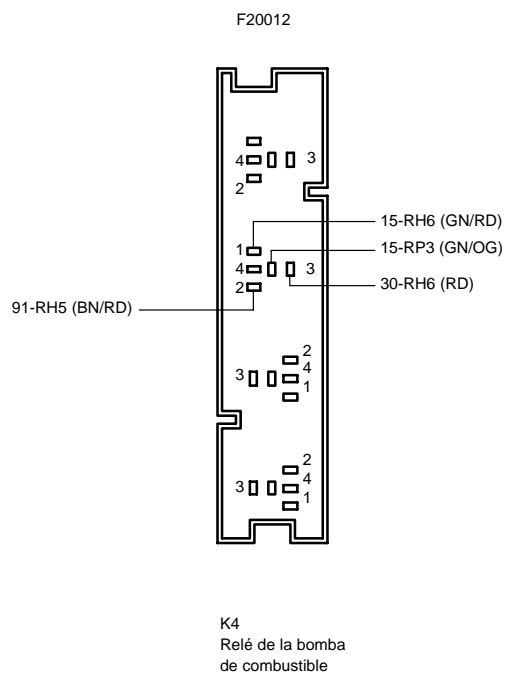C1001**14K733****C1006****14K733****C1005****14K733****C1007****14K733**

C1008**14K733**


F20012

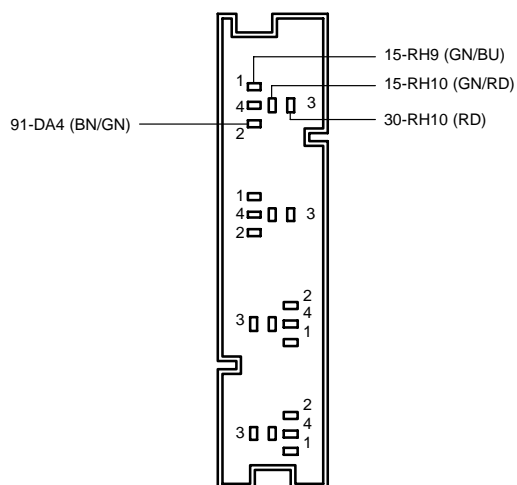

K13
Relé de manteni-
miento de potencia

C1012**14K733**


F20012

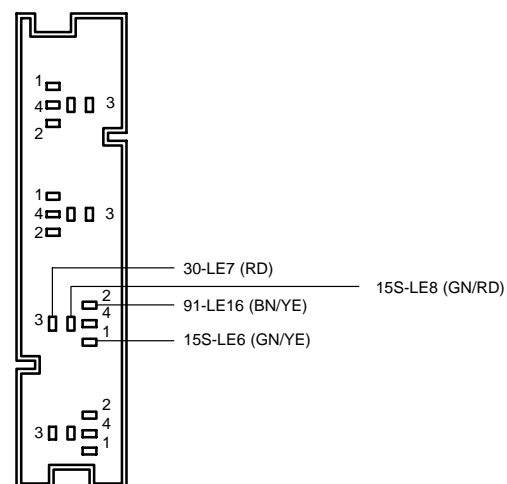

K5
Relé de luces de
conducción diurna
(DTRL)

C1011**14K733**


F20012

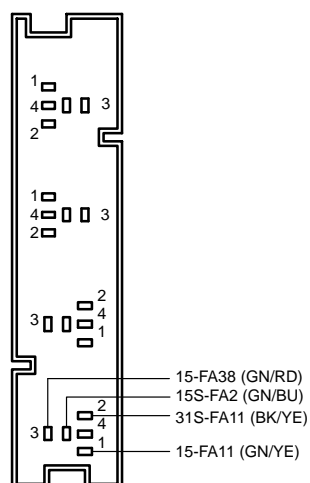

K32
Relé mariposa
abierto (WOT) del
A/C

C1013**14K733**

F20012

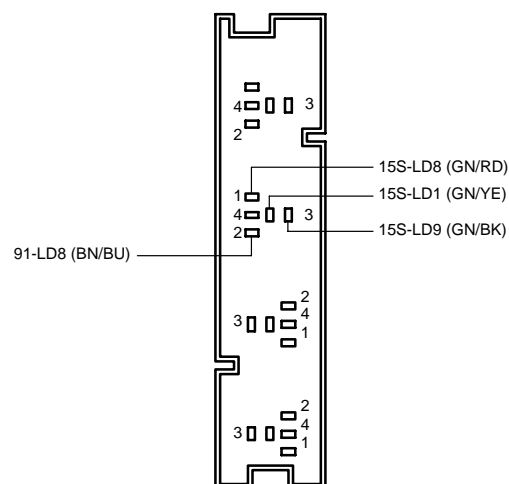


K26
Relé faro antiniebla
delantero

<div><div>C1015</div><div>14K733</div><div><div>F10060</div><div><div><div><div><div>15S-DC2 (GN/BU)</div><div>31S-PA7 (BK/BU)</div><div>31-PA7 (BK)</div></div><div><div>5</div><div>2</div><div>7</div></div><div><div>15-PA7 (GN/BU)</div><div>30-PA8 (RD)</div></div></div></div><div><div>K45</div><div>Relé ventilador refri- geración motor</div></div></div></div></div>	<div><div>C1017</div><div><div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div>K22</div><div>Relé motor arran- que</div></div></div></div><div><div>C1018</div><div><div>F04057</div><div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div>K64</div><div>Relé del limpia lune- ta trasera</div></div></div></div></div></div>
<div><div>C1016</div><div>14K733</div><div><div>F10060</div><div><div><div><div><div>31S-PA17 (BK/WH)</div><div>30-PA18 (RD)</div></div><div><div>8</div><div>2</div><div>7</div></div><div><div>15S-PA1 (GN/YE)</div><div>15-PA17 (GN/WH)</div></div></div></div><div><div>K46</div><div>Relé ventilador refri- geración motor alta velocidad</div></div></div></div></div>	<div><div>C1019</div><div><div>F04057</div><div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div>K162</div><div>Relé del limpiapara- brisas</div></div></div></div><div><div>C1023</div><div><div>F04057</div><div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div>K33</div><div>Relé bocina</div></div></div></div></div></div>

C1024


F04057

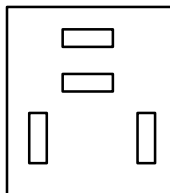

K115
Relé acumulación
batería

C1025

F04056

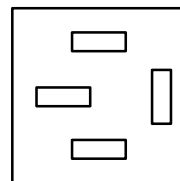

K1
Relé de luneta tra-
sera térmica

